


除菌機能付き靴脱臭乾燥機 KBD-0140

取扱説明書 (保証書付)

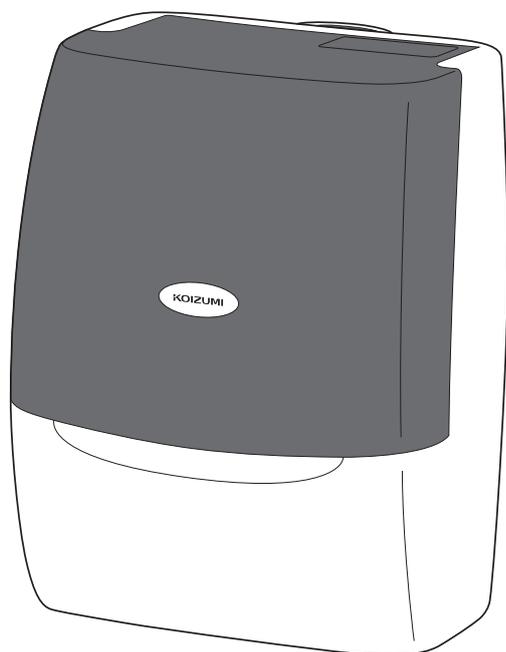

このたびは、コイズミ 除菌機能付き靴脱臭乾燥機をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。正しくご使用いただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。

なお、この取扱説明書には保証書が付いています。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見ることができる所に大切に保管してください。

もくじ

安全上のご注意.....	1~2
各部のなまえ	3
お使いになる前に	4
使い方.....	5~6
お手入れ.....	7
故障かな?と思われたときは	8
仕様	8
アフターサービスについて	9
お客様の個人情報のお取り扱いについて....	9
保証・無料修理規定	10
保証書.....	11
お客様相談窓口.....	11

安全上のご注意

* ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

* ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「危険」「警告」「注意」の3つに区分しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

 危険	誤った取り扱いをしたときに、死亡または重傷を負う危険が切迫しているもの
 警告	誤った取り扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性があるもの
 注意	誤った取り扱いをしたときに、使用者が傷害を負ったり、物的損害の可能性のあるもの

絵表示の意味

	○記号は、禁止の行為であることを告げるものです。 図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。
	●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。 図の中や近傍に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見ることが出来る所に大切に保管してください。

 危険	
	・シンナー、ベンジン、アルコール、灯油、石油などの可燃物を近づけない 火災・爆発のおそれがあります。

 警告	
	・電源プラグは清潔にする、電源プラグの刃および刃の取り付け面にほこりが付着している場合は拭き取る ほこりが付着したまま電源プラグを差し込むと、ショート・火災のおそれがあります。 ・電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込む 感電、ショート・発火・発煙のおそれがあります。 ・電源プラグを乳幼児が誤ってなめないようにする 感電・けがのおそれがあります。 ・お手入れや点検の際は、電源プラグをコンセントから抜く 感電のおそれがあります。
	・異常・故障時には、直ちに使用を中止する そのまま使用すると火災、感電・けがのおそれがあります。 <異常・故障例> ・電源プラグ・電源コードが異常に熱い。 ・電源プラグ・電源コードに傷が付いている、触れると通電しない。 ・フロントカバーが割れている。 ※すぐに電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店または小泉成器株式会社「修理センター」に点検、修理を依頼してください。
	・AC100V以外では使用しない(日本国内専用) 火災や感電のおそれがあります。

警告


-  • 電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねて使用したり、重い物をのせたり、挟み込んだり、高温部に近づけたりしない
火災や感電のおそれがあります。
 - 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない
感電、ショート・発火のおそれがあります。
 - 次のような場所では使用しない
 - ・火気の近く
 - ・雨や水のかかりやすい場所
 - ・凹凸のある場所や不安定な場所
 - ・上から物が落ちる可能性のある場所
 - ・浴室などの湿気の多い場所漏電・故障・破損、感電のおそれがあります。
 - 空気吸い込み口に棒や針金などを差し込まない
火災や感電のおそれがあります。
 - UVLEDライトを見つめたり、皮膚に当てたりしない
目や皮膚の炎症のおそれがあります。
-
-  • 濡れた手で、電源プラグを抜き差ししない
感電・けがのおそれがあります。
-
-  • 改造はしない。また、修理技術者以外の方は、分解したり修理しない
火災、感電・けがのおそれがあります。修理はお買い上げの販売店または小泉成器株式会社「修理センター」にご相談ください。

注意


-  • 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに、必ず先端の電源プラグを持って引き抜く
感電やショートして発火のおそれがあります。
 - 長期間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜く
けが・やけど、絶縁劣化による感電や漏電火災のおそれがあります。
-
- 靴の変色、変形の兆候があれば使用を中止する
靴を傷めるおそれがあります。
-
-  • 本体の上に物を置いたり腰掛けたり、乗らない
 - 本体を倒したり、落とさない
破損・故障のおそれがあります。
-
- 本体表面に水をかけたり、フロントカバーを開けて水や異物を入れない
 - しずくが垂れている靴は入れない
故障や感電のおそれがあります。
-
- 直射日光の当たる場所に置かない
 - ストーブ、コンロなど、熱い物の近くに置かない
本体を傷めるおそれがあります。
 - 熱に弱い敷物の上に置かない
敷物を傷めるおそれがあります。
-
- UVLEDライトに、直接靴の表面を当てない
変形・変色・故障のおそれがあります。
-
- カーテン、布団、シーツなどを本体に被せない
 - 靴以外の衣服や靴下、タオル、ハンカチなどを乾燥、除菌させない
火災や感電のおそれがあります。

各部のなまえ


正面(フロントカバーを開けたところ)

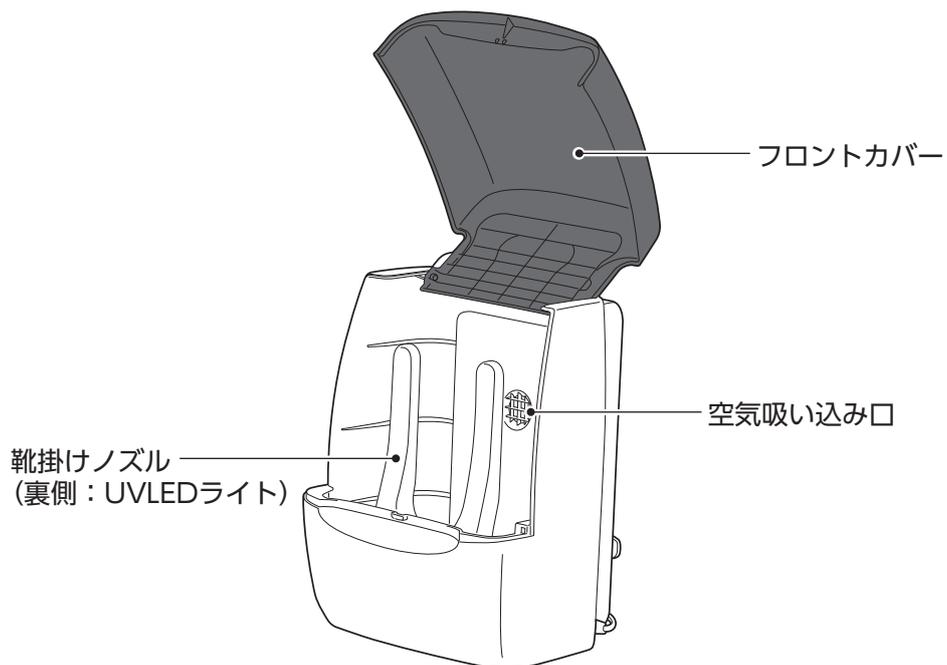

操作部

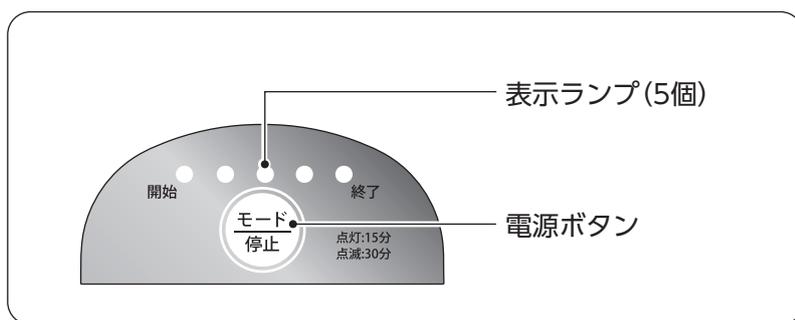

背面

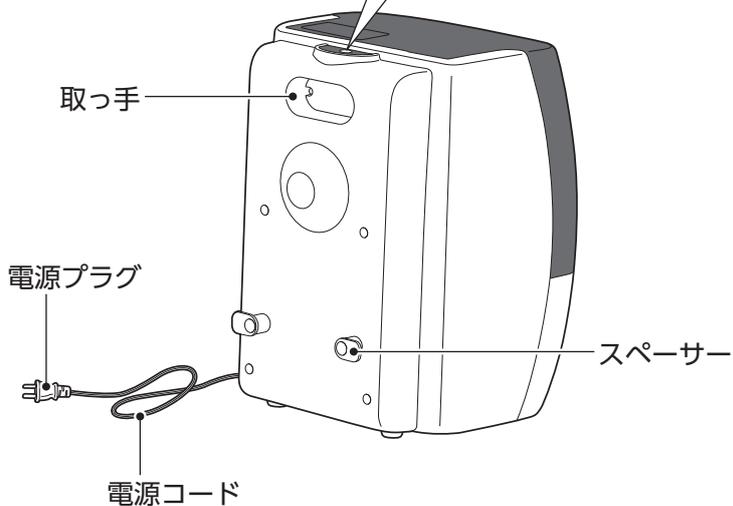

付属品

取扱説明書
(本書：保証書付)




お使いになる前に

* 次のことを確認してから、お使いください。

● 丈の短い靴(短靴)であること

- ・ 紳士靴、婦人靴、スニーカー、スリッパなど

※ ブーツや長靴などを入れることはできません。

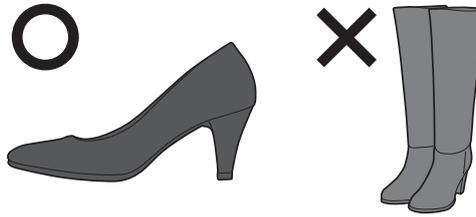

● 下記のサイズの靴であること

- ・ 靴のサイズはつま先から、かかとまでの長さが30cm以下であること
- ・ ヒールとかかと部の高さの合計が12cm以下であること



● 靴が濡れていないこと

濡れている場合は、乾いた布ややわらかいペーパーなどで水分を拭き取り、さらに陰干しなどである程度乾燥させてください。



注意

・ しずくが垂れるほど濡れた靴は入れない

● 靴がひどく汚れていないこと

汚れや臭いがひどい場合は、靴の汚れを取り除いてからご使用ください。

- ・ 泥や垢がこびり付いた靴
- ・ カビが生えている靴
- ・ 臭いが染み込んでいる靴

お願い

靴を洗う場合は、洗ってもよい靴の素材か確認してから行ってください。


使い方



注意

- ・フロントカバーが破損した場合は、絶対に使用しない
紫外線が漏れることにより、目や皮膚の炎症のおそれがあります。
- ・テレビやラジオなどから、1m以上離す
電波障害のおそれがあります。

1. 本体を壁から3cm以上離れた、平らな場所に置く

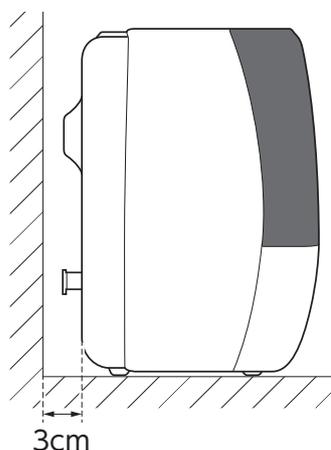

2. 電源プラグをコンセントに差し込む

3. フロントカバーを開ける

- ・障害物がないことを確認してから開けてください。




注意

- ・フロントカバーで手や指を挟まないよう、静かに開閉する
けがのおそれがあります。

4. 靴を靴掛けノズルに掛ける


- ・つま先を上にして、甲部が手前に(靴底が奥に)なるように掛けます。
- ・靴のつま先までノズルが入るように掛けてください。

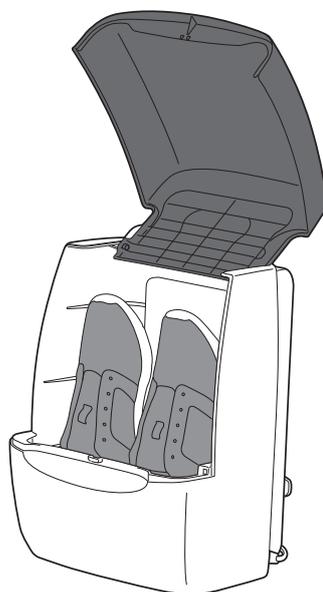


5. フロントカバーを閉める

6. 電源ボタンを押してモードを選択する


- モード選択後約5秒経つと自動的に運転が始まり、左端の表示ランプが点滅します。
- 一定時間の経過ごとに、表示ランプの点灯数は増えていきます。

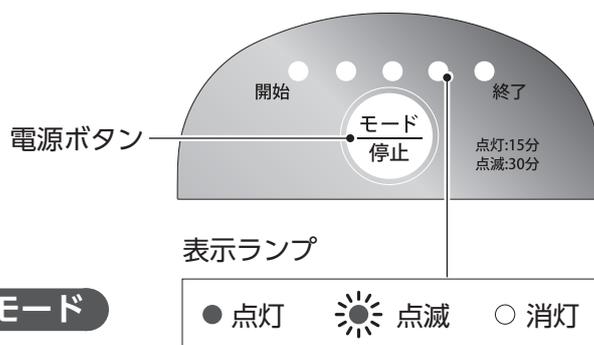


15分モード

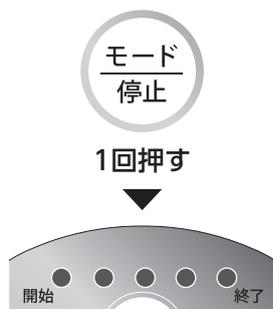

30分モード

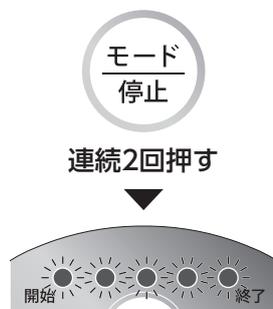

連続2回ボタンを押すときの速度が速すぎたり遅すぎたりすると、反応しないことがあります。

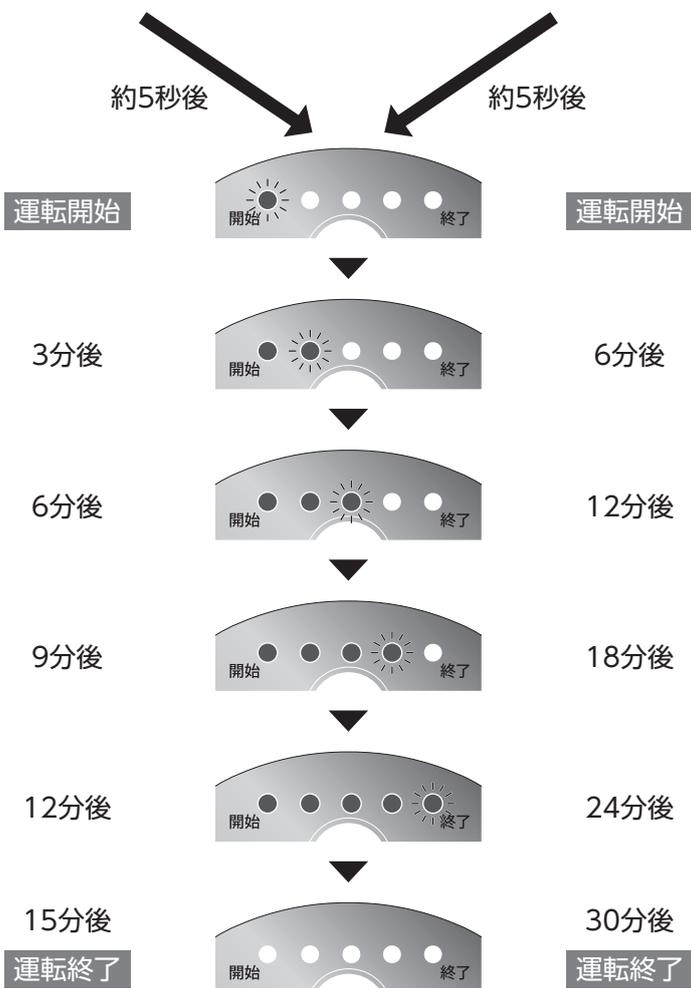

運転を中止したいとき

- 電源ボタンを長押し(約4秒)する。
 - フロントカバーを開ける。
- いずれかの操作をすると、ピーと鳴って点滅中の表示ランプが点灯に変わった後、電源が切れます。

モードを変更したいとき

運転をいったん中止し、手順6の操作をやり直してください。

- 運転が終了すると、ピーと鳴って電源が切れ、すべての表示ランプが消灯します。

7. 靴を取り出す

- 乾燥や脱臭が十分でないときは、再度運転してください。
- ※温風により靴が温かくなりますが、異常ではありません。

お手入れ

*1週間に1回を目安にお手入れしてください。

*お手入れをするときは、必ず本体の電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いてください。




- 本体に水をかけない
- 運転中にお手入れしない
故障のおそれがあります。

1. 掃除機でほこりなどを吸い取る

次のようなものは掃除機で取り除いてください。


- 空気吸い込み口の格子部分に付着している糸くずやほこり
- 本体内部の底にたまった砂や土などのゴミ

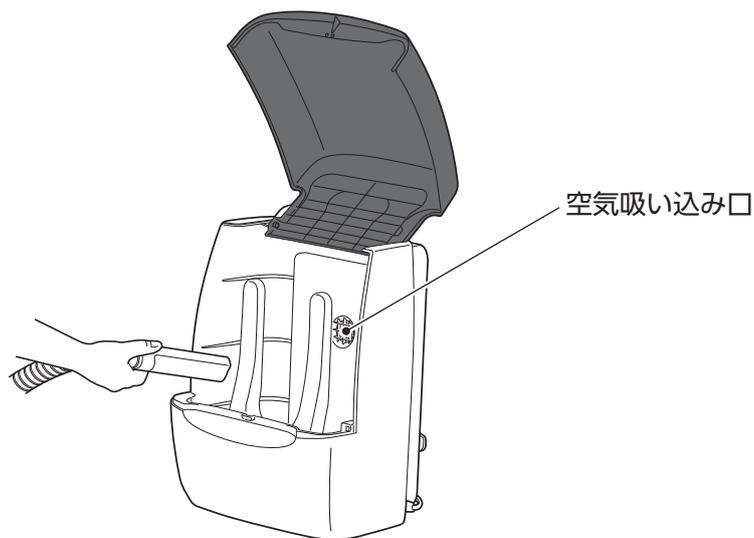

- ベンジンやシンナーなど、揮発性のものを使用しない
本体を傷めるおそれがあります。

2. 本体表面や内部を布で拭く

- 掃除機で吸い取れない本体内部の土の汚れは、乾いた布で取り除いてください。
- 汚れがひどいときは、水や中性洗剤で湿らせた布で、汚れを拭き取ってください。その後、乾いた布で拭いてください。

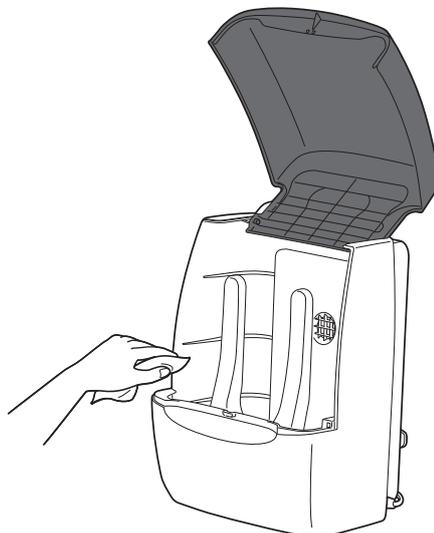

3. フロントカバーを閉める

故障かな？と思われたときは

* 修理を依頼される前に、一度お調べください。

こんな場合	お調べください	対処
電源ボタンを押しても運転しない、表示ランプが点灯・点滅しない	電源プラグがコンセントから抜けていませんか？	電源プラグを確実にコンセントに差し込んでください。
	フロントカバーはしっかりと閉まっていますか？	フロントカバーを閉め直してください。
十分に乾燥されない	表示ランプが消灯していませんか？	消灯している場合は、運転が停止しています。 電源ボタンを押してください。
	空気吸い込み口に異物はありませんか？	異物を取り除いてください。
	運転中にガリガリ、ゴトゴトなどの異音がしていませんか？	靴掛けノズルに、しっかりと靴を掛けてください。
	靴内部がひどく汚れていたり、濡れていたりしませんか？	靴を洗浄、または靴の水分を拭き取ってください。
UVLEDライトの光が見える	フロントカバーに亀裂、破損がありませんか？	運転を中止して、すぐにお客様相談窓口にお知らせください。

※以上をお調べいただき、なお異常があるときは、すぐに電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご相談ください。

仕様

電源	AC100V 50/60Hz共用
消費電力	140W
運転時間	15/30分
質量	約4kg
外形寸法	331(W)×320(D)×435(H)mm
電源コードの長さ	約2m
付属品	取扱説明書(本書：保証書付)

※本機の仕様および外観については、改良のため予告なく変更することがあります。

アフターサービスについて

1. 保証書

- この取扱説明書には保証書が付いています。

保証書はお買い上げの販売店による「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日から1年間です。

2. 修理を依頼されるとき

- 保証期間中は

商品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。保証の記載内容により無料修理いたします。

- 保証期間が過ぎているときは

お買い上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

3. 補修用性能部品の保有期間

- 除菌機能付き靴脱臭乾燥機の補修用性能部品の保有期間は製造打切後5年です。

補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

4. アフターサービスについてご不明の場合

- アフターサービスについてご不明の場合には、お買い上げの販売店か、本書の裏表紙(P.11)に記載の小泉成器株式会社「修理センター」にお問い合わせください。

愛情点検		★長年ご使用の除菌機能付き靴脱臭乾燥機の点検を！	
	ご使用の際 このようなことは ありませんか	<ul style="list-style-type: none">●電源コードや電源プラグが異常に熱い。●電源コードに深い傷や変形がある。●その他の異常、故障がある。	ご使用中 止

お客様の個人情報のお取り扱いについて

お預かりしましたお客様の個人情報は当社個人情報保護方針に基づき適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託をする場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。

〈利用目的〉

お預かりしました個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理対応のみを目的として使用させていただきます。なお、この目的のために小泉成器株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

〈業務委託の場合〉

上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を実施させるとともに適切な管理・監督をいたします。

保証・無料修理規定

1. 本書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った**正常な使用状態で保証期間内に故障**した場合、**「無料修理」**いたします。
2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、**商品と本書をご持参ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。**
3. **ご購入、ご購入品などで保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない**場合には、本書に記載の小泉成器株式会社「修理センター」へご相談ください。
4. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下などによる故障および損傷。
 - (ハ) 火災、地震、落雷、水害、その他の天災地変、異常電圧による故障および損傷。
 - (ニ) 一般家庭用以外（たとえば業務用の長時間使用、車輛、船舶への搭載）に使用された場合の故障および損傷。
 - (ホ) 本書のご提示がない場合。
 - (ヘ) 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、または字句を書き換えた場合。
5. 保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料はお客様の負担となります。
6. 保証書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.
7. 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

※保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店、または本書に記載の小泉成器株式会社「修理センター」にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理について詳しくは本書の「アフターサービスについて」をご覧ください。

除菌機能付き靴脱臭乾燥機

保証書 持込修理

本書は、本書記載内容(裏面記載)で無料修理を行うことをお約束するものです。
お買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

型番	KBD-0140		
お買い上げ年月日	年	月	日
無料修理保証期間	対象期間(お買い上げ日より)	1年	
	本	見	本
お客様	お名前	様	
	ご住所	〒	TEL
販売店	店名・住所・電話		

★販売店の皆様へのお願い 必ず全項目をご記入、ご捺印の上、お客様にお渡しください。
小泉成器株式会社 本社 〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号 TEL.06(6262)3561

お客様相談窓口

この商品に関するご意見・ご質問については下記へお寄せください。

ご意見・ご質問について

お客様相談窓口



ナビダイヤル
(全国共通番号)

0570 (07) 5555

■IP電話などからご利用いただけません

〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号 TEL. 06 (6262) 3561 FAX. 06 (6268) 1432

修理に関するお問い合わせ

東日本修理センター



ナビダイヤル
(全国共通番号)

0570 (05) 8888

■IP電話などからご利用いただけません

〒344-0127 埼玉県春日部市水角1190 TEL. 048 (718) 3340 FAX. 048 (718) 3350

西日本修理センター



ナビダイヤル
(全国共通番号)

0570 (05) 8888

■IP電話などからご利用いただけません

〒559-0033 大阪市住之江区南港中1丁目3番98号 TEL. 06 (6613) 3145 FAX. 06 (6613) 3196

部品に関するお問い合わせ

部品センター



ナビダイヤル
(全国共通番号)

0570 (00) 3211

■IP電話などからご利用いただけません

〒559-0033 大阪市住之江区南港中1丁目3番98号 TEL. 06 (6613) 3211 FAX. 06 (6613) 3299

小泉成器株式会社

〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号
TEL. 06 (6262) 3561 FAX. 06 (6268) 1432

受付時間：平日9：00～17：30
(土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)

2021年8月現在(所在地、電話番号などには変更がありますので、その節はご容赦願います。)

★1H