

おかゆメーカー KSC-0800

取扱説明書 (保証書付)

ご使用前に必ずお読みください。



目次

安全上のご注意	1～3
使用上のお願い	3
各部のなまえ	4
正しい使いかた	5～11
お手入れのしかた	12
エラー表示について	13
故障かな？と思ったら	14
内なべについて	15
仕様	16
アフターサービスについて	17
お客様の個人情報のお取り扱いについて	17
保証・無料修理規定	18
保証書	19
お客様相談窓口	19

このたびは、コイズミ おかゆメーカーをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。正しくご使用いただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。なお、この取扱説明書には保証書が付いています。お読みになった後は、大切に保管してください。

●特に1～3ページの「安全上のご注意」を必ずお読みください。

安全上のご注意

* ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

* ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

警告

誤った取り扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性があるもの

注意

誤った取り扱いをしたときに、使用者が傷害を負ったり、物的損害の可能性のあるもの

絵表示の例

 は、してはいけない 「禁止」の内容です	 一般的な禁止	 分解禁止	 水ぬれ禁止	 ぬれ手禁止	 禁止
 は、必ず実行していただく 「強制」の内容です	 必ず行う	 電源プラグを抜く			

* お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保管してください。

警告



- 改造はしない。修理技術者以外の人は分解したり、修理をしない。
火災・感電・けがの原因となります。
修理はお買い上げの販売店または小泉成器株式会社「修理センター」にご相談ください。



- 使用中、ふたの蒸気口周辺に顔や手を近づけない。特に乳幼児には触らせない。
やけどの原因となります。



- 本体を水につけたり、水をかけたりしない。
ショート・感電の恐れがあります。



- ぬれた手で、電源プラグ・器具用プラグを抜き差ししない。
感電やけがの原因となります。



- 延長コードは使用せず、定格 15A 以上のコンセントを単独で使用する。
他の機器と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。

- 電源プラグは清潔にする。刃および刃の取付面にほこりが付着している場合は拭き取る。
火災の原因となります。

- 電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込む。
感電・ショート・発煙・発火の恐れがあります。

- 電源プラグ・器具用プラグを乳幼児が誤ってなめないようにする。
感電やけがの原因となります。

⚠ 警告



- 異常・故障時には、直ちに使用を中止する。

そのまま使用すると火災・感電・けがの恐れがあります。

〈異常・故障例〉

- 本体が異常に熱い。
- 電源コードや電源プラグが異常に熱い。
- 電源コードに深い傷や変形がある。
- こげくさい臭いがする。



- 梱包材を子供の手の届く場所に置かない。

□や鼻をふさいだり、□に入れるなどして窒息する恐れがあります。

- 子供だけで使わせたり、乳幼児の手の届く場所で使用しない。

けが・やけど・感電をする恐れがあります。

- AC100V 以外の地域では使用しない。(日本国内専用)

火災・感電の原因となります。

- 内なべには適正容量以上の水を入れない。

やけど・感電・火災の原因となります。

- 外なべに水位線以上の水を入れない。

湯がふきこぼれ、やけどの恐れがあります。



- 電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねて使用したりしない。

また、重い物を載せたり、はさみ込んだり、高温部に近づけたりしない。電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。

感電・ショート・発火の原因となります。

- 器具用プラグ先端にピンやごみを付着させない。

ショート・絶縁不良・発火・感電の原因となります。

- すき間にピンや針金などの金属物などの異物を入れない。

感電や異常動作を起こし、けがの原因となります。

- 取扱説明書に記載した用途以外には使用しない。

⚠ 注意



- 調理中は、ふたを開けない。ふたを開けるときは高温部に手を触れないよう注意する。

やけどの原因となります。



- 使用中や使用後しばらくは、高温部に触れない。

やけどの原因となります。

安全上のご注意

⚠ 注 意



- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。

感電やショートして発火することがあります。

- お手入れは冷めてから行う。

高温部に触れ、やけどの原因となります。



- 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。

けが・やけど・絶縁劣化による感電・漏電火災の原因となります。



- 水のかかる場所や、火気の近くでは使用しない。

感電や漏電の原因となります。

- 専用の内なべ以外は使用しない。

過熱、異常動作の原因となります。

- 本体（特に蒸気口）には、ふきんなどをかけない。

本体やふたの変形・変色の原因となります。



- 専用の電源コード以外を使用したり、電源コードを他の機器に転用しない。

ショート、漏電による発火・感電・やけどの原因となります。

- 壁や家具の近くでは使用しない。

蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色や変形の原因となります。

- 不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用しない。

火災の原因となります。

- カーテンなどの可燃物の近くで使用しない。

火災の原因となります。

- 空炊きをしない。


故障の原因となります。

使用上のお願い

- ごはん粒など異物を付着させたまま使用しないでください。
故障の原因となります。
- 本体を置く際は、壁や天面、コーナーから離れた安定の良い場所に設置してください。
蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色・変形・火災の原因となります。
- おかゆ調理以外には使用しないでください。
- 他の電気機器に蒸気があたる場所で使用しないでください。
蒸気により、他の電気機器の火災・故障・変色・変形の原因となります。
- 外なべや内なべの外側に異物（ごはん粒など）が付着したまま使用しないでください。
調理状態に影響する原因となります。

各部のなまえ


本体

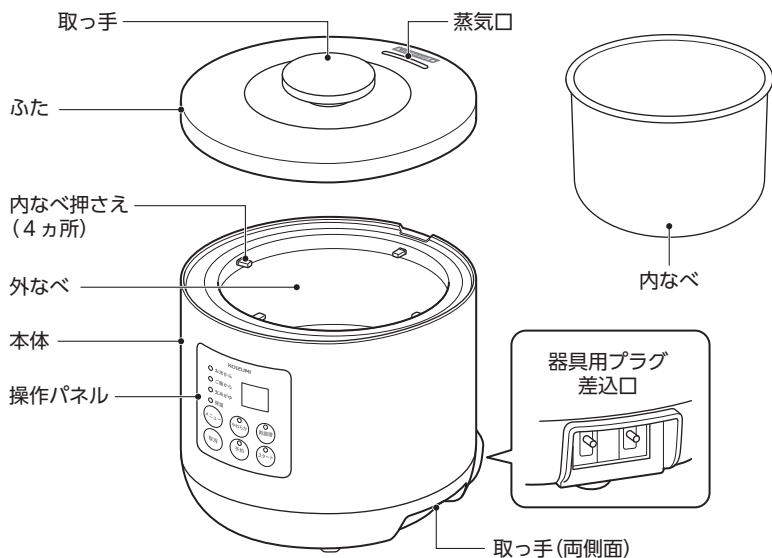


●計量スプーン※



●おたま※

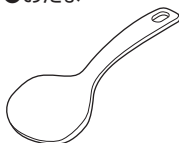

●電源コード (KSC-0800 専用)

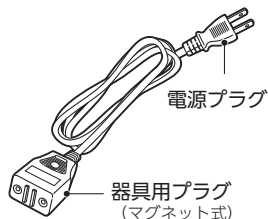


●レシピブック※



名称の横に※が付いているものは付属品です。

操作パネル

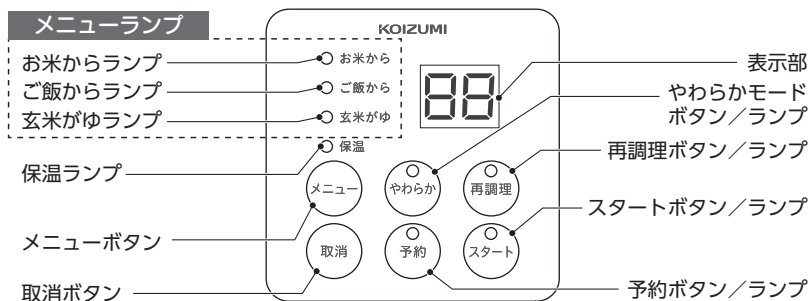

正しい使いかた

お米から・玄米でおかゆを炊く

準備

1. お米をはかる。

お願い

- 必ず付属の計量スプーンですりきりではかってください。
- 計量スプーンで3杯までにしてください。ふきこぼれる場合があります。



計量スプーン
すりきり一杯：約50ml（約0.27合）

2. お米を洗う。

1. ではかったお米をボウルに入れ、水で洗います。
※無洗米の場合、洗う必要はありません。

お願い

- 内なべで洗米しないでください。


3. 内なべにお米を移し、メニューに合わせた内なべの水位目盛で水を入れ、水加減を調節する。

- 内なべの水量はお好みに合わせて調整し水加減をしてください。
- 内なべの水位目盛は具材を入れないおかゆを調理するときの水位となります。
P.9の「七草がゆの作り方（2人分）」と付属のレシピブックの調理は、それぞれのレシピに記載の水量の水を入れてください。
- 水平な場所に内なべを置いて水加減を調整し、お米は平らにならしてください。
- 五分がゆのお米は計量スプーン2杯までとし、五分がゆの水位目盛に合わせて水加減を調節してください。


全がゆ（計量スプーン
3杯）の場合

玄米がゆ（計量スプーン
2杯）の場合

お米から




玄米がゆ



ここまで
水を入れる


4. 本体の外なべの水位線（約 300ml）まで水を入れる。

- 外なべにお湯を入れないでください。
誤動作の原因となったり、調理状態に影響がある場合があります。
- 外なべの水位線以上の水を入れないでください。ふきこぼれの原因となります。
- 計量スプーン 1 杯等の少量を調理する場合、内なべが浮き上がりますが、ふたで内なべがおさえられます。ふたが内なべで押されて閉じない場合は、外なべの水を少し減らしてください。

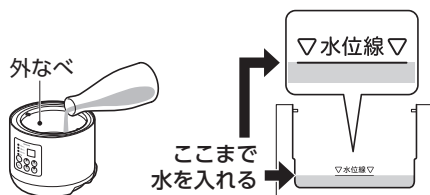

5. 本体に内なべを入れてふたを置く。

- ふたは ▲ ふた合わせ位置 ▲ の表示側（蒸気口側）を本体の背面側に合わせて置きます。
- 内なべは本体にゆっくり入れてください。
無理に入れると内なべ押さえがはずれる場合があります。
- ふたにすき間がないことを確認してください。


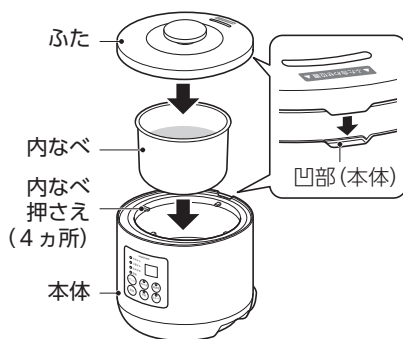


正しい使いかた

操作

1. 器具用プラグを本体の器具用プラグ差込口に取り付け、電源プラグをコンセントに差し込む。

- ブザーが「ピー」と鳴り、表示部が全点灯してからお米からランプが点滅し、表示部に「ー」が表示され待機状態になります。

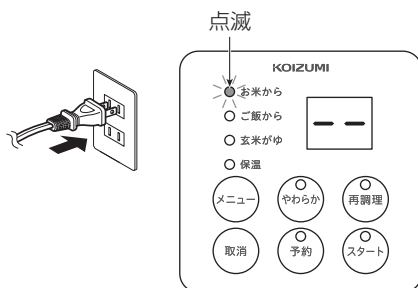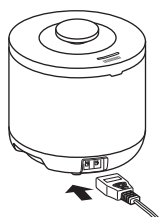


2. メニューボタンを押し「お米から」または「玄米がゆ」を選択する。

メニューボタンを押すごとに「ピッ」とブザーが鳴り、ランプの点灯位置が変わります。「玄米がゆ」から「お米から」に戻ると「ピッピッ」とブザーが鳴ります。

3. スタートボタンを押す。

- 「ピッ」とブザー音が鳴り、スタートランプが点灯します。また、選択したメニューのランプは点滅から点灯に変わります。
- 表示部が時計回りの回転表示をし、外なべの水が温くなると、表示部に調理完了までの残り時間(分)が1分間単位で表示されます。
- 調理完了までの残り時間は、お米からは40分、玄米からは60分から表示されます。

*やわらかモードにした場合は、それぞれ15分間プラスした時間から表示されます。

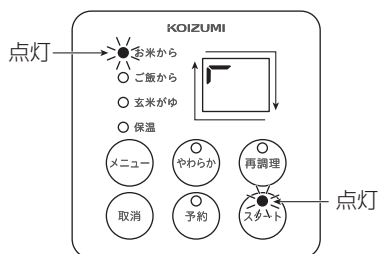

4. 調理完了

調理が完了すると、ブザーが5回（ピー×5回）鳴って保温ランプが点灯します。表示部に「30」が表示され、保温終了までの時間（分）が1分間単位で表示されます。保温終了後は表示部に「ー」が表示され待機状態になります。

ふたを取るときは、ふたの内側についた湯滴が本体の外に垂れないように、ふたを傾けながら湯滴を内なべ側に落ちるようにし、ゆっくり持ち上げてください。




5. ご使用後

器具用プラグを本体からはずし、十分に冷ました後、内なべを本体から取り出します。

外なべの内側に表示の「排水位置」から残った水を排水し、外なべの内側をふきんなどで拭きます。

●外なべの水を排水するときは、操作部周辺や器具用プラグ差込口に水がかからないようにしてください。水が付着した場合はすぐに拭き取ってください。

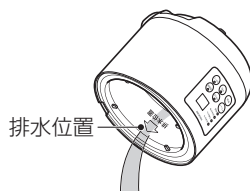


正しい使いかた

ご飯からおかゆを炊く

1. ご飯を内なべに入れ、「ご飯から」の水位目盛りで水加減を調節する。

- 冷凍したご飯は解凍してからお使いください。
- 内なべにご飯と水を入れた後、付属のおたまでご飯を十分ほぐしてください。ご飯をほぐさないと、おかゆの硬さに片寄りが生じる場合があります。

ご飯240g
(お茶碗8分目×2杯)の場合

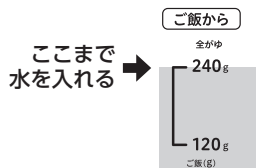

2. 外なべの水位線まで水を入れる。


3. 内なべを本体に入れてふたを閉める。

4. 器具用プラグを本体の器具用プラグ差込口にに取り付け、電源プラグをコンセントに差し込む。

5. メニューボタンで「ご飯から」を選択し、スタートボタンを押す。

- 調理完了までの残り時間は、30分から表示されます。

※やわらかモードにした場合は、45分から表示されます。

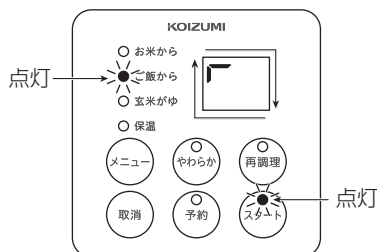

6. 調理完了

調理が完了すると、ブザーが5回（ピー×5回）鳴って保温ランプが点灯します。

ふたを取るときは、ふたの内側についた湯滴が本体の外に垂れないように、ふたを傾けながら湯滴が内なべ側に落ちるようにし、ゆっくり持ち上げてください。

七草がゆの作り方（2人分）

材料

米…………… 計量スプーン 2 杯
七草…………… 75g
水…………… 500ml
塩…………… 小さじ 1/3

1. 内なべに洗った米を入れ、水を入れます。
2. スタートボタンを押して調理開始します。
3. おかゆ調理完了後、七草を入れて再調理ボタンを押します。
4. 塩で味付けをして完成です。

調理完了までの目安時間

		お米から	ご飯から	玄米がゆ
全がゆ	通常モード	約 55 ～ 65 分	約 45 ～ 55 分	約 2 時間
	やわらかモード	約 70 ～ 80 分	約 60 ～ 70 分	約 2 時間 15 分
五分かゆ	通常モード	約 55 ～ 65 分	—	—
	やわらかモード	約 70 ～ 80 分	—	—

- 上記の調理完了までの時間は調理開始から保温になるまでの目安時間です。（室温および水温 25℃ の場合。）室温、水温、水加減などにより、調理完了までの時間が変わります。
- 具材を加えて調理した場合も、調理完了時間が長くなる場合があります。
- 「ご飯から」と「玄米がゆ」では五分かゆはできません。

■ 各機能について

おかゆ調理完了後に具材を入れての再調理

調理完了後の保温中にお好みの具材を入れて、再調理ボタンを押すと 15 分間の再調理を開始します。

- 具材は入れ過ぎないようにしてください。ふきこぼれる恐れがあります。
- 本体の外なべの水が少なくなった場合、E1 エラーが表示され再調理時間が短くなる場合があります。

具材等の加熱不足で再度再調理をする場合は、お手持ちの計量カップで 100ml の水を外なべに入れ、取消ボタンを押してから再調理ボタンを押し、スタートボタンを押してください。

- 再調理後、30 分間の保温になります。

やわらかモードでの調理

通常モードより調理時間が約 15 分間長くなり、よりとろみのあるおかゆになります。

やわらかモードボタンを押してから、スタートボタンを押します。

スタートボタンを押すとやわらかモードランプが点滅から点灯にかわり、スタートランプが点灯し調理を開始します。

保温について

保温は調理完了から約 30 分間です。調理完了後に表示部に「30」と表示され、保温ランプが点灯し、保温停止までの時間を 1 分間単位で表示します。

保温が終わると保温ランプが消灯し、表示部に「—」が表示され待機状態になります。

保温を中止するときは、取消ボタンを押します。取消ボタンを押すと保温ランプが消灯し、保温を停止します。

- おかゆは時間がたつと水気が少なくなり、のり状になりますのでお早めにお召し上がりください。
- 調理完了後のみ保温となります。保温のみの動作や保温が終わった後の再保温はできません。

正しい使いかた

予約のしかた

予約ボタンで調理開始の時間を設定することができます。

予約ボタンを押すと予約ランプが点滅し、1時間ごとに12時間まで予約することができます。



- 予約での設定時間は調理を開始する時間となります。設定した予約時間に「調理完了までの目安時間 (P.10)」をたした時間が、調理完了までの目安時間となります。
- 具材を入れての予約設定調理はできません。
予約設定で長時間放置すると具材が傷む場合があります。

1. メニューボタンを押し、調理するメニューを選択する。

2. 予約ボタンで調理開始の時間を選択し、スタートボタンを押す。

やわらかモードで調理する場合は、スタートボタンを押す前にやわらかモードボタンを押してください。選択したメニューのランプと予約ランプが点灯します。

設定後、調理開始までの時間が1時間単位で表示され、設定した時間になると調理を開始します。

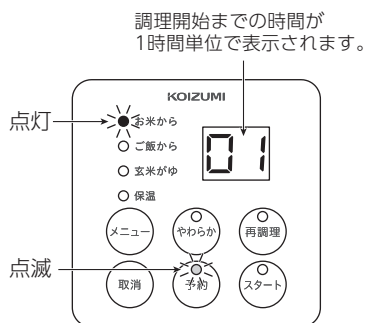

例：「お米から」、1時間後に
調理開始する場合

取り消しについて

取消ボタンですべての操作を取り消すことができます。

取消ボタンを押すと、ブザーが「ピー」と鳴り、表示部に「ー」を表示し、操作が取り消され待機状態になります。

お手入れのしかた

ご注意

- 必ず電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷めてから行ってください。
- ベンジン、シンナー、クレンザー、金属ヘラ、金属たわし、化学ぞうきんなどは絶対に使用しないでください。
傷・変形の原因となります。
- ご使用後は、必ずその日のうちにお手入れしてください。



■ 本体

乾いたやわらかい布で拭いてください。

汚れがひどい場合は、水で薄めた中性洗剤をやわらかい布に含ませ、固く絞って拭き、乾いた布でよく拭き取ってください。


※本体の水洗いはできません。

■ 内なべ・ふた・計量スプーン・おたま

スポンジに中性洗剤を付けて水洗いします。

洗った後は水気を十分に拭き取ってください。

ふたは水洗い後、蒸気口を下にして縦に置き、取っ手の水を抜きながら乾かします。

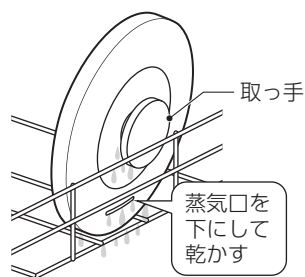

エラー表示について

異常を検知すると、表示部にエラー表示されます。
表示されたエラー表示に伴い、以下の内容をご確認ください。

表示	処置のしかた
E1	空焚き検知のエラー表示です。 外なべに水がない状態となっています。外なべに水を入れてください。
E2	故障時のエラー表示です。お買い上げの販売店または小泉成器株式会社「修理センター」
E3	に修理をご依頼ください。

故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に、以下のことをご確認ください。

こんな場合	点検	処置のしかた
調理ができない	電源プラグや器具用プラグがはずれていませんか？	電源プラグと器具用プラグを接続してください。
	外なべの水が少なくなっていますか？	外なべに水を入れてください。
	保温ランプが点灯していませんか？	取消ボタンで保温を取り消してから調理をしてください。
	表示部に「E1」が表示されていますか？	空焚き検知のエラー表示です。外なべに水がない状態となっています。外なべに水を入れてください。
	停電が起きた恐れがあります。	調理中に停電になると動作停止しリセットされます。再度調理なおしてください。
保温ができない	電源プラグや器具用プラグがはずれていませんか？	電源プラグと器具用プラグを接続してください。
	保温時間が 30 分以上経過していませんか？	保温は約 30 分で自動停止します。再保温はできません。
	保温のみの動作や保温が終わった後の再保温はできません。	
再調理ができない 再調理中に保温になる	外なべの水が少なくなっていますか？	外なべの水が少なくなると再調理中に保温になる場合があります。再度、再調理をする場合は、外なべに 100ml の水を入れてから再調理ボタンを押してください。
予約設定した時間に調理が完了していない	予約は調理開始時間です。予約での調理完了は予約設定時間に選択したメニューの調理時間を足した時間になります。	予約設定時間に選択したメニューの調理時間を足した時間を調理完了時間の目安にしてください。 各メニューの調理時間は P.10 の「調理完了までの目安時間」をご確認ください。
予約で調理ができていない	停電が起きた恐れがあります。	予約設定中に停電になると設定がリセットされます。再度設定してください。
調理中にふきこぼれる	お米と水の量を正しくはかりましたか？	お米と水の量を正しくはかってください。
	外なべに水を入れ過ぎていませんか？	外なべに入れる水は水位線までにしてください。
	洗米しましたか？	洗米が不十分だと、粘りが増しふきこぼれる場合があります。十分に洗米してください。
調理中「カチカチ」音がする	本体内部の温度制御時の動作音となります。故障ではありません。	—
表示部に「E2」「E3」が表示される	故障時のエラー表示となります。お買い上げの販売店または小泉成器株式会社「修理センター」に修理をご依頼ください。	

※ 以上をお調べいただき、なお異常があるときは、すぐに電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご相談ください。

内なべについて

フッ素加工のはがれや傷を防ぐため、次のことをお守りください。

- ベンジン、シンナー、クレンザー、金属ヘラ、金属たわし、化学ぞうきんなどは絶対に使用しない。
- 内なべをガス火、IH 調理器、電子レンジなどで使用しない。
- 内なべで洗米しない。
- 金属製のおたまなどを使用しない。
- 内なべで酢を混ぜない。
- 食器洗い乾燥機や食器乾燥機を使用しない。
- 内なべのフッ素加工はご使用にともないはがれることがあります但性能に問題なく、人体に影響はありません。

仕様

電 源	AC100V 50/60Hz
定 格 消 費 電 力	300W
炊 飯 容 量	約 50 ～ 150ml (0.27 ～ 0.81 合)
電 源 コード の 長 さ	約 1.4m
質 量 (重 さ)	約 1.3kg (電源コード含む)
外 形 寸 法	約 185 (幅) × 195 (奥行) × 190 (高さ) mm
付 属 品	計量スプーン、おたま、レシピブック

※本機の仕様および外観については、改良のため予告なく変更することがあります。

※炊飯容量は付属計量スプーンでの 1 ～ 3 杯分の容量となります。

アフターサービスについて

1. 保証書

- この取扱説明書には保証書が付いています。

保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

2. 修理を依頼されるとき

- 保証期間中は
商品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。保証の記載内容により無料修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときは
お買い上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

3. 補修用性能部品の保有期間

- おかゆメーカーの補修用性能部品の保有期間は製造打切後6年です。
補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

4. アフターサービスについてご不明の場合

- アフターサービスについてご不明の場合には、お買い上げの販売店か、小泉成器株式会社「修理センター」にお問い合わせください。

愛情点検		★長年ご使用のおかゆメーカーの点検を！	
	ご使用の際このようなことはありませんか？		ご使用中 止
		このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。	

お客様の個人情報のお取り扱いについて

お受けしましたお客様の個人情報は当社個人情報保護方針に基づき適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託をする場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。

〈利用目的〉

お受けしました個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理対応のみを目的として使用させていただきます。

なお、この目的のために小泉成器株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

〈業務委託の場合〉

上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を実施させるとともに適切な管理・監督をいたします。

保証・無料修理規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った**正常な使用状態で保証期間内に故障**した場合、「**無料修理**」致します。
2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、**商品と本書をご持参ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。**
3. **ご転居、ご贈答品等**で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、取扱説明書の小泉成器株式会社「修理センター」へご相談ください。
4. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下等による故障および損傷。
 - (ハ) 火災、地震、落雷、水害、その他の天災地変、異常電圧による故障および損傷。
 - (ニ) 一般家庭用以外（例えば業務用の長時間使用、車輛、船舶への搭載）に使用された場合の故障および損傷。
 - (ホ) 本書のご提示がない場合。
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えた場合。
 - (ト) 譲渡、転売、リサイクル店（中古品）、中古販売店、オークション等により入手された場合。
5. 保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料はお客様の負担となります。
6. 本書は日本国内においてのみ有効です。日本国外からの修理依頼や補修用部品・消耗部品の発送依頼には対応しておりません。
Effective only in Japan. We do not offer repair service or dispatch maintenance parts or consumables internationally.
7. 本書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店、または取扱説明書の小泉成器株式会社「修理センター」にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理について詳しくは取扱説明書の「アフターサービスについて」をご覧ください。

おかゆメーカー 保証書 持込修理

本書は、本書記載内容（裏面記載）で無料修理を行うことをお約束するものです。
お買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い
上げの販売店に修理をご依頼ください。

型番	KSC-0800		
お買い上げ年月日	年	月	日
無料修理 保証期間	対象 本	期間 （お買い上げ日より）	1 年
お客様	お名前	様	
	ご住所	〒 TEL	
販売店	店名・住所・電話		

★販売店の皆様へのお願い 必ず全項目をご記入、ご捺印の上、お客様にお渡しください。
小泉成器株式会社 本社 〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号 TEL.06(6262)3561

お客様相談窓口

この商品に関するご意見・ご質問については下記へお寄せください。

ご意見・ご質問について

お客様相談窓口

■IP電話などからご利用いただけない場合

〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号 TEL. 06 (6262) 3561 FAX. 06 (6268) 1432



ナビダイヤル
(全国共通番号)

0570 (07) 5555

修理に関するお問い合わせ

東日本修理センター

■IP電話などからご利用いただけない場合

〒344-0127 埼玉県春日部市水角1190 TEL. 048 (718) 3340 FAX. 048 (718) 3350



ナビダイヤル
(全国共通番号)

0570 (05) 8888

西日本修理センター

■IP電話などからご利用いただけない場合

〒559-0033 大阪市住之江区南港中1丁目3番98号 TEL. 06 (6613) 3145 FAX. 06 (6613) 3196



ナビダイヤル
(全国共通番号)

0570 (05) 8888

部品に関するお問い合わせ

部品センター

■IP電話などからご利用いただけない場合

〒559-0033 大阪市住之江区南港中1丁目3番98号 TEL. 06 (6613) 3211 FAX. 06 (6613) 3299



ナビダイヤル
(全国共通番号)

0570 (00) 3211

小泉成器株式会社

〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号
TEL. 06(6262)3561 FAX. 06(6268)1432

受付時間：平日9:00～17:00
(土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)

2023年10月現在（所在地、電話番号などについては変更がある場合がありますので、その節はご容赦願います。）