




SOUNDLOOK

家庭用
日本国内専用
Use only in Japan

ポータブルラジカセ

SAD-1240

取扱説明書（保証書別途添付）

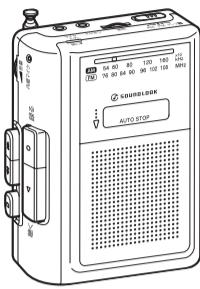

このたびはサウンドロック ポータブルラジカセをお買い上げいただきまことにありがとうございます。正しくご使用いただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。なお、お読みになられたあとも保証書とともに使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管してください。

目次

安全上のご注意	1, 2
ご使用になる前に	3
アフターサービスについて	4
お客様相談窓口	5
各部のなまえ	6
電源について	7
ラジオを聴く	8
イヤホンやマイクなどの接続	8
カセットテープを使う	9
お手入れの仕方	10
仕様	10
故障かな？と思われたときは	11

小泉成器株式会社

安全上のご注意

* ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

* ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

! 警告

誤った取扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性があるもの

! 注意

誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負ったり、物的損害の可能性があるもの

絵表示例と絵表示の意味



○記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。



●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

※お読みになられた後は、お使いになる方がいつも見られるところに必ず保管してください。

1

! 警告

本体内部に金属物や燃えやすいものを入れない

事故や故障の原因となります。

本体内部に異物や水などが入った場合は、本体の電源を切る

そのまま使用すると、事故の原因となります。必ず使用を中止し、販売店に修理をご依頼ください。



風呂場では使用しない

火災・感電の原因となります。



雷が鳴ったら、機器の金属部やACアダプタに触れない

落雷や誘電雷により感電・やけど・機器の焼損の原因となります。

使用しているときはすぐに機器から離れてください。



改造はしない 修理技術者以外の人は分解したり修理をしない

事故やケガの原因となります。修理はお買い上げの販売店または小泉成器株式会社「修理センター」にご相談ください。



! 注意

異常に温度が高くなるところに置かない

本体の変形・変質・火災・故障の原因となることがあります。異常に温度が高くなる場所、直射日光の当たる高温の場所（自動車内など）には置かないでください。

湿気やほこりの多い場所に置かない

火災・感電の原因となることがあります。

指定以外の乾電池、新しい乾電池と古い乾電池、種類の違う乾電池を混ぜて使用しない

乾電池の破裂・液もれにより、火災・ケガや周囲を汚損する原因となることがあります。

乾電池は加熱したり、分解したり、火や水の中に入れない

乾電池の破損・液もれにより、火災・ケガの原因となることがあります。



長期間使用しないときは乾電池を取り出しておく

乾電池の液もれで回路がショートし、火災・ケガ・汚損の原因となることがあります。

持ち運びするときは、アンテナをたたむ

伸ばしたまま持ち運びするとアンテナが引っかかったり、当たるなどしてケガの原因となることがあります。

乾電池のプラス・マイナスは正しく入れる

乾電池の発熱・破裂・液もれにより、火災・ケガや周囲を汚損する原因となることがあります。

乾電池は幼児の手の届かないところに保管する

万一飲み込んだ場合にはただちに医師とご相談ください。



幼児がカセットホルダーに、手を入れないように注意する

ケガの原因となることがあります。


ご使用になる前に

設置場所について

ラジオをきれいな音でお楽しみになるには、なるべく窓ぎわの電波の届きやすいところに置いてご使用ください。

AM放送の場合

本体を動かして、もっとも良く聴こえるところに設置してください。（アンテナは本体に内蔵）

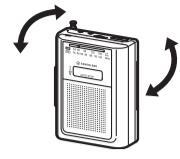

FM放送の場合

アンテナを伸ばし、もっとも良く聴こえるところに本体を設置してください。



ご注意

- 次のような場所では使用・保管しないでください。
 - ・直射日光を浴びる場所や暖房器具のそば。
 - ・ちりやほこりなどの多い場所。
 - ・風呂場など温湿度の多い場所。
 - ・テレビやチューナーなどのそば。
雑音や画像の乱れが起こる場合があります。できるだけ離すか、同時に使用を避けさせてください。
- キャッシュカードや定期券などの磁気カード類、録音テープ、時計などを近づけないでください。
- 本体の分解・改造は絶対にしないでください。

3

アフターサービスについて

1. 保証書

- 保証書は別途添付されています。

保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

2. 修理を依頼されるとき

- 保証期間中は

商品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。保証の記載内容により無料修理いたします。

- 保証期間が過ぎているときは

お買い上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

3. 補修用性能部品の保有期間

- ポータブルラジカセの補修用性能部品の保有期間は製造打切後6年です。

補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

4. アフターサービスについてご不明の場合

- アフターサービスについてご不明の場合には、お買い上げの販売店か、保証書に記載の小泉成器株式会社「修理センター」にお問い合わせください。

愛情点検



ご使用の際
このようないことは
ありませんか

★長年ご使用の音響機器の点検を！

● 電源コードやACアダプタが異常に熱い。
● 電源コードに深いキズや変形がある。
● コケくさい臭いがする。
● その他の異常、故障がある。

ご使用
中 止

このような症状の時は、故障や事故
防止のため、スイッチを切り、コン
セントからACアダプタを抜いて
必ず販売店にご相談ください。

4

お客様の個人情報のお取り扱いについて

お受けしましたお客様の個人情報は当社個人情報保護方針に基づき適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託をする場合及び法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。

〈利用目的〉
お受けしました個人情報は、商品・サービスに関するご相談・お問い合わせ及び修理対応のみを目的として使用させていただきます。

尚、この目的のために小泉成器株式会社及び関係会社で上記個人情報を利用することができます。

〈業務委託の場合〉
上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を実施させるとともに適切な管理・監督をいたします。

お客様相談窓口

この商品に関するご意見・ご質問については下記へお寄せください。

ご意見・ご質問について

お客様相談窓口

ナビダイヤル

(全国共通番号) 0570 (07) 5555

■IP電話などからご利用いただけない場合

〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号 TEL. 06 (6262) 3561 FAX. 06 (6268) 1432

修理に関するお問い合わせ

東日本修理センター

ナビダイヤル

(全国共通番号) 0570 (05) 8888

■IP電話などからご利用いただけない場合

〒344-0127 埼玉県春日部市水角1190 TEL. 048 (718) 3340 FAX. 048 (718) 3350

西日本修理センター

ナビダイヤル

(全国共通番号) 0570 (05) 8888

■IP電話などからご利用いただけない場合

〒559-0033 大阪市住之江区南港中1丁目3番98号 TEL. 06 (6613) 3145 FAX. 06 (6613) 3196

部品に関するお問い合わせ

部品センター

ナビダイヤル

(全国共通番号) 0570 (00) 3211

■IP電話などからご利用いただけない場合

〒559-0033 大阪市住之江区南港中1丁目3番98号 TEL. 06 (6613) 3211 FAX. 06 (6613) 3299

小泉成器株式会社

〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号

TEL. 06 (6262) 3561 FAX. 06 (6268) 1432

受付時間：平日9：00～17：30
(土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)


2016年5月現在(所在地、電話番号などについては変更がある場合がありますので、その方はご容赦願います)

★★6E

2

5

各部のなまえ

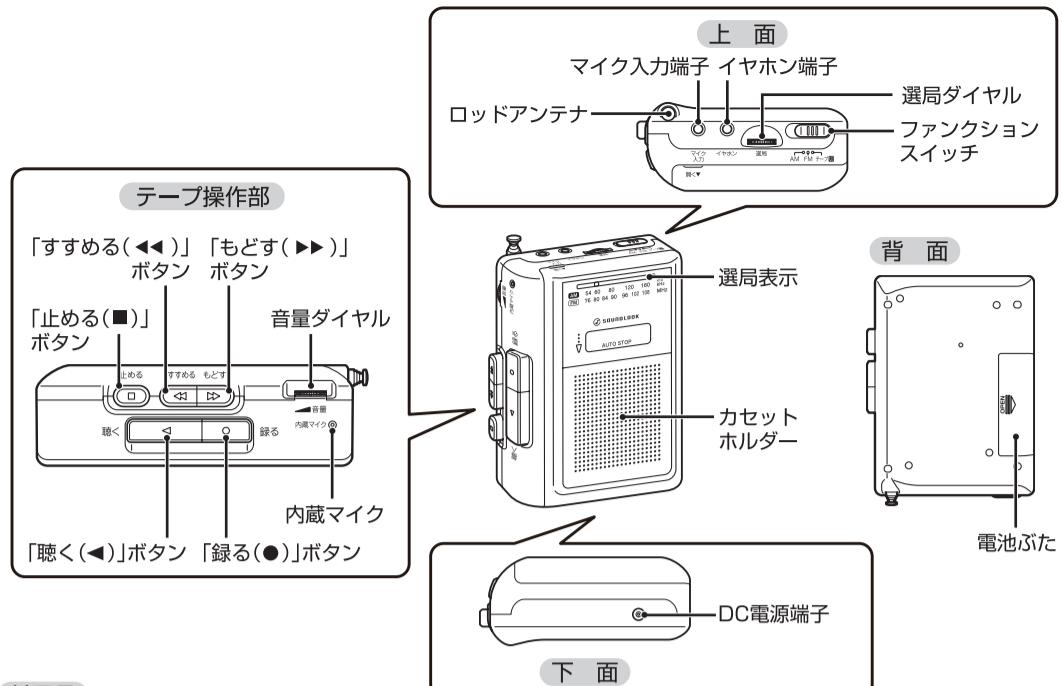

付属品

ACアダプタ (SAD-9017)	ケーブル (SAD-9017専用)	イヤホン	外付けマイク	取扱説明書(本書)	保証書

6

電源について

※付属のACアダプタはSAD-1240専用です。他の製品には使用しないでください。

乾電池で使うには


1. 電池ぶたを開ける。
2. 単3形アルカリ乾電池2本(別売)を図のように入れ、電池ぶたを閉める。
※本体にケーブルを差し込んだ状態では乾電池での使用はできません。

ご注意

乾電池の破損・液漏れ防止のために次のことをお守りください。
・長期間使用しないときは、乾電池を取り出してください。
・使い切った乾電池はすぐに取り出し、分別廃棄する。
・種類の違う乾電池、新しい乾電池と古い乾電池を混ぜて使用しない。
・+プラスと-マイナスは正しく入れる。
・火の中への投入や、ショート、分解、加熱などはしない。


乾電池の交換目安

乾電池が消耗していくと、テープ再生が正常に動作しない、音が小さくなる、雑音が多くなるなどの現象が生じます。
このようなときは新しい乾電池と交換してください。

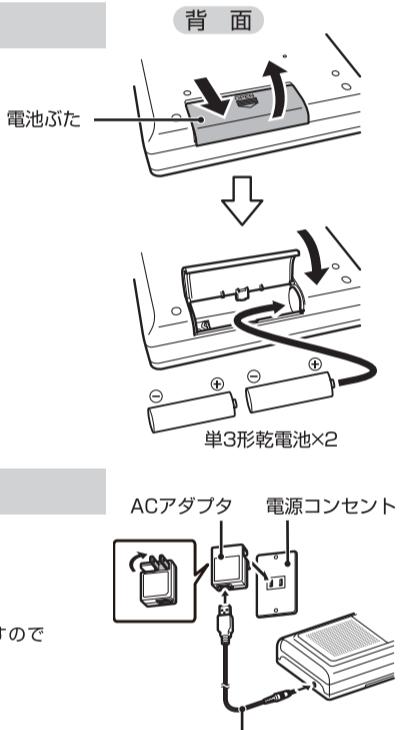

家庭用電源で使うには


1. 付属のACアダプタを家庭用電源コンセントへ差し込む。
2. ケーブルをACアダプタと本体の電源端子へ差し込む。
・ファンクションスイッチが「テープ」になっていることを確認します。
※付属のケーブルを使用して、AM/FMラジオを聞くとノイズが入りますので乾電池をご使用ください。

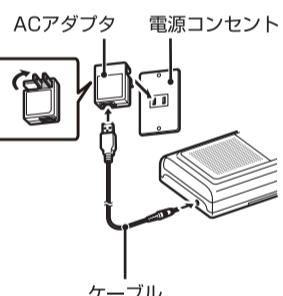

7


ラジオを聞く

1. ファンクションスイッチを「AM」または「FM」にする。
2. 選局ダイヤルでお好みの局を選ぶ。
・選局は選局表示部を目安に行います。
・ラジオを切るときはファンクションスイッチを「テープ」にします。
・FMラジオに雑音が多い場合は、ロッドアンテナを伸ばし、本体の位置を雑音の少ない位置に変えます。
・AMラジオに雑音が多い場合は、本体の位置を雑音の少ない位置に変えます。

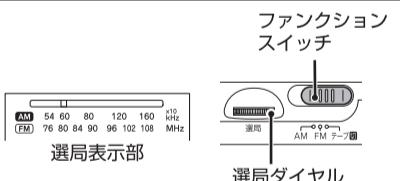

ラジオからカセットテープに録音する

1. ファンクションスイッチを「AM」または「FM」にする。
2. 選局ダイヤルで録音したい局を選ぶ。
3. 本体にテープを挿入する。(録音したい面を手前側にする)
4. 「録る(●)」ボタンを押して録音を開始する。
・録音を停止する場合は「止める」ボタンを押します。

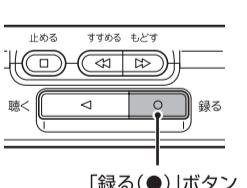


イヤホンやマイクなどの接続

イヤホンを接続する

イヤホン端子にイヤホンを接続する。
・イヤホンを接続するときは、音量を下げるください。

マイクを接続する

マイク入力端子に外付けマイクを接続する。
・外付けマイクを接続しないときは、内蔵マイクが使用できます。

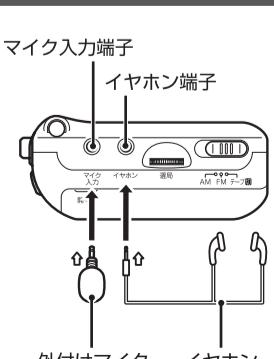

8

カセットテープを使う






カセットテープを聴く

1. カセットホルダーを開いて、カセットテープを挿入し、カセットホルダーを閉める。

・カセットホルダーを開くときは、両側を持って開きます。
・カセットホルダーを「カチッ」と音がするまでしっかりと閉めます。

2. 「聴く(◀)」ボタンを押しカセットテープの再生を開始する。

・再生を終わるときは、「止める(■)」ボタンを押します。
・テープを最後まで巻き取ると自動で停止します。

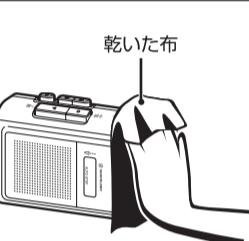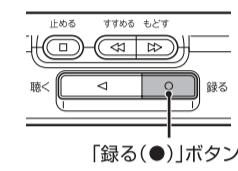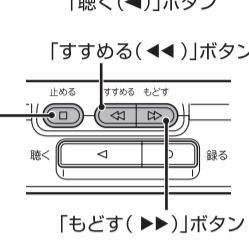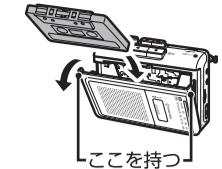

9

お手入れの仕方

本体のお手入れ

乾いた布などで拭いてください。


汚れがひどいとき

中性洗剤をうすめて布にふくませ、よく絞ってから汚れを拭きとってください。
その後、から拭きしてください。

ご注意

ベンジンやアルコール、シンナーなどでは拭かないでください。


本体を傷める原因となります。

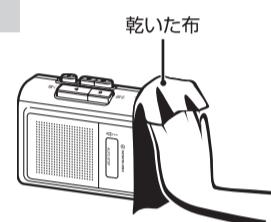

カセットのお手入れ

ヘッドや駆動軸、ローラーが汚れた場合

- ・カセットを長い間使っていると、ヘッドが汚れて音が悪くなることがあります。
- ・駆動軸やローラーの表面が汚れるとカセットテープを傷つけることがあります。
- ・市販の綿棒や柔らかい布にアルコールを軽く含ませて、ヘッドや駆動軸、ローラーを拭いてください。

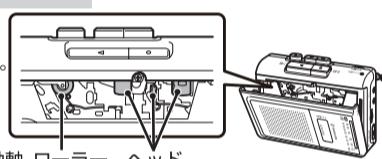

仕様

本体	実用最大出力 スピーカー 入出力端子 電源 (2電源方式)	200mW (JEITA) 5cm (8Ω) × 1個 イヤホン端子 (Φ3.5mmステレオミニプラグ) マイク入力端子 (Φ3.5mmステレオミニプラグ) 電池 DC 3V (単3形アルカリ乾電池2本(別売)) DC電源 DC 4.5V (ケーブル、ACアダプタ使用)	ラジオ周波数 FM: 76 ~ 108MHz AM: 522 ~ 1629Hz 電池持続時間 ラジオ受信時 約15時間 テープ再生時 約6時間 最大外形寸法 約91(幅) × 36(奥行) × 127(高さ)mm 質量 約205g(乾電池含まず) 付属品 取扱説明書(本書)、保証書 ACアダプタ(型番:SAD-9017) ケーブル、イヤホン、外付けマイク
ACアダプタ SAD-9017	入力 出力	AC100-240V 50/60Hz 10VA DC5V 500mA	コード長 プラグ形状 約0.95m Φ3.5mm

※本機の仕様及び外観については、改良のため予告なく変更することがあります。

10

故障かな？と思われたときは

症 状	チェックポイント	処置のしかた
電源が入らない。	DC電源端子が抜けていませんか？ 乾電池は正しい方向で入っていますか？	ケーブルを確実に差し込んでください。 乾電池の+、-を確かめてください。
音が出ない。	イヤホン端子にコードが差し込まれていませんか？	イヤホンコードを抜いてください。
ラジオに雑音が入る。	他の機器のリモコンを近くで使っていませんか？ テレビの近くで使用していませんか？	他の機器のリモコンを離してください。 テレビから離してください。 またはテレビの電源を切ってください。
カセットテープが入らない。	カセットテープの方向を間違えていませんか？	カセットテープの向きを確かめ正しく入れなおしてください。
テープの回転ムラがある。	乾電池が消耗していませんか？ テープに異常はありませんか？ テープが巻き付いていませんか？	すべての乾電池を、新しい乾電池と交換してください。 テープがたるんでいるときは、テープ全部を早送りで、巻き直してください。
テープの再生音が悪い。	ヘッド部が汚れていませんか？	市販の綿棒や柔らかい布でヘッド部を定期的に清掃してください。
「録る(●)」ボタンが押せない。	カセットテープの誤消去防止ツメが折れていませんか？	ツメの折れないカセットテープを使うか、接着テープで穴をふさいでください。
カセットテープが取り出せない。	テープが絡んでいませんか？	無理な取り出しがせず、お買い上げの販売店か小泉成器株式会社「修理センター」に修理を依頼してください。

11