

ダイナモラジオ

KOIZUMI

型番 SAD-8702

家庭用

取扱説明書

(保証書付)

このたびはコイズミダイナモラジオをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。正しくご使用いただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。なお、この取扱説明書には保証書が付いています。お読みになったあとも、お使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管してください。



安全上のご注意

*ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
*ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

警告 誤った取扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性があるもの

注意 誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負ったり、物的損害の可能性のあるもの

絵表示例と絵表示の意味

⊘記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。

●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。

*お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

警告

- 改造はしない。また修理技術者以外の方は、修理をしない。廃棄するとき以外は、分解しない。**
火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店または小泉成器株式会社「修理センター」にご相談ください。
- 風呂場では使用しない。**
火災・感電の原因となります。
- 本体内部に金属物や燃えやすいものを入れない。**
事故や故障の原因となります。
- 野外で使用時、雷が鳴り出したら、アンテナをたたんで安全な場所に避難する。**
感電の原因となります。
- 本体内部に異物や水などがに入った場合は、本体の電源を切る。**
そのまま使用すると、事故の原因となります。必ず使用を中止し、お買い上げの販売店または小泉成器株式会社「修理センター」にご相談ください。

注意

- ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所に置かない。**
落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。
- 湿気やほこりの多い場所に置かない。**
火災・感電の原因となることがあります。
- 下記のような場所に置かない。使用しない。**
 - 直射日光の当たる場所、火のそば、暖房器具のそばなどの高温の場所
 - 極端に高温、低温、温度変化の激しい場所
 - 油煙や湯気が当たるような場所
 - 振動のある場所
 - 腐食性ガス（亜硫酸ガス、硫化水素、塩素ガス、アンモニアなど）の発生する場所
 - 大型テレビ、スピーカーのそばや、強い磁気のある場所火災・感電の原因となります。
- 点灯中、LEDライトを直視したり、目に向けて照らさない。**
目を傷める恐れがあります。
- 持ち運ぶときは、アンテナをたたむ。**
伸ばしたまま持ち運ぶと、アンテナが引っかかったり当たるなどして、けがの原因となることがあります。
- 乾電池については下記のことは守ってください。**
 - アルカリ乾電池（単4形）以外は使用しない。
 - 乾電池に表示してある注意内容を必ず守る。
 - 乾電池は＋極を確かめ、正しく入れる。
 - 使い切った乾電池は、すぐに取り出し、分別廃棄する。
 - 長期間使用しない場合は、乾電池を取り出しておく。
 - 使用推奨期限内の乾電池を使用する。
 - 新しい乾電池と古い乾電池または異なった種類の乾電池を混ぜて使用しない。
 - 火の中への投入や、ショート、分解、加熱などはしない。
 - 水にぬらしたり、ぬれた手で触れたりしない。乾電池の発熱、破裂、液漏れによる周囲汚損の原因となります。

製品を廃棄するとき

注意 ●お客様による充電電池の修理、交換はできません。
●廃棄するとき以外は、製品を分解しないでください。

【充電電池リサイクルにご協力を】




このマークの商品には、充電電池を使用しております。充電電池にはリサイクル可能な貴重な資源が使われております。ご使用済みの商品の廃棄に際しては、充電電池を取り出し、必ずプラスとマイナスの金属端子部にテープ等を張って、リサイクルボックス設置の協力店または、特定の回収窓口へお持ちください。詳細は、一般社団法人JBRCのホームページをご覧ください。
<http://www.jbrc.com>

【廃棄する際の充電電池の取り出しかた】

電源切換スイッチを「内蔵電池」にして完全に動作しなくなるまで充電電池を放電させてからおこなってください。
ドライバーを使い、①、②の手順で分解してください。


- ① プラスドライバーで本体裏側のネジ5本を外してカバーを取り外す。
- ② コードを切り、リチウムイオンポリマー電池を取り外す。

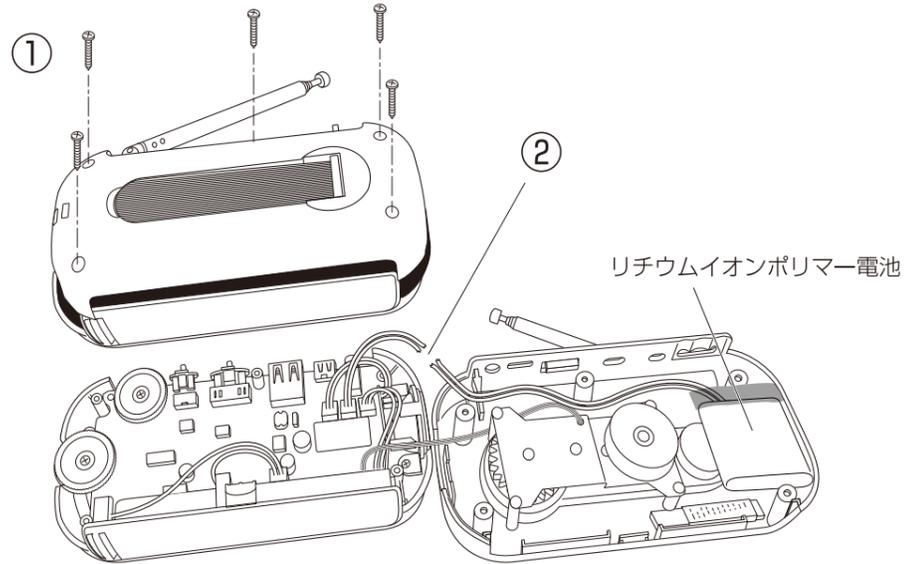

【本製品使用電池について】

- 使用電池：リチウムイオンポリマー電池
- 公称電圧：DC3.7V 1,200mAh
- 数量：1個

各部のなまえ

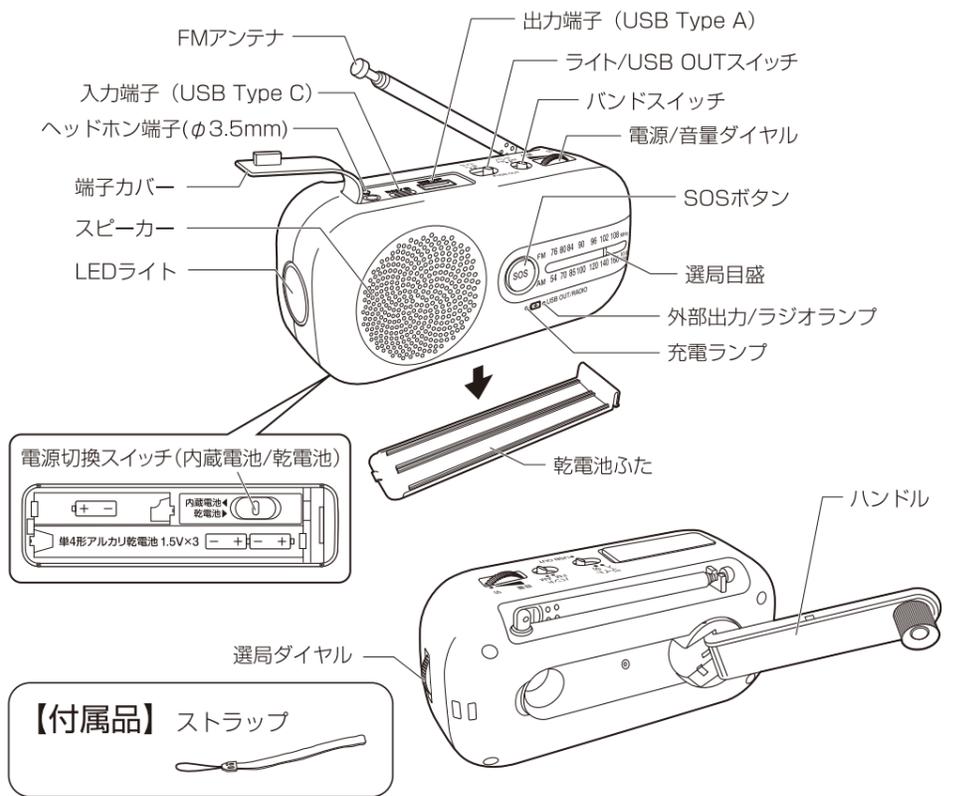

【付属品】 ストラップ

仕様

受信周波数	FM: 76~108MHz	AM: 522~1629kHz
アンテナ	FM: ロッドアンテナ	AM: フェライトバーアンテナ内蔵
スピーカー	5.0cm(8Ω)×1個	
実用最大出力	0.5W	
定格出力	5V 1A	
定格入力	5V 1A	
LEDライト	白色LEDライト×1個	
電源	DC3.7V 1,200mAh リチウムイオンポリマー電池 DC4.5V 単4形アルカリ乾電池 3本(別売)	
本体寸法	約134(W)×50(D)×62(H)mm	
本体質量	約220g(乾電池含まず)	
電池持続時間	単4形アルカリ乾電池のみで下記機能を単独で使用した場合 ラジオ: 約25時間 LEDライト: 約32時間 非常用プザー機能: 約6時間 内蔵の充電電池のみで下記機能を単独で使用した場合(1秒間に2回のペースで2分間充電) ラジオ: 約5分 LEDライト: 約50分 非常用プザー機能: 約5分 内蔵の充電電池のみで下記機能を単独で使用した場合(USBケーブル経由でフル充電時) ラジオ: 約13時間 LEDライト: 約18時間 非常用プザー機能: 約5時間 ※電池持続時間は目安です。機種や電池の状態によって異なります。	
充電時間	約2時間 (ライト/USB OUTスイッチ「切」時)	
付属品	・ストラップ・取扱説明書(本書:保証書付)	

*本機の仕様および外観については、改良のため予告なく変更することがあります。

電源について

【充電機に充電して使う場合】


- ACアダプターで充電する
- 充電は、市販のACアダプターをご使用ください。

警告 市販のACアダプターは必ず定格出力5.0V 1.0Aのものを使用してください。また、ACアダプターの取扱説明書の記載内容に従って正しく使用してください。火災・感電の原因となります。

- パソコンなどに接続しても充電できますが、充電時間が長くなる場合があります。

※パソコンなどに接続した場合のデータの消失や故障など、本機を使用することによって生じた損害に関して、いかなる場合においても当社は一切責任を負いません。データの復元・損失補償などはいたしませんのでご了承ください。


- ① ライト/USB OUTスイッチを「切」にする。
- ② お手持ちのケーブルを本体の入力端子(USB Type C)に接続し、ACアダプターをコンセントに差し込む。充電ランプが緑色に点灯し、自動的に充電が開始されます。充電が完了すると、充電ランプは消灯します。

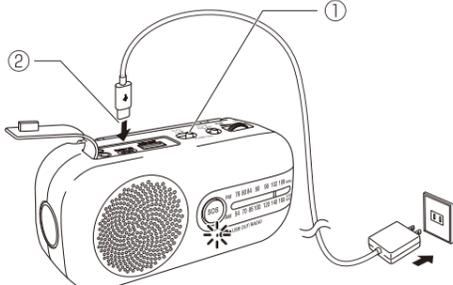

充電時間：約2時間

- ハンドルを回して充電する

・ハンドルを引き起こし、図のように回す。ハンドルを1秒間に2回のペースで回してください。(充電ランプが緑色に点灯する速度)

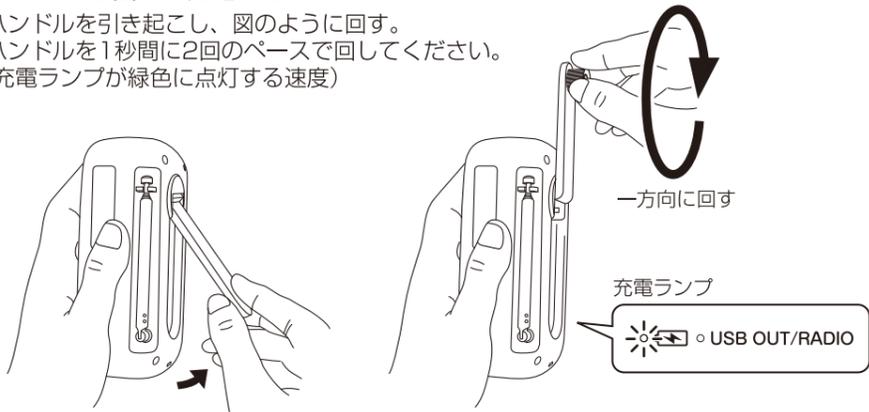


ご注意

- 内蔵の充電機は長時間ご使用にならないと寿命が短くなります。半年に1回は必ず充電してご使用ください。
- ハンドルに負荷がかからないよう水平に回してください。無理に力かけると破損の原因となります。

【乾電池で使う場合】

単4形アルカリ乾電池 3本(別売)

- ① 電源切換スイッチを「乾電池」にする。
- ② 乾電池ふたを開け、乾電池を入れて乾電池ふたを閉めます。

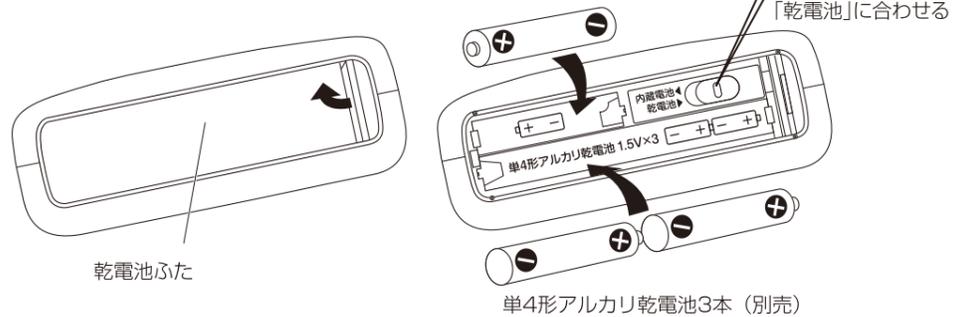

ご注意

- プラス、マイナスの向きを間違えないでください。
- アルカリ乾電池以外は使用しないでください。
- 音が小さくなったり、LEDライトが点灯しなくなったときは、新しい単4形アルカリ乾電池(3本)と交換してください。
- 長期間使用しないときは乾電池を取り出しておいてください。

LEDライトをつける

- ① 電源切換スイッチで使用する電源「内蔵電池」または「乾電池」を選ぶ。
- ② ライトスイッチを「入」にする。

ご注意

点灯中、LEDライトを直射したり、目に向けて照らさない。目を傷める恐れがあります。

【保証・無料修理規定】

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合、「無料修理」致します。
2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。
3. ご転居、ご贈答品等で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合には、小泉成器株式会社「修理センター」へご相談ください。
4. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下等による故障および損傷。
 - (ハ) 火災、地震、落雷、水害、その他の天災地変、異常電圧による故障および損傷。
 - (ニ) 一般家庭用以外(例えば業務用の長時間使用、車輻、船舶への搭載)に使用された場合の故障および損傷。
 - (ホ) 本書のご提示がない場合。
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えた場合。
5. 保証期間内でも商品を修理窓口に送付された場合の送料はお客様の負担となります。
6. 本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.
7. 本書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店、または小泉成器株式会社「修理センター」にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理について詳しくは取扱説明書の「アフターサービスについて」をご覧ください。

ラジオを聴く

- ① 電源切換スイッチで使用する電源「内蔵電池」または「乾電池」を選ぶ。
- ② 電源/音量ダイヤルを左に回す。
 - ・電源が入り、外部出力/ラジオランプが赤色に点灯します。
- ③ バンドスイッチでAMまたはFMを選ぶ。
- ④ 選局ダイヤルで聴きたい放送局を選ぶ。
- ⑤ 電源/音量ダイヤルで音量を調節する。
 - 使用後、電源/音量ダイヤルを「切」にする。
 - ・電源が切れ、外部出力/ラジオランプが消灯します。


【AM放送の場合】

最も良く聴こえるところに設置する。(AMアンテナ内蔵)

【FM放送の場合】

FMアンテナを伸ばし、最も良く聴こえる方向に向ける。

※市販のヘッドホン/イヤホンで聴く
ヘッドホン/イヤホンをお機につなぐ。

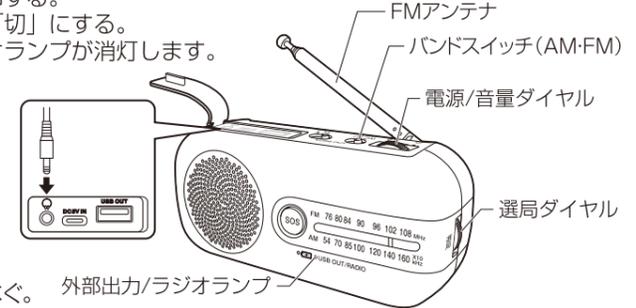

ご注意

- ヘッドホン/イヤホンをお機につなぐときは、本機の音量を下げる。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間聴かない。体調不良を引き起こす原因となります。

外部機器への給電のしかた

- ① USBコネクタにお手持ちの外部機器付属の充電ケーブルを接続し、もう一端を外部機器に接続する。
- ② 電源切換スイッチで使用する電源「内蔵電池」を選ぶ。※乾電池では充電できません。
- ③ ライト/USB OUTスイッチを「USB OUT」にする。
 - ・外部出力/ラジオランプが青色に点灯します。
 - 充電終了後、ライト/USB OUTスイッチを「切」にし、充電ケーブルを取り外してください。



※外部機器によっては充電できない場合があります。※本体内蔵の充電機と外部機器を同時に充電することはできません。※電圧が低くなった場合、青色LEDが点滅することがあります。そのときは充電してお使いください。

SOSサイレンを鳴らす

- ① 電源切換スイッチで使用する電源「内蔵電池」または「乾電池」を選ぶ。
- ② SOSボタンを2秒以上長押しする。
 - ・SOSサイレンが鳴ります。
 - ・使用後、SOSボタンを短押しする。

ご注意

- 耳の近くでの使用は避ける。
- 近隣の方々へのご迷惑にならないように注意する。

お手入れのしかた

本体の汚れは、やわらかい布で拭いてください。汚れがひどいときは、水分を含ませて固くしぼった布で拭き取ります。

ご注意

ベンジンやシンナーなどは使用しないでください。殺虫剤やヘアスプレーなどはかけないようにしてください。変色や変質の原因となります。

アフターサービスについて

1. 保証書

- この取扱説明書には保証書が付いています。保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読み後、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

2. 修理を依頼されるとき

- 保証期間中は商品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。保証書の記載内容により無料修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときはお買い上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

3. 補修用性能部品の保有期間

- ダイナモラジオの補修用性能部品の保有期間は製造打切後6年です。補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

4. アフターサービスについてご不明の場合

- アフターサービスについてご不明の場合には、お買い上げの販売店か、小泉成器株式会社「修理センター」にお問い合わせください。

お客様の個人情報のお取り扱いについて

お受けましたお客様の個人情報は当社個人情報保護方針に基づき適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託をする場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。

〈利用目的〉
お受けました個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理対応のみを目的として使用させていただきます。なお、この目的のために小泉成器株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

〈業務委託の場合〉
上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を実施させるとともに適切な管理・監督をいたします。

ダイナモラジオ 保証書 持込修理

本書は、本書記載内容(下記)で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

型番	SAD-8702		
お買い上げ年月日	年	月	日
無料修理保証期間	対本	修理(お買い上げ日より)	1年
お客様	お名前	様	
	ご住所	〒 TEL	
販売店	店名・住所・電話		

★販売店の皆様へのお願い 必ず全項目をご記入、ご捺印の上、お客様にお渡しください。

お客様相談窓口

この商品に関するご意見・ご質問については下記へお寄せください。

【ご意見・ご質問について】

お客様相談窓口 ナダイヤル 0570 (07) 5555
■IP電話などからご利用いただけません
〒541-0051 大阪市中央区南船場3丁目3番7号 TEL.06 (6262) 3561 FAX.06 (6268) 1432

修理に関するお問い合わせ

東日本修理センター ナダイヤル 0570 (05) 8888
■IP電話などからご利用いただけません
〒244-0278 千葉県千葉市美浜区1-1-10 TEL.048 (718) 3340 FAX.048 (718) 3350

西日本修理センター ナダイヤル 0570 (05) 8888
■IP電話などからご利用いただけません
〒599-0033 大阪府住之江区南船場1丁目3番99号 TEL.06 (6613) 3145 FAX.06 (6613) 3196

部品に関するお問い合わせ

部品センター ナダイヤル 0570 (00) 3211
■IP電話などからご利用いただけません
〒599-0033 大阪府住之江区南船場1丁目3番99号 TEL.06 (6613) 3211 FAX.06 (6613) 3299

小泉成器株式会社 ナダイヤル 0570 (00) 3211
〒541-0051 大阪市中央区南船場3丁目3番7号 TEL.06(6262)3561 FAX.06(6268)1432

受付時間：平日9:00~17:30
(土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)

2020年7月現在(所在地、電話番号などについては変更がある場合がありますので、その際はご確認ください。)