


BLDCドライヤー KHD-9450

取扱説明書

保証書付

ご使用前に必ずお読みください。

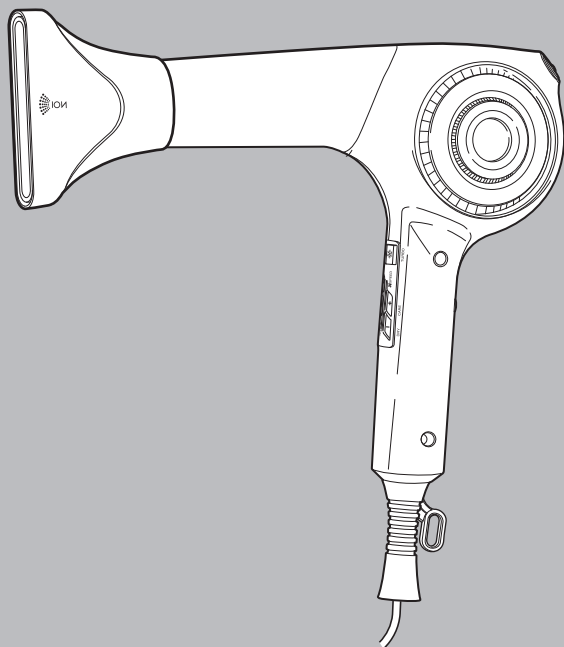

もくじ

安全上のご注意	1~4
各部のなまえ	5~6
マイナスイオンについて	7
集風器について	7
交換のしかた	7
正しい使いかた	8
風温・風量の調節のしかた	9~10
風温を調節する	9
風量を調節する	9
冷風に切り換える	10
モードについて	11
モードを選択する	11
上手な使いかた	12~13
髪を乾かす	12
髪をセットする	13
頭皮ケアをする	13
お手入れと保管のしかた	14
故障かな?と思ったら	15
仕様	16
アフターサービスについて	17
お客様の個人情報の取り扱いについて	17
保証・無料修理規定	18
保証書	19
お客様相談窓口	19

このたびはコイズミ BLDCドライヤーをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

正しくご使用いただくために、ご使用前に必ず、この取扱説明書をお読みください。

なお、この取扱説明書には保証書が付いています。お読みになられたあとも、大切に保管してください。

安全上のご注意

- *ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- *ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをする^①と生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



警告

誤った取扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性があるもの



注意

誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負ったり、物的損害の可能性のあるもの

絵表示例と絵表示の意味



○ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。
図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。



● 記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。
図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

※お読みになられた後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

警告



改造はしない。修理技術者以外の人、分解したり修理をしない。
火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店または小泉成器株式会社「修理センター」にご相談ください。



定格15A以上のコンセントを単独で使用する。また、延長コードを使用しない。
他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。


電源コードは必ずゆとりを持たせて使用する。
電源コードが引っ張られたり、屈曲が繰り返されるとショートします。

⚠ 警告



吸込口についたほこりや髪の毛などを、やわらかい歯ブラシなどで取り除く。

温風が熱くなり、髪がこげたり、火災・やけどの恐れがあります。吸込口はこまめに（月1回以上）お手入れしてください。

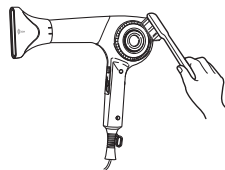

電源プラグは清潔にする。刃および刃の取付面にほこりが付着している場合は拭き取る。

ショート・火災の原因となります。

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しない。

感電・ショート・発火の原因となります。

子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使用しない。


やけど・感電・けがをする恐れがあります。

引火性のもの（ガソリン、ベンジン、シンナー）の近くで使用しない。

爆発や火災の原因となります。

吸込口や吹出口をふさいだり、ヘアピンなどの異物を入れない。

感電したり異常過熱により発火することがあります。

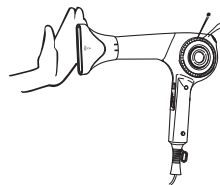

電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったりしない。また、重い物を載せたり、挟み込んだり、高温部に近づけたりしない。

電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

AC100V以外の地域では使用しない。（日本国内専用）

火災・感電の原因となります。


次のようなときは使用しない。

- 風が出たり出なかったりするとき
- 電源コードがねじれて戻らなくなったとき
- 電源コード・電源プラグの根元部分に変形したり傷んでいるとき

⚠ 警告

本体に電源コードを巻きつけない。また、電源コードを束ねたまま使用しない。

電源コードがねじれて断線・ショート・火災・感電の原因となります。

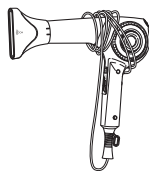

本体内部が真っ赤になったり、煙が出るときは使用しない。

感電・発火・けがの恐れがあります。

本体の中で異物が動く音がするときは使用しない。

感電・発火・けがの恐れがあります。

使用中に吹出口をのぞき込まない。

風と一緒にほこりなどの異物が吹き出し、けがをする恐れがあります。

業務用として使用しない。また、不特定多数の人が使う場所に置かない。


連続過負荷による故障の恐れがあります。

スプレー式整髪料を同時に使用しない。

発火・やけどの恐れがあります。

電源コードがよじれたままでは使用しない。

ショートして火花が出ることがあります。



水につけない。また、ぬれた手で使用しない。

ショート・感電の原因となります。

浴室などの水のかかる場所や湿気の多い所で使用しない。

絶縁劣化などにより、感電・火災・ショートの恐れがあります。

使用時以外は必ずスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。

けがややけど・絶縁劣化による感電や漏電火災の原因となります。

⚠ 注意


	電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。 感電やショートして発火することがあります。
	使用中、吸込口から髪を10cm以上離す。 髪が吸い込まれ本体内部に絡み、取れなくなり、故障や事故の原因となります。
	金属製のネックレスなどを身に着けている場合、十分注意する。 温風で熱せられ、やけどをする恐れがあります。
	頭皮ケアをするときは、必ず頭皮ケアノズルを取り付け、冷風、または風温[1]～[2]で使用する。 やけどの原因となります。
	頭皮ケアをするときは、規定時間以上使用しない。(P. 13参照) また、頭皮ケアノズルを同じところにあて続けない。 やけどや頭皮のトラブルの原因となります。
	毛髪の乾燥や整髪、頭皮ケア以外の使用、乳幼児・ペットへの使用は避ける。 やけどや火災、故障の原因となります。
	通電したまま放置しない。 火災の原因となります。
	落としたり、ぶつけたりしない。 感電・発火の原因となります。
	集風器に整髪料を付けたり、洗髪などの用具として使用しない。 故障の原因となります。 
	温風で使用中、集風器や吹出口は高温になっているので、触れない。 やけどすることがあります。
	整髪料などがついた手で本体を触らない。 劣化の原因となります。
	浴室や湿気の多い所に保管しない。 絶縁劣化により感電することがあります。

各部のなまえ


KHD-9450

本体


付属品 集風器 (クールノズル)

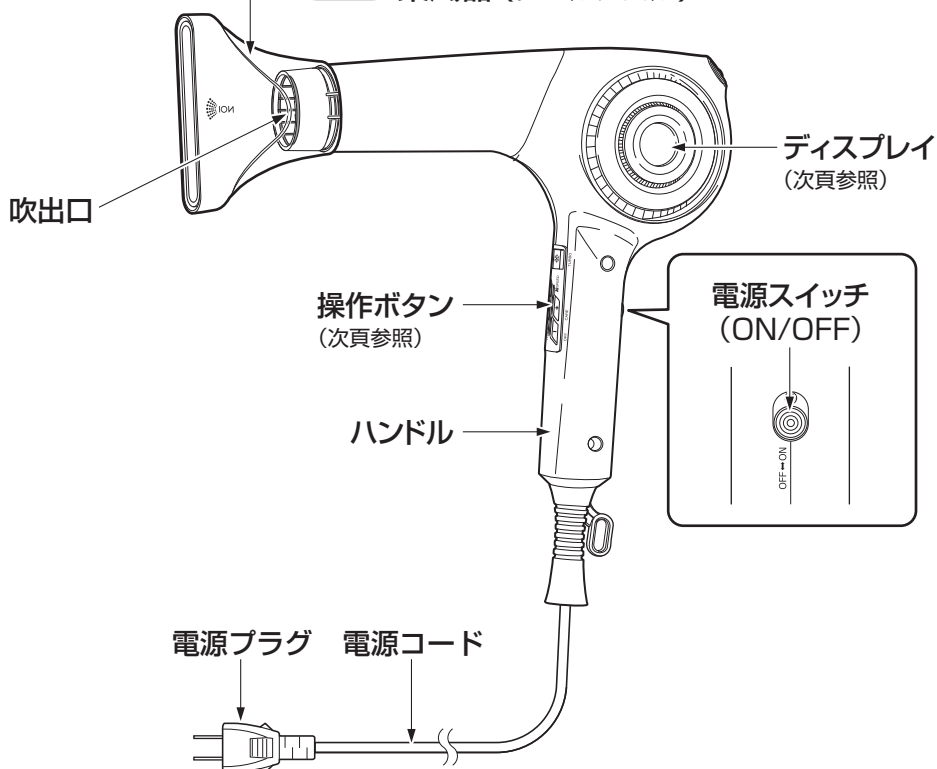

付属品 集風器

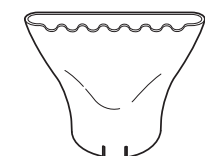


カーリングノズル

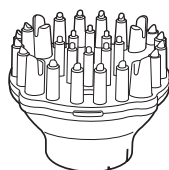

頭皮ケアノズル

各部のなまえ

操作ボタン

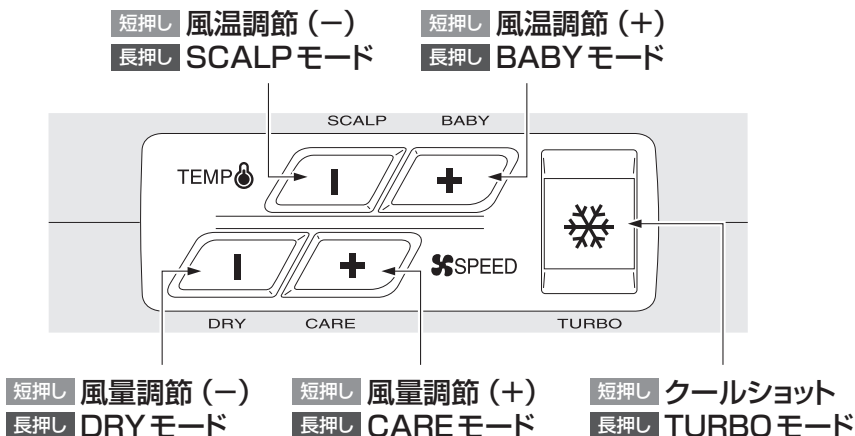

ディスプレイ

風量ランプ

風量を6段階表示します。
(P. 9 参照)

風温ランプ


風温を5段階表示します。
(P. 9 参照)

クールランプ

冷風使用時に表示します。
(P. 10 参照)

メモリーランプ

記憶された設定で使用時に表示します。
(下記「メモリー機能について」参照)

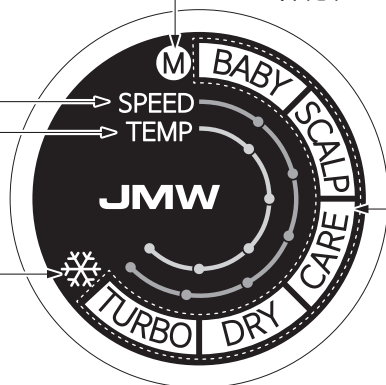

モードランプ

選択中のモードを点滅表示します。
(P. 11 参照)

メモリー機能について

本機は、電源を切る前の風温・風量・モード・冷風の状態を記憶します。再度電源を入れると、記憶された設定で運転を再開します。(メモリーランプが点灯します。)

マイナスイオンについて

- 電源を入ると、マイナスイオンが常に発生します。
- マイナスイオン発生時に特有の臭いがすることがありますが、人体に害はありません。

本体から「ジー音」「ピー音」等の音が発生することがありますが、マイナスイオン発生時の音であり、異常ではありません。

集風器について

本機には3つの集風器（クールノズル・カーリングノズル・頭皮ケアノズル）が付属されています。お好みに合わせて使い分けてください。



- ・クールノズル：髪を乾燥したいときに。ピンポイントに風を送ります。
- ・カーリングノズル：整髪をしたいときに。広範囲に風を送ります。
- ・頭皮ケアノズル：頭皮ケアをしたいときに。（P. 13 参照）
指先のような感触で頭皮を刺激します。

交換のしかた




注意


使用中、集風器は高温になっています。
必ず電源スイッチを「OFF」にして電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷めてから交換してください。
やけどの原因となります。

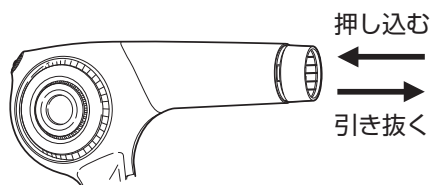

クール
ノズル



カーリング
ノズル

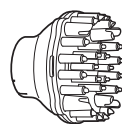


頭皮ケア
ノズル

正しい使いかた

1 電源プラグをコンセントに差し込みます。

- ・定格15A以上のコンセントを単独で使用してください。


※根元までしっかり差し込んでください。

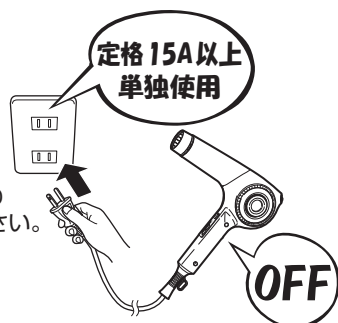

2 集風器を選び、本体に取り付けます。(P. 7 参照)

3 電源スイッチを「ON」にして電源を入れます。

- ・初めて電源を入れたときは、風温 [1] ・風量 [1] の風が出ます。

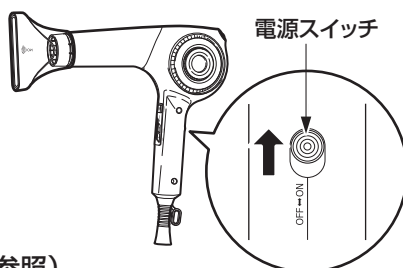

4 お好みのモードを選ぶ (P. 11 参照)、または風温と風量を個別に調節します。(P. 9 ~ P. 10 参照)

使用後

電源スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜きます。

⚠ 電源コードの取り扱いについて

下記について、必ずお守りください。

断線し、ショート・発火・けがの原因となります。

- 常に電源コードはゆとりをもった状態で使用する。

(図①)


- 屈曲を起こさない・引っ張られた状態で使用しない。

(図②③)

- 電源コードによじれをおこさない。(図④)

- 本体に電源コードを巻きつけ、収納しない。(図⑤)

※風が出たり出なかったり、電源コードが異常に熱を持っているときは使用しない。

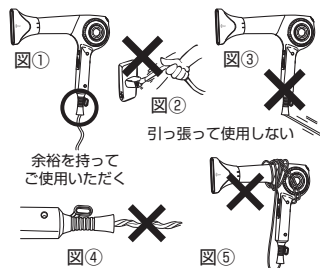

風温・風量の調節のしかた


風温を調節する

風温調節 (+) (-) ボタンを短押しします。
短押しするごとに、風温が切り換わります。
(+: 風温を上げる・-: 風温を下げる)

風温は [1 (低)] ~ [5 (高)] の5段階調節
できます。

※風温 [1 (低)] を選択中に風温調節 (-) ボタ
ンを押すと、冷風に切り換わります。

操作ボタン

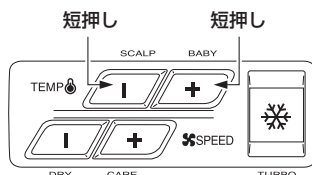


ディスプレイ

消灯

点灯

※操作ボタンの
※マークも
点灯します。

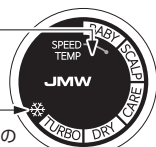

<冷風>



<風温 [1]>




<風温 [5]>

風量を調節する

風量調節 (+) (-) ボタンを短押しします。
短押しするごとに、風量が切り換わります。
(+: 風量を上げる・-: 風量を下げる)

風量は [1 (弱)] ~ [6 (強)] の6段階調節
できます。

操作ボタン

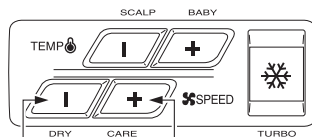


短押し

短押し

ディスプレイ

風量ランプ

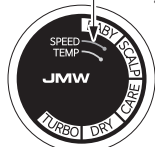

<風量 [1]>



<風量 [6]>


風温・風量の調節のしかた

冷風に切り換える


クールショットボタンを短押しします。短押しすることにより、冷風と温風が切り換わります。

※風温 [1 (低)] ~ [5 (高)]・風量 [1 (弱)] ~ [6 (強)] のどの状態でも切り換えできます。

ディスプレイ (例：風温 [1]・風量 [1])

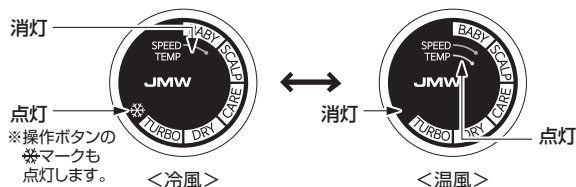

操作ボタン

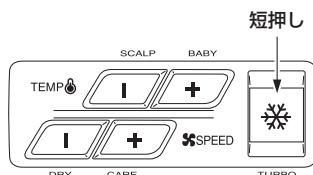

モードについて


本機にはあらかじめ風温と風量の組み合わせが設定された5つのモードがあります。お好みに合わせて使い分けてください。

モードを選択する


操作ボタンに各モードが割り当てられています。

操作ボタンを**2秒以上長押し**すると、各モードに設定された風が出ます。

モードは[BABY][SCALP][CARE][DRY][TURBO]の5つから選択できます。

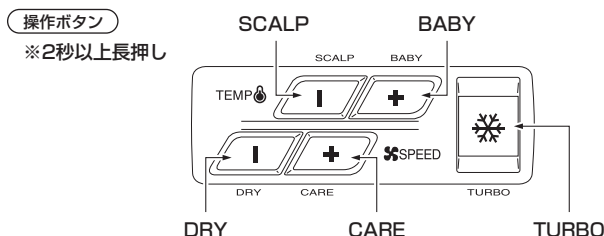

モード	風温	風量	最適な用途	最適なノズル
BABY	1	2	頭皮をしっかり乾燥したいときに。	頭皮ケアノズル
SCALP	— (冷風)	3	頭皮ケア時に。	頭皮ケアノズル
CARE	2	4	髪をいたわりながら乾燥したいときに。	カーリングノズル
DRY	4	5	髪をしっかり乾燥したいときに。	クールノズル
TURBO	5	6	髪をすばやく乾燥したいときに。	クールノズル

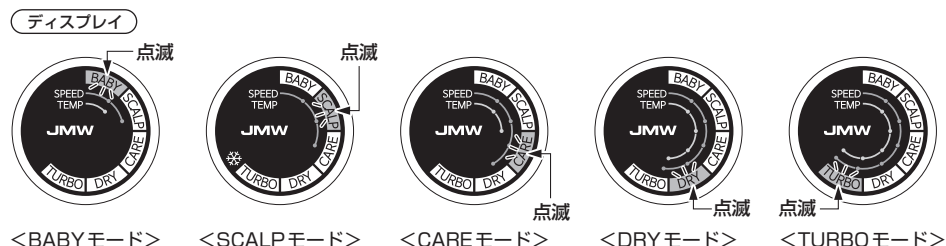

上手な使いかた



注意

使用中、吸込口から髪を10cm以上離してください。

髪が吸い込まれ本体内部に絡み、取れなくなり、故障や事故の原因となります。



髪を乾かす


Step 1 → Step 2 → Step 3



洗髪後、乾いたタオルでやさしく押し当てるように水分を拭き取ります。

※ゴシゴシとこすらない。

操作ボタン

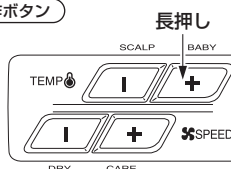

頭皮をしっかりと乾かします。

※BABYモードを使用。



髪の根元から毛先に向かって乾かします。


※根本をしっかりと。

Point

髪をいたわりながら乾かしたいとき

CAREモードを使用します。

操作ボタン

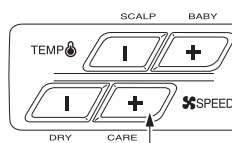

長押し

ディスプレイ



点滅

上手な使いかた

髪をセットする

Point


1 乾いた髪を セットするとき

蒸しタオル、整髪料
などで髪を少し湿
らせます。

Point

2 ボリュームを つけたいとき


髪の根元を持ち上げる
ようにして、下から温
風をあてます。

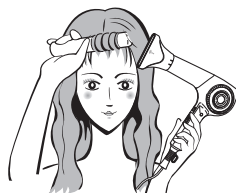

Point

3 くせづけしたいとき

温風をあてた後に冷風をあてます。

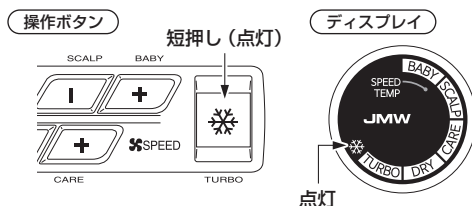


頭皮ケアをする ※1日1回・1回につき3～5分以内でご使用ください。



注意

必ず頭皮ケアノズルを取り付け、冷風、
または風温 [1] ～ [2] で使用してください。
やけどの原因となります。




頭皮ケア
ノズル

Step 1

冷風、または風温 [1] ～ [2] を選択します。
(P. 9 ～ P. 10 参照)

Step 2

ノズル先端のブラシ部を頭皮にあて、
もみ流すように動かします。
※頭皮全体で3～5分以内で、
ゆっくりと動かしてご使用ください。

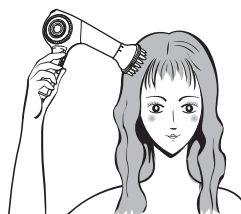

注意

規定時間以上使用したり、頭皮ケアノズルを同じところに
あて続けしないでください。
やけどや頭皮のトラブルの原因となります。

お手入れと保管のしかた

必ず電源スイッチを「OFF」にして電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷めてからお手入れ・保管してください。

＊お手入れ

本体


本体の汚れは薄めた中性洗剤を含ませた布で拭き取ってください。

※ベンジン、シンナー類は器具を傷めるので使用しないでください。

吸込口

吸込口についたほこりや髪の毛などは、やわらかい歯ブラシなどで取り除いてください。

※こまめに（月1回以上）お手入れしてください。

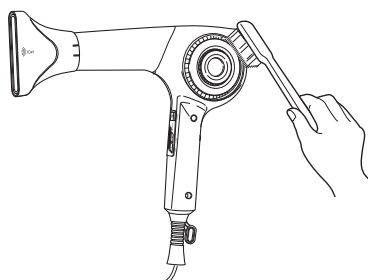

＊保管

●ヘアピンなど他のものといっしょに保管しないでください。

本体内部に入り込んだ場合、故障の原因となります。

●本体に整髪料や化粧品がついたまま放置しないでください。

本体が劣化して、色落ちや故障の原因となります。

故障かな？と思ったら

修理を依頼される前に以下の点をお調べください。

こんな場合	点 検	処置のしかた
温風になったり、 冷風になったりする。	吸込口にほこりや髪 の毛が付着していま せんか？	付着しているほこり や髪の手を取り除い てください。 (P. 14 参照)
風が異常に熱い。		
吹出口から火花が見 える。 (安全装置の動作によるものです。)	吸込口を手や髪の手 などでふさいでいま せんか？	吸込口をふさがない てください。
電源プラグが異常に 熱い。	コンセントの差し込 みがゆるくありませ んか？	しっかり差し込める コンセントをご使用 ください。
風が出たり出なかつ たりする。	ただちに使用を中止し、販売店にご相談ください。	
電源コードが異常に 熱い。		
温風が出ない。	SCALPモードにな っていませんか？ (P. 11 参照)	他のモードに切り換 えるか、風温調節 (+) ボタンを押して 温度を調節してくだ さい。

仕様

電 源	AC100V 50/60Hz共用
消 費 電 力	1200W
安 全 装 置	温度ヒューズ 195℃
サ イ ズ	約240 (W) ×75 (D) ×295 (H) mm (集風器含まず)
質 量	約680g(集風器含まず)
電源コードの長さ	約 1.7m
付 属 品	集風器 (クールノズル、カーリングノズル、頭皮ケアノズル)、 取扱説明書 (本書：保証書付)

※本機の仕様および外観については、改良のため予告なく変更することがあります。

★長年ご使用のBLDCドライバーの点検を！		
愛情点検 	ご使用の際このようなことはありませんか？ ●スイッチを入れても、ときどき運転しない時がある。 ●電源コードを折り曲げると通電したり、しなかったりする。 ●運転中に異常な音や振動がする。 ●こげくさい臭いがする。 ●その他の異常、故障がある。	▶ ご使用中 止
		このような症状の時は、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。

【アフターサービスについて】

1 保証書

- この取扱説明書には保証書が付いています。
保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より2年間です。

2 修理を依頼されるとき

- 保証期間中は
商品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。
保証の記載内容により無料修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときは
お買い上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料で修理致します。

3 補修用性能部品の保有期間

- BLDCドライヤーの補修用性能部品の保有期間は製造打切後5年です。
補修用性能部品とは商品の機能を維持するために必要な部品です。

4 アフターサービスについてご不明の場合

- アフターサービスについてご不明の場合には、お買い上げの販売店か、小泉成器株式会社「修理センター」にお問い合わせください。

お客様の個人情報のお取り扱いについて

お受けしましたお客様の個人情報は当社個人情報保護方針に基づき適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託をする場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行ないません。

〈利用目的〉

お受けしました個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理対応のみを目的として使用させていただきます。

なお、この目的のために小泉成器株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

〈業務委託の場合〉

上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を実施させるとともに適切な管理・監督をいたします。

【保証・無料修理規定】

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った**正常な使用状態で保証期間内に故障**した場合、「**無料修理**」致します。
2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、**商品と本書をご持参ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。**
3. **ご転居、ご贈答品等で**本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、取扱説明書の小泉成器株式会社「修理センター」へご相談ください。
4. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下等による故障および損傷。
 - (ハ) 火災、地震、落雷、水害、その他の天災地変、異常電圧による故障および損傷。
 - (ニ) 一般家庭用以外（例えば業務用の長時間使用、車輛、船舶への搭載）に使用された場合の故障および損傷。
 - (ホ) 本書のご提示がない場合。
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えた場合。
5. 保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料はお客様の負担となります。
6. 本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.
7. 本書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店、または取扱説明書の小泉成器株式会社「修理センター」にお問い合わせください。
- ※保証期間経過後の修理について詳しくは取扱説明書の「アフターサービスについて」をご覧ください。

BLDCドライヤー

保証書

持込修理

本書は、本書記載内容（裏面記載）で無料修理を行うことをお約束するものです。
お買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買
上げの販売店に修理をご依頼ください。

型番	KHD-9450		
お買い上げ年月日	年	月	日
無料修理 保証期間	対象部分 本体	期間（お買い上げ日より） 2 年	
お客様	お名前	様	
	ご住所	〒 TEL	
販売店	店名・住所・電話		

★販売店の皆様へのお願い 必ず全項目をご記入、ご捺印の上、お客様にお渡しください。

小泉成器株式会社 本社 〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号 TEL.06(6262)3561

お客様相談窓口

この商品に関するご意見・ご質問については下記へお寄せください。

ご意見・ご質問について

お客様相談窓口



ナビダイヤル
(全国共通番号)

0570 (07) 5555

■IP電話などからご利用いただけない場合

〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号 TEL.06(6262)3561 FAX.06(6268)1432

修理に関するお問い合わせ

東日本修理センター



ナビダイヤル
(全国共通番号)

0570 (05) 8888

■IP電話などからご利用いただけない場合

〒344-0127 埼玉県春日部市水角1190 TEL.048(718)3340 FAX.048(718)3350

西日本修理センター



ナビダイヤル
(全国共通番号)

0570 (05) 8888

■IP電話などからご利用いただけない場合

〒559-0033 大阪市住之江区南港中1丁目3番98号 TEL.06(6613)3145 FAX.06(6613)3196

部品に関するお問い合わせ

部品センター



ナビダイヤル
(全国共通番号)

0570 (00) 3211

■IP電話などからご利用いただけない場合

〒559-0033 大阪市住之江区南港中1丁目3番98号 TEL.06(6613)3211 FAX.06(6613)3299

小泉成器株式会社

〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号
TEL.06(6262)3561 FAX.06(6268)1432

受付時間：平日9：00～17：30
(土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)

2019年6月現在(所在地、電話番号などにつ
いては変更がある場合がありますので、
その節はご容赦願います。)