

AJ-005

使用の手引き

- ★ ご使用前にこの『使用の手引き』を十分お読み下さい。
- ★ この『使用の手引き』は、お使いになる方がいつでも見られるところに保管して下さい。

・・・・・ 安全にご使用いただくために ・・・・・

◎ご使用の前に、この『安全上の注意』をよくお読みの上、正しくお使いください。

◎お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに保管してください。

絵表示について

この『安全上の注意』では、使用者が製品を安全に使用できるように、誤った取り扱いをする事によって生じる内容を次のような絵表示によって区分しています。いずれも重要な内容ですので必ず守ってください。



警告：取り扱いを誤った場合、人が死亡又は重傷を負う危険が生じる事が想定される内容を示しています。



注意：取り扱いを誤った場合、人がケガをしたり、物的損傷が発生したりする恐れがある内容を示しています。

絵表示の例



記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています。



記号は使用者の行為に注意を呼びかける内容であることを告げるものです。図の中に具体的な禁止内容が描かれています。



記号は使用者の行為を指示強制したりする内容であることを告げるものです。図の中に具体的な指示内容が描かれています。

⚠ 警告 感電、火災の恐れがあります



このミシンは国内専用です。

禁止

一般家庭用交流電源 100 V 以外の電圧では使用しないでください。
異なる電圧で使用すると火災・感電の原因となります。



以下のような時は電源スイッチを切り、電源プラグを引き抜いてください。プラグを差し込んだままにしておくと、思わぬ火災や感電の原因となることがあります。



ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電やけがの原因になります。

ぬれ手禁止



コンセントから抜く時は、コードを持たずに必ずプラグを手で持つて抜いてください。

プラグを抜く

コードを引っ張ると内部で断線し、感電や発火につながる恐れがありますので大変危険です。



電源コードは無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、何かに巻きつけたりしないでください。

禁止

また、コードが重いものの下敷きにならないようにしてください。

コードが内部で断線したり破損して、火災・感電の原因になります。



ミシン、電源コード、電源プラグ等を水につけたり濡らしたりしないでください。



ぬれた布やぞうきんでミシンを拭かないでください。
スプレー状のクリーナーなどをミシンに直接噴霧しないでください。
浴室や加湿器のそばなど水がかかるような場所や湿気の多い場所での使用や保管はしないでください。

水ぬれ禁止

火災・感電の原因となりますので、万一濡れた場合は絶対に使用しないでください。



お客様自身での修理、分解、改造はしないでください。

分解禁止

火災・感電・けがの原因になります。

修理が必要な場合は、お買い上げの販売店か販売元までご相談ください。

⚠ 警告

感電、火災の恐れがあります

 禁止	ミシンの内部に金属類や燃えやすいものなどの異物や水分を差し込んだり、落とし込んだりしないでください。 火災・感電の原因となりますので、特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。	 禁止	ミシンの上に乗らないでください。 倒れたりこわれたりしてけがの原因となることがありますので、特に小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。
 禁止	ミシンを極端に傾けたり、前後左右に激しく動かさないでください。 感電や故障の原因になります。	 禁止	ほこりの多いところで使用しないでください。 電源プラグの刃や刃の取付面にほこりが付いている時は、乾いた布でふき取ってください。 そのまま差し込むと火災の原因になります。
 禁止	ミシンをぐらついた台の上や傾いた所などの不安定な場所に置かないでください。 また、毛布やクッションなどの柔らかいものの上にも置かないでください。 落ちたり倒れたりして、けがや火災の原因になります。	 注意	ミシンを操作中にネクタイ・ネックレス・髪などを針周辺に引き込まれないようにしてください。 万一引き込まれてしまった場合は、ただちに電源を切って取り除いてください。
 禁止	ミシンの通風孔をふさがないでください。 内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。	 禁止	雷が鳴り出したら、電源プラグには触れないでください。 感電の原因になります。

⚠ 注意

感電、火災、けがの原因となります

 禁止	ミシンには正規の部品（ボビン・針等）をご使用下さい。	 注意	ミシンの使用中に、電子レンジや掃除機などの高容量の電気製品のご使用はお控えください。 ミシンの動作が不正確になる場合があります。
 注意	最初のひと針は、必ずブーリーを手で回し、布に針が刺さった状態から操作を始めてください。	 注意	お子様がご使用になる時やお子様の近くで使用される時は、特に安全に注意してください。
 注意	ミシンの操作中は、針から目を離さないようにし、針、ブーリー、天びんなどすべての動いている部品に手を近づけないでください。	 禁止	以下のことをする時は、電源スイッチを切ってください。 ・針を交換する時 ・上糸、下糸をセットする時
 禁止	曲がった針はご使用にならないでください。	 禁止	ミシンを動かす時は、かまカバーを閉じてください。
 禁止	縫う時は布を無理に引っ張ったり、押したりしないでください。	 注意	業務用としてのご使用はお控えください。 過負荷による故障の原因になります。

⚠ 注意

感電、火災、けがの原因となります



お手入れの際、シンナーやベンジンで拭いたりしないでください。

禁止



最初にミシンを使用するときは、押え金の下に布切れを置いて、糸を使用しないでミシンを操作し、十分に油気を取り除いてください。

注意



針の下に指をいれないでください。
けがをするおそれがあります。

注意

ミシンに以下の異常がある時はすみやかに使用を停止し、お買い求めの販売店または販売元で点検・修理・調整をお受けください。



・正常に作動しない時

・水にぬれた時


・落下などにより破損した時

・電源コード、プラグ類が破損、劣化したり、異常に熱くなったり、異常な音やにおいがする時

⚠ 注意

ミシンを移動するときの注意

ミシンを移動するときは、図の様に両手で持って下さい。

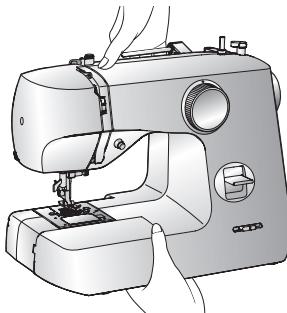

※ 製品のデザイン、仕様は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

1 ご使用になる前に

まず各部の名前と働きを覚えましょう -----	5 ~ 7
補助テーブルを取りはずしましょう -----	8
電源をつなぎましょう -----	9
糸ごまのセット -----	9
下糸をセットしましょう	
ボビンに糸を巻きます -----	10
ボビンをセットしましょう -----	11
上糸をかけましょう -----	12
自動糸通し器の使いかた -----	13
下糸を引き上げましょう -----	14
押えの取りかえかた -----	14
筒状になった部分を縫うには -----	15

2 さあ縫ってみましょう

ミシンのセットのしかた -----	16
直線縫い -----	17 ~ 20
返し縫い -----	18
縫いにくい布地の縫いかた	
段縫い・薄物・厚物 -----	19
糸調子のとりかた -----	19
針と糸と布の使い方 -----	20
針を取りかえるには -----	20

ジグザグ縫い -----	21
点線ジグザグ縫い	
裁ち目かがり -----	21
かくし縫い(ブラインドステッチ) -----	22
スカラップ縫い -----	23
ボタンホール(ボタン穴かがり) -----	23 ~ 24

3 ミシンのお手入れ

送り歯とかまの掃除 -----	25
-----------------	----

4 ミシンの調子が悪いとき、

次の原因を確かめましょう -----	26
--------------------	----

1

2


3



4

ミシンの仕様


本体寸法 :	巾36.3×奥行き19.1×高さ28.0 (cm)
本体重量 :	5.5 kg
定格電圧 :	100V AC
定格消費電力 :	50W
定格周波数 :	50/60Hz

まず各部の名前と働きを覚えましょう

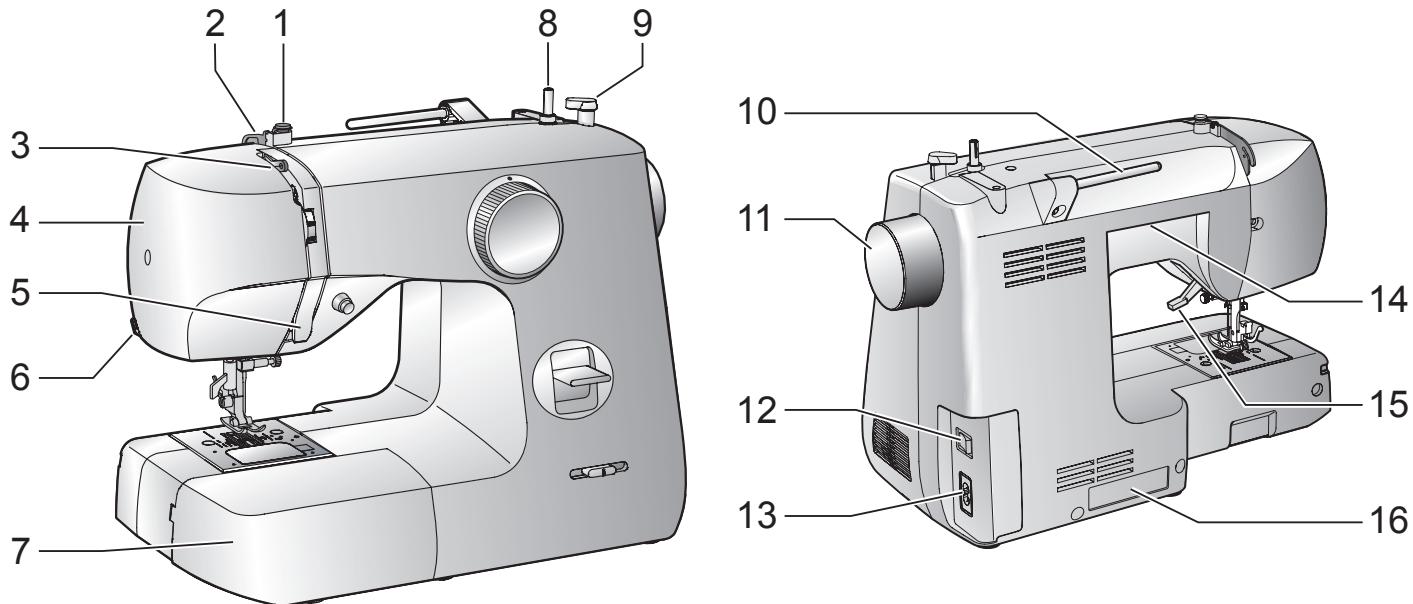

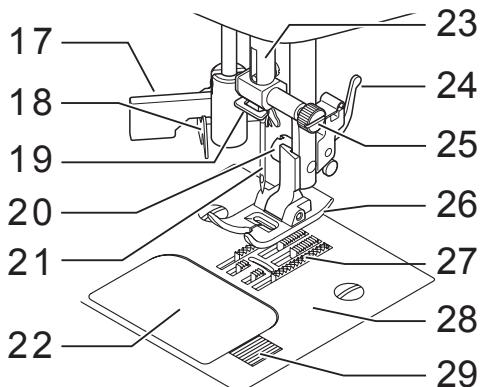

- | | |
|------------------|----------------|
| 1. 下糸巻き案内 | 23. 針棒 |
| 2. 糸案内 | 24. 押え解放レバー |
| 3. 天びん | 25. 針止めネジ |
| 4. 面板 | 26. 押え |
| 5. 上糸案内 | 27. 送り歯 |
| 6. 糸切り | 28. 針板 |
| 7. 補助テーブル(付属品入れ) | 29. かまカバー開放レバー |
| 8. 下糸巻き軸 | 30. 電源コード |
| 9. 下糸巻き押え | 31. 説明書 |
| 10. 糸立て棒 | |
| 11. プーリー | |
| 12. 電源スイッチ | |
| 13. コンセント | |
| 14. ハンドル | |
| 15. 押え上げレバー | |
| 16. 機番プレート | |
| 17. 糸通しレバー | |
| 18. 糸通し装置 | |
| 19. 針棒糸案内 | |
| 20. 押え止めネジ | |
| 21. 針 | |
| 22. かまカバー | |

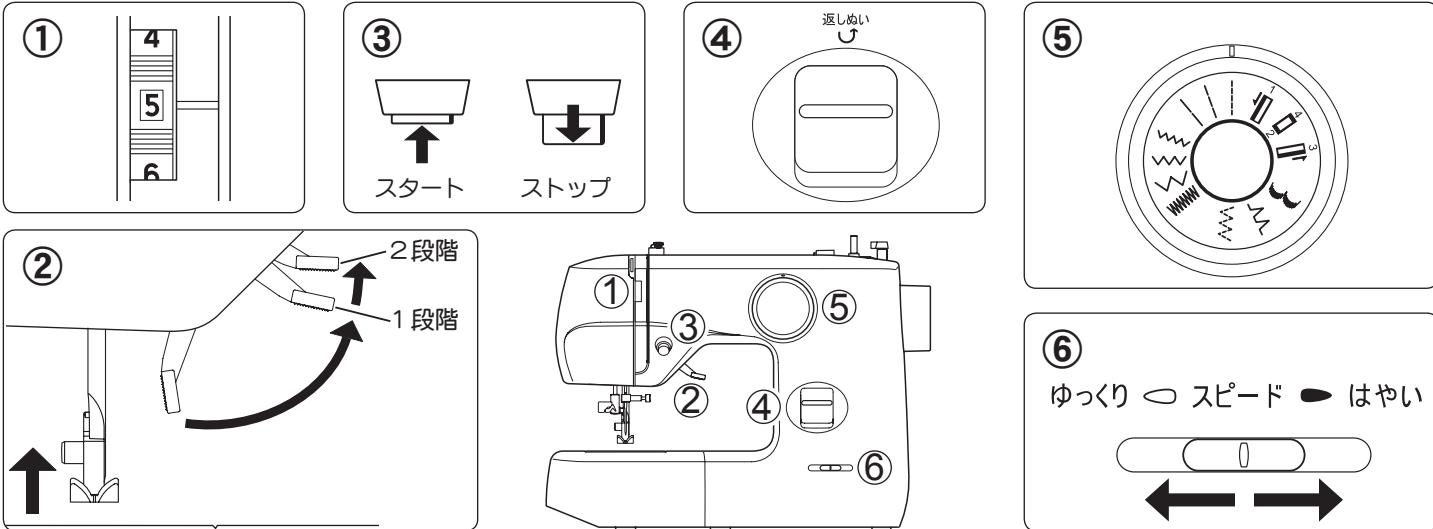

① 上糸調子ダイヤル

ダイヤルを回して上糸の調子を調節します。数字が大きくなるほど、上糸調子は強くなります。

※通常は「5」の位置が適当です。

② 押え上げレバー

押え上げレバーは2段階です。2段階目に上げる時は、押え上げレバーを手で支えながら、さらに持ち上げます。

③ スタート / ストップスイッチ

上糸をかけて電源スイッチを「ON」にした後、このスイッチを押し込むとミシンが動き出します。もう一度押すと元の位置に飛び出して止まります。

④ 返し縫いレバー

レバーを下に押し下げている間、返し縫いができます。


⑤ 縫い模様（選択）ダイヤル

セレクトダイヤルを回すだけで、希望の模様が選択できます。

⑥ スピードコントロール

このミシンには電子回路が内蔵されており、自由に速度調整が可能で、つまりを右に動かすとスピードが早くなり、左に動かすとスピードが遅くなります。


補助テーブルを取りはずしましょう

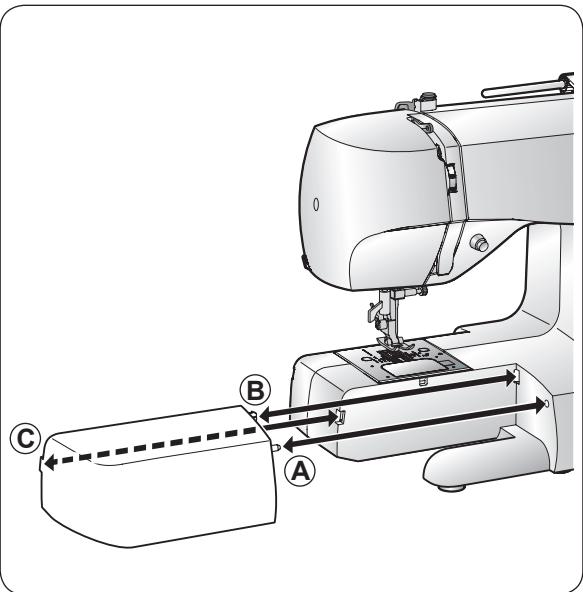



左へ引つぱるとはずれます。

元にもどす時は、テーブルをミシンに沿って右にすべらせながら、Ⓐ Ⓑ Ⓒ を所定の位置に差し込みます。

ふたを開けると付属品が入っています。糸ごま押えを取り出しておきます。

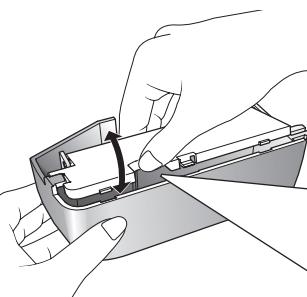

ブラシ付きシームリッパー

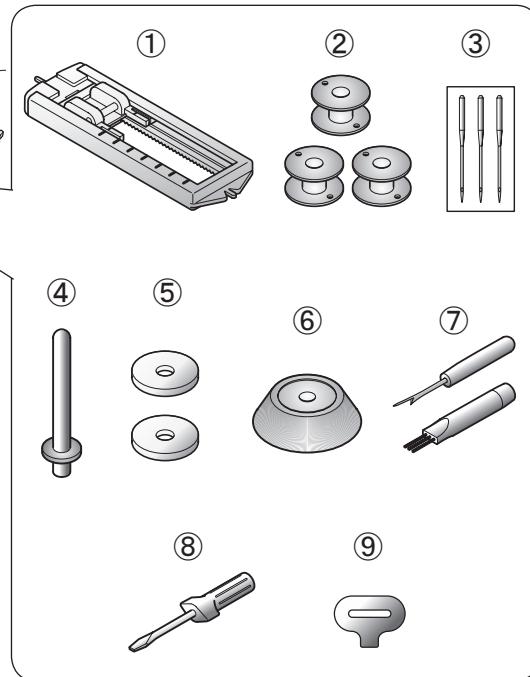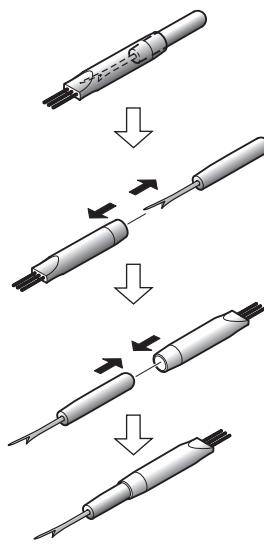

① ボタンホール押え

② ボビン

③ ミシン針(#14×3本)

④ 糸立て棒

⑤ 糸ゴマクッション

⑥ 糸ごま押え

⑦ ブラシ付き
シームリッパー

⑧ ネジ回し





⑨ 針板用ネジ回し

電源をつなぎましょう



ミシンを使用しない時は、必ず電源スイッチを切り、電源コードを電源から抜いてください。

スタート／ストップ
スイッチを「ストップ」
位置にセット

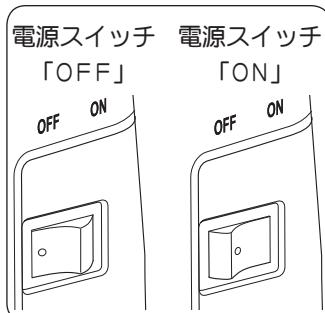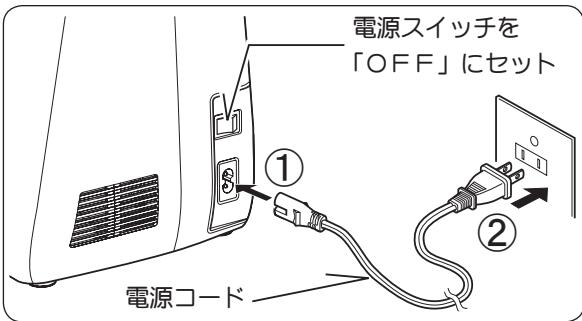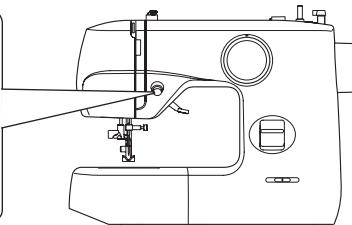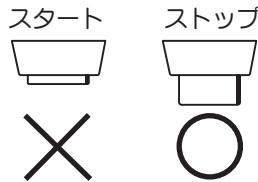


電源スイッチを「OFF」にしてください。

電源コードのプラグを①、②の順にさしこみます。

電源スイッチを「ON」にして電源をいれます。
(同時に照明ランプが点灯します。)

注：電源コードは必ず付属の当社指定のものをご使用下さい。

糸ごまのセット

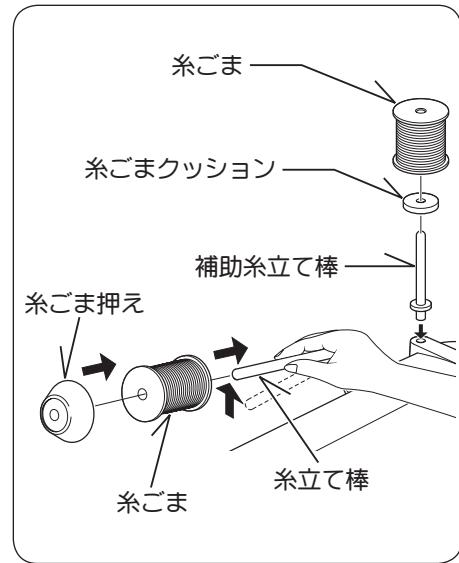


糸立て棒に糸ごまを差し込み、糸ごま抑えをかぶせます。糸ごまのサイズより少し大きめの糸ごま抑えを使用します。

予備の糸を使用するときには、補助糸立て棒を使用します。

下糸をセットしましょう

ボビンに糸を巻きます。

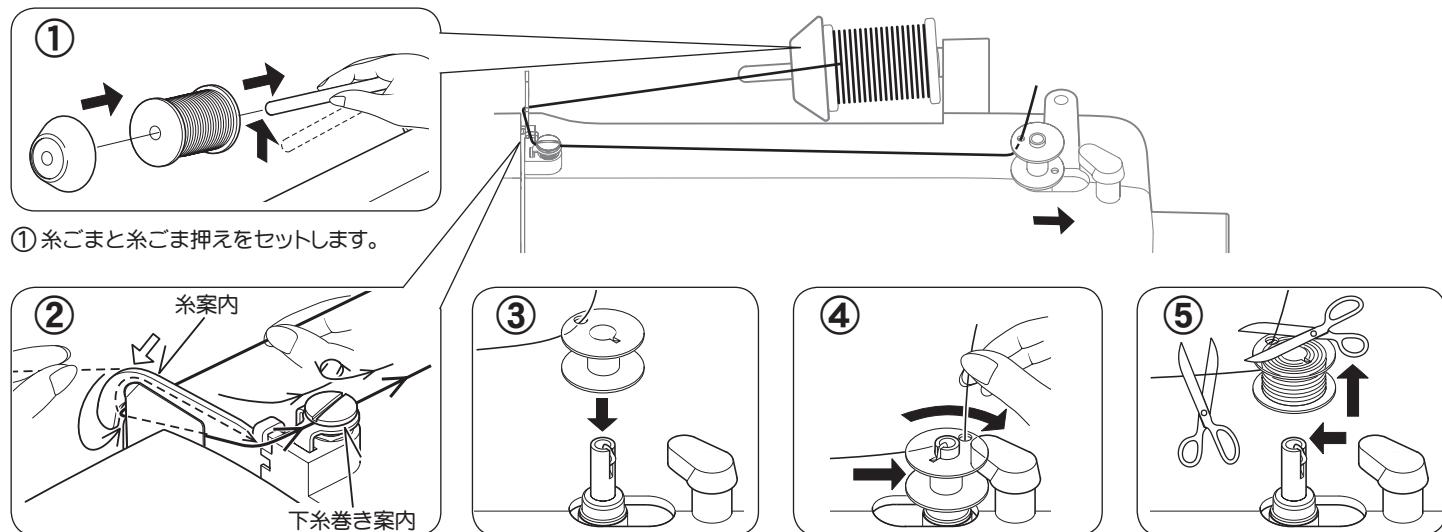

使用するボビンについて
右記の寸法のプラスチック製ボビン
を使用してください。
金属製ボビンは使用しないでください。


直径：20.5ミリ
高さ：11.5ミリ
材質：プラスチック

ボビンが数回転したら、糸を離してください。

下糸巻き軸を左にもどし、
ボビンを取り出してください。


ボビンをセットしましょう。

①

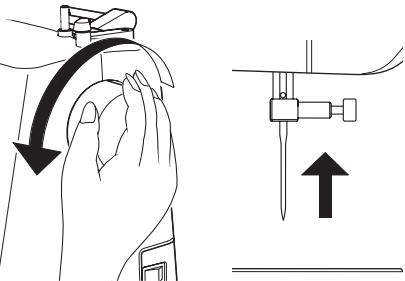


① プーリーを手前に回して、針を最上点に上げます。

②

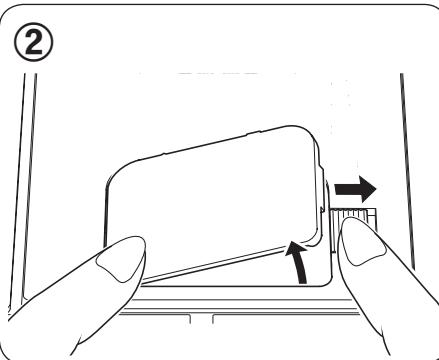


② かまカバー解放レバーを矢印の方向に押し、かまカバーをはずします。

③

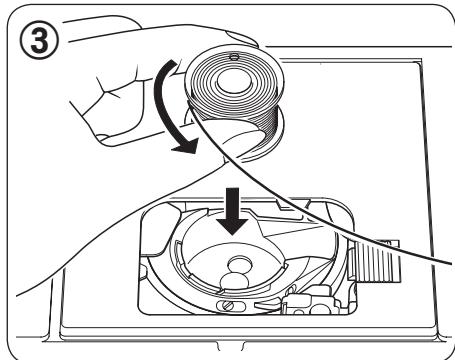


③ 糸の端を矢印の方向に出してボビンを入れます。

④

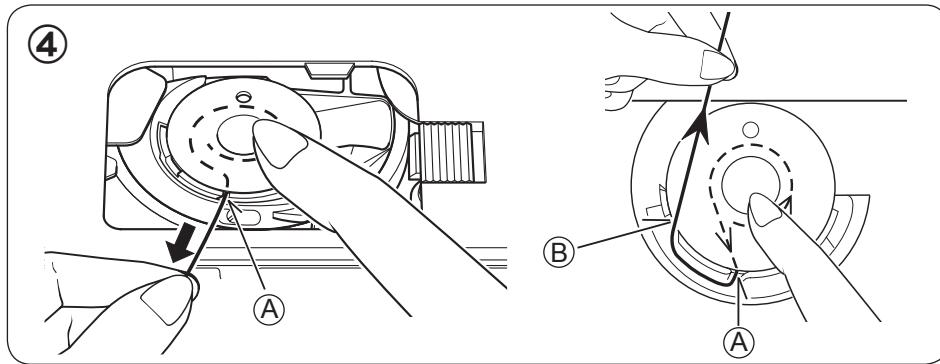

④ ボビンを指で押えながら、糸を手前のみぞ④から⑤にかけるようにして向こう側に出します。

⑤

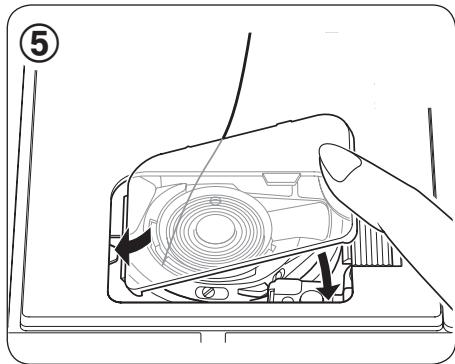


⑤ 糸を10cmほど引き出し、かまカバーを取り付けます。


上糸をかけましょう

●まず上糸をかける前に行なってください。



a. 糸ごまと糸ごま押えをセットします。

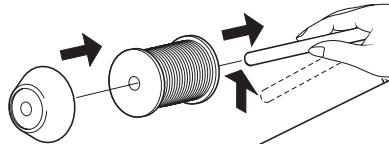

b. 必ず押え上げレバーを上げます。(押え上げレバーを上げないと、糸調子がとれません。)

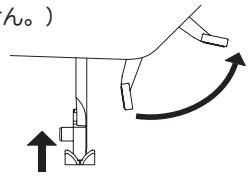


c. プーリーを手前に回して、天びんを最上点に上げます。

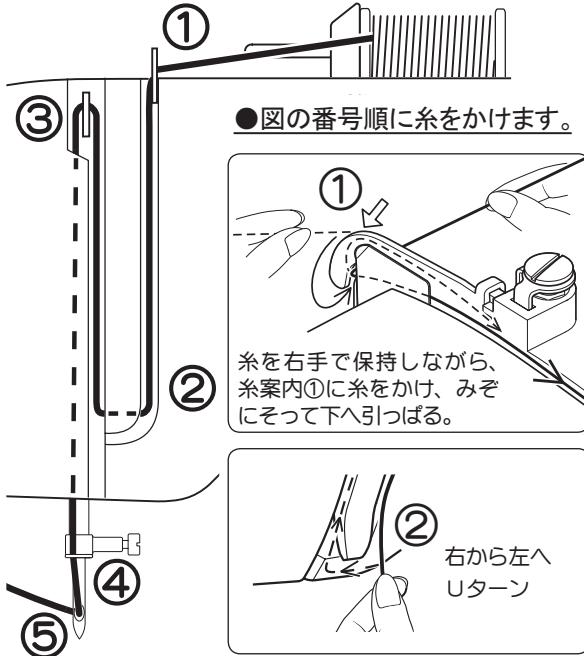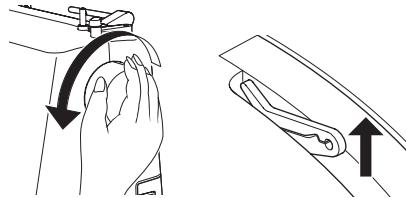


上糸かけのヒント

内蔵されている糸調子皿に正しく糸が通っているか確認する時は、下記の要領で行ってください。


1.まず、押え上げレバーを下げます。



2.上糸調子ダイヤルを数字の大きい方へ回し、糸の端を引っ張って糸調子が強くなっているか確認します。



3.次にダイヤルを数字の小さい方へ回し、糸の端を引っ張って糸調子が弱くなっているか確認します。




4.確認が終わったら、ダイヤルを元の位置「5」に戻します。




自動糸通し器の使いかた

押え上げレバーを下げます。ブリーを手前に回して、針を最上点に上げます。

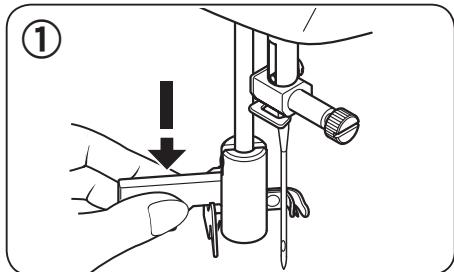


① 糸通しレバーを下げます。

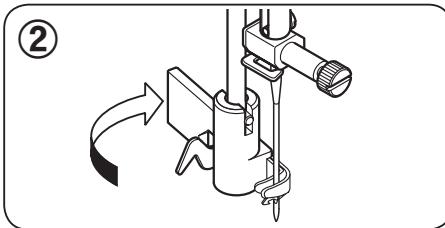


② 図のように糸通しカギが針穴に入る方向に回転させてください。


(注) 針が最上点にないと、レバーは回転しません。

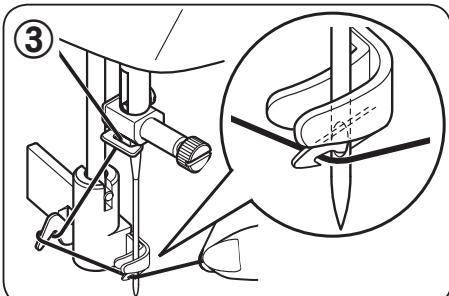

③ 糸をガイドと糸通しカギにひっかけます。糸をやや上にして軽くつまんでください。

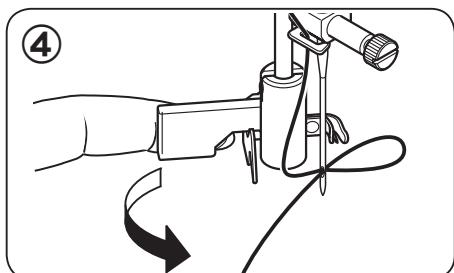

④ レバーを前に軽く引くと、糸が針穴に輪になって通ります。

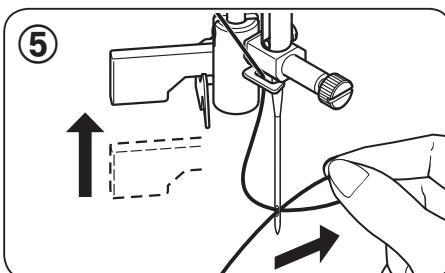

⑤ 輪になった糸を向う側に引き出してください。



注意


ミシンが動いているときに糸通しレバーを下げる、故障の原因になりますのでご注意ください。

(注) 針穴にカギが通らないままムリに押し下げる、カギが曲がり、針穴に通らなくなることがあります。


もしカギが曲がってしまった場合は、お手持ちのネジ回しなどを使って、針穴に入る位置に調整し直してください。

(注) 細い針に太い糸を使うと糸通しができません。


下糸を引き上げましょう

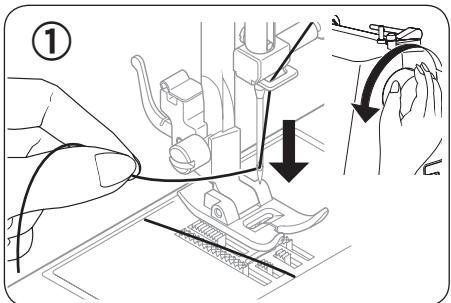


①押え上げレバーを上げてください。針糸をゆつたりと左手で持ち、ブーリーを手前に完全に一回転させてください。

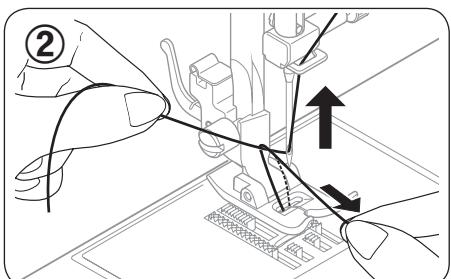

②左手の上糸を軽く引っ張り上げると、下糸がついてあがります。
下糸を右手で手前に引き出してください。

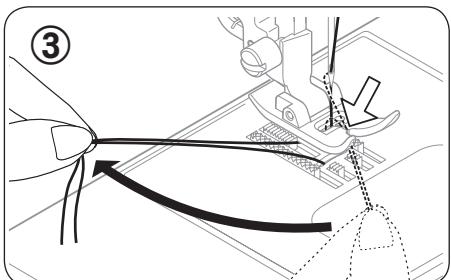

③両糸をそろえてみぞ(矢印)に入れ、押え金の下を通して後ろへ引き、糸を10cmほど残しておいてください。

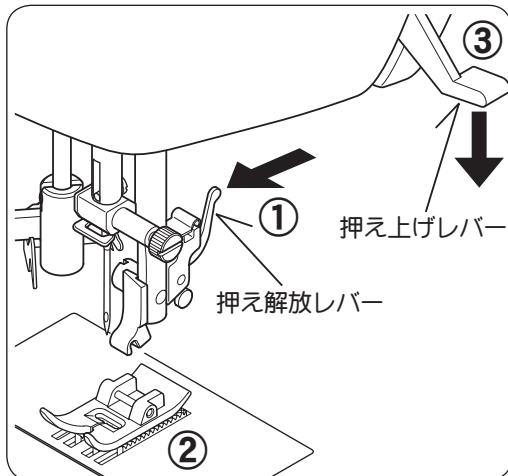


注意 押えの取りかえは、必ず電源スイッチを切ってから行ってください。

押えと針を上げます。

- ①押え解放レバーを矢印の方向へ押すと、押えがはずれます。
- ②針板と押えの針穴が合うように新しい押えを針板の上におきます。
- ③押え上げレバーを下げると押えがセットされます。入りにくい時は、押え解放レバーを押すと入ります。


筒状になった部分を縫うには

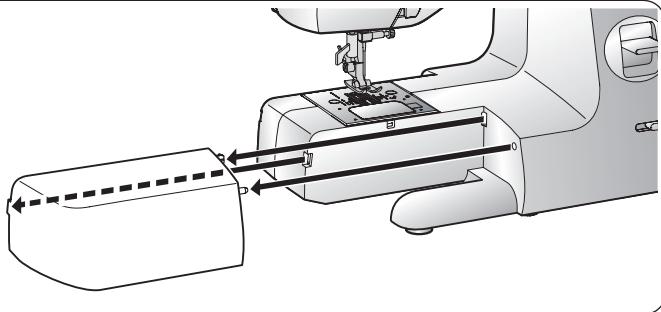


補助テーブルをはずして、フリーアームにします。

フリーアームに筒型になった部分を入れて縫います。


袖つけ、袖口の始末、カフスつけ、衿つけ、ズボンの裾口の始末
に便利です。

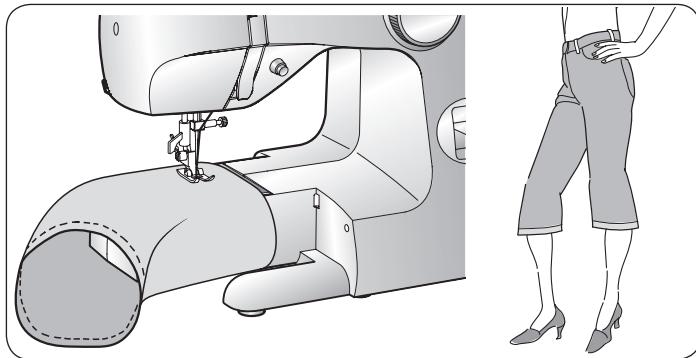

ミシンのセットのしかた

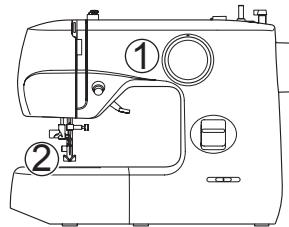


① 縫い模様（選択）ダイヤル

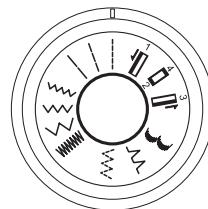

② 押え






ジグザグ押さえ

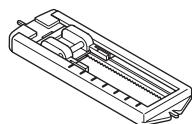

ボタンホール押さえ

縫い模様	①	②
直線縫い	---	- - -
	---	- - -
	---	- - -
ジグザグ縫い	~~~~~	~~~~~
	~~~~~	~~~~~
	~~~~~	~~~~~
点線ジグザグ縫い	~~~~~	~~~~~
かくし縫い (ブラインドステッチ)	VVVVVVVV	~~~~~
スカラップ縫い	~~~~~	{}
ボタンホール	1 2 → 4 3 → 4 2	ボタンホール押さえ

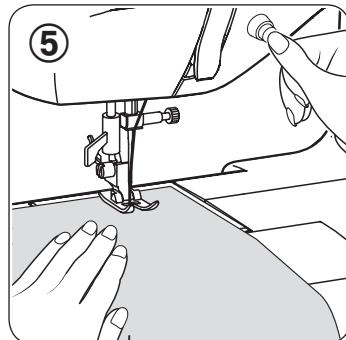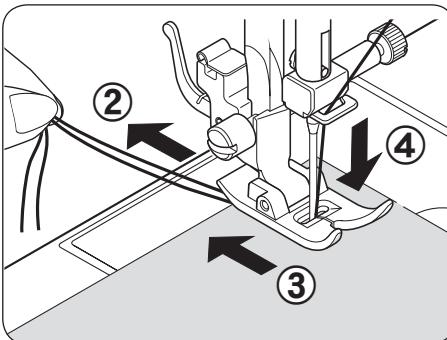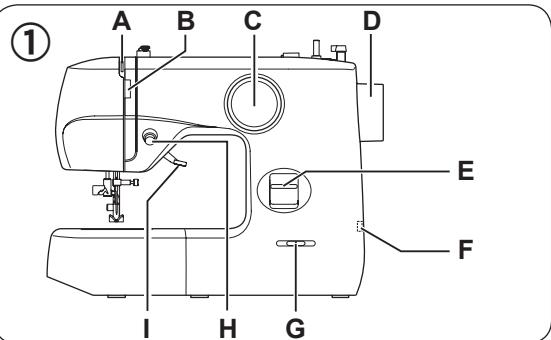

●直線縫いはミシン縫いの基本ですので、試し縫いをして正しい使い方をよく覚えましょう。

- A. 天びん
- B. 上糸調子ダイヤル
- C. 縫い模様（選択）ダイヤル
- D. プーリー
- E. 収しぬいレバー
- F. 電源スイッチ
- G. スピードコントロール
- H. スタート / ストップスイッチ
- I. 押え上げレバー

① ミシンをセットしましょう。

プーリーを手前に回して、天びんをいちばん上まで上げます。

縫い模様「| | |」

上糸調子ダイヤル「5」

② 上糸と下糸をそろえて押えの下から向こう側へ10cmほど引き出します。


③ 布を押えの下に入れ、押えを下げます。

④ プーリーを手前に回して、針を布に落とします。


⑤ スタート / ストップスイッチを押して縫い始めます。

「はやい」スピードをお望みの場合は、スピードコントロールのつまみを右に動かしてください。

縫っている間は、ミシンの布送りに合わせて、軽く布を導いてください。

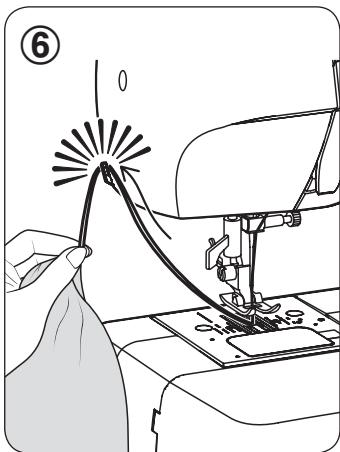

返し縫い

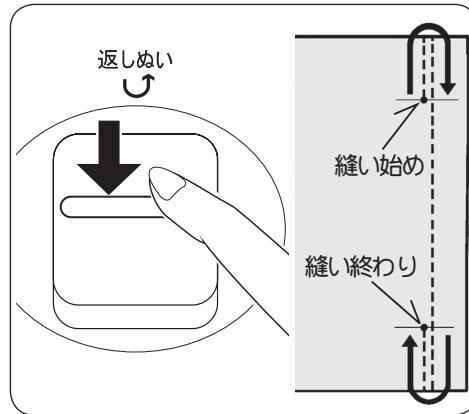

⑥ 縫い終わったら、針と押えを上げ、布地をうしろへ引き出し、面板部の糸切りで糸を切ります。

縫い始めと縫い終わりに3~5針返し縫いをしておきますと、縫い目がほころびず、丈夫になります。

作動中に返しういレバーを押し下げますと、返し縫いができます。

レバーを押し下げている間、返し縫いをします。

縫いにくい布地の縫いかた



● 段縫い

- ① 布送りがスムーズでない場合、手で布の送りを助けながら縫います。
- ② 図のように重なった厚地の布を縫う場合は、図①の状態でミシンを止め、針を下げます。図②の様に同じ厚さの布地または厚紙を押えの下に敷いて縫います。布送りがスムーズになります。目飛びも防げます。

● 薄物（レース布、薄物布）


- ※ レース布や特に薄い布地の場合、布の下に紙を敷きます。縫い終わったら、紙を取り除きます。薄物縫いで目飛びしたり、しわがよる場合も紙を敷いてください。
- ※ 薄物の縫い始めは、上糸と下糸の端を少し引っ張りながら縫います。

● 厚物（タオル布）

- タオル布を縫う際は、布の種類によって布送りが悪くなる場合があります。布の下に紙を敷き、太い針 # 16を使用し、ゆっくりとしたスピードで縫います。縫い終わったら、紙を取り除きます。
- ※ あらい縫い目で縫ってください。

糸調子のとりかた

直線縫いの場合、上糸と下糸が布の中間で、適当な張力をもってからみ合うのが正常な糸調子です。

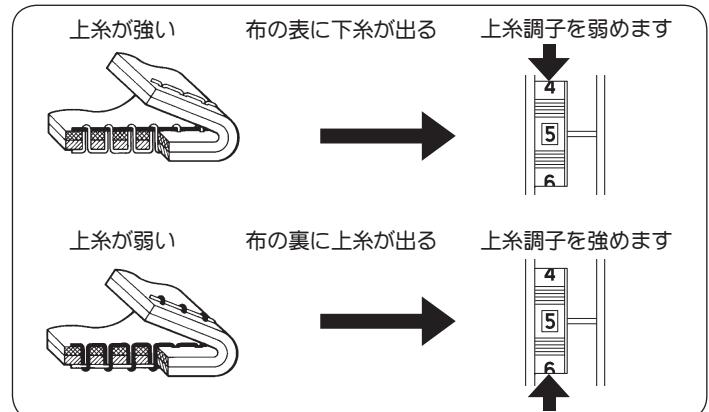

※ 上糸調子ダイヤルの数字が大きくなるほど上糸調子は強くなります。(通常は [5] の位置が適当です。)

※ 本機は水平釜ですので、基本的には下糸の調節は不要です。
(製造時調節済)

針と糸と布の使い方

※ HA × 1家庭用ミシン針を使用してください。

※ 下表を参考にして、布地に適した針と糸を使用してください。

※ 上糸と下糸は通常同じ種類のものを使います。


※ 曲がった針や先の丸くすりへつた針は使用しないでください。

※ 縫いにくい布地の縫いかたは19ページを参照ください。

布 地	糸 (番手が大きいほど細くなります)	針 (番手が大きいほど太くなります)
薄物地：合織布（アセテート）、絹地など アドバイス：縫いしわを防止するには縫目ピッチ2~3ミリをおすすめします。	カタン糸（木綿糸）、化織糸（シャッペスパン）、絹糸 60~90番	9~11番
普通地：木綿地（ブロード・キャラコ・シーティングなど）、毛織物（フラノ・フェルトなど）、合織布（ギャバジンなど）、絹地 アドバイス：穴のあいているレースを縫う場合、布の下に紙を敷いてください。	カタン糸（木綿糸）、化織糸（シャッペスパン）、絹糸 50~60番	11~14番
厚物地：木綿地（デニム・タオルなど）、毛織物（ツイード・フェルトなど）、合織布（レーヨンなどのカーテン地）	カタン糸（木綿糸）、化織糸（シャッペスパン）、絹糸 30~60番	14~16番
伸縮地：ジャージー、トリコット、メリヤス、ニット地などの伸縮性のある布地	カタン糸（木綿糸）、化織糸（シャッペスパン）、絹糸 50~90番	11~14番 アドバイス：ニット針の使用をおすすめします。

*ナイロン透明糸を使用される場合、糸の太さ／布の種類に関係なく、針の太さは14番～16番をおすすめします。
アドバイス：針は太め、上糸圧力は弱めにし、下糸は少なめに巻いてください。

針を取りかえるには

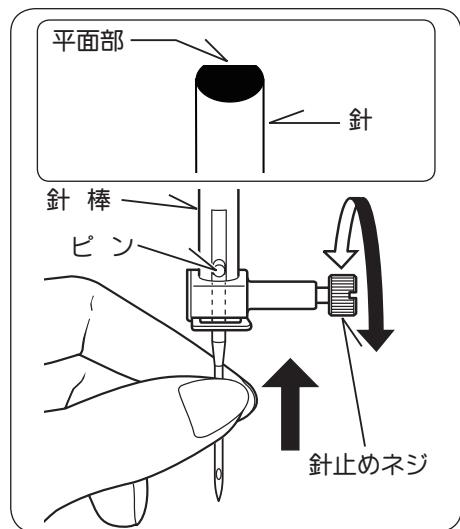

2

① 必ず電源スイッチを切ってください。

② プーリーを手前に回し、針棒を最上点に上げます。

③ 針止めネジを手またはネジ回しでゆるめ、針をはずします。

④ 新しい針の柄の平らな面を向こう側に向けて持ち、針が針棒のピンに当たるまで差しこみます。

⑤ 手またはネジ回しで針止めネジをかたくしめます。




ジグザグ縫い




点線ジグザグ縫い



ミシンをセットしましょう。

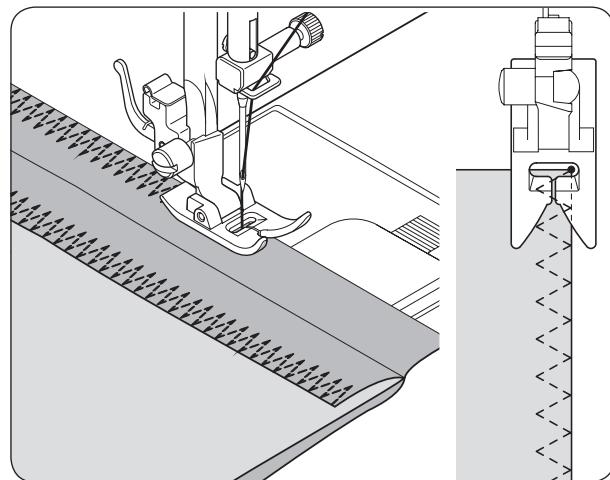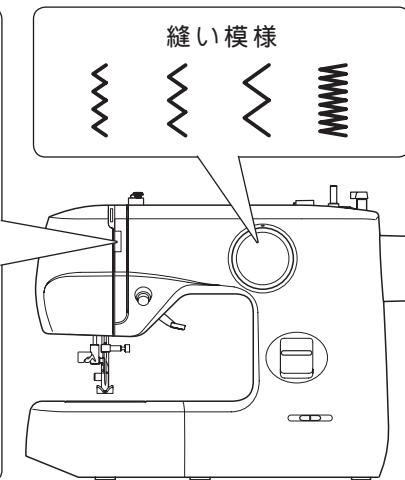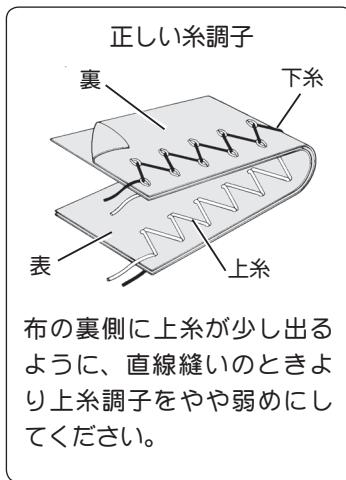

サテンステッチ（密着縫い）

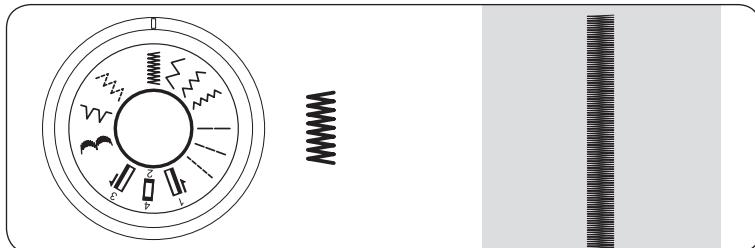


目のつまつたきれいな縫い目ができます。

裁ち目かがり（必ずジグザグ押さえをご使用ください。）


点線ジグザグ縫いは、ジグザグ縫いが一針で縫うところを三針で縫いますので、丈夫に縫え、伸縮性があります。どのような種類の布の裁ち目かがりにも使えます。

かくし縫い(ブラインドステッチ)


① 裁ち目かぎり

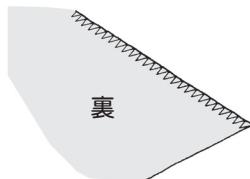


②

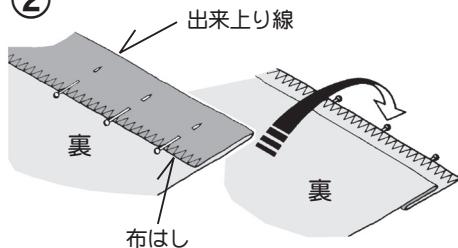

① 二つ折り

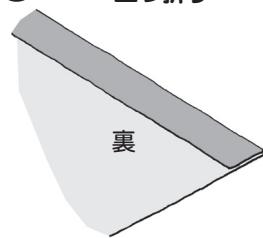


②

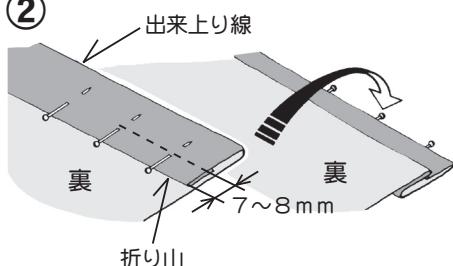


①布端を裁ち目かぎりする
か、二つ折りにします。

②出来上り線にそって布を折り、布はしま
たは、折り山から約7~8mm入ったとこ
ろからすそに向って、図のよう待ち針
で止めます。
次に、待ち針を持って折り返します。

③

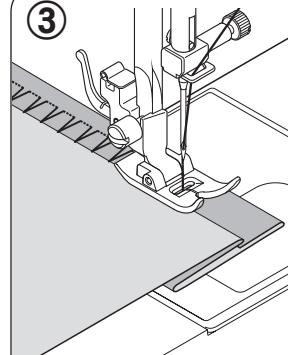

④

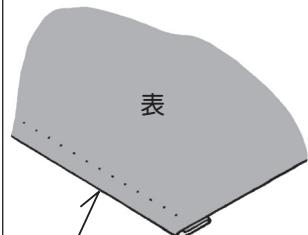

③針が左に落ちるとき、
針が折り山をわずかに
刺すように縫っていき
ます。




④布を表にひらくとできあ
がります。

スカラップ縫い }

ボタンホール（ボタン穴かがり）

$\frac{1}{\square} \Rightarrow \frac{4}{\square} \Rightarrow \frac{1}{\square} \Rightarrow \frac{3}{\square}$


縫い始めのセット

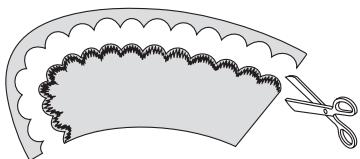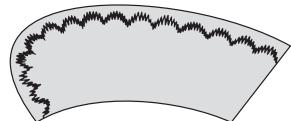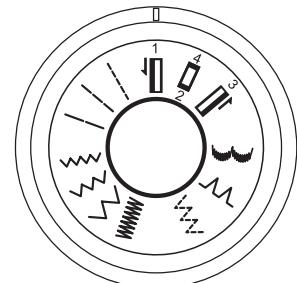


婦人服や子供服のそでやえり等の縁飾りとして、また端の始末などに利用できます。

端の始末をする場合は、布端をこの模様で縫つた後、模様に沿って布地を切り取ります。この際縫い目の糸を切らないように注意します。


- ボタンホール押さえをセットし、押さえを手前にいっぱいに引っぱり出し、縫い始めの位置に合わせて押さえを下げます。
- 伸縮性のある布地で、進みにくい場合は、布地の下に不織布の接着芯を張ってください。
- 使用される布切れで試し縫いをされることをおすすめします。

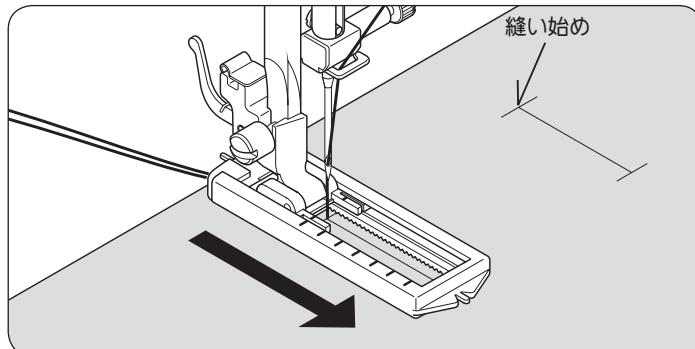

縫い方

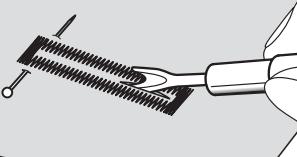① 		矢印の方向へ必要な長さだけ縫ってください。
② 		左右に4~5針縫ってください。
③ 		自動的にバック縫いしますので、縫い始めの線まで縫ってください。
④ 		左右に4~5針縫ってください。
		縫い終ったらシームリッパーで中央の布地を切り開きます。その際縫い糸を切らないように注意してください。

芯糸入りボタンホール

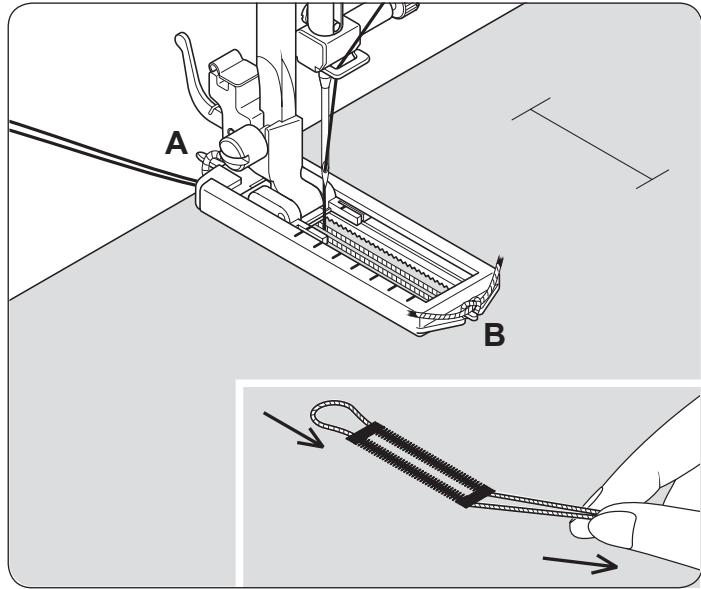

- 芯糸を入れて縫うと、ボタン穴の伸びを防ぎ、強いボタン穴ができます。芯糸にはレース糸または穴糸を使います。
- 芯糸をボタンホール押えのうしろの突起（A）に引っかけて、押えの下を通して前の突起（B）に結び付けます。このまま押えを取りつけて穴かがりすると、芯糸入りのボタンホールができます。
- 縫い終ったら芯糸を押えからはずし、糸の端を引いてたるみをなくし、余分の糸を切り取ります。

ミシンのお手入れ


ミシンを長もちさせるためには、日常の手入れが大切です。




注意

安全のために必ず電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。ケガの原因になります。


送り歯とかまの掃除 (ボビンケースやかまに糸がからんだ場合、又はボビンケースの位置がずれた場合も、次の順序で行ってください。)

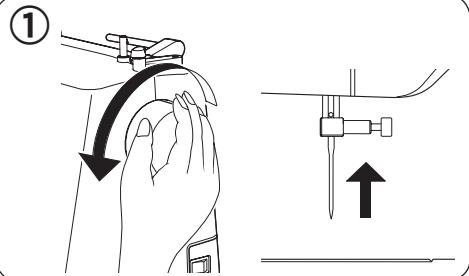


① 押えをはずし、ブーリーを手前に回して、針を最上点に上げます。

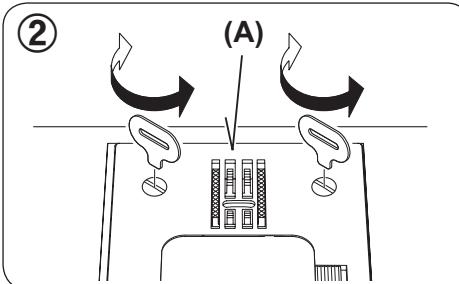

② 針板 (A) をはずします。

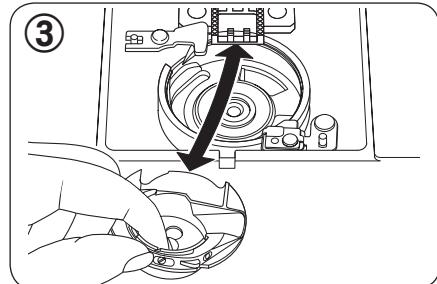


③ ボビンケースを図のように抜き取ります。

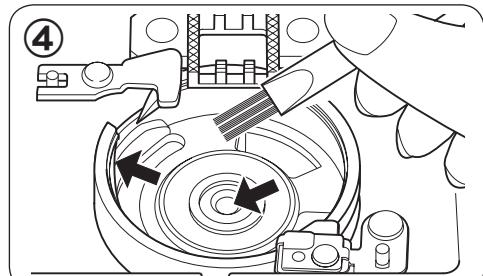

④ かま内部、周辺および送り歯のほこりをブラシできれいに取り除きます。

矢印の部分にミシン油を一滴さします。


(注) さしすぎた場合には、きれいにふき取った後、ボビンケースをかまに入れてください。

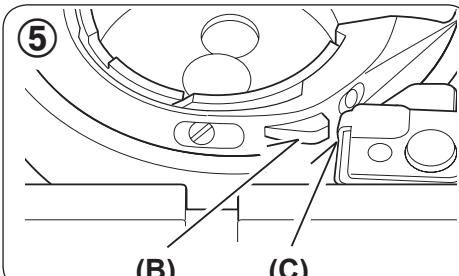

⑤ ボビンケースの突起部 (B) がストップバー (C) の左側にくくるようにかまに入れます。針板、かまカバーを取りつけます。

ミシンの調子が悪いとき、次の原因を確かめましょう

こんな時には	原 因	対 処	参照ページ
ミシンが回らない	下糸巻き軸が右になっている。 電源コードが正しくセットされていない。 電源スイッチが“OFF”の位置にある。 ボビンケースが正しい位置にない。	下糸巻き軸を左へ押します。 正しくセットし直します。 スイッチを“ON”の位置にセットします。 ボビンケースを正しい位置にセットします。	10 9 9 25
回転が重い 音が高い	送り歯やかまに糸くずやごみがたまっている。 針が曲がっている、先がつぶれている。	糸くずやごみを取り除きます。 新しい針と取り換えます。	25 20
布を送らない	押えを下ろしていない。 厚物縫いの場合	押え上げレバーを下ろして、押えを下げます。	- 19
針が折れる	無理に布を引っぱった。 布に合った針・糸を使っていない。 針が針棒のいちばん奥まではいっていない。 押えが正しく取り付けられていない。 段縫いの場合	布は軽く案内するだけにしてください。 布と針・糸の関係を合わせます。 正しくセットし直します。 押え止めネジを締め直します。	- 20 20 - 19
糸が布と針板の間でたんごになる	縫い始めに上糸と下糸を向こう側に引き出していない。	ボビンケースを正しい位置にセットします。	25
縫い物にしわがよる	糸調子が強すぎる。 針が曲がっている、先がつぶれている。 薄物に対して縫い目が大きい。 薄物縫いの場合	常に両糸をそろえて押えの下から向う側へ10cmほど引き出します。 糸調子を弱めます。 新しい針と取り換えます。 縫い目を小さくします。	14 19 20 - 19
上糸がかまにからまつて縫えない	上糸をすこしゆるめ、プーリーを手前に回して糸を引き上げます。 かまにからまっている糸をはさみで切って取り除きます。 ボビンケースの位置がズれている。 ボビンケースに針キズがある。	正しい位置にセットします。 良品のボビンケースに取り換えます。	- - 25 -
縫い目がとぶ	布に合った針・糸を使っていない。 針が曲がっている、先がつぶれている。 針が針棒のいちばん奥まではいっていない。 上糸調子が強すぎる。 上糸のかけ方が間違っている。 糸くずがかまにたまっている。 縫いにくい布地の場合	布と針・糸の関係を合わせます。 新しい針と取り換えます。 正しくつけ直します。 上糸調子を弱めます。 正しくかけ直します。 糸くずを取り除きます。	20 20 20 19 12 25 19
上糸が切れる	上糸のかけ方が間違っている。 上糸調子が強すぎる。 布に合った針・糸を使っていない。 針が曲がっている。	正しくかけ直します。 上糸調子を弱めます。 布と針・糸の関係を合わせます。 新しい針と取り換えます。	12 19 20 20
下糸が切れる	ボビンケースの糸の通し方が間違っている。 糸くずがボビンケースやかまにたまっている。	正しくセットし直します。 糸くずを取り除きます。	11 25

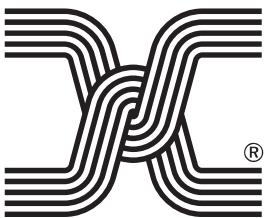

株式会社ジャガーアンターナショナルコーポレーション

〒570-0011 大阪府守口市金田町2丁目55番32号

ご相談窓口専用フリーダイヤル 0120-00-1137

つながらない場合は 電話 06-6900-1963

又は FAX 06-6902-0433