

KL-015

使用の手引き

- ★ ご使用前にこの『使用の手引き』を十分お読みください。
- ★ この『使用の手引き』は、お使いになる方がいつでも見られるところに保管してください。

安全上の注意

◎ご使用の前に、この『安全上の注意』をよくお読みの上、正しくお使いください。

◎お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに保管してください。

絵表示について

この『安全上の注意』では、使用者が製品を安全に使用出来るように、誤った取り扱いをする事によって生じる内容を次のような絵表示によって区分しています。いずれも重要な内容ですので必ず守ってください。



- 警告：取り扱いを誤った場合、人が死亡または重傷を負う危険が生じる事が想定される内容を示しています。
- 注意：取り扱いを誤った場合、人や物にケガをしたり、物的損傷が発生したりする恐れがある内容を示しています。
- 記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容が示されています。
- 記号は使用者の行為に注意を呼びかける内容であることを告げるものです。図の中に具体的な禁止内容が示されています。
- 記号は使用者の行為を指示強制したりする内容であることを告げるものです。図の中に具体的な指示内容が示されています。

警告

感電、火災の恐れがあります

禁止	このミシンは国内専用です。 一般家庭用交流電源 100 V以外の電圧では使用しないでください。 異なる電圧で使用すると火災・感電の原因となります。	禁止 ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電やケガの原因になります。	プラグを抜く コンセントから抜く時は、コードを持たずに必ずプラグを手で持つて抜いてください。 コードを引っ張ると内部で断線し、感電や発火につながる恐れがありますので大変危険です。	電源コードは無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、何かに巻きつけたりしないでください。 また、コードが重いものの下敷きにならないようにしてください。 コードが内部で断線したり破損して、火災・感電の原因になります。
水ぬれ禁止	ミシン、電源コード、電源プラグ等を水につけたりぬらしたりしないでください。 ぬれた布やぞうきんでミシンを拭かないでください。 スプレー状のクリーナーなどをミシンに直接噴霧しないでください。 浴室や加湿器のそばなど水がかかるような場所や湿気の多い場所での使用や保管はしないでください。 火災・感電の原因となりますので、万一ぬれた場合は絶対に使用しないでください。	分解禁止 お客様自身での修理、分解、改造はしないでください。 火災・感電・ケガの原因になります。 修理が必要な場合は、お買い上げの販売店か販売元までご相談ください。		

⚠ 警告

感電、火災の恐れがあります

 禁止 ミシンの内部に金属類や燃えやすいものなどの異物や水分を差し込んだり、落とし込んだりしないでください。 火災・感電の原因となりますので、特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。	 禁止 ミシンの上に乗らないでください。 倒れたりこわれたりしてケガの原因となることがありますので、特に小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。
 禁止 ミシンを極端に傾けたり、前後左右に激しく動かさないでください。 感電や故障の原因になります。	 禁止 ほこりの多いところで使用しないでください。 電源プラグの刃や刃の取付面にほこりが付いている時は、乾いた布でふき取ってください。 そのまま差し込むと火災の原因になります。
 禁止 ミシンをぐらついた台の上や傾いた所などの不安定な場所に置かないでください。 また、毛布やクッションなどの柔らかいものの上にも置かないでください。 落ちたり倒れたりして、ケガや火災の原因になります。	 注意 ミシンを操作中にネクタイ・ネックレス・髪などを針周辺に引き込まれないようにしてください。 万一引き込まれてしまった場合は、ただちに電源を切って取り除いてください。
 禁止 ミシンの通風孔をふさがないでください。 内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。	 禁止 雷が鳴り出したら、電源プラグには触れないでください。 感電の原因になります。

⚠ 注意

感電、火災、ケガの原因となります

 禁止 ミシンには正規の部品（ボビン・針等）をご使用ください。	 注意 ミシンの使用中に、電子レンジや掃除機などの高容量の電気製品のご使用はお控えください。 ミシンの動作が不正確になる場合があります。
 注意 最初のひと針は、必ずブーリーを手で回し、布に針が刺さった状態から操作を始めてください。	 注意 お子様がご使用になる時やお子様の近くで使用される時は、特に安全に注意してください。
 注意 ミシンの操作中は、針から目を離さないようにし、針、ブーリー、天びんなどすべての動いている部品に手を近づけないでください。 指が挟まる、針が刺さるなどのケガの原因になります。	 禁止 以下のことをする時は、電源・スピード切替スイッチを“とまる”的位置にしてください。 ・針を交換する時・上糸、下糸をセットする時・送り歯とかまの掃除をする時
 禁止 曲がった針はご使用にならないでください。	 禁止 ミシンを動かす時は、かまカバーを閉じてください。
 禁止 縫う時は布を無理に引っ張ったり、押したりしないでください。 指が挟まる、針が刺さるなどのケガの原因になります。	 注意 業務用としてのご使用はお控えください。 過負荷による故障の原因になります。

⚠ 注意

感電、火災、ケガの原因となります



お手入れの際、シンナーやベンジンで拭いたりしないでください。

変質・破損・塗料はがれの恐れがあります。

禁 止



最初にミシンを使用するときは、押えの下に布切れを置いて、糸を使用しないでミシンを操作し、十分に油気を取り除いてください。

注 意



針及び針止めネジの下に指を入れないでください。

ケガをする恐れがあります。

注 意

ミシンに以下の異常がある時はすみやかに使用を停止し、お買い求めの販売店または販売元で点検・修理・調整をお受けください。



禁 止

・正常に作動しない時

・水にぬれた時

・落下などにより破損した時

・電源コード、プラグ類が破損、劣化したり、異常に熱くなった時

・異常な音やにおいがする時



注 意


直射日光の当たるところや、ストーブ、アイロンのそばなど温度の高いところでは使用しないでください。

ミシンの使用温度は5~40℃です。ミシン内部の温度が上がったり、本体や電源コードの皮膜が溶けて火災・感電の原因となります。

⚠ 注意

ミシンを移動するときの注意

ミシンを移動するときは、図の様に両手で持ってください。

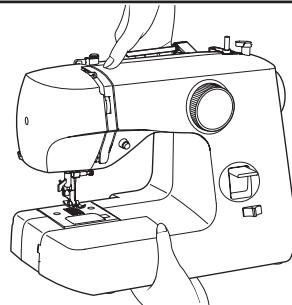

* 製品のデザイン、仕様は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

1 ご使用になる前に

まず各部の名前と働きを覚えましょう -----	5 ~ 7
補助テーブルを取り外しましょう -----	8
電源をつなぎましょう -----	9
糸ごまのセット -----	9
下糸をセットしましょう	
ボビンに糸を巻きます -----	10
ボビンをセットしましょう -----	11
上糸をかけましょう -----	12
自動糸通し器の使いかた -----	13
下糸を引き上げましょう -----	14
押えの取りかえかた -----	14
筒状になった部分を縫うには -----	15

2 さあ縫ってみましょう

ミシンのセットのしかた -----	16
直線縫い -----	17 ~ 19
返しぬい -----	17
縫いにくい布地の縫いかた	
段縫い・薄物・厚物 -----	18
上糸調子のとりかた -----	18
針と糸と布の使いかた -----	19
針を取りかえるには -----	19

ジグザグ縫い

裁ち目かがり -----	20
アップリケ -----	20
点線ジグザグ縫い	
裁ち目かがり -----	20
かくし縫い(ブラインドステッチ) -----	21
スカラップ縫い -----	22
ボタンホール(ボタン穴かがり) -----	22 ~ 23

3 ミシンのお手入れ

送り歯とかまの掃除 -----	24
-----------------	----

4 ミシンの調子が悪いとき、

次の原因を確かめましょう

5 別売り付属品のご案内

1

2

3


4




5

ミシンの仕様

本体寸法 :	幅36.3×奥行き19.1×高さ28.0 (cm)
本体重量 :	5.7 kg
定格電圧 :	100 V AC
定格消費電力 :	30 W
定格周波数 :	50/60 Hz

まず各部の名前と働きを覚えましょう

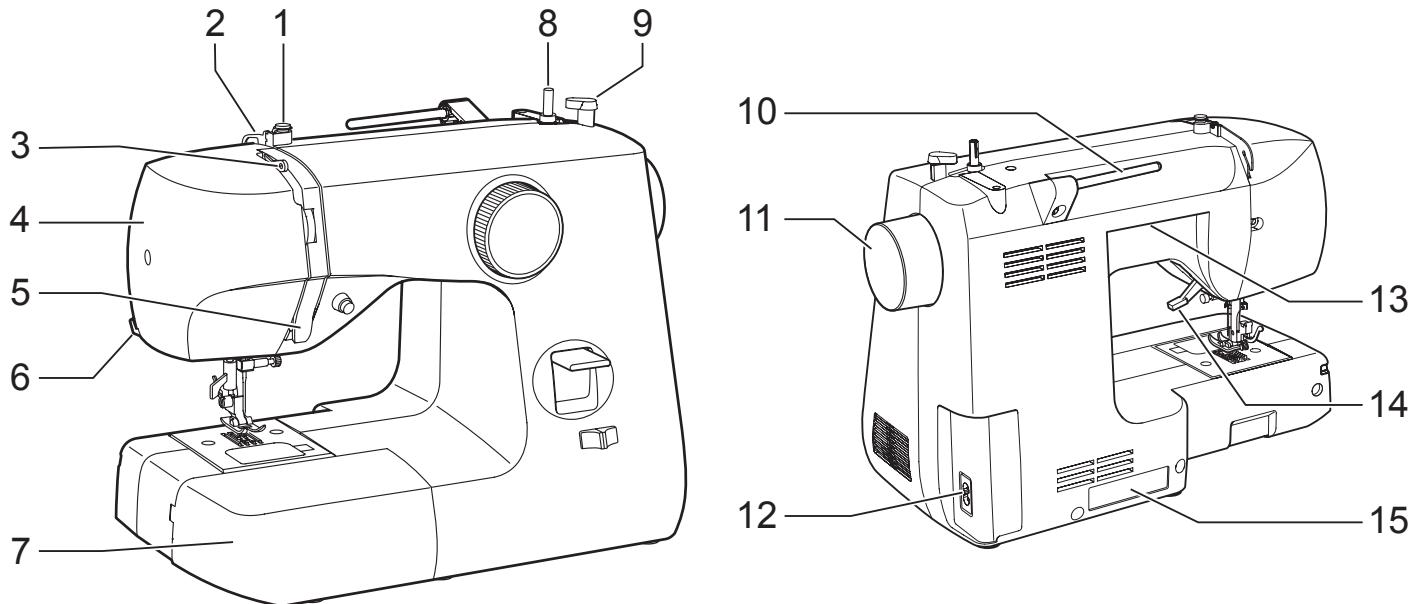

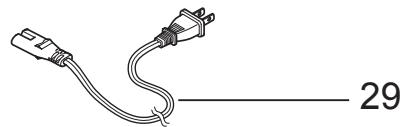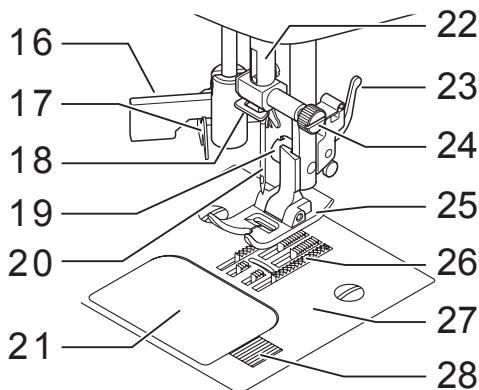


- | | | |
|----------------------|--------------|----------------|
| 1. 下糸巻き案内 | 12. 電源コード差込口 | 24. 針止めネジ |
| 2. 糸案内 | 13. ハンドル | 25. 標準押え |
| 3. 天びん | 14. 押え上げ | 26. 送り歯 |
| 4. 面板 | 15. 機番プレート | 27. 針板 |
| 5. 上糸案内 | 16. 糸通しレバー | 28. かまカバー開放レバー |
| 6. 糸切り | 17. 糸通しガイド | 29. 電源コード |
| 7. 補助テーブル
(付属品入れ) | 18. 針棒糸案内 | 30. 説明書 |
| 8. 下糸巻き軸 | 19. 押え止のネジ | |
| 9. 下糸巻き押え | 20. 針 | |
| 10. 糸立て棒 | 21. かまカバー | |
| 11. プーリー | 22. 針棒 | |
| | 23. 押え解放レバー | |



注 意 最初にミシンを使用するときは、押えの下に布切れを置いて、糸を使用しないでミシンを操作し、十分に油気を取り除いてください。



注 意 ほこりや油などで縫う布を汚さないように、使う前に乾いたやわらかい布でよくふいてください。
シンナー・ベンジン・ミガキ粉は絶対使用しないでください。

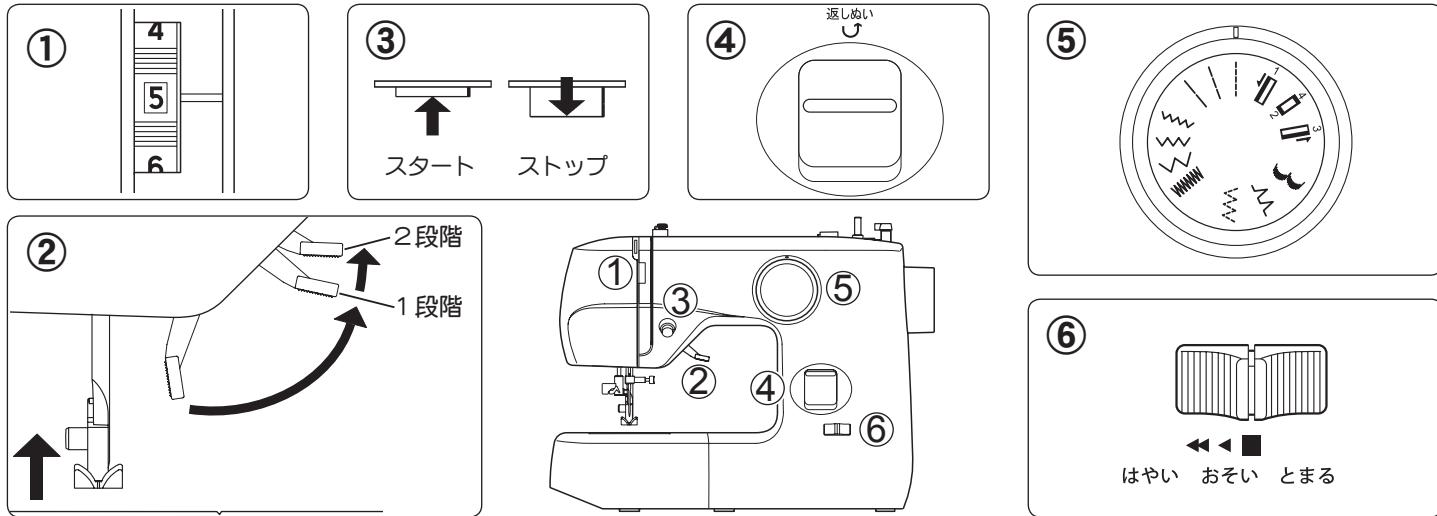

① 上糸調子ダイヤル

ダイヤルを回して上糸の調子を調節します。数字が大きくなるほど、上糸調子は強くなります。

※通常は「5」の位置が適当です。

② 押え上げ

押え上げは2段階です。2段階目に上げる時は、押え上げを手で支えながら、さらに持ち上げます。

※2段階目は上で固定されません。

7

③ スタート / ストップスイッチ

電源・スピード切替スイッチを「はやい」または「おそい」に入れた後、このスイッチを押し込むとミシンが動き出します。もう一度押すと押し込んだスイッチが、元の位置に戻りミシンが止まります。

④ 返しぬいレバー

レバーを下に押し下げている間、返しぬいが出来ます。


⑤ 縫い模様（選択）ダイヤル

ダイヤルを回して、縫いたい模様に合わせます。

⑥ 電源・スピード切替スイッチ

ミシンの回転速度は、電源・スピード切替スイッチによって「はやい」（高速）と「おそい」（低速）の2段切替が出来ます。




補助テーブルを取り外しましょう

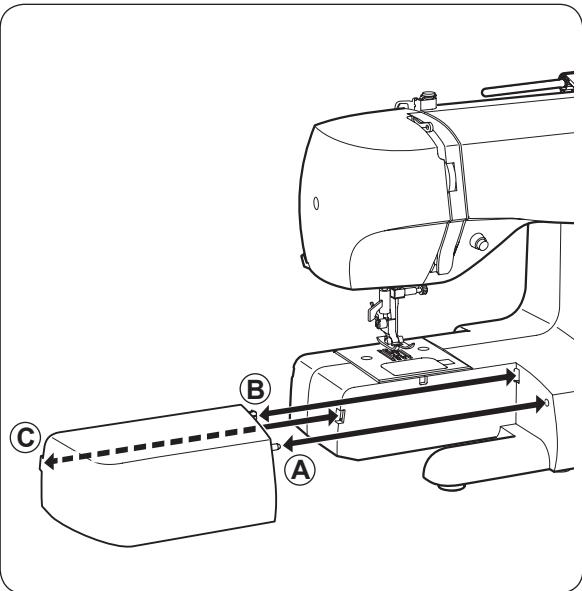

左へ引っ張ると外れます。

元にもどす時は、テーブルをミシンに沿って右にすべらせながら、Ⓐ Ⓑ Ⓒ を所定の位置に差し込みます。

ふたを開けると付属品が入っています。糸ごま押えを取り出しておきます。

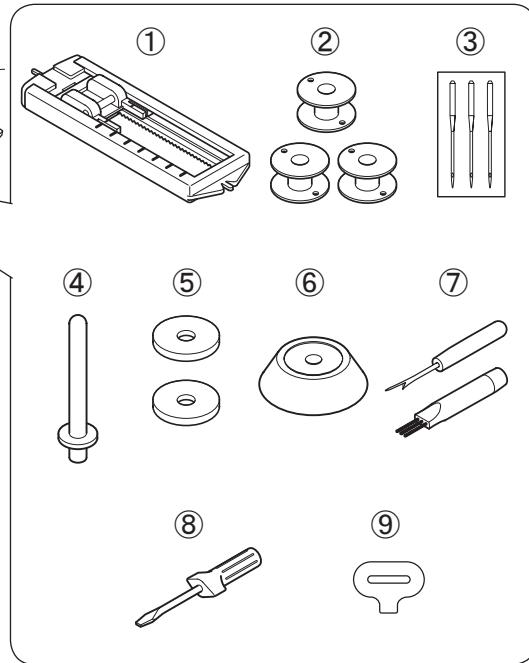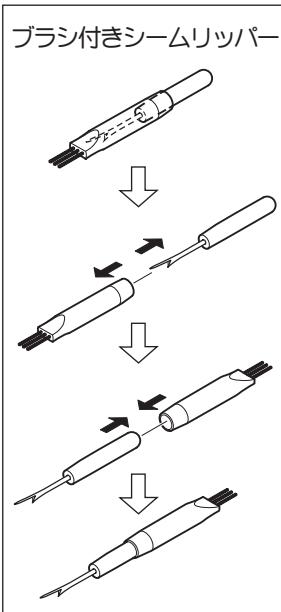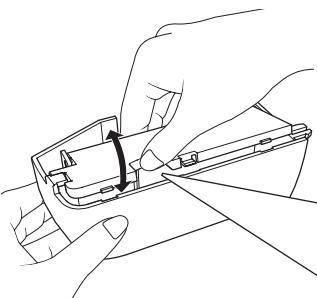

① ボタンホール押え

② ボビン

③ ミシン針(#14×3本)

④ 補助糸立て棒

⑤ 糸ごまクッション

⑥ 糸ごま押え


⑦ ブラシ付き
シームリッパー

⑧ ネジ回し

⑨ 針板用ネジ回し

電源をつなぎましょう


糸ごまのセット

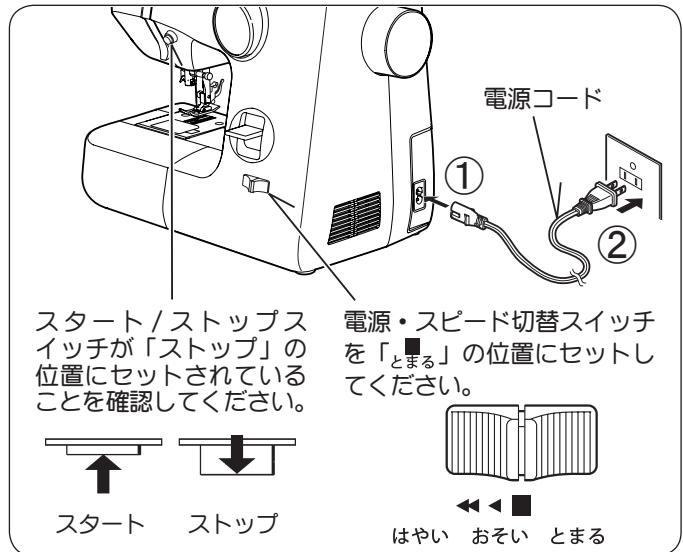

スタート / ストップスイッチが「ストップ」の位置にセットされていることを確認してください。



スタート ストップ

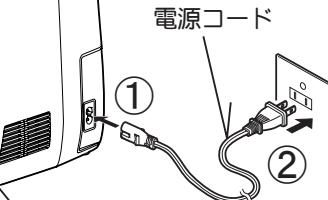

電源・スピード切替スイッチを「とまる」の位置にセットしてください。



はやい おそい とまる

● スタート / ストップスイッチを「ストップ」の位置にしてください。


● 電源・スピード切替スイッチを「とまる」の位置にセットしてください。

● 電源コードのプラグ①をミシンの電源コード差込口にしっかりと差し込みます。

● もう一方のプラグ②を室内コンセントに差し込みます。(同時に照明ランプが点灯します。)

注意

- 電原・スピード切替スイッチを「おそい」または「はやい」の位置にしたまま電源コードをつなぐと、ミシンが急に動き出すことがあります。必ず「とまる」の位置にセットしてください。
- スタート / ストップスイッチを「スタート」の位置にしたまま電源コードをつなぐとミシンが急に動き出すことがあります。必ず「ストップ」の位置にしてください。
- ミシンを使用しない時は、必ず電源・スピード切替スイッチを「とまる」の位置にセットし、電源プラグを抜いてください。
- 電源コードは必ず付属の当社指定のものをご使用ください。
- 電源コード使用後は、乾いた布で付着したほこりや汚れをふき取ってください。


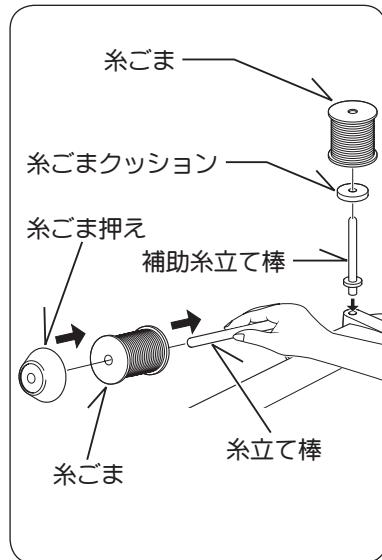


糸立て棒に糸ごまを差し込み、糸ごま押さえをかぶせます。



予備の糸を使用するときには、補助糸立て棒と糸ごまクッションを使用します。

下糸をセットしましょう


ボビンに糸を巻きます。

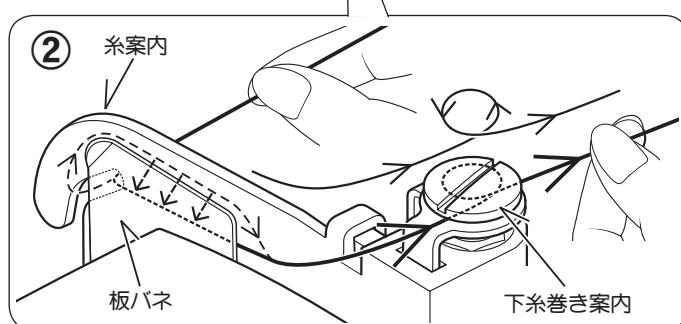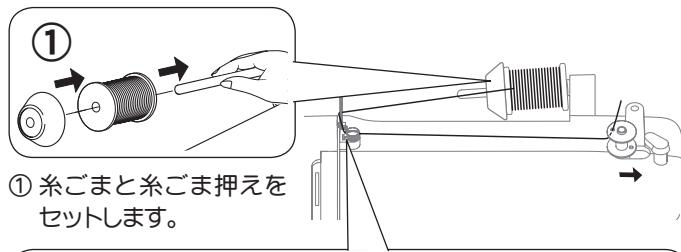

- ② 糸ごまから糸を引き出し、右手で保持しながら糸案内を経由して板バネの間にはさみ、下糸巻き案内に一周巻きつけます。

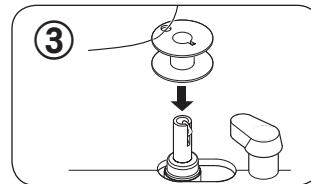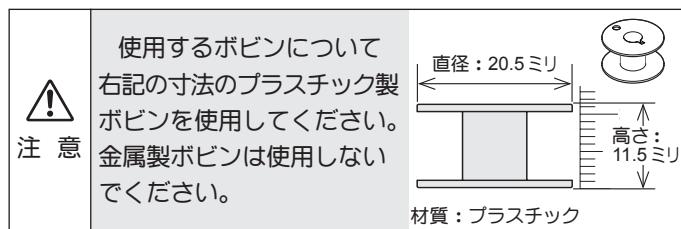


- ③ ボビンの穴に糸を通し、
ボビンのみぞと下糸巻き
軸のバネの位置を合わせ、
軸にセットします。

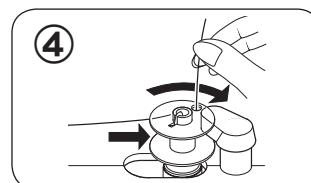


- ④ 糸の端を持ち、ボビンを
カチッときがするまで右
に押します。電源・スピー
ド切替スイッチを「**おせい**」
または、「**はやい**」に入れ、
スタート/ストップスイッ
チを押して糸を巻きます。

= ヒント =
下糸巻き案内に糸がきちんと
かけられていないと、図のよう
に正しく巻けません。

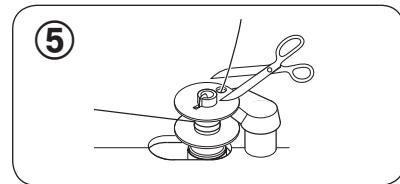


- ⑤ ボビンが数回転したらいつたん止
め、巻き始めの糸を短く切ったあ
と、再度スタート/ストップスイッ
チを押して糸を巻き続けます。

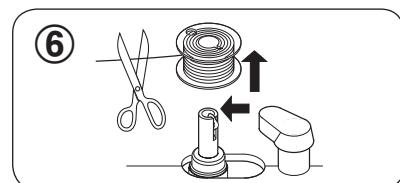


- ⑥ 下糸が一杯になって、ボビンの回
転が止まつたら、すぐにスター
ト/ストップスイッチを押してミシ
ンを止めます。

下糸巻き軸を左にもどしてボビン
を外し、糸の端を切ってください。

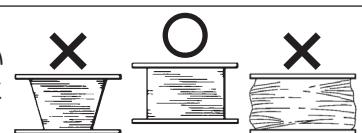


ボビンをセットしましょう。

①

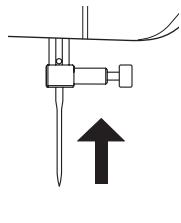


① プーリーを手前に回して、針を最上点に上げます。

②

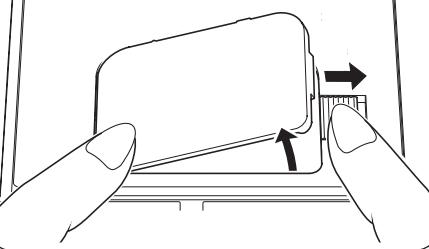

② かまカバー開放レバーを右に押して、かまカバーを外します。

③

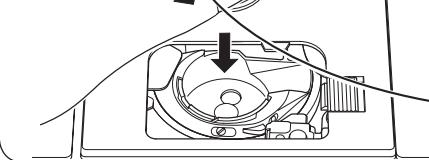



③ 糸が左巻きになる方向にボビンを入れます。



注 意


ボビンから糸の出る方向が正しくないと、針折れや糸調子不良の原因となりますので、必ず図のように正しい向きにセットしてください。

④

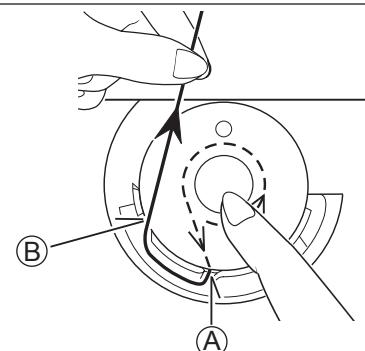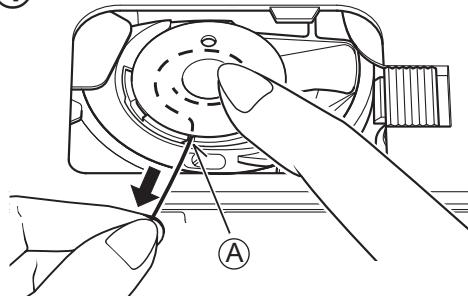

④ ボビンを指で押えながら、糸を手前のみぞ ④ から ⑤ にかけるようにして向こう側に出します。

⑤

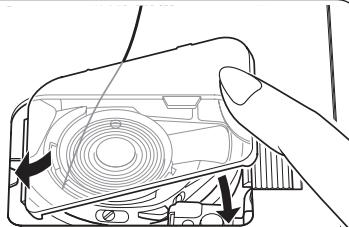


⑤ 糸を 10cmほど引き出し、かまカバーを取り付けます。


上糸をかけましょう

●まず上糸をかける前に行ってください。


a. 糸ごまと糸ごま押えをセットします。

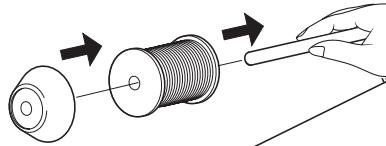


b. 必ず押え上げを上げます。(押え上げを上げないと、糸調子がとれません。)

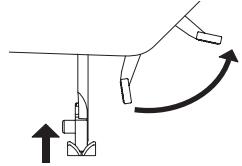

c. プーリーを手前に回して、天びんを最上点に上げます。

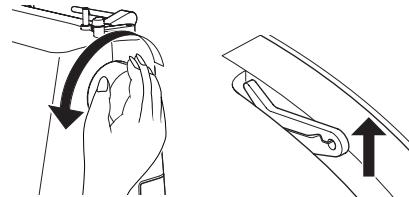

●図の番号順に糸をかけます。

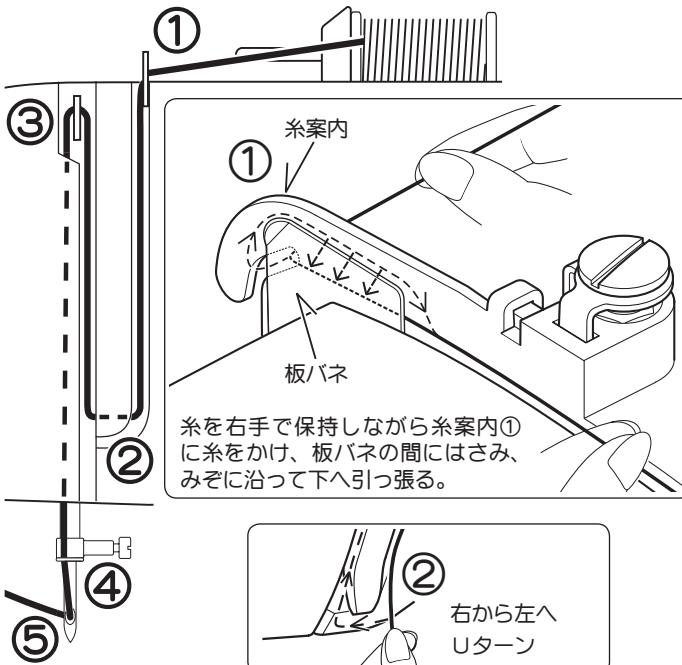

上糸かけのヒント


内蔵されている糸調子皿に正しく糸が通っているか確認する時は、下記の要領で行ってください。

1.まず、押え上げを下げます。

2.上糸調子ダイヤルを数字の大きい方へ回し、糸の端を引っ張って糸調子が強くなっているか確認します。


3.次にダイヤルを数字の小さい方へ回し、糸の端を引っ張って糸調子が弱くなっているか確認します。

4.確認が終わったら、ダイヤルを元の位置「5」に戻します。

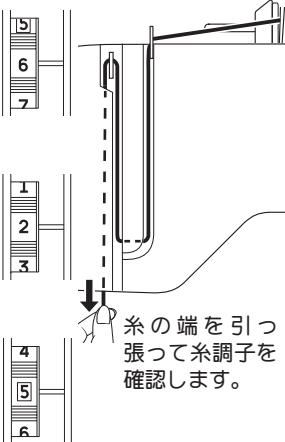


自動糸通し器の使いかた


押え上げを下げます。ブーリーを手前に回して、針を最上点に上げます。

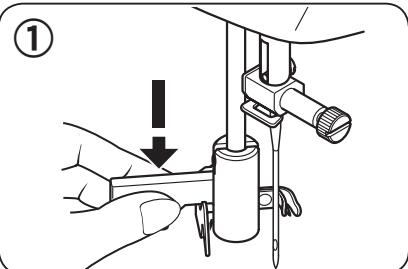


- ① 糸通しレバーをいちばん下まで下げます。

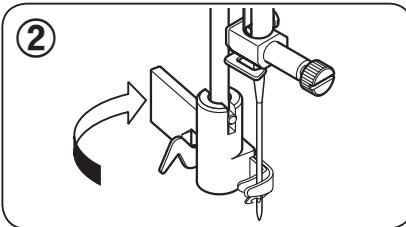


- ② 図のように糸通しカギが針穴に入る方向に回転させてください。
（注）針が最上点にないと、レバーは回転しません。

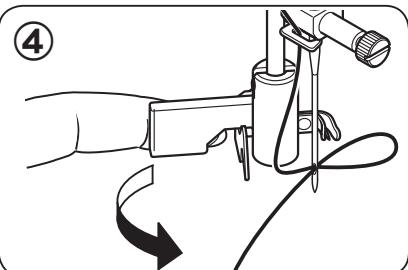

- ④ レバーを前に軽く引くと、糸が針穴に輪になって通ります。

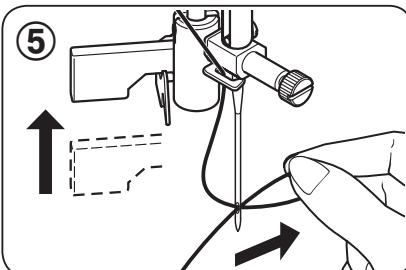

- ⑤ 輪になった糸を向こう側に引き出してください。

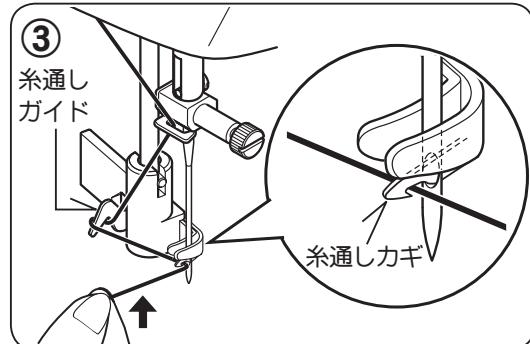

- ③ 糸を糸通しガイドにかけ、そのまま針の手前まで糸を引っ張ります。その糸を下から上に持ち上げるように糸通しカギにかけ、少し手前に引っ張ります。

- （注）針穴に糸通しカギが通らないままムリに押し下げると糸通しカギが曲がり、針穴に通らなくなることがあります。


もし糸通しカギが曲がってしまった場合は、お手持ちのネジ回しなどを使って、針穴に入る位置に調整し直してください。




ミシンが動いているときは糸通しレバーを下げないでください。故障だけでなく、針が折れ、ケガの原因になります。

- （注）細い針に太い糸を使うと糸通しが出来ません。


下糸を引き上げましょう

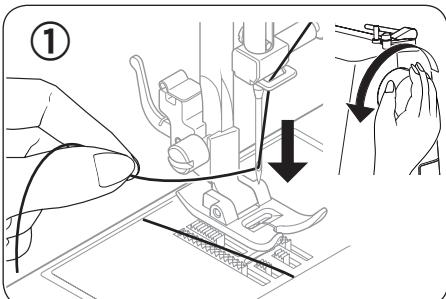

①押え上げを上げてください。上糸をゆつたりと左手で持ち、ブーリーを手前に完全に一回転させてください。

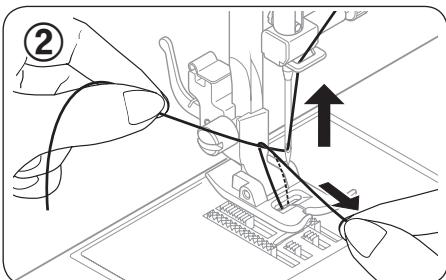


②左手の上糸を軽く引っ張り上げると、下糸がついてあがります。
下糸を右手で手前に引き出してください。

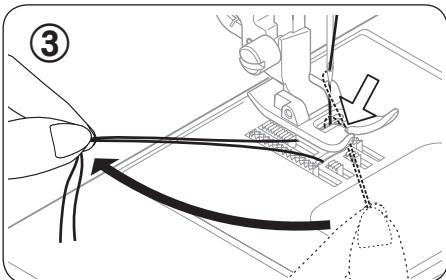

③両糸をそろえて押えのみぞ(矢印)に入れ、押えの下を通して後ろへ引き、糸を10cmほど残しておいてください。

押えの取りかえかた

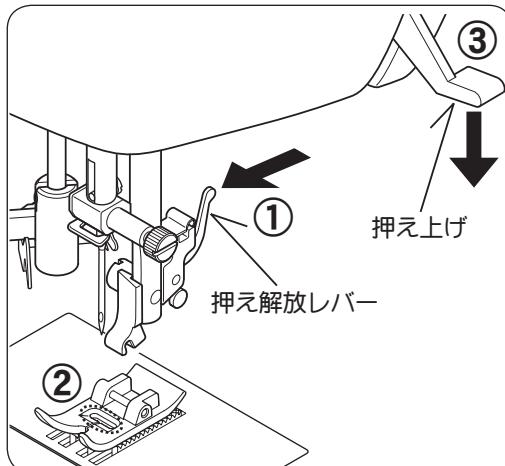


注 意 押えの取りかえは、必ず電源・スピード切替スイッチを切ってから行ってください。

押えと針を上げます。

- ①押え解放レバーを矢印の方向へ押すと、押えが外れます。
- ②針板と押えの針穴が合うように新しい押えを針板の上に置きます。
- ③押え上げを下げると押えがセットされます。入りにくい時は、押え解放レバーを押すと入ります。


筒状になった部分を縫うには

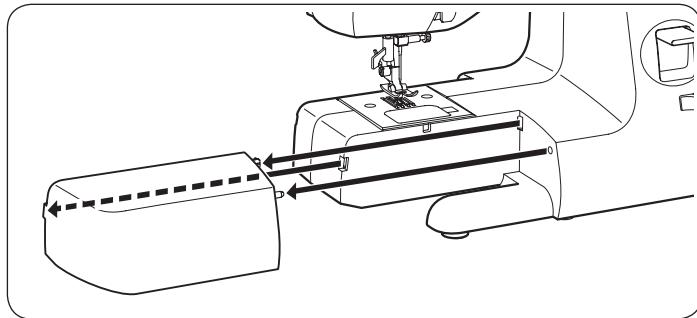


補助テーブルを外して、フリーアームにします。

フリーアームに筒型になった部分を入れて縫います。


袖つけ、袖口の始末、カフスつけ、衿つけ、ズボンの裾口の始末
に便利です。

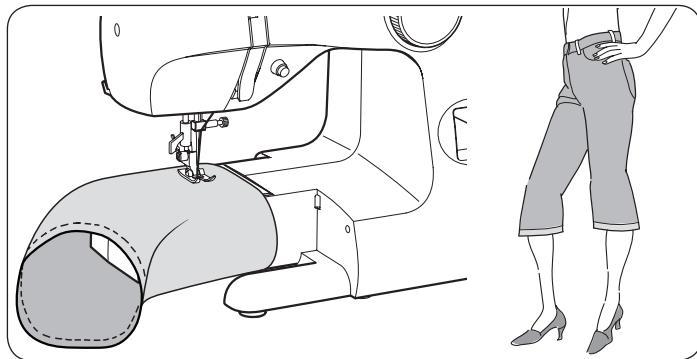

ミシンのセットのしかた

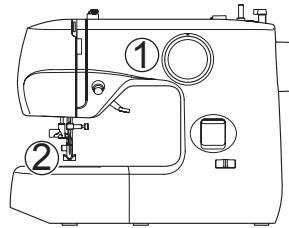


① 縫い模様（選択）ダイヤル

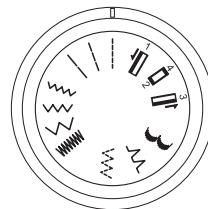

② 押え



標準押え

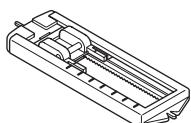


ボタンホール押え

縫い模様	①	②	
直線縫い	---	-	
	---	-	
	---	-	
ジグザグ縫い	~~~~~	~~~~~	
	~~~~~	~~~~~	
	~~~~~	~~~~~	
	~~~~~	~~~~~	
点線ジグザグ縫い	~~~~~	~~~~~	
かくし縫い (ブラインドステッチ)	VVVVVVVV	~~~~~	
スカラップ縫い	~~~~~	{}{}	
ボタンホール	1 2 → 4 3 → 2 4 2		ボタンホール押え

1

2

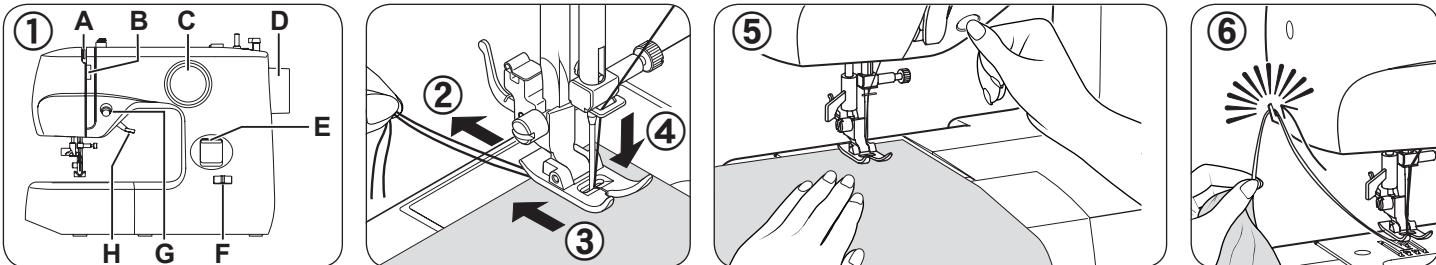

●直線縫いはミシン縫いの基本ですので、試し縫いをして正しい使いかたをよく覚えましょう。

- A. 天びん
- B. 上糸調子ダイヤル
- C. 縫い模様（選択）ダイヤル
- D. プーリー
- E. 収ししないレバー
- F. 電源・スピード切替スイッチ
- G. スタート／ストップスイッチ
- H. 押え上げ

①ミシンをセットしましょう。  
プーリーを手前に回して、  
天びんをいちばん上まで上  
げます。

縫い模様「| | |」  
上糸調子ダイヤル「5」

②上糸と下糸をそろえて押え  
の下から向こう側へ10cm  
ほど引き出します。

③布を押えの下に入れ、押え  
を下げます。

④プーリーを手前に回して、  
針を布に落とします。

⑤電源・スピード切替スイッチを「おせい」  
または「はやい」に入れます。  
スタート／ストップスイッチを押して  
縫い始めます。

縫っている間は、ミシンの布送りに合  
わせて、軽く手で導いてください。


※布端を縫う場合は、上糸と下糸を後方へ  
少し引っ張りながら縫い始めます。

布端まで来たら、スタート／ストップス  
イッチをもう一度押してミシンを止め、  
電源・スピード切替スイッチを「とまる」  
の位置にセットして電源を切ります。

⑥縫い終わったら、針  
と押えを上げ、布地  
を後ろへ引き出し、  
面板部の糸切りで糸  
を切れます。

切った糸は、そろえ  
て後ろへ引いておき  
ます。

## 返ししない

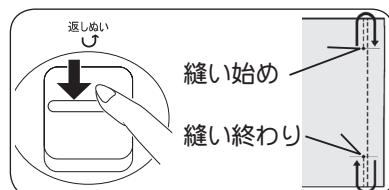


縫い始めと縫い終わりに3～5針返ししないを  
しておきますと、縫い目がほころびにくくなり、  
丈夫になります。

作動中に返ししないレバーを押し下げますと、  
返ししないが出来ます。

## 縫いにくい布地の縫いかた

※ 针と糸と布の使いかたは19ページを参照ください。

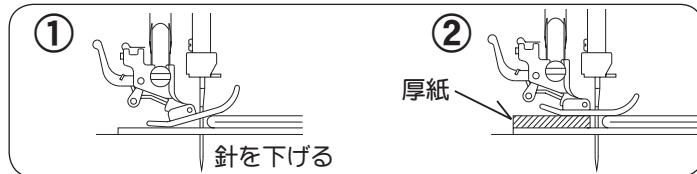

### ●段縫い

- ① 布送りがスムーズでない場合、手で布の送りを助けながら縫います。  
② 図のように重なった厚地の布を縫う場合は、図①の状態でミシンを止め、針を下げます。図②の様に同じ厚さの布地または厚紙を押えの下に敷いて縫います。布送りがスムーズになり、目とびも防げます。

### ●薄物（レース地、薄物布）


- ※ レース地や特に薄い布の場合、布の下に薄い紙（ハトロン紙・半紙など）を敷きます。  
縫い終わったら、紙を取り除きます。薄物縫いで目とびしたり、しわがよる場合も紙を敷いてください。  
※ 薄物の縫い始めは、上糸と下糸の端を少し引っ張りながら縫います。

### ●厚物（タオル地）

- タオル地を縫う際は、布の種類によって布送りが悪くなる場合があります。布の下に紙を敷き、太い針#16を使用し、ゆっくりとしたスピードで縫います。縫い終わったら、紙を取り除きます。  
※ あらい縫い目で縫ってください。

## 上糸調子のとりかた

直線縫いの場合、上糸は布表側と布裏側で下糸とバランスよくからみあう状態に調整します。

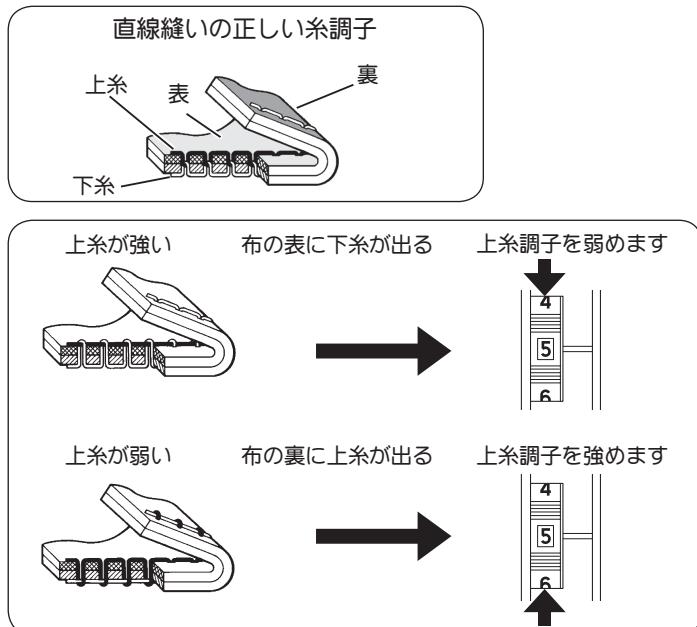

※ 上糸調子ダイヤルの数字が大きくなるほど上糸調子は強くなります。（通常は⑤の位置が適当です。）

※ 本機は水平釜ですので、基本的には下糸の調節は不要です。（製造時調節済）

## 針と糸と布の使いかた

※ H A × 1 家庭用ミシン針を使用してください。

※ 布地に適した針と糸を使用してください。

※ 上糸と下糸は通常同じ種類の糸を使います。


※ 曲がった針や先の丸くすりへった針は使用しないでください。

※ 縫いにくい布地の縫いかたは 18 ページを参照ください。

(糸は番手が大きいほど細く、針は番手が大きいほど太くなります。)

布 地		糸		針
		種 類	番 手	
薄 地	サテン、ジョーゼット、オーガンジー、ガーゼなど アドバイス：縫いしわを防止するには縫い目ピッチ 2~3ミリをおすすめします。	化繊糸(シャツペスパン)	90 番	9 ~ 11 番
		カタソ糸(木綿糸)		
		絹糸		
普通地	ブロード、キャラコ、シーチング、フラノなど アドバイス：穴のあいているレースを縫う場合、布の下に紙を敷いてください。	化繊糸(シャツペスパン)	50 ~ 80 番	11 ~ 14 番
		カタソ糸(木綿糸)		
		絹糸		
厚 地	レーヨンなどのカーテン地、デニム、タオル、コーデュロイなど	化繊糸(シャツペスパン)	30 番 ※ 20 番などの太い糸の使用は控えてください	16 番
		カタソ糸(木綿糸)	50 ~ 60 番	14 ~ 16 番
		絹糸		
伸縮性のある生地	ジャージー、トリコット、メリヤス、ニット地など	ニット用糸	50 ~ 80 番	11 ~ 14 番 ※ ニット針の使用をおすすめします
		化繊糸(シャツペスパン)		
		絹糸		


## 針を取りかえるには

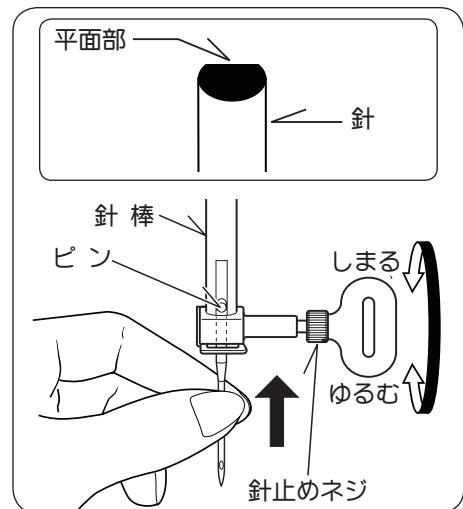

注 必ず電源・スピード切替スイッチを切ってください。

- ① ブーリーを手前に回し、針棒を最上点に上げます。
- ② 針止めネジを付属の針板用ネジ回しでゆるめ、針を外します。
- ③ 新しい針の柄の平らな面を向こう側に向けて持ち、針が針棒のピンに当たるまで差し込みます。
- ④ 付属の針板用ネジ回しで針止めネジをかたくしめます。


## ジグザグ縫い

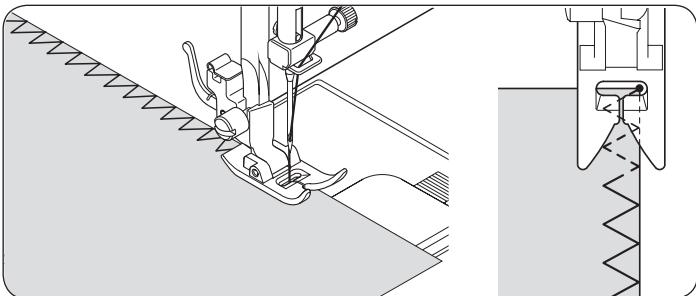

### 裁ち目かがり


布端に針が落ちるよう縫います。

## 点線ジグザグ縫い

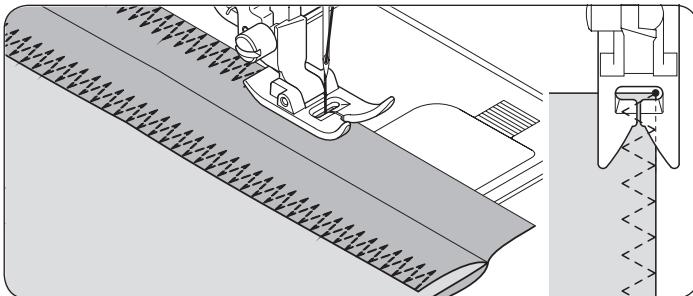

### 裁ち目かがり（必ず標準押さえをご使用ください。）


点線ジグザグ縫いは、ジグザグ縫いが一針で縫うところを三針で縫いますので、丈夫に縫え、伸縮性があります。様々な種類の布の裁ち目かがりに使えます。

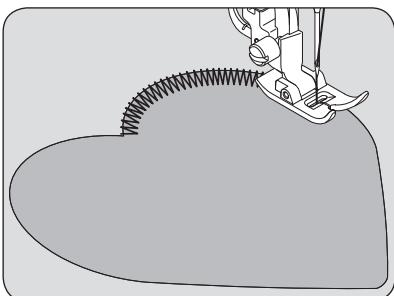

## アップリケ

お好みの形の布やフェルトなどを土台となる布の上に乗せ、うすくのりづけするかしつけてとめ、布端より少し外側へ針を落として縫ってください。

# かくし縫い(ブラインドステッチ)

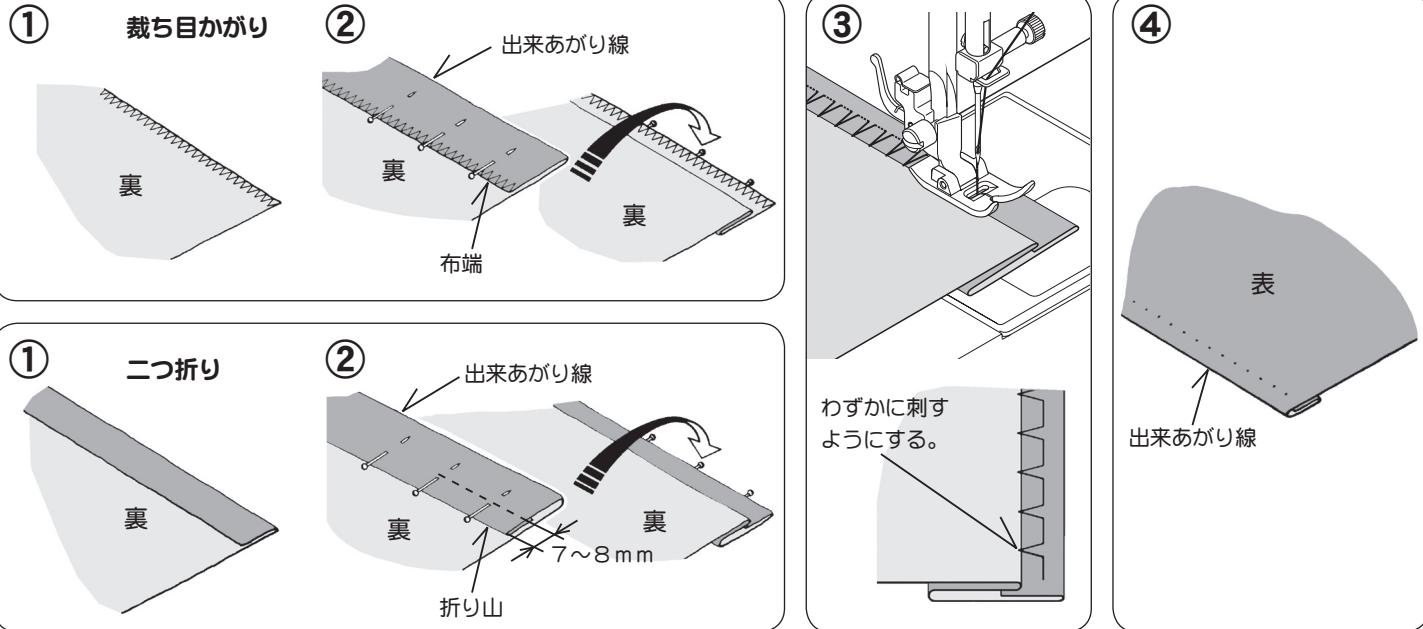


① 布端を裁ち目かぎりするか、二つ折りにします。

② 出来あがり線に沿って布を折り、布端または、折り山から約7~8mm入ったところから裾に向かって、図のように待ち針で留めます。

次に、待ち針を持って折り返します。

③ 針が左に落ちるとき、針が折り山をわずかに刺すように縫っていきます。


④ 布を表にひらくと出来あがります。

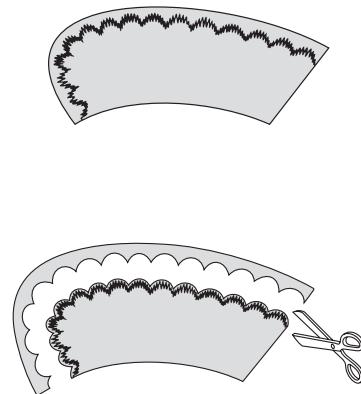


婦人服や子供服のそでやえり等の縁飾りとして、また端の始末などに利用出来ます。

端の始末をする場合は、布端をこの模様で縫った後、模様に沿って布地を切り取ります。この際縫い目の糸を切らないように注意します。

### 縫い始めのセット

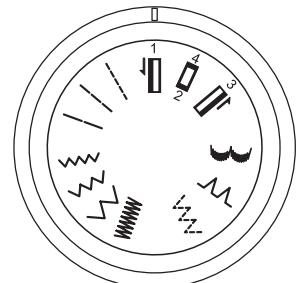


- ボタンホール押えをセットし、押えを手前にいっぱいに引っ張り出し、縫い始めの位置に合わせて押えを下げます。
- 伸縮性のある布地や薄地で、進みにくい場合は、布地の下に不織布の接着芯を貼ってください。
- 使用される布切れで試し縫いをされることをおすすめします。

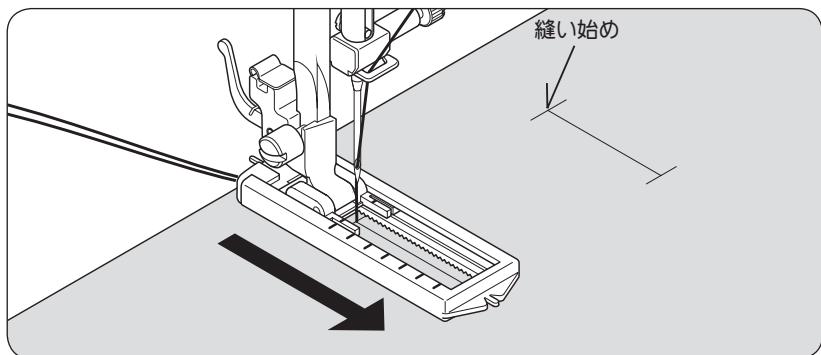

## 縫いかた

<b>①</b>	1 	矢印の方向へ必要な長さだけ縫ってください。
<b>②</b>	2 	左右に4~5針縫ってください。
<b>③</b>	3 	自動的にバック縫いしますので、縫い始めの線まで縫ってください。
<b>④</b>	4 	左右に4~5針縫ってください。
		縫い終わったらシームリッパーで中央の布地を切り開きます。その際縫い糸を切らないように注意してください。

## 芯糸入りボタンホール

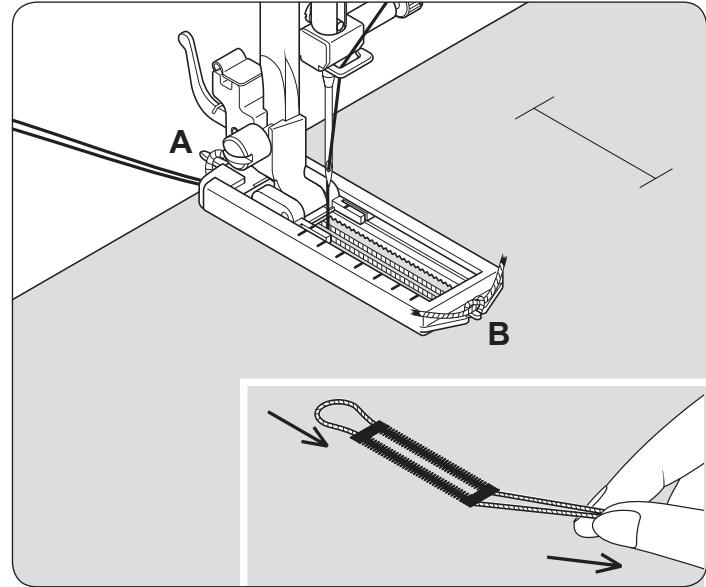

- 芯糸を入れて縫うと、ボタン穴の伸びを防ぎ、強いボタン穴が出来ます。芯糸にはレース糸または穴糸を使います。
- 芯糸をボタンホール押えの後ろの突起（A）に引っかけて、押えの下を通して前の突起（B）に結び付けます。このまま押えを取り付けて穴かがりすると、芯糸入りのボタンホールが出来ます。
- 縫い終わったら芯糸を押えから外し、糸の端を引いてたるみをなくし、余分な糸を切り取ります。

# ミシンのお手入れ


ミシンを長もちさせるためには、日常の手入れが大切です。




注意

安全のために必ず電源・スピード切替スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。  
ケガの原因になります。


送り歯とかまの掃除（ボビンケースやかまに糸がからんだ場合、またはボビンケースの位置がずれた場合も、次の順序で行ってください。）

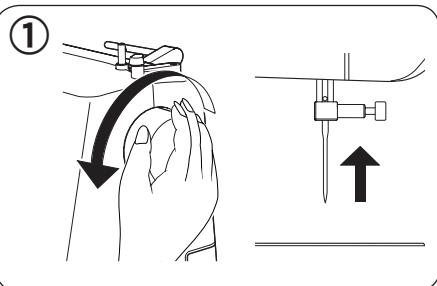


① プーリーを手前に回し、針を最上点に上げて、押えと針を外します。

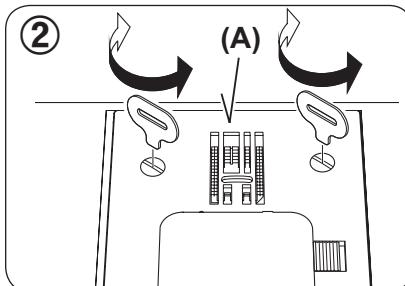

② 針板用ネジ回しでネジをゆるめて、針板（A）を外します。

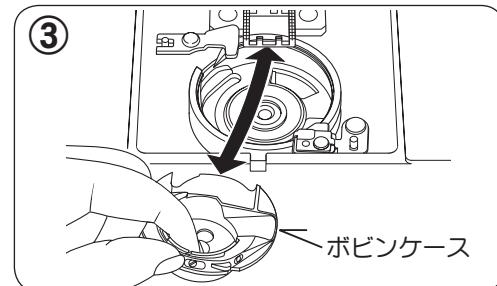

③ ボビンケースを図のように抜き取ります。  
ボビンケースに付着した糸くずも取り除いておきます。

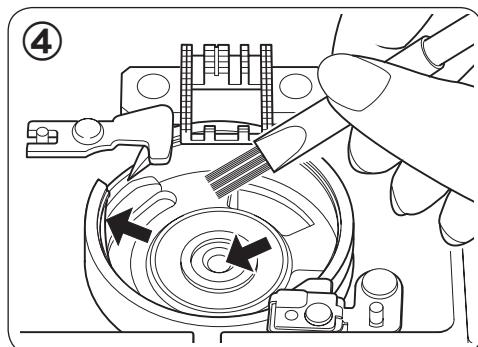

④ かま内部、周辺および送り歯の糸くずやほこりをブラシできれいに取り除きます。


みぞの隅のほこりが取れにくい時は爪楊枝でかまに傷をつけないようにして取り除きます。

矢印の部分にミシン油を一滴差します。

（注）油はミシン油を使用してください。

（注）差しすぎた場合はきれいにふき取ってください。

布や糸が汚れるなど、縫いのトラブルの原因となります。

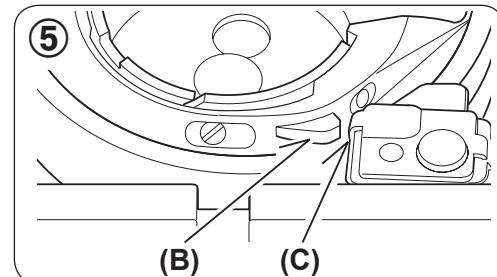

⑤ ボビンケースの突起部（B）がストップバー（C）の左側にくるようにかまに入れます。  
針板、かまカバーを取り付けます。

2

3

# ミシンの調子が悪いとき、次の原因を確かめましょう

こんな時には	原 因	対 処	参照ページ
ミシンが回らない	下糸巻き軸が右になっている。	下糸巻き軸を左へ押します。	10
	電源コードが正しくセットされていない。	正しくセットし直します。	9
	電源・スピード切替スイッチが“とまる”的位置にある。	スイッチを“おそい”または“はやい”的位置にセットします。	9
	ボビンケースの位置がずれている。	正しい位置にセットします。	24
回転が重い 音が高い	送り歯やかまに糸くずやごみがたまっている。	糸くずやごみを取り除きます。	24
	針が曲がっている、先がつぶれている。	新しい針と取り換えます。	19
布を送らない	押えを下ろしていない。	押え上げを下ろして、押えを下げます。	-
	厚物縫いの場合		18
針が折れる	無理に布を引っ張った。	布は軽く案内するだけにしてください。	-
	布に合った針・糸を使っていない。	布と針・糸の関係を合わせます。	19
	針が針棒のいちばん奥まではいっていない。	正しくセットし直します。	19
	押えが正しく取り付けられていない。	押え止めネジを締め直します。	-
	段縫いの場合		18
	ボビンケースが正しい位置にない。	ボビンケースを正しい位置にセットします。	24
糸が布と針板の間でだんごになる	縫い始めに上糸と下糸を向こう側に引き出していない。	常に両糸をそろえて押えの下から向こう側へ10cmほど引き出します。	14
	上糸調子が適切でない。	上糸調子の確認をします。	12
縫い物にしわがよる	糸調子が強すぎる。	糸調子を弱めます。	18
	針が曲がっている、先がつぶれている。	新しい針と取り換えます。	19
	薄物に対して縫い目が大きい。	縫い目を小さくします。	-
	薄物縫いの場合		18
上糸がかまにからまつて縫えない	上糸をすこしゆるめ、ブーリーを手前に回して糸を引き上げます。		-
	かまにからまっている糸をはさみで切って取り除きます。		-
	ボビンケースの位置がずれている。	正しい位置にセットします。	24
	ボビンケースに針キズがある。	良品のボビンケースに取り換えます。	-
縫い目がとぶ	布に合った針・糸を使っていない。	布と針・糸の関係を合わせます。	19
	針が曲がっている、先がつぶれている。	新しい針と取り換えます。	19
	針が針棒のいちばん奥まではいっていない。	正しくつけ直します。	19
	上糸調子が強すぎる。	上糸調子を弱めます。	18
	上糸のかけかたが間違っている。	正しくかけ直します。	12
	送り歯やかまに糸くずやごみがたまっている。	糸くずやごみを取り除きます。	24
	縫いにくい布地の場合		18
上糸が切れる	上糸のかけかたが間違っている。	正しくかけ直します。	12
	上糸調子が強すぎる。	上糸調子を弱めます。	18
	布に合った針・糸を使っていない。	布と針・糸の関係を合わせます。	19
	針が曲がっている。	新しい針と取り換えます。	19
下糸が切れる	ボビンケースの糸の通しかたが間違っている。	正しくセットし直します。	11
	送り歯やかまに糸くずやごみがたまっている。	糸くずやごみを取り除きます。	24

## 別売り付属品のご案内 (お求めは、販売店または弊社までお問い合わせください。)


### 専用押え

#### ● 直線押え



直線縫い専用の押えです。  
薄地の布を縫うのに適して  
います。

#### ● 端縫い押え 注：点線ジグザグ縫いには使用しないでください。



裁ち目かがりに使用します。布端をガイドの内側に当て、ジグザグ縫い  
(注1)をすることで、裁ち目のほつれを防ぎます。

オーバーロック縫い(注2)が含まれる機種では、この縫い模様を使うと  
地縫いと裁ち目かがりが一度に行えます。

※この押えを使用する時は、縫う前に、針が押えの中央にある爪に当  
たらないようふり幅を調整してください。

注1 注2

4

5



## 株式会社ジャガーインターナショナルコーポレーション

〒570-0011 大阪府守口市金田町2丁目55番32号

ご相談窓口専用フリーダイヤル 0120-00-1137

電話 06-6900-1963

FAX 06-6902-0433

ホームページ <http://www.jaguar-net.co.jp/>