


KOIZUMI

日本国内専用
Use only in Japan

家庭用

電動コーヒーミル KKM-0100

取扱説明書 (保証書付)

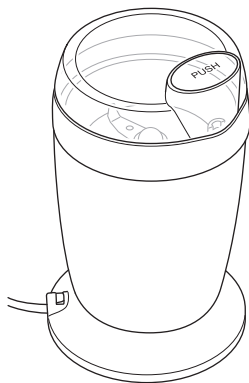

このたびは、コイズミ 電動コーヒーミルをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

正しくご使用いただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。

なお、この取扱説明書には保証書が付いています。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。



小泉成器株式会社

もくじ



| | |
|--------------------------|-------|
| 安全上のご注意..... | 1 ~ 4 |
| 使用上のお願い..... | 5 |
| 各部のなまえ..... | 6 |
| 使い方..... | 7 ~ 9 |
| お手入れ..... | 10 |
| 故障かな？と思われたときは..... | 11 |
| 仕様 | 12 |
| アフターサービスについて | 13 |
| お客様の個人情報のお取り扱いについて | 14 |
| お客様相談窓口..... | 16 |
| 保証・無料修理規定 | 17 |
| 保証書..... | 18 |

安全上のご注意

- *ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
 - *ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。
- いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

| | |
|--|---|
|  警告 | 誤った取り扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性があるもの |
|  注意 | 誤った取り扱いをしたときに、使用者が傷害を負ったり、物的損害の可能性のあるもの |

絵表示の意味

| | |
|--|---|
|  | ○記号は、禁止の行為であることを告げるものです。 図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。 |
|  | ●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。 図の中や近傍に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。 |

- *お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

安全上のご注意(つづき)

警告



- ・改造はしない。修理技術者以外の方は、分解したり修理をしない。

火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店または小泉成器株式会社「修理センター」にご相談ください。



- ・電源プラグは清潔にする、刃および刃の取付面にほこりが付着している場合は拭き取る。

ショート・火災の原因となります。

- ・電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込む。

感電・ショート・発火・発煙の原因となります。

- ・電源プラグを乳幼児が誤ってなめないようにする。

感電やけがの原因となります。

- ・故障・異常時には、直ちに使用を中止する。

そのまま使用すると、発煙・発火、感電、けがに至る恐れがあります。

・本体・電源プラグ・電源コードが異常に熱い。

・電源プラグ・電源コードに傷が付いている、触れると通電しない。

・こげくさい臭いがする。

※このような症状のときは、すぐに電源を切って電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店へ点検、修理を依頼してください。



- ・濡れた手で、電源プラグを抜き差ししない。

感電やけがの原因となります。



- ・水につけたり、水をかけたりしない。

ショート・感電の恐れがあります。



- ・素手で刃に触れない。

けがの恐れがあります。

警告



- 取扱説明書に記載した用途以外には使用しない。
- AC100V以外では使用しない(日本国内専用)。
火災・感電の原因となります。
- 電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねて使用したり、重い物をのせたり、はさみ込んだり、高温部に近づけたりしない。
火災・感電の原因となります。
- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。
感電・ショート・発火の原因となります。
- 子供だけで使用させたり、乳幼児の手の届くところで使用しない。
やけど・感電・けがの恐れがあります。
- すき間にピン、針金、金属物などの異物を入れない。
感電や異常動作を起こし、けがの原因となります。
- スイッチ穴をつついたり、穴の中のボタンを押したりしない。
誤って電源が入り、刃が回転してけがをする恐れがあります。
- 水のかかるところや、火気の近くでは使用しない。
感電や漏電の原因となります。

安全上のご注意(つづき)

注意



- **不安定な場所で使用しない。**
けがや破損の原因となります。
- **専用のふた以外は使用しない。**
異常動作の原因となります。
- **コーヒー豆が入っていない状態で作動させない。**
けがや故障の原因となります。
- **連続で定格時間(60秒)以上使用しない。**
過熱・故障の原因となります。
- **業務用として使用しない。**



- **使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。**
けが・やけど、絶縁劣化による感電や漏電火災の原因となります。



- **お手入れをするときは、電源プラグをコンセントから抜く。**
けがの恐れがあります。
- **電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。**
感電・ショートして発火することがあります。


使用上のお願い

*次に記載されている内容を必ず守って、正しくお使いください。


- **焙煎されたコーヒー豆以外の物を挽かない。**
また、**焙煎直後の熱い状態のコーヒー豆は入れない。**
破損・故障の原因となります。
- **35gを超える量のコーヒー豆を入れない。**
最大容量を超えて使用すると、故障の原因となります。
- **直射日光が当たる場所で使用しない。**
変色の原因となります。
- **直火(ガス台など)や電気ヒーター・IH調理器などの上にのせない。**
火災・故障の原因となります。
- **使用するときは、本体を水平な場所に置く。**
異常動作の原因となります。

各部のなまえ

本体

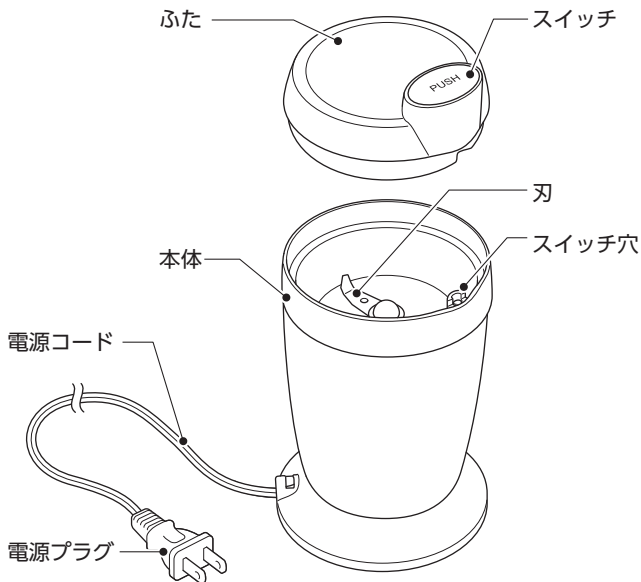

付属品

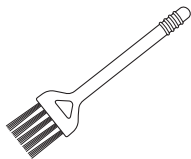

掃除用ブラシ




取扱説明書
(本書：保証書付)

使い方

使用前の準備


1. ふたを外し、コーヒー豆を入れる

- 35g以下のコーヒー豆を入れてください。
ふたを外す際に粉がこぼれる場合がありますので、最大容量を超えて使用しないでください。また、故障の原因となります。
- ※ 豆の種類や挽き加減によって、お好みで量を調整してください。

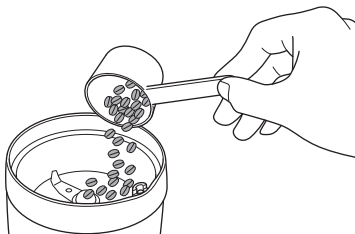


2. ふたを取り付ける

- スイッチ部の凹凸をあわせて、確実に差し込んでください。

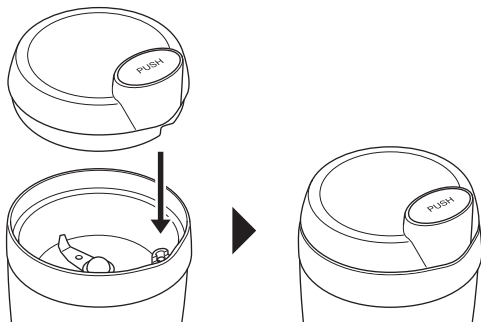

使い方(つづき)

3. 電源プラグをコンセントに差し込む

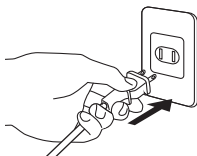

4. スイッチを押し下げて、コーヒー豆を挽く

- スイッチを押し下げている間、刃が回転します。
 - 好みの細かさになるまで、粉の状態を確認しながら断続的に挽いてください。(ふたは開けないでください)
 - 挽く時間が短いほど粗く、長いほど細かくなります。
- ※ 途中で止めずに連続で運転すると、豆全体が挽けず、大きさにばらつきが出やすくなります。



注意

- **連続で定格時間(60秒)以上使用しない。**
過熱・故障の原因となります。
続けて使用する場合は、3分以上休ませてください。
- **作動中に本体を持ち上げたり、振ったり、叩いたりしない。**
故障・破損の原因となります。

5. 挽き終わったら、電源プラグをコンセントから抜く

6. ふたを外し、コーヒー粉を取り出す



警告

- 刃が完全に止まってから、ふたを外す。
- 素手で刃に触れない。
けがの恐れがあります。

- コーヒー粉が飛び散らないように、静かにふたを外してください。
- ※ 仕様上、ふた内側にコーヒー粉が付きやすくなっています。
飛び散りが気になる場合は、ふたを外す前に外側から2、3回
優しく叩いて粉を落としてください。

お手入れ

*お手入れをするときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。



警告

• 水につけたり、水をかけたりしない。

ショート・感電の恐れがあります。



• 食器洗浄機や食器乾燥機を使用しない。

ショート・故障・変色・変形の原因となります。

• 素手で刃に触れない。

けがの恐れがあります。



注意


• 使用後は必ずお手入れする。

汚れをそのまま放置しておくと、臭いや故障の原因となります。

①内側に付着したコーヒー粉を、付属の掃除用ブラシで払う

※スイッチ穴は、粉が詰まらないように念入りにお手入れしてください。

②乾いたやわらかい布で汚れを拭き取る

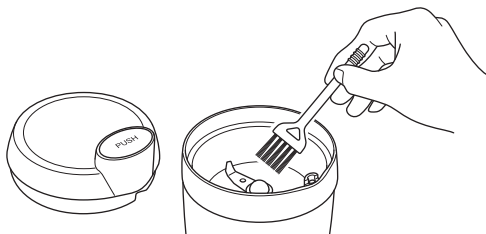

故障かな？と思われたときは

* 修理を依頼される前に、一度お調べください。

| こんな場合 | お調べください | 対処 |
|------------------|----------------------------|---|
| スイッチを押しても刃が回転しない | 電源プラグがコンセントに確実に差し込まれていますか？ | 電源プラグを確実に差し込んでください。 |
| | ふたは確実に取り付けられていますか？ | スイッチ部の凹凸をあわせて、確実に差し込むように取り付けてください。 |
| | スイッチ穴にコーヒー粉などが詰まっていますか？ | 掃除用ブラシでコーヒー粉などを取り除いてください。 |
| 本体が熱くなる | 連続で長時間使用していませんか？ | 連続で定格時間（60秒）以上使用しないでください。 続けて使用する場合は、3分以上休ませてください。 |

- ・ 以上をお調べいただき、なお異常があるときは、すぐに電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご相談ください。

仕様

| | |
|------------|---------------------------|
| 電 源 | AC100V 50/60Hz共用 |
| 消 費 電 力 | 100W |
| 定 格 時 間 | 60秒 |
| 最大容量(定格容量) | 35g |
| 電源コードの長さ | 約1m |
| 外 形 寸 法 | 約101(幅)×101(奥行)×173(高さ)mm |
| 質 量 | 約590g |
| 付 属 品 | 掃除用ブラシ、取扱説明書(本書：保証書付) |

※本機の仕様および外観については、改良のため予告なく変更することがあります。

アフターサービスについて

1. 保証書

- この取扱説明書には保証書が付いています。保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日から1年間です。

2. 修理を依頼されるとき


- 保証期間中は商品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。保証の記載内容により無料修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときはお買い上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

3. 補修用性能部品の保有期間

- 電動コーヒーマルの補修用性能部品の保有期間は製造打切後5年です。補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

4. アフターサービスについてご不明の場合

- アフターサービスについてご不明の場合には、お買い上げの販売店か、小泉成器株式会社「修理センター」にお問い合わせください。

| 愛情点検 | | ★長年ご使用の電動コーヒーマルの点検を！ | |
|---|---------------------|---|---|
|  | ご使用の際このようなことはありませんか | <ul style="list-style-type: none">●電源コードや電源プラグが異常に熱い。●電源コードに深い傷や変形がある。●こげくさい臭いがする。●その他の異常、故障がある。 | ご使用中 このような症状のときは、故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。 |

お客様の個人情報のお取り扱いについて

お受けしましたお客様の個人情報は当社個人情報保護方針に基づき適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託をする場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。

〈利用目的〉

お受けしました個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理対応のみを目的として使用させていただきます。なお、この目的のために小泉成器株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。


〈業務委託の場合〉

上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を実施させるとともに適切な管理・監督をいたします。

お客様相談窓口

この商品に関するご意見・ご質問については下記へお寄せください。

ご意見・ご質問について

お客様相談窓口  **ナビダイヤル** (全国共通番号) **0570 (07) 5555**

■IP電話などからご利用いただけない場合
〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号 TEL. 06 (6262) 3561 FAX. 06 (6268) 1432

修理に関するお問い合わせ


東日本修理センター  **ナビダイヤル** (全国共通番号) **0570 (05) 8888**

■IP電話などからご利用いただけない場合
〒344-0127 埼玉県春日部市水角1190 TEL. 048 (718) 3340 FAX. 048 (718) 3350

西日本修理センター  **ナビダイヤル** (全国共通番号) **0570 (05) 8888**

■IP電話などからご利用いただけない場合
〒559-0033 大阪市住之江区南港中1丁目3番98号 TEL. 06 (6613) 3145 FAX. 06 (6613) 3196

部品に関するお問い合わせ

部品センター  **ナビダイヤル** (全国共通番号) **0570 (00) 3211**

■IP電話などからご利用いただけない場合
〒559-0033 大阪市住之江区南港中1丁目3番98号 TEL. 06 (6613) 3211 FAX. 06 (6613) 3299

小泉成器株式会社

〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号
TEL. 06 (6262) 3561 FAX. 06 (6268) 1432

受付時間：平日9：00～17：30
(土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)

2022年7月現在(所在地、電話番号などには変更がありますので、その節はご容赦願います。)

保証・無料修理規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った**正常な使用状態で保証期間内に故障**した場合、「**無料修理**」いたします。
 2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、**商品と本書をご持参ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください**。
 3. **ご転居、ご贈答品等**で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、取扱説明書の小泉成器株式会社「修理センター」へご相談ください。
 4. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下等による故障および損傷。
 - (ハ) 火災、地震、落雷、水害、その他の天災地変、異常電圧による故障および損傷。
 - (ニ) 一般家庭用以外(例えば業務用の長時間使用、車輛、船舶への搭載)に使用された場合の故障および損傷。
 - (ホ) 本書のご提示がない場合。
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、または字句を書き換えた場合。
 5. 保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料はお客様の負担となります。
 6. 本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.
 7. 本書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店、または取扱説明書の小泉成器株式会社「修理センター」にお問い合わせください。
- ※保証期間経過後の修理について詳しくは取扱説明書の「アフターサービスについて」をご覧ください。

電動コーヒーマル

保証書 持込修理

本書は、本書記載内容（裏面記載）で無料修理を行うことをお約束するものです。

ご購入の日から下記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、ご購入の販売店に修理をご依頼ください。

見本

| | | | |
|--------------|----------|------------|-----|
| 型番 | KKM-0100 | | |
| ご購入年月日 | 年 | 月 | 日 |
| 無料修理 保証期間 | 対象部分 | 期間（ご購入日より） | |
| | 本体 | 1年 | |
| お客様 | お名前 | 様 | |
| | ご住所 | 〒 | TEL |
| 販売店 | 店名・住所・電話 | | |

★販売店の皆様へのお願い 必ず全項目をご記入、ご捺印の上、お客様にお渡しく下さい。

小泉成器株式会社 本社 〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号
TEL.06(6262)3561

★2G