

# KOIZUMI


家庭用

## USB充電グルーミングキット KMC-0751

### 取扱説明書

ご使用前に必ずお読みください。

保証書付

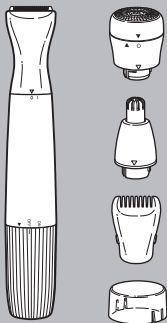

このたびはコイズミ USB充電グルーミングキットをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。正しくご使用いただくために、ご使用前に必ず、この取扱説明書をお読みください。なお、この取扱説明書には保証書が付いています。お読みになった後は、大切に保管してください。

小泉成器株式会社

# 安全上のご注意

- \*ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- \*ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「危険」「警告」「注意」の3つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



**危険**

誤った取り扱いをしたときに、死亡または重傷を負う危険が切迫しているもの



**警告**

誤った取り扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性があるもの



**注意**

誤った取り扱いをしたときに、使用者が傷害を負ったり、物的損害の可能性のあるもの

## 絵表示例と絵表示の意味



○ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。



● 記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

- ※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

## ⚠ 危険

高温になる場所（火やストーブのそば、炎天下など）や引火性ガスの発生する場所で使用したり放置したりしない。

室温 10℃～35℃の環境で使用・充電・保管してください。  
発火・火災・破裂・故障の原因となります。

電子レンジや高圧容器などの中に本体やUSBケーブルを入れない。

発火・火災・破裂・故障の原因となります。

火の中に投入したり、加熱しない。

発火・火災・破裂・故障の原因となります。

接続端子をショートさせない。接続端子に金属片や鉛筆の芯などの導電性異物を入れたり接触させない。

火災・故障の原因となります。

## ⚠ 警告

改造はしない。修理技術者以外の方は、分解したり、修理をしない。

火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店または小泉成器株式会社「修理センター」にご相談ください。

USBケーブルは必ずゆとりを持たせて使用する。

USBケーブルが引っ張られたり、屈曲が繰り返されるとショートします。

USBケーブルは清潔にする。コネクタにほこりが付着している場合は拭き取る。

ショート・火災の原因となります。

## ⚠ 警告



市販のUSB-ACアダプターは必ず定格出力DC5V 1Aのものを使用する。また、USB-ACアダプターの取扱説明書の記載内容に従って正しく使用する。

火災・感電の原因となります。

落としたり投げつけるなど強い衝撃を与えない。

破裂・発熱・発火・液漏れ・故障の原因となります。

子供だけで使わせたり、乳幼児の手の届くところで使用しない。

事故・感電・けがの原因となります。

USBケーブルが傷んだり、接続端子の差し込みがゆるいときは使用しない。

感電・ショート・発火の原因となります。




USBケーブルを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない。また、重い物を載せたり、はさみ込んだり、高温部に近づけたりしない。

USBケーブルが破損し、火災・感電の原因となります。

本体にUSBケーブルを巻き付けない。

また、USBケーブルを束ねたまま使用しない。

USBケーブルがねじれて断線・ショート・火災・感電の原因となります。



雷が鳴り出したら、USBケーブルに触れない。

落雷による感電の原因となります。

## ⚠ 警告

次のようなときは使用しない。

- ・ USBケーブルや本体が異常に熱い、または煙が出ている。
- ・ USBケーブルに深い傷がある。
- ・ USBケーブルがこげている。
- ・ 異常な音やこげくさい臭いがする。

業務用として使用しない。また、不特定多数の人が使う場所に置かない。

連続過負荷による故障の恐れがあります。

専用のUSBケーブルで、他の商品を使用したり、充電したりしない。また、専用のUSBケーブル以外は使用しない。

異常発熱による発火・ショートの原因となります。

出力電圧がDC5V以外の機器につながらない。

火災・感電の原因となります。

USBケーブルがよじれたままでは使用しない。

ショートして火花が出ることがあります。



カットする毛がぬれた状態で使用しない。

ショート・感電の原因となります。

浴室などの水のかかるところや湿気の多いところで使用したり、充電しない。

絶縁劣化により感電・火災・ショートの恐れがあります。

水をかけたり、水につけたりしない。

(アタッチメント・カバーコームは取り外して洗浄可能)

ショート・感電の原因となります。

## ⚠ 警告



ぬれた手でUSBケーブルを抜き差ししたり、ぬれた手で使用しない。

ショート・感電の原因となります。



使用時以外は必ず電源を切る。また、充電時以外はUSB-ACアダプターをコンセントから抜いて、USBケーブルを接続端子から取り外す。

けが・やけど・絶縁劣化による感電・漏電火災の原因となります。

## ⚠ 注意

ご使用前に、アタッチメント・カバーコームの状態（変形・破損・取り付け状態など）を確認する。

肌を傷付ける原因となります。

USBケーブルを抜くときは、必ず先端のコネクタを持って引き抜く。

感電・ショートして発火することがあります。

周囲に人がいるときは不意の動作に注意して使用する。

事故・けがの恐れがあります。

本体のお手入れやアタッチメント・カバーコームを着脱するときは、必ず電源を切り、USBケーブルを取り外す。

感電・けがの原因となります。

肌にトラブルが生じた場合は使用を中止する。

肌を傷付ける恐れがあります。

肌のトラブルはストレスや体質や内臓疾患、または化粧品なども原因として考えられますので、専門医にご相談ください。

## ⚠ 注意

初めてUSB充電グルーミングキットを使用する際は、軽く試し剃りをする。

肌荒れなどトラブルの原因となります。



ご使用のたびに、お手入れをする。

肌のトラブルの原因となります。

I・Oゾーンのお手入れ時にトリマーを使用するときは、必ずカバーコームを取り付ける。

けがをする恐れがあります。

次のような方は使用しない。

- ・アレルギー体質で皮膚の敏感な方
  - ・過度の日焼け・吹出物・かぶれなど肌にトラブルのある方
  - ・化学繊維でかぶれた経験のある方
  - ・カミソリまけした経験のある方
- 肌を傷付ける原因となります。

傷・湿疹・ほくろ・あざ・いぼ・吹出物がある部位には使用しない。

肌を傷付ける原因となります。



トリマーは、皮膚のたるんだ部位には使用しない。

肌を傷付ける原因となります。

アタッチメントを取り外した状態で電源を入れない。

事故・けがの原因となります。

体毛・ヒゲ・鼻毛のお手入れ以外の使用、乳幼児・ペットへの使用は避ける。

事故・トラブルにつながる恐れがあります。

## ⚠ 注意

**頭髮へ使用しない。**

けが・肌を傷付ける原因となります。

**家族や他人と共用しない。**

感染・炎症の原因となります。

**通電したまま放置しない。**

事故・トラブルの原因となります。

**お手入れをするときは、ベンジン、シンナー、アルコール、灯油などの溶剤や薬品類、磨粉などは使用しない。**

ひび割れ・感電・引火の恐れがあります。

**刃は強く押さえたり、硬い物に当てない。**

破損して肌を傷付ける原因となります。

**刃を肌に強く押し付けない。**

肌を傷付ける原因となります。

**トリマーで同じところを何度もこすったり、たたくような使いかたをしない。**

肌を傷付ける原因となります。

**鼻毛カッターを鼻の奥まで入れない。**

鼻孔を傷付ける原因となります。

**USBケーブルを取り付けたまま持ち運んだり、保管したりしない。**

破損の原因となります。





## ▲ 注意

パソコンなどのUSB接続端子で、外付けハードディスクなど消費電力の大きい機器と同時に使用しない。  
パソコンなどに障害を与え、データ消失・故障の原因となる恐れがあります。

パソコンなどの機器と接続した状態で、強い振動や衝撃を与えない。  
接続したパソコンなどに障害を与え、データ消失・故障の原因となります。



アタッチメント・カバーコームが破損した場合は使用しない。  
肌を傷付ける原因となります。

直射日光の当たるところで使用したり放置したりしない。  
変形・変色・故障の原因となります。

トリマーの駆動部に触れない。  
けがの原因となります。

駆動部



浴室など水のかかるところや湿気の多いところに保管しない。  
絶縁劣化により感電することがあります。

パソコンなどに接続した場合のデータの消失や故障など、本機を使用することによって生じた損害に関して、いかなる場合においても当社は一切責任を負いません。データの復元・損失補償などはいたしませんのでご了承ください。

# 各部のなまえ

## 本体

### 付属品

アタッチメント  
トリマー

刃

電源スイッチ

※接続端子カバーの  
I 印と合わせます。

ON : 電源入  
OFF : 電源切  
▼ : 接続端子カバー  
着脱

I 印

接続端子カバー

### 内側

接続端子 (USB Type C)

充電ランプ

# 各部のなまえ

## 付属品

### アタッチメント

- 回転式シェーバー



- シェーバーカバー



### アタッチメント

- 鼻毛カッター




- 掃除用ブラシ



- カバーコーム



- USBケーブル

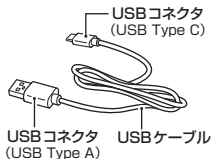

- ポーチ



# アタッチメントの着脱のしかた

- 必ず電源スイッチを「OFF」にして、USBケーブルを取り外してから行ってください。




**注意**

着脱の際、刃に触れないよう注意する。  
けがをする恐れがあります。


## ＊取り外しかた

アタッチメントを矢印の方向に回して取り外します。

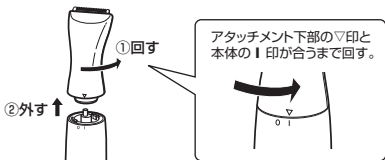

## ＊取り付けかた

アタッチメントと本体の印を合わせ、  
アタッチメントを矢印の方向に回して取り付けます。

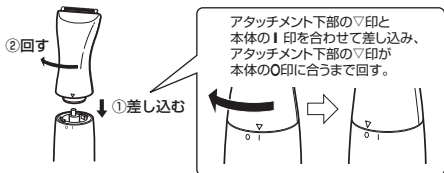


※掲載のイラストはトリマーですが、回転式シェーバー・鼻毛カッターの取り外しかた・取り付けかたも同様です。

# カバーコームの着脱のしかた

- 必ず電源スイッチを「OFF」にして、USBケーブルを取り外してから行ってください。


## ※取り付けかた

- 1 トリマーの先端をカバーコームのツメ (2か所) に引っ掛けるように合わせます。

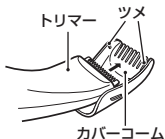

- 2 カバーコームを固定しながら  
○部分を「カチッ」と音が  
するまで押さえます。


- ・カバーコームが固定されていることを確認してください。

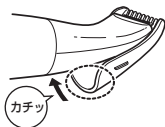

## ※取り外しかた

- カバーコーム側面の一部 (左右) を押さえながら、下部から取り外します。

- ・カバーコームを破損しないよう注意して取り外してください。

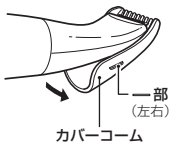

# 充電のしかた

- 初めて使用する場合は、必ず充電してください。
- 長期間放置しておくとう電圧が低下する場合がありますので、使い始めなどには充電してください。
- 充電は、市販または当社別売部品のUSB-ACアダプター (P. 27 参照) をご使用ください。



## 警告

市販のUSB-ACアダプターは必ず定格出力DC5V 1Aのものを使用する。また、USB-ACアダプターの取扱説明書の記載内容に従って正しく使用する。  
火災・感電の原因となります。

- パソコンなどに接続しても充電できますが、環境によって正常に充電できない場合があります。

※パソコンなどに接続した場合のデータの消失や故障など、本機を使用することによって生じた損害に関して、いかなる場合においても当社は一切責任を負いません。  
データの復元・損失補償などはいたしませんのでご了承ください。



## 警告

・専用のUSBケーブルで、他の商品を使用したり、充電したりしない。また、専用のUSBケーブル以外は使用しない。  
異常発熱による発火・ショートの原因となります。  
・出力電圧がDC5V以外の機器につながらない。  
火災・感電の原因となります。




## 注意

パソコンなどのUSB接続端子で、外付けハードディスクなど消費電力の大きい機器と同時に使用しない。  
パソコンなどに障害を与え、データ消失・故障の原因となる恐れがあります。

- 充電完了後、USBケーブルを取り外してご使用ください。

# 充電のしかた

- 1** 接続端子カバーを矢印の方向に回して取り外します。




- 2** USBケーブルのUSBコネクタ (USB Type A) を市販または当社別売部品のUSB-ACアダプターのUSB接続端子に差し込みます。

※市販のUSB-ACアダプターは必ず定格出力DC5V 1Aのものを使用してください

- 3** USBケーブルのUSBコネクタ (USB Type C) を本体の接続端子に差し込みます。

- 4** USB-ACアダプターをコンセントに差し込みます。

・充電中、充電ランプが点灯します。

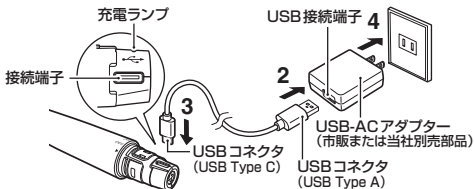

※充電中は、本体・USB-ACアダプターが多少熱くなりますが、異常ではありません。

※当社別売部品のUSB-ACアダプターについては、P. 27を参照してください。

# 充電のしかた

## ※ 充電の目安


- 約 10 時間で充電が完了します。  
※ 約 10 時間経つと充電ランプは点灯していますが充電は完了しています。
- 1 回のフル充電で約 45 分\* 使用できます。  
(周囲温度など使用条件によって異なります。)

※ ニッケル水素充電電池の特性上、電池容量を使い切らずに充電を繰り返すと、使用可能時間が減少することがあります。これを避けるため、最後まで使い切ってから充電することをおすすめします。


- 毛をカットしにくくなったと感じられたら、充電またはお手入れ (P. 20 ~ P. 22 参照) をしてください。

## 充電完了後

- ① コンセントから USB-AC アダプターを抜き、本体の接続端子から USB コネクタを取り外します。
- ② 接続端子カバーと電源スイッチの印を合わせ、接続端子カバーを矢印の方向に回して取り付けます。

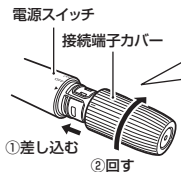

接続端子カバーの I 印と電源スイッチの ▼ 印を合わせて差し込み、接続端子カバーの I 印が電源スイッチの OFF に合うまで回す。





# 正しい使いかた

- 初めて使用する場合は、試し剃りをしてください。
- あらかじめ充電してください。(P. 13 ~ P. 15 参照)
- 用途に合わせてアタッチメントを選び、取り付けてください。(P. 11 参照)
  - ・トリマー：ボディケア用
  - ・回転式シェーバー：フェイスクケア用
  - ・鼻毛カッター：ノーズケア用

## ⚠ 警告

浴室など水のかかるところや湿気の多いところで使用しない。  
絶縁劣化により感電・火災・ショートの恐れがあります。

## ⚠ 注意

ご使用前に、必ずアタッチメント・カバーコームの状態(変形・破損・取り付け状態など)を確認する。  
肌を傷付ける原因となります。

## トリマーの使いかた

- ※カットする毛がめれた状態で使用しないでください。
- ※見えにくい部位は、鏡などで確認しながらご使用ください。



**1** トリマーを本体に取り付けます。(P. 11 参照)

**2** I・Oゾーンをカットする場合は、必ずカバーコームを取り付けます。(P. 12 参照)


- ※カバーコームを取り付けていても、やわらかい部分に強く押し付けないでください。けがをする恐れがあります。
- ・Vゾーンはカバーコームを取り付けずにカットすることもできます。

# 正しい使いかた

## 3 電源スイッチを「ON」にして電源を入れます。

- ・電源スイッチのONと接続端子カバーのI印が合うまで電源スイッチを矢印の方向に回してください。

※この商品は、充電しながらのご使用はできません。





## 4 肌を手で引っ張り、肌に沿ってゆっくり動かします。

<トリマーのみ>

刃の背を肌に密着させます。

<トリマー+カパーコム>

カパーコムの先端を肌に密着させます。



⚠ 注意


トリマーの駆動部に触れない。  
けがの原因となります。

駆動部



### 使用後

- ①電源スイッチを「OFF」にします。
- ②お手入れします。  
(P. 20 ~ P. 22 参照)



# 正しい使いかた

## 回転式シェーバーの使いかた




1 回転式シェーバーを本体に取り付けます。(P. 11 参照)

2 電源スイッチを「ON」にして電源を入れます。

- ・電源スイッチのONと接続端子カバーのI印が合うまで電源スイッチを矢印の方向に回してください。

※この商品は、充電しながらのご使用はできません。



3 刃を肌に軽く当て、円を描くようにゆっくり動かします。

- Point** 肌を引っ張り伸ばしながら剃ると、よりきれいに剃れます。




**注意**

刃を肌に強く押し付けない。  
肌を傷付ける原因となります。



## 使用後

- ①電源スイッチを「OFF」にします。
- ②お手入れします。  
(P. 20 ~ P. 22 参照)



# 正しい使いかた

## 鼻毛カッターの使いかた




**1** 鼻毛カッターを本体に取り付けます。(P. 11 参照)

**2** 電源スイッチを「ON」にして電源を入れます。

- ・ 電源スイッチのONと接続端子カバーのI印が合うまで電源スイッチを矢印の方向に回してください。

※この商品は、充電しながらのご使用はできません。



**3** 刃を鼻孔の入口まわりに当て、ゆっくりと動かしながらカットします。




**注意**

鼻毛カッターを鼻の奥まで入れない。  
鼻孔を傷付ける原因となります。

## 使用後

- ①電源スイッチを「OFF」にします。
- ②お手入れします。  
(P. 20 ~ P. 22 参照)



# お手入れのしかた

- 必ず電源スイッチを「OFF」にし、USBケーブルを取り外してから行ってください。

## ⚠ 注意

ベンジン、シンナー、アルコール、灯油などの溶剤や薬品類、磨粉などは使用しない。  
ひび割れ・感電・引火の恐れがあります。

## 本体

本体の汚れは、乾いた布で拭き取ってください。  
アタッチメント取付部に毛クズが付いているときは、  
付属の掃除用ブラシで取り除いてください。

## ⚠ 警告

本体を水洗いしない。  
感電・故障の原因となりますので、  
絶対におやめください。



※アタッチメント・カバーコームは、ご使用のたびにお手入れされることをおすすめします。

## トリマー・鼻毛カッター・カバーコーム

1. トリマーからカバーコームを取り外します。(P. 12 参照)
2. アタッチメントを本体から取り外します。(P. 11 参照)  
※アタッチメントは分解できません。
3. 付属の掃除用ブラシで毛クズを取り除きます。
4. 水またはぬるま湯(40℃以下)で洗浄します。




5. 乾いたやわらかい布で水気を拭き取り、乾燥させます。


# お手入れのしかた

## 回転式刃シェーバー


1. 回転式シェーバーを本体から取り外します。(P. 11 参照)
2. 刃部を矢印の方向に回して取り外します。

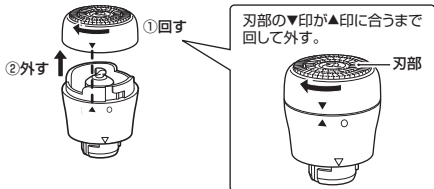


3. 回転軸を引き上げて外します。

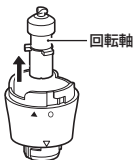

4. 内部や刃部にたまった毛クズを付属の掃除用ブラシで取り除きます。




5. 水またはぬるま湯 (40℃以下) で洗浄します。




6. 乾いたやわらかい布で水気を拭き取り、十分乾燥させます。

# お手入れのしかた


7. 回転軸を差し込みます。  
※垂直に差し込んでください。

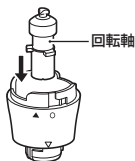

8. 刃部の印を合わせ、矢印の方向に回して取り付けます。

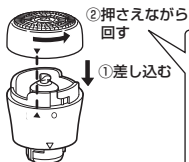

刃部の▼印を▲印に合わせ、押さえながら刃部の▼印が○印に合うまで回す。

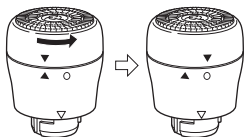

※アタッチメントは消耗部品です。切れ味が落ちたり破損した場合は、新しいアタッチメントに交換してください。(P. 27 参照)

## 保管のしかた

- 十分に乾燥させた後、付属のポーチなどに入れ保管してください。
- 保管時は、必ず本体にアタッチメントを取り付けてください。  
また、トリマーにカバーコームを取り付け、回転式シェーバーにシェーバーカバーを取り付けてください。
- お子様の手の届かないところに保管してください。
- 浴室など、湿気の多いところや、直射日光の当たるところは避けてください。



# 故障かな？と思ったら

●修理を依頼される前に以下の点をお調べください。

こんな場合	点 検	処置のしかた
動かない。	充電されていますか？	約 10 時間充電してください。 (P. 13~P. 15 参照)
	充電中ではありませんか？	この商品は充電しながらのご使用はできません。
充電できない。	USBコネクタが本体の接続端子やUSB-ACアダプターのUSB接続端子から抜けていませんか？	確実に差し込んでください。
	USB-ACアダプターがコンセントから抜けていませんか？	確実に差し込んでください。
切れ味が悪い。	毛クズがたまっていますか？	お手入れをしてください。 (P. 20~P. 22 参照)
	アタッチメントが消耗していませんか？	新しいアタッチメントに交換してください。 (P. 27 参照)

## 製品を廃棄するとき

※お客様による充電電池の修理、交換はできません。



**警告**

本製品を分解しない。  
火災・感電・けがの原因となります。

### ※ 充電電池リサイクルにご協力を



Ni-MH

本製品はニッケル水素電池を内蔵しています。ご使用済みのニッケル水素電池は、貴重な資源です。再利用することができますので、廃棄せず、テープなどで接続端子をふさいだ上で、充電式電池リサイクル協力店にご持参いただくか、設置してある「充電式電池リサイクルBOX」に入れてください。充電式電池の回収・リサイクルおよびリサイクル協力店については、下記の一般社団法人JBRCのホームページを参照してください。

<http://www.jbrc.com>

# 仕様

電 源	充電式 (市販または当社別売部品のUSB-ACアダプター使用)
定 格 入 力	DC5V 1A
使 用 電 池	ニッケル水素充電電池 (DC 1.2V 800mAh)
消 費 電 力	5W (充電時)
寸 法	約25 (W) × 25 (D) × 160 (H) mm (トリマー装着時)
質 量	約90g (トリマー装着時)
充 電 時 間	約10時間
連続使用時間	約45分
付 属 品	アタッチメント (トリマー、回転式シェーバー、鼻毛カッター)、カパーコーム、シェーバーカパー、USBケーブル、掃除用ブラシ、ポーチ、取扱説明書 (本書：保証書付)

※本機の仕様および外観については、改良のため予告なく変更することがあります。

## ★長年ご使用のUSB充電グルーミングキットの点検を！

### 愛情点検



ご使用の際  
このような  
ことはありませんか？

- 電源を入れても、ときどき動作しないときがある。
- USBケーブルを折り曲げると通電したり、しななかったりする。
- 運転中に異常な音がする。
- ごげくさい臭いがする。
- その他の異常、故障がある。

ご使用  
中 止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、電源を切り、USBケーブルを取り外して必ず販売店にご相談ください。

## 別売部品について

別売部品を依頼される場合は、小泉成器株式会社「部品センター」にお問い合わせください。

名 称	型 番
USB-ACアダプター	KTH-9018/K

## 消耗部品について

アタッチメントは消耗部品です。消耗部品を依頼される場合は、お買い上げの販売店か、小泉成器株式会社「部品センター」にお問い合わせください。

名 称
KMC-0751用トリマー
KMC-0751用 回転式シェーバー
KMC-0751用 鼻毛カッター

※アタッチメントが破損した場合や、切れ味が落ちたと感じられたら交換時期となります。

# 【アフターサービスについて】

## 1 保証書

- この取扱説明書には保証書が付いています。  
保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

## 2 修理を依頼される時

- 保証期間中は  
商品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。保証の記載内容により無料修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときは  
お買い上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料で修理いたします。

## 3 補修用性能部品の保有期間

- USB充電グルーミングキットの補修用性能部品の保有期間は製造打切後5年です。補修用性能部品とは商品の機能を維持するために必要な部品です。

## 4 アフターサービスについてご不明の場合

- アフターサービスについてご不明の場合には、お買い上げの販売店か、小泉成器株式会社「修理センター」にお問い合わせください。

## お客様の個人情報のお取り扱いについて

お受けしましたお客様の個人情報は当社個人情報保護方針に基づき適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託をする場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。

### 〈利用目的〉

お受けしました個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理対応のみを目的として使用させていただきます。

なお、この目的のために小泉成器株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

### 〈業務委託の場合〉

上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を実施させるとともに適切な管理・監督をいたします。

## お客様相談窓口

この商品に関するご意見・ご質問については下記へお寄せください。

### ご意見・ご質問について

#### お客様相談窓口



ナビダイヤル  
(全国共通番号)

0570 (07) 5555

■IP電話などからご利用いただけません

〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号 TEL. 06 (6262) 3561 FAX. 06 (6268) 1432

### 修理に関するお問い合わせ

#### 東日本修理センター



ナビダイヤル  
(全国共通番号)

0570 (05) 8888

■IP電話などからご利用いただけません

〒344-0127 埼玉県春日部市水角1 190 TEL. 048 (718) 3340 FAX. 048 (718) 3350

#### 西日本修理センター



ナビダイヤル  
(全国共通番号)

0570 (05) 8888

■IP電話などからご利用いただけません

〒559-0033 大阪市住之江区南港中1丁目3番98号 TEL. 06 (6613) 3145 FAX. 06 (6613) 3196

### 部品に関するお問い合わせ

#### 部品センター



ナビダイヤル  
(全国共通番号)

0570 (00) 3211

■IP電話などからご利用いただけません

〒559-0033 大阪市住之江区南港中1丁目3番98号 TEL. 06 (6613) 3211 FAX. 06 (6613) 3299

## 小泉成器株式会社

〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号  
TEL. 06 (6262) 3561 FAX. 06 (6268) 1432

受付時間：平日9：00～17：30  
(土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)

2022年7月現在(所在地、電話番号などについては変更がある場合がありますので、その節はご容赦願います。)

## 【保証・無料修理規定】

- 1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った**正常な使用状態で保証期間内に故障**した場合、「**無料修理**」致します。
- 2.保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、**商品と本書をご持参ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。**
- 3.**ご転居、ご贈答品等**で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、取扱説明書の小泉成器株式会社「修理センター」へご相談ください。
- 4.保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
  - (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
  - (ロ) お買い上げ後の落下等による故障および損傷。
  - (ハ) 火災、地震、落雷、水害、その他の天災地変、異常電圧による故障および損傷。
  - (ニ) 一般家庭用以外（例えば業務用の長時間使用、車輛、船舶への搭載）に使用された場合の故障および損傷。
  - (ホ) 本書のご提示がない場合。
  - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えた場合。
- 5.保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料はお客様の負担となります。
- 6.本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.
- 7.本書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

### 修理メモ

- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店、または取扱説明書の小泉成器株式会社「修理センター」にお問い合わせください。
- ※保証期間経過後の修理について詳しくは取扱説明書の「アフターサービスについて」をご覧ください。

# USB充電グルーミングキット

## 保証書 持込修理

本書は、本書記載内容（裏面記載）で無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

型番	KMC-0751		
お買い上げ年月日	年	月	日
無料修理 保証期間	対象部分	期間（お買い上げ日より）	
	本 体	1 年	
お客様	お名前	見 本 様	
	ご住所		
販売店	店名・住所・電話		

★販売店の皆様へお願い

必ず全項目をご記入、ご捺印の上、お客様にお渡してください。

### 小泉成器株式会社

本社 〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号  
TEL.06 (6262) 3561