

# KOIZUMI

家庭用

## リセットブラシ KBE-2845/2846



保証書付

### 取扱説明書

ご使用前に必ずお読みください。

このたびはコイズミ リセットブラシをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。正しくご使用いただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。なお、この取扱説明書には保証書が付いています。お読みになった後は、大切に保管してください。

小泉成器株式会社

# 目 次

---

安全上のご注意	2 ~ 5
各部のなまえ	6
乾電池の入れかた	7
ご使用になる前に	8
正しい使いかた	9
お手入れと保管のしかた	10
故障かな?と思ったら	11
Q&A よくある質問	12
アフターサービスについて	16
お客様の個人情報のお取り扱いについて	16
お客様相談窓口	17
保証・無料修理規定	18
保証書	19

# 安全上のご注意

\*ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。  
\*ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「危険」「警告」「注意」の3つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

 **危険** 誤った取り扱いをしたときに、死亡または重傷を負う危険が切迫して生じるもの

 **警告** 誤った取り扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性があるもの

 **注意** 誤った取り扱いをしたときに、使用者が傷害を負ったり、物的損害の可能性があるもの

## 絵表示の例



○記号は、禁止の行為であることを告げるものです。  
図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。



●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。  
図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

\*お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保管してください。

## ⚠ 危険



- 下記のような医療用電気機器をお使いの方は絶対に使用しない。
  - ・ペースメーカーなどの体内植込型医療用電子機器
  - ・人工心肺などの生命維持用医療用電子機器
  - ・心電計などの装着型の医療用電子機器
- 病院など医療用電子機器を扱う場所で使用しない。  
医療用電子機器の誤作動をまねく恐れがあります。

## ⚠ 警告



- 改造はしない。また修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない。  
火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店または小泉成器株式会社「修理センター」にご相談ください。



- 子供だけで使わせたり、乳幼児の手の届く場所で使用しない。  
感電・けがの原因となります。
- 風呂、シャワー室での使用や水洗い掃除を絶対にしない。  
感電・発火・ショートの原因となります。



## ⚠ 警告



- 下記のような部位には、使用しない。
  - ・皮膚炎・過度の日焼けなど頭皮に異常のある部位
  - ・傷・湿疹・腫れもの・化膿性疾患のある部位
  - 頭皮のトラブルの恐れがあります。
- ドライヤーと併用しない。  
やけど・感電・けがの原因となります。
- 水につけたり、水をかけたりしない。また、ぬれた手で使用したり、  
ぬれた髪に使用しない。  
ショート・感電の原因となります。
- 使用中痛みや不調を感じたときや、使用後頭皮に異常を感じたとき  
は、使用を中止して専門医に相談する。  
事故や体調不良、頭皮のトラブルなどの原因となります。



## ⚠ 注意



- 落としたり、ぶつけたりしない。  
感電・発火の原因となります。
- ブラッシング以外の使用、乳幼児・ペットへの使用は避ける。  
事故やトラブルにつながる恐れがあります。




## ⚠ 注意

	<ul style="list-style-type: none"><li>●お手入れをするときは、ベンジン、シンナー、アルコール、灯油などの溶剤や薬品類、磨粉などは使用しない。 感電・けがの原因となります。</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>●次のような場所で使用したり保管しない。<ul style="list-style-type: none"><li>・パソコン、携帯電話、テレビ、スピーカー、電子レンジ、時計など精密機器の近く</li><li>・クレジットカードなど磁気の影響を受けやすい物の近く 磁気の影響で誤作動やデータ損失の原因となることがあります。</li></ul></li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>●ブラシに整髪料を付けたり、洗髪などの用具として使用しない。 けが・劣化の原因となります。</li><li>●ご使用前に、ブラシに破損がないか確認する。 頭皮を傷付ける原因となります。</li><li>●乾電池の取り扱いに関して、以下のことを守る。<ul style="list-style-type: none"><li>・アルカリ乾電池（単4形）以外は使用しない。</li><li>・乾電池に表示してある注意内容を必ず守る。</li><li>・乾電池は<math>\oplus</math><math>\ominus</math>極を確かめ、正しく入れる。</li><li>・使い切った乾電池は、すぐ取り出し、分別廃棄する。</li><li>・長時間使用しないときは、乾電池を取り出しておく。</li><li>・使用推奨期限内の乾電池を使用する。</li><li>・新しい乾電池と古い乾電池または異なった種類の乾電池を混ぜて使用しない。</li><li>・火の中に捨てない。</li></ul>乾電池の発熱、破裂、液漏れによるけがや周囲汚損の原因となります。</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>●整髪料などが付いた手で本体を触らない。 劣化の原因となります。</li></ul>

# 各部のなまえ

## 本体

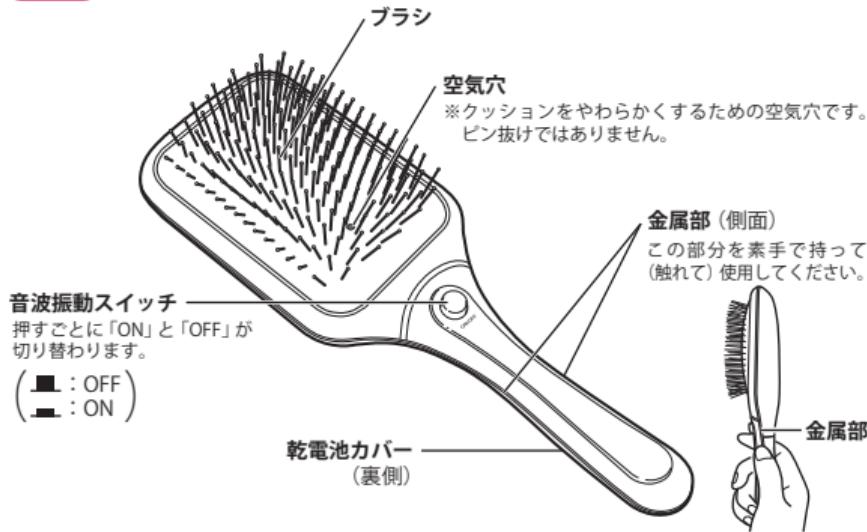

## 【仕様】

電 源	DC3V 単4形アルカリ乾電池2本 (別売)
本 体 尺 法	約86 (W) ×55 (D) ×253 (H) mm
本 体 質 量	約170g (乾電池含まず)

※本機の仕様および外観については、改良のため予告なく変更することがあります。

# 乾電池の入れかた


- 音波振動スイッチが「OFF」になっていることを確認してください。

## 1 乾電池カバーを矢印の方向に引きはずします。



- ブラシ側を体に向けて持ち、体の反対側へ押すようにスライドするとはずしやすくなります。



**注意** 本体がぬれているときは、よく拭いてください。

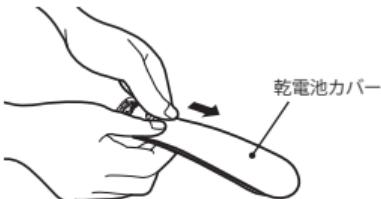

## 2 ケースの内側の表示に合わせて乾電池を入れ、乾電池カバーをスライドさせてはめます。

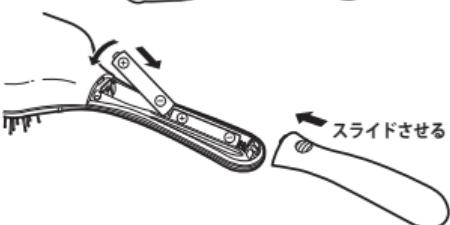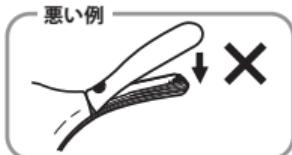

### 電池寿命について

お手入れの状態や周囲温度など使用条件によって異なります。

振動が弱くなったら、新しい単4形アルカリ乾電池（2本）と交換してください。

## ⚠ 乾電池の取り扱いに関する注意

以下のことを守ってください。乾電池の発熱、破裂、液漏れによるけがや周囲汚損の原因となります。

- アルカリ乾電池（単4形）以外は使用しない。
- 乾電池に表示してある注意内容を必ず守る。
- 乾電池は $\oplus$ 白極を確かめ、正しく入れる。
- 使い切った乾電池は、すぐ取り出し、分別廃棄する。
- 長時間使用しないときは、乾電池を取り出しておく。
- 使用推奨期限内の乾電池を使用する。
- 新しい乾電池と古い乾電池または異なった種類の乾電池を混ぜて使用しない。
- 火の中に捨てない。

# ご使用になる前に

## ⚠ 警告

使用中痛みや不調を感じたときや、使用後頭皮に異常を感じたときは、使用を中止して専門医に相談する。

事故や体調不良、頭皮のトラブルなどの原因となります。

ドライヤーと併用しない。

やけど・感電・けがの原因となります。

ぬれた手で使用したり、ぬれた髪に使用しない。

ショート・感電の原因となります。

## ⚠ 注意

頭皮に傷や炎症がある場合は絶対に使用しない。

頭皮のトラブルや痛みの原因となります。

パソコン、携帯電話、テレビ、スピーカー、電子レンジ、時計など精密機器の近くや、クレジットカードなど磁気の影響を受けやすい物の近くで使用しない。

磁気の影響で誤作動やデータ損失の原因となることがあります。

## ブラッシング前の準備

- ・髪がぬれている場合は、ドライヤーで完全に乾かします。



# 正しい使いかた

1 音波振動スイッチを「ON」にして、電源を入れます。



2 ゆっくりとブラシをかけます。

- ・金属部を素手で持って（触れて）使用することで静電気の帯電を抑制できます。
- ・音波振動が髪のからまりを軽減し、スムーズにブラッシングできます。  
※個人の髪質や髪の長さなどによって差があります。



3 巻き髪のときは、ウェーブにそって内側からもゆっくりとブラシをかけます。



## お願い

整髪料などを髪やブラシに付けて使用しないでください。  
劣化の原因となります。

## 使用後

4 音波振動スイッチを「OFF」にして、電源を切ります。

# お手入れと保管のしかた

- 音波振動スイッチが「OFF」になっていることを確認してください。

## \* 本体

本体の汚れは、乾いたやわらかい布で拭き取ります。

### 汚れがひどいときは

- ①中性洗剤を水またはぬるま湯に溶かして布にひたし、よく絞ってから拭き取ります。
- ②洗剤や水分が残らないように、から拭きます。



## \* ブラシ部分

からまったほこりや髪の毛などは、こまめに手で取り除きます。

### ⚠ 注意

本体の水洗いはできません。

感電・故障の原因となりますので、絶対におやめください。

シンナー・ベンジン・アルコールなどは絶対に使用しないでください。

変質・変色の恐れがあります。

## 保管のしかた

お子様の手の届かない場所、湿気やほこりの少ない場所に保管します。

### ⚠ 注意

浴室などの水のかかる場所や、湿気の多い場所に放置しないでください。

故障の原因となります。

直射日光の当たる場所、熱器具の近くに放置しないでください。

変形・変色・故障の原因となります。

本体に整髪料や化粧品が付いたまま放置しないでください。

本体が劣化して、色落ちや故障の原因となります。

# 故障かな?と思ったら

以下の点をお調べください。

症 状	チェックポイント	処置のしかた
ブラシの振動が弱い。	乾電池が消耗していませんか? 充電池を入れていていませんか?	
ブラシが振動しない。	乾電池が消耗していませんか? 充電池を入れていていませんか? 種類の異なる乾電池を入れていてませんか? 乾電池の入れかたを間違えていませんか?	2個とも指定の同じ種類の新しい乾電池と交換してください。
ブラシ中央下あたりにピンが抜けたような穴がある。	クッションをやわらかくするための空気穴です。ピン抜けではありません。(P.5参照)	プラス・マイナスの向きを確認して、入れ直してください。

愛情点検	★長年ご使用のリセットブラシの点検を!	ご使用中止
	<p>ご使用の際 このような ことはあり ませんか?</p> <ul style="list-style-type: none"><li>●電源を入れても、動作しないときがある。</li><li>●運転中に異常な音がする。</li><li>●こげくさい臭いがする。</li><li>●その他の異常、故障がある。</li></ul>	このような症状のときは、故障や事故防止のため、電源を切り、必ず販売店にご相談ください。



## Q&A よくある質問

---

お客様からよく寄せられるご質問を掲載しております。

**Q** ぬれた髪に使用しても良いですか？

**A** 乾いた髪専用です。ぬれた髪には使用しないでください。  
洗髪後などで髪がぬれている場合は、ドライヤーで完全に乾かしてからご使用ください。

**Q** 犬や猫などのペットに使用しても良いですか？

**A** 人毛専用です。人以外には使用しないでください。

**Q** 頭皮に「ヒリヒリ感」を感じるのですが…

**A** 頭皮の状態が敏感になっています。直ちに使用を中止し、専門医にご相談ください。  
そのまま使用を続けますと、事故や体調不良、頭皮のトラブルの原因となります。

**Q** ブラシ中央下あたりにピンが抜けたような穴がありますが…

**A** クッションをやわらかくするための空気穴です。ピン抜けではありません。(P.5参照)

## アフターサービスについて

### 1. 保証書

- この取扱説明書には保証書が付いています。

保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

### 2. 修理を依頼されるとき

- 保証期間中は

商品に保証書を添えてお買い上げの販売店をご持参ください。保証の記載内容により無料修理いたします。

- 保証期間が過ぎているときは

お買い上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

### 3. 補修用性能部品の保有期間

- リセットブラシの補修用性能部品の保有期間は製造打切後5年です。

補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

### 4. アフターサービスについてご不明の場合

- アフターサービスについてご不明の場合には、お買い上げの販売店か、小泉成器株式会社「修理センター」にお問い合わせください。

## お客様の個人情報のお取り扱いについて

お受けしましたお客様の個人情報は当社個人情報保護方針に基づき適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託をする場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。  
(利用目的)

お受けしました個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理対応のみを目的として使用させていただきます。

なお、この目的のために小泉成器株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

〈業務委託の場合〉

上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を実施させるとともに適切な管理・監督をいたします。

## お客様相談窓口

この商品に関するご意見・ご質問については下記へお寄せください。

### ご意見・ご質問について

#### お客様相談窓口



ナビダイヤル  
(全国共通番号)

0570 (07) 5555

■IP電話などからご利用いただけない場合

〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号 TEL. 06 (6262) 3561 FAX. 06 (6268) 1432

### 修理に関するお問い合わせ

#### 東日本修理センター



ナビダイヤル  
(全国共通番号)

0570 (05) 8888

■IP電話などからご利用いただけない場合

〒344-0127 埼玉県春日部市水角1190 TEL. 048 (718) 3340 FAX. 048 (718) 3350

#### 西日本修理センター



ナビダイヤル  
(全国共通番号)

0570 (05) 8888

■IP電話などからご利用いただけない場合

〒559-0033 大阪市住之江区南港中1丁目3番98号 TEL. 06 (6613) 3145 FAX. 06 (6613) 3196

### 部品に関するお問い合わせ

#### 部品センター



ナビダイヤル  
(全国共通番号)

0570 (00) 3211

■IP電話などからご利用いただけない場合

〒559-0033 大阪市住之江区南港中1丁目3番98号 TEL. 06 (6613) 3211 FAX. 06 (6613) 3299

## 小泉成器株式会社

〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号  
TEL. 06 (6262) 3561 FAX. 06 (6268) 1432

受付時間：平日9：00～17：00  
(土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)

2023年8月現在(所在地、電話番号などについて変更がある場合がありますので、その節はご容赦願います。)

## 【保証・無料修理規定】

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合、「無料修理」致します。
2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。
3. ご転居、ご贈答品等で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、取扱説明書の小泉成器株式会社「修理センター」へご相談ください。
4. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
  - (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
  - (ロ) お買い上げ後の落下等による故障および損傷。
  - (ハ) 火災、地震、落雷、水害、その他の天災地変、異常電圧による故障および損傷。
  - (二) 一般家庭用以外（例えば業務用の長時間使用、車輌、船舶への搭載）に使用された場合の故障および損傷。
  - (ホ) 本書のご提示がない場合。
  - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えた場合。
5. 保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料はお客様の負担となります。
6. 本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.
7. 本書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

### 修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店、または取扱説明書の小泉成器株式会社「修理センター」にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理について詳しくは取扱説明書の「アフターサービスについて」をご覧ください。

# リセットブラシ

## 保証書 持込修理

本書は、本書記載内容（裏面記載）で無料修理を行うことをお約束するものです。  
お買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

型 番	KBE-2845/2846	
お買い上げ年月日	年 月 日	
無料修理 保証期間	対象部分	期間（お買い上げ日より）
	本 体	1 年
お客様	お名前	様
	ご住所	〒 TEL
販売店	店名・住所・電話	

★販売店の皆様へのお願い 必ず全項目をご記入、ご捺印の上、お客様にお渡しください。

**小泉成器株式会社** 本社 〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号 TEL.06(6262)3561