


KOIZUMI

家庭用 日本国内専用
Use only in Japan

ライスクッカーミニ KSC-1514

取扱説明書 (保証書付)

ご使用前に必ずお読みください。

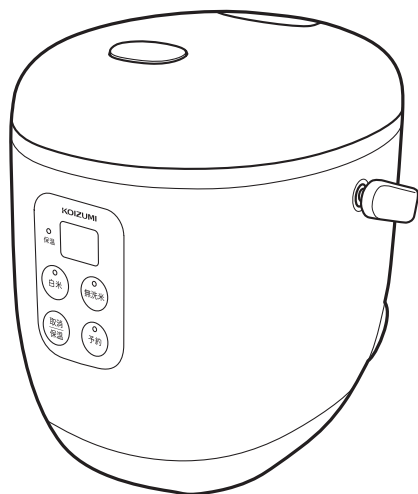

目次

安全上のご注意	1～3
使用上のお願い	3
各部のなまえ	4
正しい使いかた	5～7
お手入れのしかた	8
故障かな?と思ったら	9
内なべについて	9
仕様	10
アフターサービスについて	13
お客様の個人情報のお取り扱いについて ..	13
保証・無料修理規定	14
保証書	15
お客様相談窓口	15

このたびは、コイズミ ライスクッカーミニをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。正しくご使用いただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。なお、この取扱説明書には保証書が付いています。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に大切に保管してください。

●特に1～3ページの「安全上のご注意」を必ずお読みください。

小泉成器株式会社

安全上のご注意

* ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

* ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

警告

誤った取り扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性があるもの

注意

誤った取り扱いをしたときに、使用者が傷害を負ったり、物的損害の可能性のあるもの

絵表示の例

 は、してはいけない 「禁止」の内容です	 一般的な禁止	 分解禁止	 水ぬれ禁止	 ぬれ手禁止	 接触禁止
 は、必ず実行していただく 「強制」の内容です	 必ず行う	 電源プラグを抜く			

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保管してください。

警告



●改造はしない。修理技術者以外の人は分解したり修理をしない。
火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店または小泉成器株式会社「修理センター」にご相談ください。



●定格15A以上のコンセントを単独で使用する。
他の器具と併用すると、分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。また、延長コードは使用しないでください。異常発熱・火災・感電の恐れがあります。



●子供だけで使わせたり、乳幼児の手の届く場所で使用しない。
けが・やけど・感電をする恐れがあります。




●水につけたり、水をかけたりしない。
ショート・感電の恐れがあります。



●電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込む。
感電・ショート・発煙・発火の恐れがあります。



●ぬれた手で、電源プラグ・器具用プラグを抜き差ししない。
感電やけがの原因となります。



警告



- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。
感電・ショート・発火の原因となります。



- 電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねて使用したりしない。また、重い物を載せたり、はさみ込んだり、高温部に近づけたりしない。
電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。



- 器具用プラグ先端にピンやごみを付着させない。
ショート・絶縁不良・発火・感電の原因となります。



- 電源プラグは清潔にする。刃および刃の取付面にほこりが付着している場合は拭き取る。
火災の原因となります。



- 電源プラグ・器具用プラグを乳幼児が誤ってなめないようにする。
感電やけがの原因となります。



- AC100V以外の地域では使用しない。
(日本国内専用)
火災・感電の原因となります。



- すき間にピンや針金などの金属物などの異物を入れない。
感電や異常動作を起こし、けがの原因となります。



- 使用中、ふたや蒸気口周辺に顔や手を近づけない。特に乳幼児には触らせない。
やけどの原因となります。



- 内なべには適正容量以上の水を入れない。
やけど・感電・火災の原因となります。



- 取扱説明書に記載した用途以外には使用しない。



- 異常・故障時には、直ちに使用を中止する。
そのまま使用すると火災・感電・けがの恐れがあります。
〈異常・故障例〉
 - 本体が異常に熱い。
 - 電源コードや電源プラグが異常に熱い。
 - 電源コードに深い傷や変形がある。
 - こげくさい臭いがする。

安全上のご注意

⚠ 注意

- ❗ ●電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。
感電やショートして発火することがあります。
- ⊘ ●水のかかる場所や、火気の近くでは使用しない。
感電や漏電の原因となります。
- ⊘ ●専用の内なべ以外は使用しない。
過熱、異常動作の原因となります。
- ⊘ ●本体を持ち運ぶ際は開ボタンに触れない。
ふたが開き、けがややけどをする恐れがあります。
- ⊘ ●壁や家具の近くでは使用しない。
蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色や変形の原因となります。
- ⊘ ●空炊きをしない。
故障の原因となります。
- ❗ ●お手入れは冷めてから行う。
高温部に触れ、やけどの原因となります。
- ⊘ ●不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用しない。
火災の原因となります。
- ⊘ ●炊飯中は、ふたを開けない。むらし後、ふたを開けるときは高温部に手を触れないよう注意する。
やけどの原因となります。
- ⊘ ●使用中や使用後しばらくは、高温部に触れない。
やけどの原因となります。
- ⊘ ●専用の電源コード以外を使用したり、電源コードを他の機器に転用しない。
ショート、漏電による発火・感電・やけどの原因となります。
- ⊘ ●カーテンなどの可燃物の近くで使用しない。
火災の原因となります。
- ⊘ ●使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。
けが・やけど・絶縁劣化による感電・漏電火災の原因となります。




使用上のお願い

- ごはん粒など異物を付着させたまま使用しないでください。
故障の原因となります。
- 本体を置く際は、壁や天面、コーナーから離れた安定の良い場所に設置してください。
蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色や変形の原因また、火災の原因となります。
- ふきんなどをかけて使用しないでください。
- 内なべと炊飯器本体の間に水を入れないでください。

各部のなまえ


本体

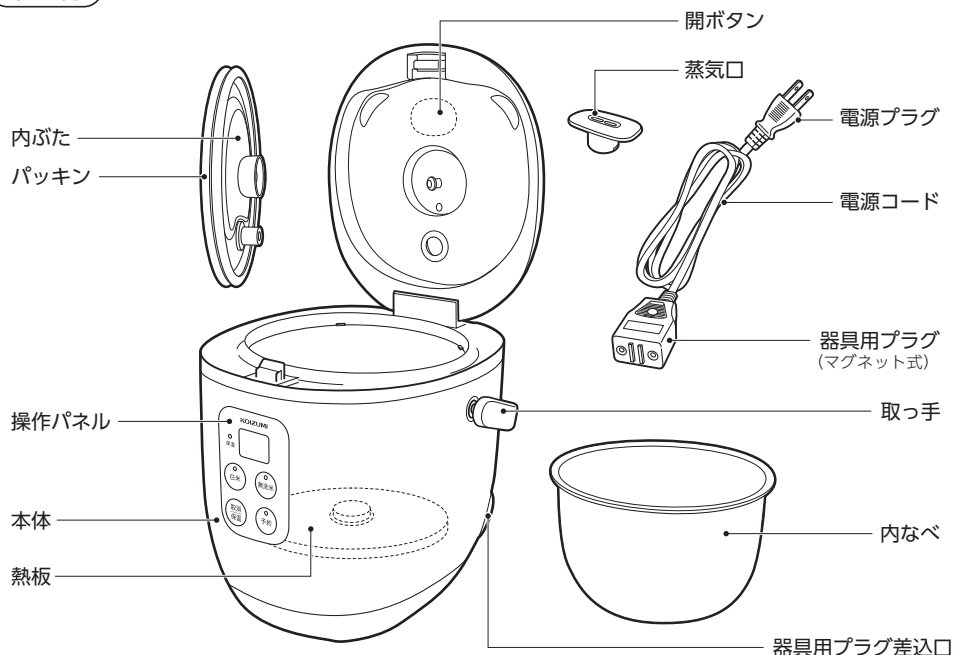

●計量カップ※




●しゃもじ※

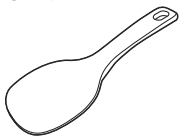

名称の横に※が付いているものは付属品です。

操作パネル

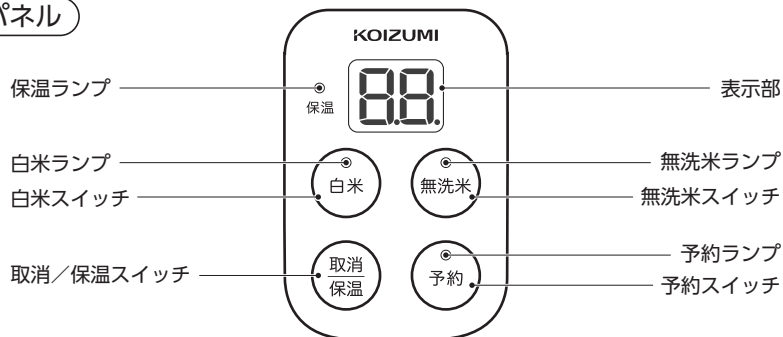

正しい使いかた

ごはんを炊く

準備

1. お米をはかる

必ず付属の計量カップではかってください。

※白米以外は炊きかたにより炊けない場合があります。

お願い

- 無洗米・玄米などは米袋に表示された炊きかたを参照してください。
- おかゆはできません。
- 白米以外は1合までにしてください。ふきこぼれる場合があります。



計量カップ
すりきり一杯＝約1合（約180ml）

2. お米を洗う

1.ではかったお米をボウルに入れ、水で洗います。
※無洗米の場合、洗う必要はありません。

お願い

内なべで洗米しないでください。


Point 1

- たっぷりの水で手早くかき混ぜ、すぐに水を捨てる。
- 水が澄むまで繰り返す。

3. 水加減をする

水を切って内なべに移し、内なべの目盛に合わせて水加減を調節します。

- お好みの炊き上がりになるよう水加減を調節してください。
- 無洗米は水となじませるため、軽く底からかき混ぜてください。

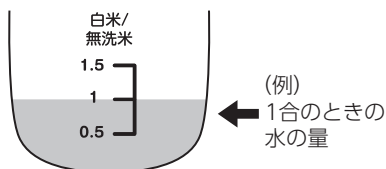

4. 内なべを本体にセットする

- ①内なべのまわりやなべ底に付いた水滴や米つぶなどを拭き取ります。
- ②内なべを本体にセットし、ふたを閉めます。

ご注意

内なべの底に付いた水滴は必ず拭き取ってください。
故障の原因となります。

Point 2

内なべ内のお米を平らにならす。



②





Point 3

約30分間水に浸しておく。

ごはんを炊く

- ①器具用プラグを本体の器具用プラグ差込口に取り付けます。
- ②電源プラグをコンセントに差し込みます。
・白米ランプ・無洗米ランプが点滅します。

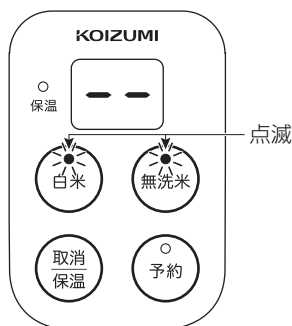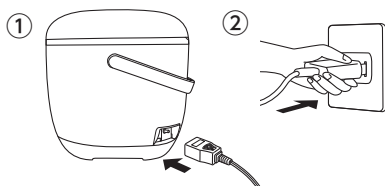

2. 白米 または 無洗米 を押します。

「ピッ」と鳴り、押したスイッチのランプが点灯して、炊飯が開始されます。
表示部が時計回りに動作します。

	0.5合	1合	1.5合
白米	約19分	約20分	約25分
無洗米	約24分	約25分	約30分

※炊飯時間は、炊飯量、お米の種類、室温、水温、水加減によって異なります。

炊飯終了の約3分前にブザー（ピー音）が鳴り、白米ランプまたは無洗米ランプが点滅して残りの時間が表示されます。


ごはんが炊き上がるとブザー（ピー音）が5回鳴り、自動的に「保温」に切り替わります。

約3分後、[OH] 表示と共にブザー（ピー音）が5回鳴り、炊飯を終了します。



白米ランプまたは無洗米ランプが消灯し、保温ランプが点灯します。（表示部：[OH]）

「保温」は約1時間経過すると停止し、白米ランプまたは無洗米ランプが点滅します。

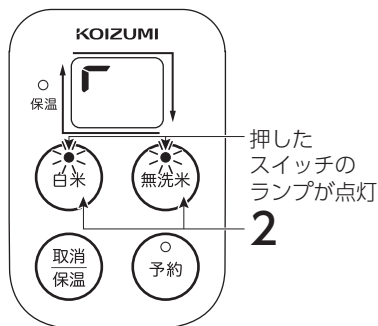

3. ごはん全体をよくほぐします。

ご注意

使用中や使用後しばらくは高温部に触れない。
やけどの原因となります。

使用後

1. 取消 保温 を押します。
2. 電源プラグをコンセントから抜きます。
3. 器具用プラグを本体から取りはずします。

正しい使いかた

保温について

※4時間以上の保温はしないでください。

炊飯が終了後、自動的に「保温」に切り替わり、保温ランプが点灯します。(表示部: [OH])
「保温」は約1時間経過すると停止し、白米ランプまたは無洗米ランプが点滅します。
(表示部: [--])

「保温」を中止するとき

再度「保温」するとき

取消
保温


を押します。

保温ランプが消灯し、
白米ランプまたは無洗米
ランプが点滅します。
(表示部: [--])

取消
保温

を押します。

保温ランプが点灯します。
※再度保温したときは
3時間保温になります。
保温が終了するとブザー
(ピー音)が鳴ります。

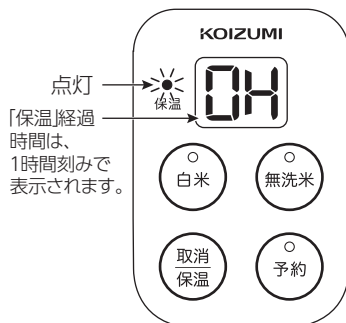

[OH] → [1H] → [2H] → [--]
約0～1時間 約1～2時間 約2～3時間 約3時間

炊飯予約の使いかた

予約


で炊飯開始までの時間を設定することができます。

予約スイッチを押すと予約ランプが点滅し、1時間ごとに最大12時間まで予約することができます。

1.

予約

で炊飯開始までの時間を選択します。



2.

白米

または

無洗米


を押します。

押したスイッチのランプと
予約ランプが点灯し、
[.]表示が点滅します。

炊飯開始時間になったら…

炊飯が開始されます。

炊飯開始までの時間
表示は、1時間刻みで
表示されます。

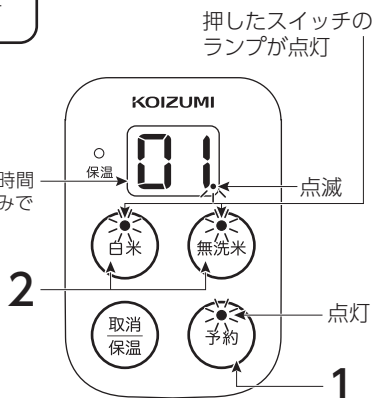

取り消しについて

取消
保温

ですべて (炊飯、予約、保温) の操作を取り消すことができます。

お手入れのしかた

ご注意

- 必ず電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷めてから行ってください。
- ベンジン、シンナー、クレンザー、金属ヘラ、金属たわし、化学ぞうきんなどは絶対に使用しないでください。
傷・変形の原因となります。
- ご使用後は、必ずその日のうちにお手入れしてください。
- 内ぶた・パッキンは正しく取り付けてください。
ふきこぼれ・故障の原因となります。




■ 本体

乾いたやわらかい布で拭いてください。
汚れがひどい場合は、水で薄めた中性洗剤をやわらかい布に含ませ、固く絞って拭き、乾いた布でよく拭き取ってください。
※本体の水洗いはできません。

■ 内ぶた・パッキン・蒸気口・内なべ・計量カップ・しゃもじ

スポンジに中性洗剤を付けて水洗いします。
洗った後は水気を十分に拭き取ってください。
※お手入れ後は必ずパッキンを内ぶたに取り付けてください。取り付けの際はパッキンの方向にご注意ください。

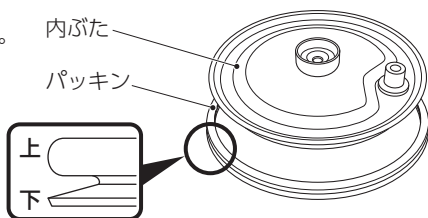



■ 熱板

異物などがこびりついたときは、中性洗剤を含ませたナイロンたわしで軽くみがき、固く絞った布で拭き取ってください。

内ぶたの取りはずしかた・取り付けかた

蒸気口をふたからはずし、内ぶたの凸部を指で押して取りはずします。

※取り付けの際は逆の手順で行ってください。

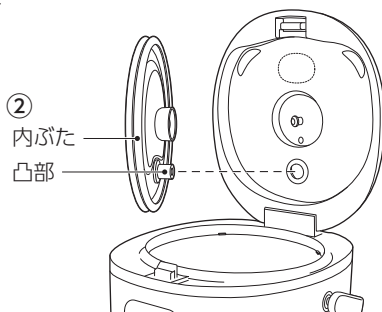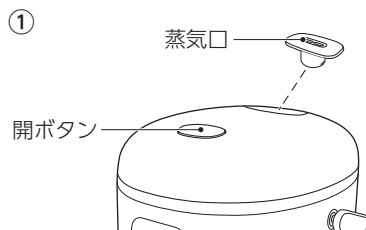

故障かな？と思ったら

修理を依頼される前に、一度お調べください。

こんな場合	点検
ごはんが炊けない	電源プラグや器具用プラグがはずれていませんか？
ごはんがかたい やわらかい 芯がある	・お米と水の量を正しくはかりましたか？ ・約3分むらした後、ごはんをほぐしていますか？ ・お湯（35℃以上）でお米を洗ったり、水加減を調節していませんか？ ・炊飯途中で電源プラグを抜いたり、スイッチを触っていませんか？
炊飯中、ふきこぼれる	・お米と水の量を正しくはかりましたか？ ・炊飯容量は合っていますか？ （最大炊飯容量：約1.5合〔約270ml〕） ・お米をよく洗いましたか？ ・パッキンを取り付けていますか？ ・パッキンを逆向きに取り付けていませんか？（P. 8参照）
ごはんがこげる	・お米をよく洗いましたか？ ・内なべの外側や熱板にごはんつぶや水滴など異物が付いていませんか？ ・内なべをきちんと洗っていますか？
炊飯中に音がする	・マイコンが電力を調整し、「カチカチ」音がすることがありますが、故障ではありません。 ・内なべ側面や本体内部に水滴が付いていると異音がすることがありますが、故障ではありません。
ディスプレイに【F1】【F2】が表示される	お買い上げの販売店または小泉成器株式会社「修理センター」に修理をご依頼ください。

※以上をお調べいただき、なお異常があるときは、すぐに電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご相談ください。

内なべについて

フッ素加工のはがれや傷を防ぐため、次のことをお守りください。

- ベンジン、シンナー、クレンザー、金属ヘラ、金属たわし、化学ぞうきんなどは絶対に使用しない。
- 内なべをガス火、IH調理器、電子レンジなどで使用しない。
- 内なべで洗米しない。
- 金属製のおたまなどを使用しない。
- 内なべで酢を混ぜない。
- 食器洗い乾燥機や食器乾燥機を使用しない。
- 内なべのフッ素加工はご使用にともないはがれることがありますが性能に問題なく、人体に影響はありません。

仕様

電 源	AC100V 50/60Hz共用
定格消費電力	210W
炊 飯 容 量	約90～270ml(0.5～1.5合)
電源コードの長さ	約1.4m
質 量(重さ)	約1.4kg
外 形 寸 法	約175(幅)×200(奥行)×190(高さ)mm
付 属 品	計量カップ、しゃもじ

※本機の仕様および外観については、改良のため予告なく変更することがあります。

アフターサービスについて

1. 保証書

- この取扱説明書には保証書が付いています。
保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読み
の後、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

2. 修理を依頼されるとき

- 保証期間中は
商品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。保証の記載内容により無料修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときは
お買い上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理
いたします。

3. 補修用性能部品の保有期間

- ライスクッカーミニの補修用性能部品の保有期間は製造打切後6年です。
補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

4. アフターサービスについてご不明の場合

- アフターサービスについてご不明の場合には、お買い上げの販売店か、小泉成器株式会社「修理センター」
にお問い合わせください。

愛 情 点 検		★長年ご使用のライスクッカーミニの点検を！	
	ご使用の際 このような ことはあり ませんか？		ご使用 中 止
		このような症状のときは、故障 や事故防止のため、スイッチを 切り、コンセントから電源プラグ を抜いて必ず販売店にご相談く ださい。	

お客様の個人情報のお取り扱いについて

お受けしましたお客様の個人情報は当社個人情報保護方針に基づき適切に管理いたします。また、お客様の同意が
ない限り、業務委託をする場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。

<利用目的>

お受けしました個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理対応のみを目的として
使用させていただきます。

なお、この目的のために小泉成器株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

<業務委託の場合>

上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を実施させると
ともに適切な管理・監督をいたします。

保証・無料修理規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った**正常な使用状態で保証期間内に故障**した場合、「**無料修理**」致します。
2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、**商品と本書をご持参ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。**
3. **ご転居、ご贈答品等**で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、取扱説明書の小泉成器株式会社「修理センター」へご相談ください。
4. 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下等による故障および損傷。
 - (ハ) 火災、地震、落雷、水害、その他の天災地変、異常電圧による故障および損傷。
 - (ニ) 一般家庭用以外（たとえば業務用の長時間使用、車輛、船舶への搭載）に使用された場合の故障および損傷。
 - (ホ) 本書のご提示がない場合。
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えた場合。
 - (ト) 譲渡、転売、リサイクル店（中古品）、中古販売店、オークション等により入手された場合。
5. 保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料はお客様の負担となります。
6. 本書は日本国内においてのみ有効です。日本国外からの修理依頼や補修用部品・消耗部品の発送依頼には対応しておりません。
Effective only in Japan. We do not offer repair service or dispatch maintenance parts or consumables internationally.
7. 本書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店、または取扱説明書の小泉成器株式会社「修理センター」にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理について詳しくは取扱説明書の「アフターサービスについて」をご覧ください。

ライスクッカーミニ

保証書

持込修理

本書は、本書記載内容（裏面記載）で無料修理を行うことをお約束するものです。
お買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

型番	KSC-514		
お買い上げ年月日	年	月	日
無料修理保証期間	対象部分 本体	期間（お買い上げ日より）	1 年
お客様	お名前	様	
	ご住所	〒 TEL	
販売店	店名・住所・電話		

★販売店の皆様へのお願い 必ず全項目をご記入、ご捺印の上、お客様にお渡しください。
小泉成器株式会社 本社 〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号 TEL.06(6262)3561

お客様相談窓口

この商品に関するご意見・ご質問については下記へお寄せください。

ご意見・ご質問について

お客様相談窓口

■IP電話などからご利用いただけない場合

〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号 TEL. 06 (6262) 3561 FAX. 06 (6268) 1432



ナビダイヤル
(全国共通番号)

0570 (07) 5555

修理に関するお問い合わせ

東日本修理センター

■IP電話などからご利用いただけない場合

〒344-0127 埼玉県春日部市水角1 190 TEL. 048 (718) 3340 FAX. 048 (718) 3350



ナビダイヤル
(全国共通番号)

0570 (05) 8888

西日本修理センター

■IP電話などからご利用いただけない場合

〒559-0033 大阪市住之江区南港中1丁目3番98号 TEL. 06 (6613) 3145 FAX. 06 (6613) 3196



ナビダイヤル
(全国共通番号)

0570 (05) 8888

部品に関するお問い合わせ

部品センター

■IP電話などからご利用いただけない場合

〒559-0033 大阪市住之江区南港中1丁目3番98号 TEL. 06 (6613) 3211 FAX. 06 (6613) 3299



ナビダイヤル
(全国共通番号)

0570 (00) 3211

小泉成器株式会社

〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号
TEL. 06(6262)3561 FAX. 06(6268)1432

受付時間：平日9:00～17:00
(土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)

2023年8月現在（所在地、電話番号などについては変更
がある場合がありますので、その節はご容赦願います。）

★3H