KOIZUMI

家庭用

ハンディファン
KPF-0641

取扱説明書

ご使用の前に必ずお読みください。

保証書付

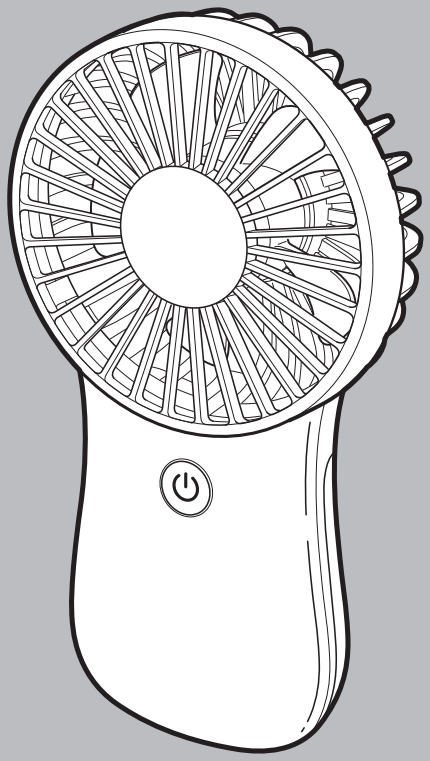

このたびはコイズミ ハンディファンをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。正しくご使用いただくために、ご使用前に必ず、この取扱説明書をお読みください。なお、この取扱説明書には保証書が付いています。お読みになった後は、大切に保管してください。

小泉成器株式会社

安全上のご注意

＊ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

＊ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の２つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠ 警告	誤った取り扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性があるもの
⚠ 注意	誤った取り扱いをしたときに、使用者が傷害を負ったり、物的損害の可能性があるもの

絵表示例と絵表示の意味

⃠記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。

●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保管してください。

⚠警告

●改造はしない。修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない。

火災・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店または小泉成器株式会社「修理センター」にご相談ください。

●子供だけで使用させたり、乳幼児の手の届く場所で使用しない。

けがをする恐れがあります。

●梱包材を子供の手の届く場所に置かない。

口や鼻をふさいだり、口に入れるなどして窒息する恐れがあります。

●すき間にピンや針金などの金属物など、異物を入れない。

異常動作してけがをする恐れがあります。

⚠注意

●使用時以外は必ず運転を停止する。

けがの原因となります。

●乾電池の取り扱いに関して、以下のことを守る。

- アルカリ乾電池（単４形）以外は使用しない。
- 乾電池に表示してある注意内容を必ず守る。
- 乾電池は⊕⊖極を確かめ、正しく入れる。
- 使い切った乾電池は、すぐ取り出し、分別廃棄する。
- 長時間使用しないときは、乾電池を取り出しておく。
- 使用推奨期限内の乾電池を使用する。
- 新しい乾電池と古い乾電池または異なった種類の乾電池を混ぜて使用しない。
- 火の中に捨てない。

乾電池の発熱・破裂・破損・液漏れによるけがや周囲汚損の原因となります。

⚠注意

●次のような場所で使用しない。
- 温室や浴室など高温・多湿・雨や水のかかる場所
- ガスレンジなど炎の近く、引火性ガスのある場所
- 油・ほこり・薬品などが付きやすい場所
- 暖房器具の温風が当たる場所

ショート・発火の原因となります。

●立てかけたり寝かせて使用しない。
故障・破損・けがの原因となります。

●業務用として使用しない。また、不特定多数の人が使用する場所に置かない。
連続過負荷による故障の恐れがあります。

●落としたり、ぶつけたりしない。
故障の原因となります。

●通電したまま放置しない。
事故・トラブルの原因となります。

●お手入れをするときは、ベンジン、シンナー、アルコール、灯油などの溶剤や薬品類、磨粉などは使用しない。
ひび割れ・引火の恐れがあります。

●使用中、髪をガードに近付け過ぎない。
髪が巻き込まれ、けが・故障の原因となります。

●ストラップを強く引っ張ったり、ストラップを持って本体を振り回さない。
事故・けが・破損の原因となります。

●本体に水をかけたり、水につけたりしない。また、浴室や湿気の多い場所で保管しない。
ショート・故障の原因となります。

⚠注意

●使用中、吹出口や吸込口のすき間に手や指を入れない。
けがの原因となります。

仕様

電　　源	DC4.5V 単4形アルカリ乾電池×3本（別売）
本体寸法	約72（W）×28（D）×133（H）mm
質　　量	約51g（乾電池含まず）
連続使用時間	風量［弱］で運転時：約100分 風量［強］で運転時：約70分
付　属　品	ストラップ

※本機の仕様および外観については、改良のため予告なく変更することがあります。

愛情点検

★長年ご使用のハンディファンの点検を！

ご使用の際このようなことはありませんか？	ご使用中止
●運転中にときどき動作が止まることがある。 ●運転中に異常な音がする。 ●こげくさい臭いがする。 ●その他の異常、故障がある。	このような症状のときは、故障や事故防止のため、運転を停止し、必ず販売店にご相談ください。

故障かな？と思ったら

●修理を依頼される前に以下の点をお調べください。

このようなとき	点　　検	処置のしかた
動かない	乾電池は正しい方向で入っていますか?	乾電池の＋－を確認してください。 (P. 12参照)
	乾電池が消耗していませんか?	3本とも、同じ種類の新しい単4形アルカリ乾電池と交換してください。
羽根は回るが異常な音がする	ガードが変形して、羽根に当たっていませんか？	運転を停止して、お買い上げの販売店にご連絡ください。
風の吹き出しが弱い	ガードや羽根にごみやほこりがたまっていませんか？	ガードや羽根のお手入れをしてください。 (P. 15参照)
	吹出口や吸込口がふさがっていませんか？	吹出口や吸込口をふさがないようにグリップを握ってご使用ください。

お客様の個人情報のお取り扱いについて

お受けしましたお客様の個人情報は当社個人情報保護方針に基づき適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託をする場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。
〈利用目的〉
お受けしました個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理対応のみを目的として使用させていただきます。
なお、この目的のために小泉成器株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。
〈業務委託の場合〉
上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を実施させるとともに適切な管理・監督をいたします。

お客様相談窓口

この商品に関するご意見・ご質問については下記へお寄せください。

ご意見・ご質問について

お客様相談窓口　ナビダイヤル（全国共通番号）**0570（07）5555**

■IP電話などからご利用いただけない場合
〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号　TEL. 06（6262）3561　FAX. 06（6268）1432

修理に関するお問い合わせ

東日本修理センター　ナビダイヤル（全国共通番号）**0570（05）8888**

■IP電話などからご利用いただけない場合
〒344-0127 埼玉県春日部市水角1190　TEL. 048（718）3340　FAX. 048（718）3350

西日本修理センター　ナビダイヤル（全国共通番号）**0570（05）8888**

■IP電話などからご利用いただけない場合
〒559-0033 大阪市住之江区南港中1丁目3番98号　TEL. 06（6613）3145　FAX. 06（6613）3196

部品に関するお問い合わせ

部品センター　ナビダイヤル（全国共通番号）**0570（00）3211**

■IP電話などからご利用いただけない場合
〒559-0033 大阪市住之江区南港中1丁目3番98号　TEL. 06（6613）3211　FAX. 06（6613）3299

小泉成器株式会社

〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号
TEL. 06（6262）3561　FAX. 06（6268）1432

受付時間：平日9：00～17：00
（土・日・祝日・夏期休暇･年末年始を除く）

2023年10月現在（所在地、電話番号などについては変更がある場合がありますので、その節はご容赦願います。）

【アフターサービスについて】

1 保証書

● この取扱説明書には保証書が付いています。
保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より１年間です。

2 修理を依頼されるとき

● 保証期間中は
商品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。保証の記載内容により無料修理いたします。

● 保証期間が過ぎているときは
お買い上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料で修理いたします。

3 補修用性能部品の保有期間

● ハンディファンの補修用性能部品の保有期間は製造打切後5年です。補修用性能部品とは商品の機能を維持するために必要な部品です。

4 アフターサービスについてご不明の場合

● アフターサービスについてご不明の場合には、お買い上げの販売店か、小泉成器株式会社「修理センター」にお問い合わせください。

【保証・無料修理規定】

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った**正常な使用状態で保証期間内に故障**した場合、**「無料修理」**致します。
2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、**商品と本書をご持参ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。**
3. **ご転居、ご贈答品等で**本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、取扱説明書の小泉成器株式会社「修理センター」へご相談ください。
4. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
   （イ）使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
   （ロ）お買い上げ後の落下等による故障および損傷。
   （ハ）火災、地震、落雷、水害、その他の天災地変、異常電圧による故障および損傷。
   （ニ）一般家庭用以外（例えば業務用の長時間使用、車輌、船舶への搭載）に使用された場合の故障および損傷。
   （ホ）本書のご提示がない場合。
   （ヘ）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えた場合。
   （ト）譲渡、転売、リサイクル店（中古品）、中古販売店、オークション等により入手された場合。
5. 保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料はお客様の負担となります。
6. 本書は日本国内においてのみ有効です。日本国外からの修理依頼や補修用部品・消耗部品の発送依頼には対応しておりません。
   Effective only in Japan.　We do not offer repair service or dispatch maintenance parts or consumables internationally.
7. 本書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店、または取扱説明書の小泉成器株式会社「修理センター」にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理について詳しくは取扱説明書の「アフターサービスについて」をご覧ください。

ハンディファン

保証書 持込修理

本書は、本書記載内容（裏面記載）で無料修理を行うことをお約束するものです。
お買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

型　番	KPF-0641

お買い上げ年月日	年　　月　　日	
無料修理保証期間	対象部分	期間（お買い上げ日より）
	本　　体	1　　年

お客様	お名前	様
	ご住所	〒 TEL

見　本

販売店	店名・住所・電話

★販売店の皆様へのお願い
必ず全項目をご記入、ご捺印の上、お客様にお渡しください。

小泉成器株式会社
本社　〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号
TEL.06(6262)3561

★3J

各部のなまえ

本体

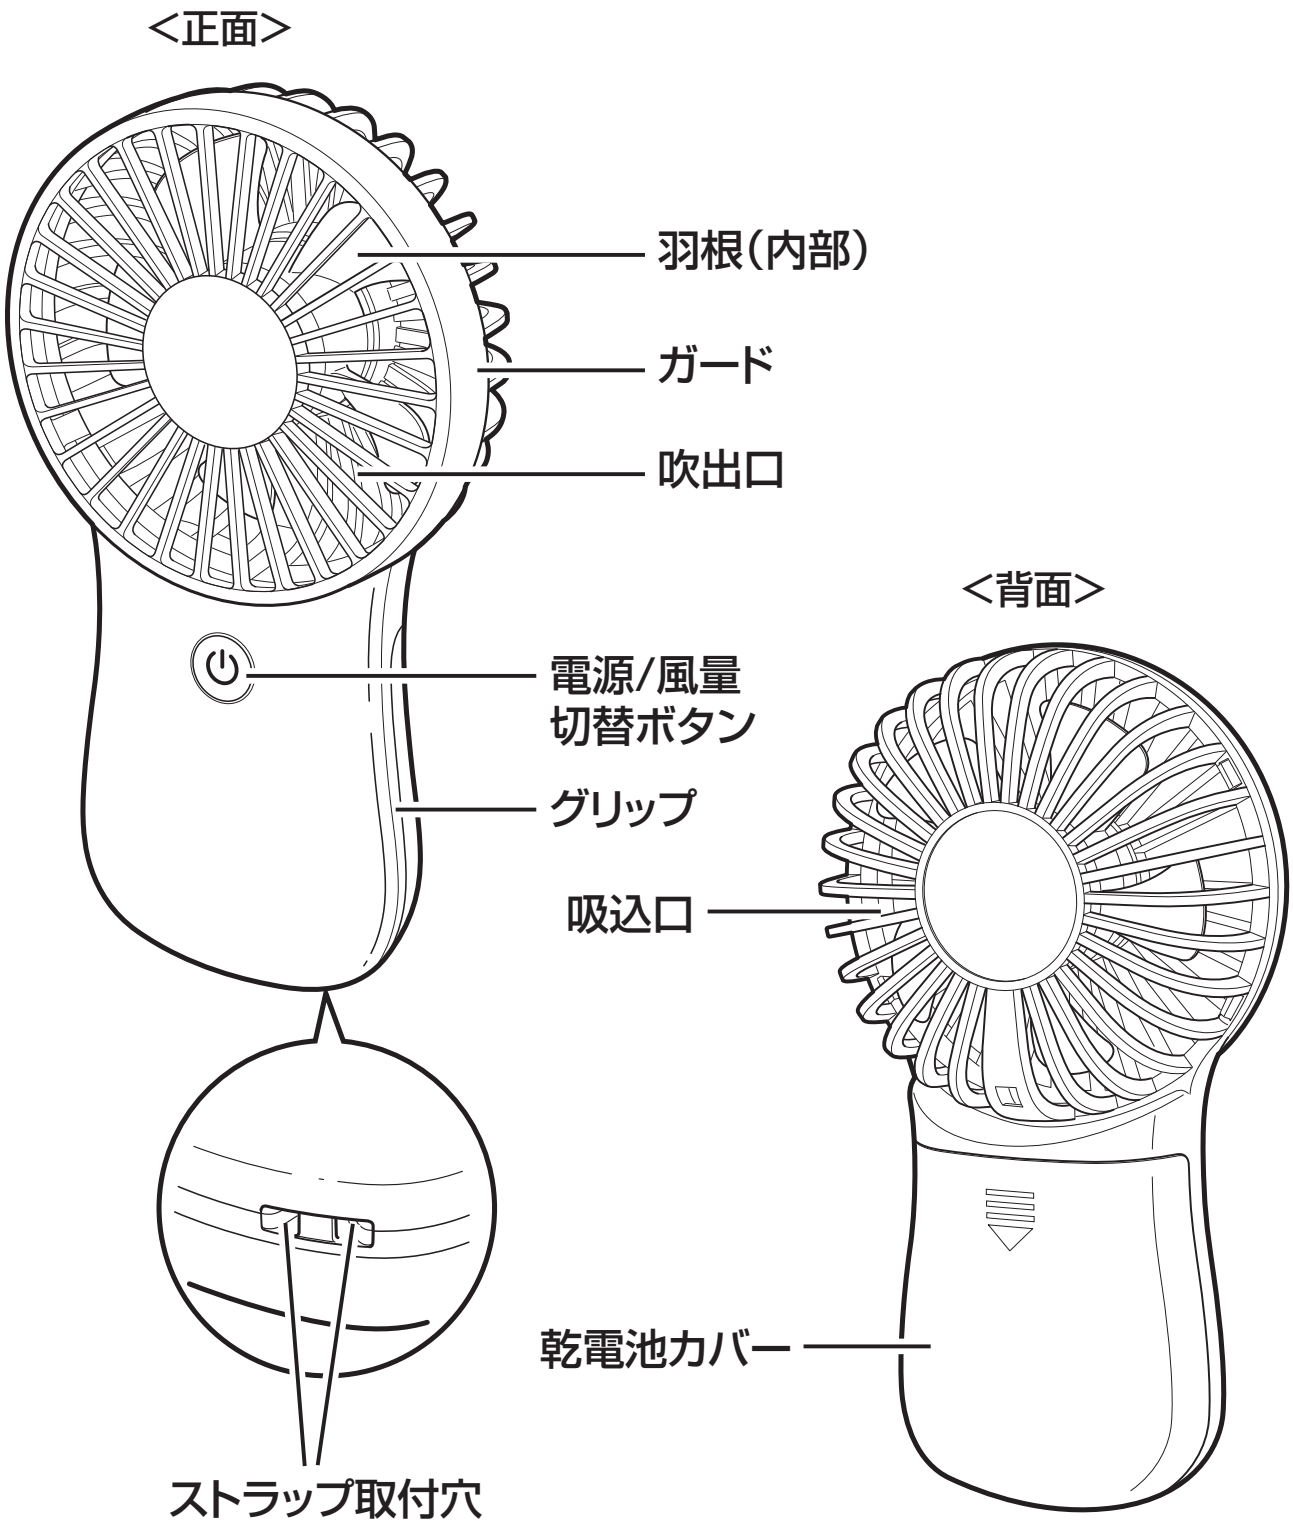

各部のなまえ

付属品　●ストラップ

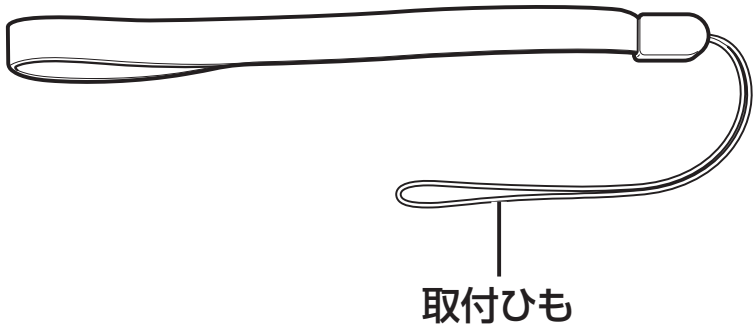

ストラップの取り付けかた

1　先端の取付ひもを本体のストラップ取付穴に通します。

2　通した取付ひもの輪にストラップを通します。

※ストラップ取付穴以外の部分にストラップを取り付けないでください。

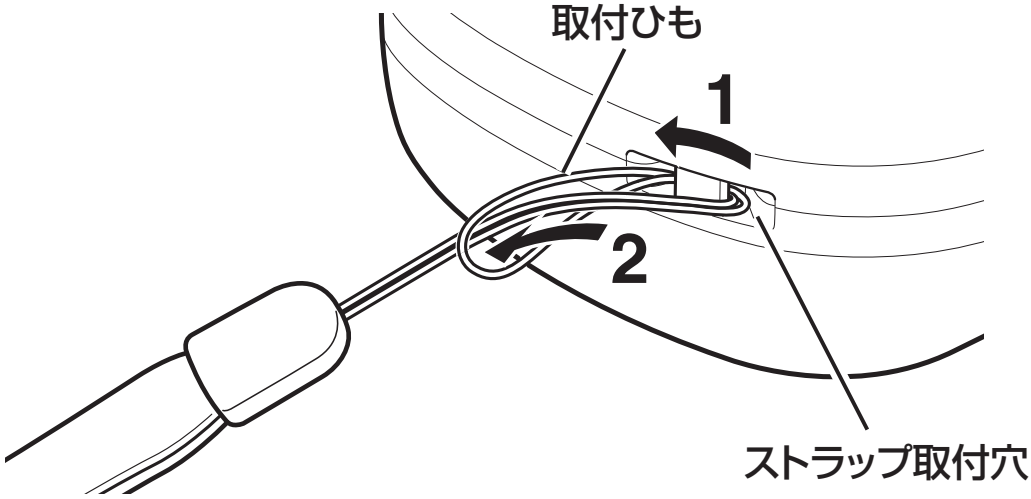

乾電池の入れかた

●必ず運転を停止してから行ってください。

1 乾電池カバーを矢印の方向に引きはずします。

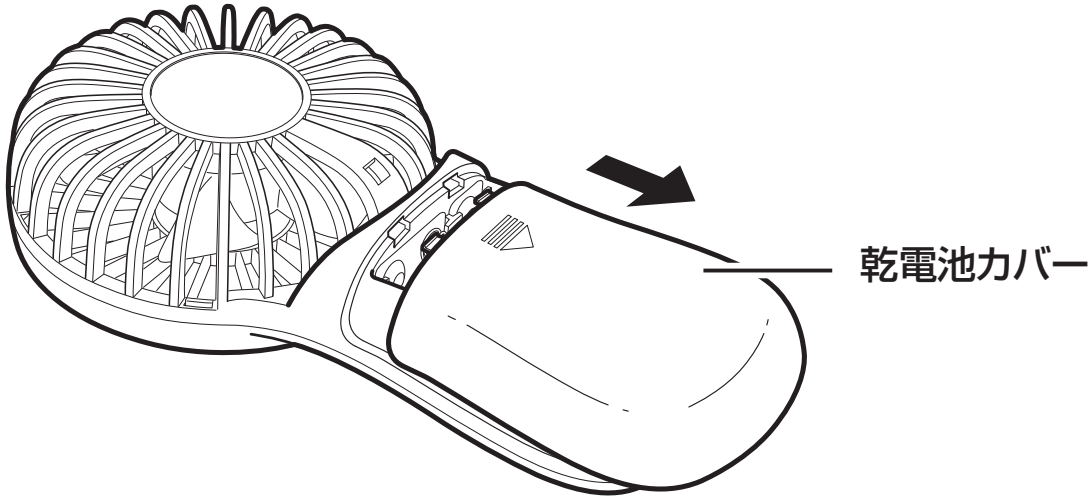

2 乾電池ケースの内側の表示に合わせて乾電池を入れ、
乾電池カバーをスライドさせてはめます。

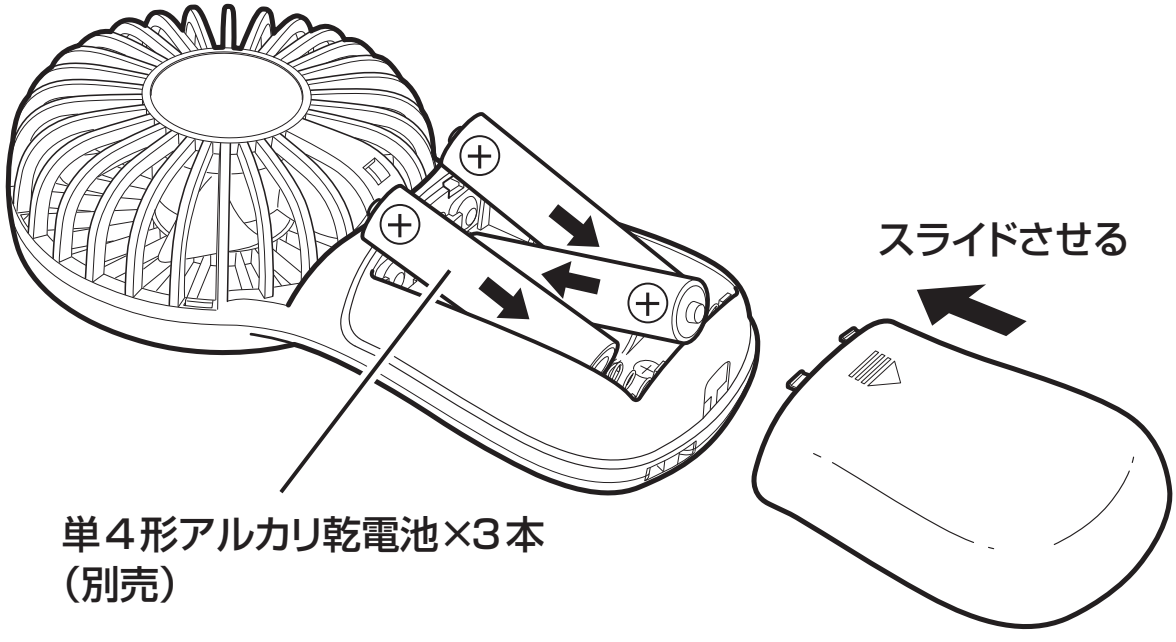

乾電池の入れかた

電池寿命について

・単４形アルカリ乾電池３本で、風量［弱］で約100分、風量［強］で約70分運転できます。
（お手入れ状態や周囲温度など使用条件によって異なります。）
・電源/風量切替ボタンを長押ししても動かなくなったときは、新しい単４形アルカリ乾電池（３本）と交換してください。

⚠ 乾電池の取り扱いに関する注意

以下のことを守ってください。乾電池の発熱・破裂・破損・液漏れによるけがや周囲汚損の原因となります。

- アルカリ乾電池（単４形）以外は使用しない。
- 乾電池に表示してある注意内容を必ず守る。
- 乾電池は⊕⊖極を確かめ、正しく入れる。
- 使い切った乾電池は、すぐ取り出し、分別廃棄する。
- 長時間使用しないときは、乾電池を取り出しておく。
- 使用推奨期限内の乾電池を使用する。
- 新しい乾電池と古い乾電池または異なった種類の乾電池を混ぜて使用しない。
- 火の中に捨てない。

運転のしかた

1 付属のストラップを本体に取り付けて（P. 11 参照）、グリップを握ります。

※吹出口や吸込口をふさがないでください。

⚠ 注意	・髪をガードに近づけ過ぎない。 髪が巻き込まれ、けが・故障の原因となります。 ・ストラップを強く引っ張ったり、ストラップを持って本体を振り回さない。 事故・けが・破損の原因となります。 ・吸込口を指などでふさがないように握る。 風が出なくなります。

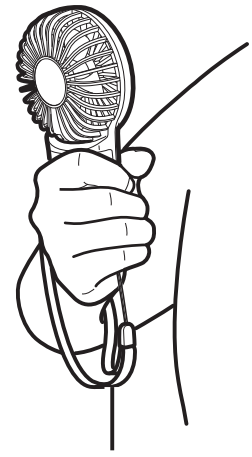

2 電源 / 風量切替ボタンを**長押し**します。

・風量［弱］で運転を開始します。

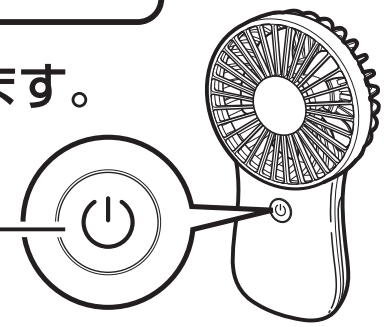

3 電源 / 風量切替ボタンで、お好みの風量を選びます。

・風量は［弱］と［強］の２段階から選択できます。

・電源 / 風量切替ボタンを押すと、以下のように動作が切り替わります。

短押し　短押し　**長押し**※

→ 風量［弱］ → 風量［強］ → 運転停止 →

※運転を再開するときは長押ししてください。運転停止後に短押ししても動作しません。

使用後　**電源 / 風量切替ボタンを押して、運転を停止します。**
（風量［弱］時：２回短押し・風量［強］時：１回短押し）

お手入れのしかた

●必ず運転を停止してから行ってください。

本体

外側は薄めた台所用洗剤（中性）にやわらかい布などを浸してしぼり、汚れを拭き取ります。
その後、洗剤が残らないように、乾いた布でもう一度拭き取ってください。

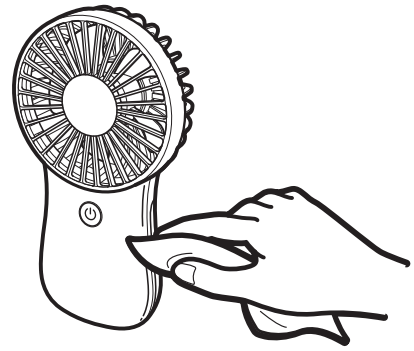

⚠ 注意	・本体に水をかけたり、水につけたりしない。 ショート・故障の原因となります。 ・ベンジン、シンナー、アルコール、灯油などの溶剤や薬品類、磨粉などは使用しない。 ひび割れ・引火の恐れがあります。

ガード・羽根　※取りはずせません

ガードやガードの内側、羽根に付いたごみやほこりなどを掃除機で吸い取ります。

お願い

ガードやガードの内側、羽根にごみやほこりなどがたまると、風量の低下や故障の原因となりますので、定期的にお手入れしてください。

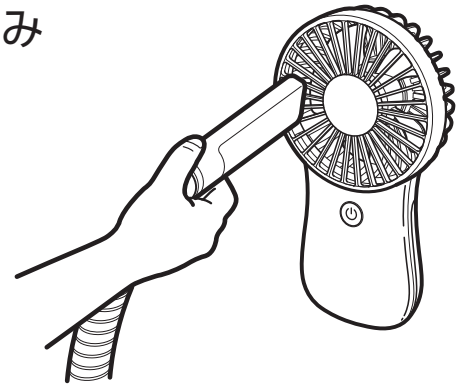

保管のしかた

- お子様の手の届かない場所に保管してください。
- 本体をポリ袋などで包み、元の梱包ケースなどに入れて、直射日光の当たらない湿気の少ない場所で保管してください。