

オーブントースター 保証書

持込修理

本書は、本書記載内容（裏面記載）で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

型番	KOS-1218		
お買い上げ年月日	年	月	日
無料修理保証期間	対象部分 本体	期間（お買い上げ日より） 1 年	
お客様	お名前	様	
	ご住所	〒 TEL	
販売店	店名・住所・電話		

★販売店の皆様へのお願い 必ず全項目をご記入、ご捺印の上、お客様にお渡しください。
小泉成器株式会社 本社 〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号 TEL.06(6262)3561

お客様相談窓口

この商品に関するご意見・ご質問については下記へお寄せください。

ご意見・ご質問について

お客様相談窓口

■IP電話などからご利用いただけません

〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号 TEL. 06 (6262) 3561 FAX. 06 (6268) 1432



ナビダイヤル 0570 (07) 5555
(全国共通番号)

修理に関するお問い合わせ

東日本修理センター

■IP電話などからご利用いただけません

〒344-0127 埼玉県春日部市水角1190 TEL. 048 (718) 3340 FAX. 048 (718) 3350



ナビダイヤル 0570 (05) 8888
(全国共通番号)

西日本修理センター

■IP電話などからご利用いただけません

〒559-0033 大阪市住之江区南港中1丁目3番98号 TEL. 06 (6613) 3145 FAX. 06 (6613) 3196



ナビダイヤル 0570 (05) 8888
(全国共通番号)

部品に関するお問い合わせ

部品センター

■IP電話などからご利用いただけません

〒559-0033 大阪市住之江区南港中1丁目3番98号 TEL. 06 (6613) 3211 FAX. 06 (6613) 3299



ナビダイヤル 0570 (00) 3211
(全国共通番号)

受付時間：平日9:00～17:00
(土・日・祝日・夏季休暇・年末年始を除く)

小泉成器株式会社

〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号
TEL. 06 (6262) 3561 FAX. 06 (6268) 1432

2023年11月現在(所在地、電話番号などについては、変更がある場合がありますので、その節はご容赦願います。)

★4A

KOIZUMI

日本国内専用
Use only in Japan

家庭用


オーブントースター KOS-1218

取扱説明書 (保証書付)

ご使用前に必ずお読みください。

目次

安全上のご注意	1～3
各部のなまえ	4
正しい使いかた	5
お料理のてびき	6
お手入れのしかた	7
仕様	7
故障かな?と思ったら	8
アフターサービスについて	8
お客様の個人情報のお取り扱いについて	9
保証・無料修理規定	10
保証書	11
お客様相談窓口	11

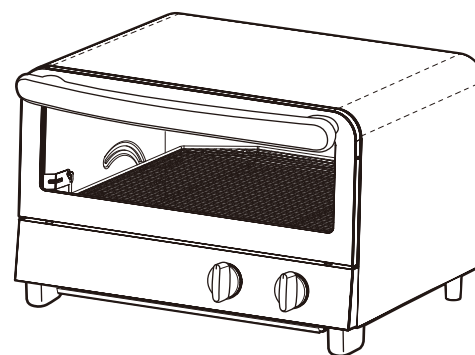

このたびは、コイズミオーブントースターをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

正しくご使用いただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。

なお、この取扱説明書には保証書が付いています。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に大切に保管してください。

●特に1～3ページの「安全上のご注意」を必ずお読みください。

小泉成器株式会社

安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
表示と意味は次のようになっています。

 警告	誤った取り扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性があるもの
 注意	誤った取り扱いをしたときに、使用者が傷害を負ったり、物的損害の可能性があるもの


絵表示の例


 は、してはいけない「禁止」の内容です	 一般的な禁止	 分解禁止	 水ぬれ禁止
	 ぬれ手禁止	 接触禁止	
 は、必ず実行していただく「強制」の内容です	 必ず行う	 電源プラグを抜く	

- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保管してください。

⚠ 警告	
❗ ●電源プラグの刃および刃の取付面にほこりが付着している場合は拭きとる。 ほこりが付着したまま電源プラグを差し込むと、ショート・火災の原因となります。	❗ ●電源プラグは根元まで確実に差し込む。 感電・発火・発煙の恐れがあります。 
🚫 ●AC100V以外では使用しない。 (日本国内専用) 火災・感電の原因となります。	❗ ●異常・故障時には、直ちに使用を中止する。 そのまま使用すると火災・感電・けがに至る恐れがあります。 <異常・故障例> ●電源プラグ・電源コードが異常に熱くなる。 ●電源プラグ・電源コードに傷が付いていたり、触れると通電しなかったりする。 ●こげくさい臭いがする。 ●ヒーターが割れている。 ●タイマーの戻りが不安定。 ※すぐに電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へ点検、修理を依頼してください。
❗ ●電源プラグを乳幼児が誤ってなめないようにする。 感電やけがの原因となります。	
❗ ●電源プラグにピンやごみを付着させない。 感電・ショート・発火の原因となります。	

①

 警告	
 ●電源はAC100V専用コンセントを使用する。 火災・感電の原因となります。	 ●延長コードは使用せず、定格15A以上のコンセントを単独で使用する。 他の器具と併用すると、分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。
 ●電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねて使用したり、重い物をのせたり、はさみ込んだり、高温部に近づけたりしない。 火災・感電の原因となります。	 ●業務用として使用しない。また、不特定多数の人が使用する場所に置かない。 連続過負荷による故障の恐れがあります。
	 ●ぬれた手で、電源プラグを抜き差ししない。 感電やけがの原因となります。
 ●電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。 感電・ショート・発火の原因となります。	
 ●改造はしない。また、修理技術者以外の人には、分解したり修理しない。 火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店または小泉成器株式会社「修理センター」にご相談ください。	 ●カーテンなど可燃物の近くで使用しない。 火災の恐れがあります。
 ●水につけたり、水をかけたりしない。 ショート・感電の恐れがあります。	
 ●梱包材を子供の手の届く場所に置かない。 口や鼻をふさいだり、口に入れるなどして窒息する恐れがあります。	 ●トレイに油を入れて使用しない。 火災の原因となります。
	
	 ●硫酸紙やクッキングシートは使用しない。 ケーキミックス用の紙製焼き型も使用しない。(発火の原因となります)
	 ●子供だけで使わせたり、乳幼児の手の届く場所で使用しない。 やけど・感電・けがをする恐れがあります。

 注意	
 ●電源プラグを抜くときは、電源コードをもたずに必ず先端の電源プラグをもって引き抜く。 感電やショートして発火することがあります。	 ●使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。 けがややけど、絶縁劣化による感電や漏電火災の原因となります。
	
 ●壁や家具の近くでは使用しない。 蒸気や熱で壁や家具を傷めたり、変色・変形させる原因となります。	 ●燃えやすい物を本体の上ののせたり、本体の下のすきまに入れて使用しない。 火災の原因となります。

②


安全上のご注意

⚠ 注意

- | | |
|--|---|
| <p>●不安定な場所や熱に弱い敷物の上、たたみやカーペット、テーブルクロスなどの上では使用しない。
火災の原因となることがあります。</p> | <p>●使用中や使用後しばらくは高温部に触れない。
やけどの原因となります。</p> |
| <p>●缶詰や瓶詰などを直接加熱しない。
破裂したり赤熱してやけどやけがをする耐熱皿が焼皿で加熱することがあります。</p> | <p>●使用中は、本体から離れない。
調理物が発火することがあります。必ず焼き具合を見ながら調理してください。</p> |
| <p>●必要以上に加熱しない。
ロールパンやクロワッサンなどを高温で長時間焼かない。
過熱により発火することがあります。</p> | <p>●必ずくす受け皿を取り付ける。
テーブルをこがしたり火災の原因となります。</p> |
| <p>●バターやジャムを塗ったパンを焼かない。
パンが発火することがあります。</p> | <p>●調理以外の目的に使用しない。
火災の原因となります。</p> |
| <p>●生の魚や肉を直接焼かない。
調理物の脂に引火することがあります。</p> | <p>●調理物が発煙・発火した場合は、すぐにタイマーつまみを「OFF」にし、電源プラグを抜く。
火災の原因となります。炎が消えるまでドアを開かないでください。空気が入り炎が大きくなります。水をかけないでください。ドアガラスが割れます。</p> |
| <p>●使用後は必ずお手入れをする。
調理くすや油が残ったまま調理すると、発火・発煙の恐れがあります。</p> | <p>●お手入れは冷めてから行う。
高温部に触れ、やけどの恐れがあります。</p> |
| <p>●ドアガラスに強い衝撃を加えたり、傷を付けたりしない。
ドアガラスが割れる恐れがあります。</p> | <p>●ドアガラスに物を置かない。
転倒してけがややけどの恐れがあります。</p> |

火災を防ぐために

- 周囲の可燃物から、次の距離を離してご使用ください。(可燃物が木製の壁・家具などの場合)

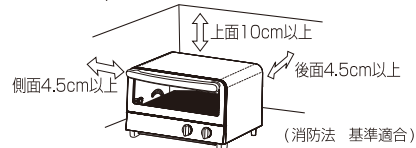

※前面および側面の片方は30cm以上開放してください。

- プラスチックやビニールクロスなど熱に弱い壁や家具の場合は上記よりさらに距離を離してください。(変色、変形の原因となります)
- 燃えやすい物を本体の上にのせたり、本体の下に入れないでください。

調理物が発煙・発火した場合

- 電源プラグを抜き、炎が消えるまでドアを開けないでください。
ドアを開けると空気が入り、炎が大きくなり危険です。
- 水をかけないでください。
ドアガラスが割れたり、感電の恐れがあります。


故障を防ぐために

- 予熱(空だき)を3分以上しないでください。
- 調理後の熱いドアガラスに水をかけないでください。
ドアガラスが割れることがあります。
- トレーに水を入れる蒸し物調理はしないでください。
- 調理物やアルミホイルがヒーターに接触しないよう注意してください。

各部のなまえ

⚠ 注意

- 使用中や使用後しばらくは高温部(金属部・ドアガラス)に触れない。
やけどの原因となります。

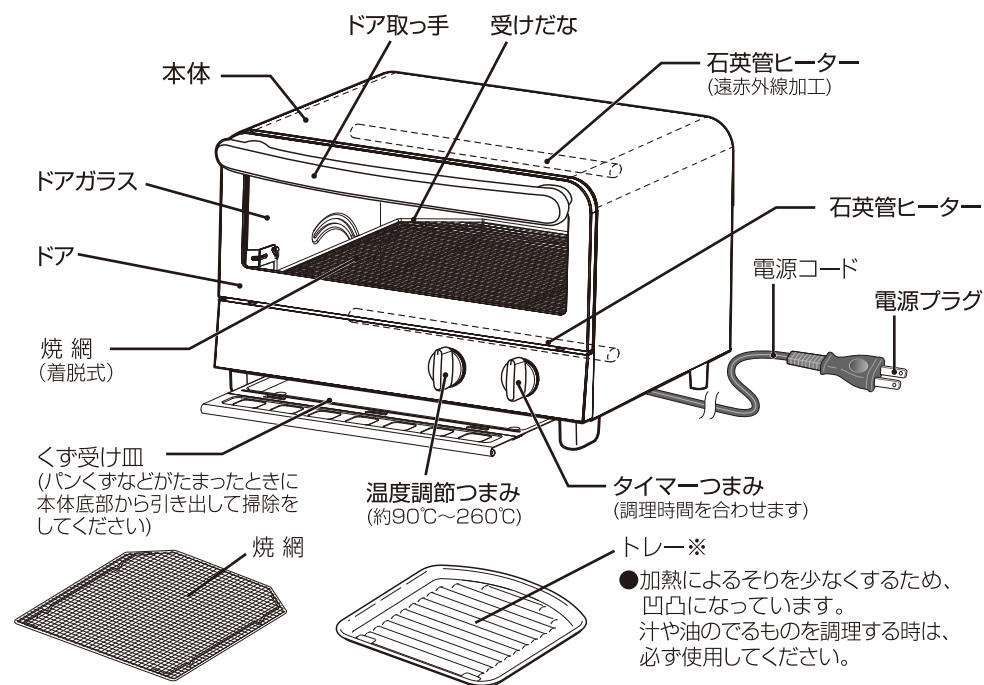


名称の横に※が付いているものは付属品です。

ご注意

- 輸送時の受けだなはすれ防止のため、取付けワイヤー(左右2カ所)で固定しています。ご使用前に必ず取りはずしてください。

※取付けワイヤーをははず際は、ケガをしないようご注意ください。

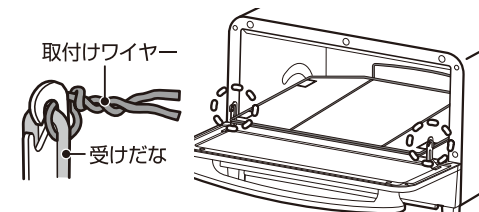

温度調節機能(サーモスタット)について

- 庫内が設定温度になると、サーモスタットがはたらき、ヒーターが一時的に切れます。その間、庫内は暗くなりますが、故障ではありません。庫内温度が下がると、自動的に再び通電します。また、ヒーターが切れている間もタイマーつまみは回ります。
 - 2回以上連続調理をする場合は、前回の調理が終了した後、しばらくドアを開けたままにし、庫内温度を下げてください。ヒーターが早くつき、調理時間が早まります。
- ※焼け具合が変わりますので、調理中はドアを開けないでください。

正しい使いかた

- はじめてご使用になるときは3分ほど空焼きしてください。においや煙がでることがありますが故障ではありません。
- 調理物に水分が多く含まれている場合には、加熱することにより水分が蒸気となり、オーブントースターのドア上部隙間から湯気となって出ることがありますが、製品品質および安全上の問題はありません。
- 調理以外の目的で使用しないでください。火災、やけどの原因となります。

調理するときは

1.調理物を入れます

- 電源プラグをコンセントの奥までいっばいに差し込み、調理物を図のように左右均等に入れてください。セロファン、発泡スチロールなどで包装されている食品は必ず包装を取り除いて調理してください。火災発生の原因になり危険です。




- タイマーが「OFF」の状態と、くす受皿を取り付けてあることを確認してください。テーブルなどをこがすおそれがあります。
- 油や水が出る物は必ず付属のトレーまたはアルミホイルなどを用いて調理してください。(油の飛び散る物は焼かないでください。)
- 食パン3枚は横にして入れます。



2.温度調節つまみを合わせます

- 6ページのお料理の例を参考にし、温度調節つまみを合わせます。


約90℃
の場合
この位置に
合わせる

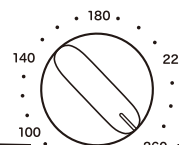

約260℃
の場合
この位置に
合わせる

3.タイマーつまみを合わせます

- 加熱をはじめます。
- 1目盛は約1分です。
- 「5」以下に合わせるときは「6」以上回してからもどしてください。
- 途中で中止したいときは、タイマーつまみを「OFF」にもどしてください。

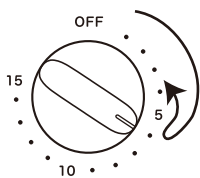

- 調理中はドアの開閉をひかえてください。庫内の温度が下がり、時間通りに調理できなくなることがあります。

4.調理物を取り出します

- セットされた時間が終わると「チーン」と鳴り、加熱が終了します。

- 調理物の出し入れは、やけどをしないよう、ふきんやなべつかみを使用してください。
- 加熱終了後もタイマーの動く音がありますが、故障ではありません。

5.電源プラグを抜きます

- 使用後は、必ず電源プラグを持ってコンセントから抜いてください。

- 本体が冷めてからお手入れをしてください。

お料理のてびき

※15分以上調理する場合は、タイマーが終了してからもう一度残り時間を合わせてください。

お料理例	1回量	調理時間(分)	トレー(焼網)	温度調節
トースト	トースト (6枚切りの場合)	1枚	1.5~2	×
		2枚	2~3	×
		3枚	2.5~3	×
	冷凍トースト (表面の霜は取り除く)	1枚	2~2.5	×
		2枚	2.5~3	×
		3枚	3~3.5	×
焼きもの	切りもち	4個	3~4	×
		8個	4.5~5	×
	グラタン	2個	15~18	○
		3個	20~25	○
	ホイル焼き	2包	15	○
	クッキー	8個	10~12	○
冷凍食品	冷凍ピザ	1枚	10~15	○
	冷凍焼きおにぎり	6個	15	○
あたため	フライのあたため	3個	7~10	○
	フランスパンのあたため	5切	1~2	×
	クロワッサンのあたため	3個	1~2	×

調理時間について

- 調理時間は初回の目安です。材料の温度・種類・量・室温などで異なりますので、出来具合を見て加減してください。必要以上の加熱をしますと、調理物が燃えだします。
- トーストは、パンの種類・大きさ・厚さ・枚数などにより焼き色が変わります。
- 冷凍食品を調理する場合は「オーブントースター用」と表示してある物を使用してください。また、食品の素材や、メーカーにより焼け具合に差がでますので、焼き色を見ながら調理時間を調節してください。

トレーについて

- アルミホイルを敷くと、汚れにくくなります。
- 加熱により音が生じる場合があります。冷めると元に戻ります。調理物はできるだけ均等に並べてください。

肉や魚の調理について

- 脂が飛び散らないよう、アルミホイルにしっかりと包み、トレーにのせて、ホイル焼きにしてください。(包み目を上にする。)汁が出る物はアルミホイルを敷いてください。直接焼くと、脂が滴下したり、飛び散ったりして、引火する恐れがあります。


お手入れのしかた

！必ず電源プラグをコンセントから抜いて本体を冷ましてから行ってください。

くす受け皿のとりはずしかた


- 図の矢印の方向に引き出す。
取り付けるときは必ず「上」印の入った面を上にして、奥まで確実に入れる。

- くす受け皿は遮熱板を兼ねています。
パンくすなどを取り除いた後は、必ずくす受け皿をセットしてください。

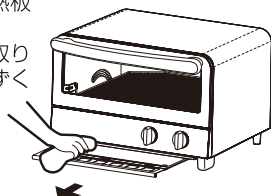

受けだなのとりはずしかた

- ドアから受けだなをはずすことができます。
●ドアを半開きにして片手で押さえながら受けだなを手前に引いてドアフックからはずします。取り付けの時は逆の手順で行います。

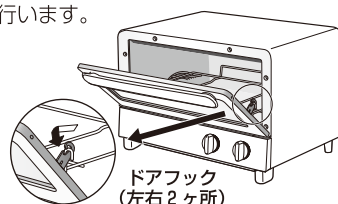

本体の汚れ

- 本体の水洗いは絶対にしないでください。
- 中性洗剤を入れた水に布を浸し、固めに絞って、本体の汚れを拭いてください。
- シンナーやベンジン、みがき粉などは使用しないでください。変色・サビ・傷の原因となります。



焼き網・トレイの汚れ

- 薄めた台所用洗剤(中性)とスポンジで洗い、よく乾かしてください。
- スポンジのナイロン面・金属たわし・ナイロンたわしなどは使用しないでください。(表面を傷付けます。)

庫内の汚れ

- 庫内の反射板が汚れていると、焼きムラの原因となります。乾いたやわらかい布で拭いてください。

<お願い> ドアガラスに強い衝撃を加えたり傷を付けたりしないでください。
(ドアガラスが割れたり、ヒビが入ったりする恐れがあります)

仕様

電 源	AC100V 50/60Hz共用
消 費 電 力	1200W
外 形 寸 法	約350(幅)×326(奥行)×227(高さ)mm
庫 内 寸 法	約310(幅)×265(奥行)×92(高さ)mm
質 量	約3.1kg (付属品を除く)
タ イ マ ー	15分計タイマー (報知音つき)
コ ー ド	約1.0m
付 属 品	トレイ

※本機の仕様および外観については、改良のため予告なく変更することがあります。

故障かな?と思ったら

こんな場合	点 検
加熱しない	●電源プラグが抜けていませんか。 ●配電盤のヒューズまたはブレーカーが切れていませんか。
料理のできあがりが悪い	●アルミホイルなどで食品がおおわれていませんか。 ●調理の手順、タイマーのセット時間、トレイの使い方などは正しいですか。 ●くす受け皿はセットされていますか。 ●トーストの表面と裏面で焼き具合に差がありますが、本体の異常ではありません。
いやな臭いがする	●庫内に食品カス、油が付着したままになっていませんか。 ●トースターで使用できない容器を使っていますか。
タイマーを回しても庫内が暗い ヒーターがつかない	●温度調節機能がはたらいていませんか。 しばらくドアを開け庫内温度を下げてください。 ●本品は温度調節しているために自動的にヒーターが消えたり、ついたりします。故障ではありません。
庫内がよく見えない	●ドアガラスが汚れていませんか。

- 以上のことを調べていただき、なお異常のあるときは、すぐに電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げ販売店にご相談ください。

アフターサービスについて

1. 保証書

- この取扱説明書には保証書が付いています。
保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

2. 修理を依頼されるとき

- 保証期間中は
商品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。保証の記載内容により無料修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときは
お買い上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

3. 補修用性能部品の保有期間

- オーブントースターの補修用性能部品の保有期間は製造打切後5年です。
補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

4. アフターサービスについてご不明の場合

- アフターサービスについてご不明の場合には、お買い上げの販売店か、保証書に記載の小泉成器株式会社「修理センター」にお問い合わせください。

お客様の個人情報のお取り扱いについて

お受けしましたお客様の個人情報は当社個人情報保護方針に基づき適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託をする場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行ないません。

<利用目的>

お受けしました個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理対応のみを目的として使用させていただきます。

なお、この目的のために小泉成器株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

<業務委託の場合>

上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を実施させるとともに適切な管理・監督をいたします。

愛情点検		★長年ご使用のオーブントースターの点検を！	
	ご使用の際 このようなことは ありませんか		ご使用中 止
		●本体が異常に熱い。 ●電源コードや電源プラグが異常に熱い ●電源コードに深い傷や変形がある。 ●こげくさい臭いがする。 ●その他の異常、故障がある。	
		このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。	

MEMO

保証・無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った**正常な使用状態で保証期間内に故障**した場合、「**無料修理**」致します。
- 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、**商品と本書をご持参ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。**
- ご転居、ご贈答品等**で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、取扱説明書の「修理センター」へご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下等による故障および損傷。
 - (ハ) 火災、地震、落雷、水害、その他の天災地変、異常電圧による故障および損傷。
 - (ニ) 一般家庭用以外（例えば業務用の長時間使用、車輛、船舶への搭載）に使用された場合の故障および損傷。
 - (ホ) 本書のご提示がない場合。
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えた場合。
 - (ト) 譲渡、転売、リサイクル店(中古品)、中古販売店、オークション等により入手された場合。
- 保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料はお客様の負担となります。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。日本国外からの修理依頼や補修用部品・消耗部品の発送依頼には対応しておりません。
Effective only in Japan. We do not offer repair service or dispatch maintenance parts or consumables internationally.
- 本書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店、または取扱説明書の小泉成器株式会社「修理センター」にお問い合わせください。
- ※保証期間経過後の修理について詳しくは取扱説明書の「アフターサービスについて」をご覧ください。