


スマートクックプレート KHP-0901

取扱説明書 (保証書付)

ご使用前に必ずお読みください。

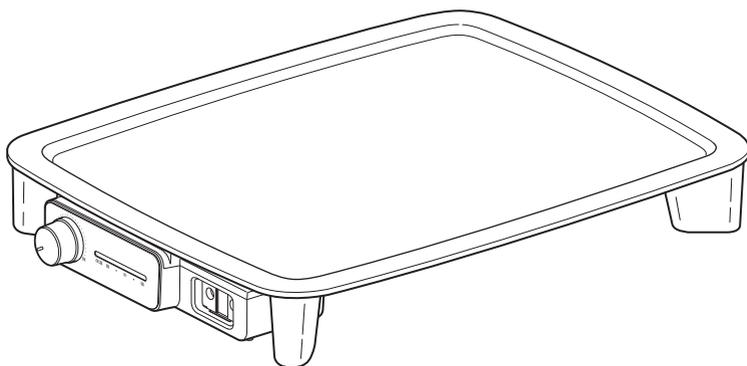

目次

安全上のご注意	1~5	保管のしかた	13
使用上のご注意	6	エラー表示について	14
各部のなまえ	7	故障かな?と思ったら	15
収納スタンドについて	8	仕様	16
収納スタンドの組み立てかた	8	アフターサービスについて	17
収納スタンドの使いかた	8	お客様の個人情報のお取り扱いについて	17
使いかた	9~11	保証・無料修理規定	18
お手入れのしかた	12~13	保証書	19
プレートの表面被膜を長持ちさせるために	13	お客様相談窓口	19

このたびは、コイズミ スマートクックプレートをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。正しくご使用いただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。なお、この取扱説明書には保証書が付いています。お読みになった後は、大切に保管してください。

●特に1~5ページの「安全上のご注意」を必ずお読みください。

安全上のご注意

*ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

*ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

- | | |
|--|---|
|  警告 | 誤った取り扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性があるもの |
|  注意 | 誤った取り扱いをしたときに、使用者が傷害を負ったり、物的損害の可能性のあるもの |

絵表示例と絵表示の意味

- | | |
|--|--|
|  | ⊘記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。 |
|  | ●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。 |

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保管してください。

警告



延長コードは使用せず、定格 15A 以上のコンセントを単独で使用する。

他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。

電源プラグは清潔にする。刃および刃の取付面にほこりが付着している場合は拭き取る。

ショート・火災の原因となります。

電源プラグは根元まで確実に差し込む。

感電・発火・発煙の原因となります。

電源プラグ・器具用プラグを乳幼児が誤ってなめないようにする。

感電・けがの原因となります。

異常・故障時は直ちに使用を中止する。

〈異常・故障例〉

- ・こげ臭いにおいがする。
- ・触れるとビリビリと電気を感じる。
- ・電源プラグ・器具用プラグ・電源コードが異常に熱くなる。
- ・電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする。
- ・電源コードに深い傷がある。
- ・プレート・コントローラーがひび割れたり変形している。

発煙・発火・感電の原因となります。

※すぐに温度調節ダイヤルを「切」にし、コンセントから電源プラグを抜いて、点検・修理を依頼してください。



使用時以外は必ず温度調節ダイヤルを「切」にし、電源プラグをコンセントから抜いて器具用プラグをコントローラーの器具用プラグ差込口から取りはずす。

けが・やけど・絶縁劣化による感電・漏電火災の原因となります。

※電源コードを取り付けたままにすると誤って手や物が温度調節ダイヤルに触れ、電源が入ることがあります。



改造はしない。修理技術者以外の人は絶対に分解したり、修理をしない。

火災・感電・けがの原因となります。

※修理はお買い上げの販売店または小泉成器株式会社「お客様相談窓口」にご相談ください。



AC100V 以外では使用しない。(日本国内専用)

火災・感電の原因となります。

電源コード・電源プラグ・器具用プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。

感電・ショート・発熱・発火の原因となります。

電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねて使用したり、重い物を載せたり、はさみ込んだり、高温部に近づけたりしない。

電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

電源コードがよじれたままでは使用しない。

ショートして火花が出ることがあります。

器具用プラグ先端にピンやごみを付着させない。(器具用プラグ先端はマグネット式です。)

ショート・絶縁不良・発火・感電の原因となります。

使用中はプレート表面とプレート裏面が高温になっているので移動しない。

やけどの原因となります。

⚠ 警告



タイマー付き配線器具や遠隔操作で電源を入/切するシステムに接続して使用しない。
火災・やけどの原因となります。

使用中や使用後しばらくはプレートに触れない。
やけどの原因となります。

梱包材を子供の手の届く場所に置かない。
口や鼻をふさいだり、口に入れるなどして窒息の原因となります。


使用中は必ず焼け具合を見ながら調理し、離れない。
調理物が発火し、火災の原因となります。

取り扱いに不慣れな方だけで使用させない。子供だけで使用させない。乳幼児の手の届く場所で使用したり保管しない。補助を必要とする方だけで使用させない。

本製品でお子様ที่遊ばないよう、お子様から目を離さない。
やけど・けが・感電の原因となります。

※取り扱いに不慣れな方や補助を必要とする方、お子様が調理されるときは、そばについてあげてください。

すきまにピンやフォーク・針金などの金属物など、異物を入れない。
感電や異常動作をして、けがの原因となります。

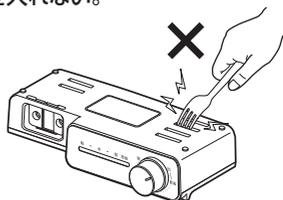

次のような場所では使用しない。

- ・火気の近く
 - ・可燃物の近く（カーテンなど）
 - ・壁や家具の近く
 - ・熱に弱い敷物の上（たたみ・カーペット・テーブルクロスなど）
 - ・燃えやすい物の上（たたみ・じゅうたん・新聞紙など）
 - ・不安定な場所（不安定なテーブル・ワゴン・コンロのゴトクの上など）
 - ・水のかかりやすい場所
- 火災・感電・故障・変形・変色の恐れがあります。



電源コードやコントローラーを水につけたり、電源コードやコントローラーに水をかけたりしない。
ショート・感電・故障の原因となります。

プレートの接続部や突起部に水をかけない。
ショート・感電・故障の原因となります。
※水でぬれた場合は、すぐに拭き取ってください。



ぬれた手で、電源プラグ・器具用プラグを抜き差ししない。
感電・ショート・けがの原因となります。

⚠ 注意



電源プラグ・器具用プラグを抜くときは電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグ・器具用プラグを持って引き抜く。

感電・ショートして、発火の原因となります。

使用後は必ずお手入れをする。

調理くずや油分が残ったまま調理すると、発火・発煙の原因となります。

お手入れは必ず温度調節ダイヤルを「切」にし、電源プラグをコンセントから抜いて器具用プラグをコントローラーの器具用プラグ差込口から取りはずし、プレートが十分冷めてから行う。

感電・やけどの原因となります。



専用の電源コード以外を使ったり、電源コードを他の機器に転用しない。

ショート・漏電による発火・感電・やけどの原因となります。

調理以外の目的に使用しない。

異常加熱・異常動作による火災・やけどの原因となります。

不安定な場所で使用しない。

プレートが傾いていると、調理物がプレートからこぼれ、やけどの原因となります。

空だきしない。

プレートが変形したり、表面被膜の劣化や故障の原因となります。

缶詰・アルミ箔・カセットボンベ・スプレー缶などの物を載せない。

破裂してけがをしたり、やけどの原因となります。

電源コードを引っかけない。

やけど・けが・故障の原因となります。

金属製のヘラを使用したり、プレート表面を金属製の刃物でこすらない。また、研磨剤入りのスポンジ、洗剤などを使用しない。

表面被膜のはがれ・傷・劣化の原因となります。

熱湯で洗ったり、食器洗浄機・食器洗浄乾燥機を使用して洗わない。また、食器乾燥機・食器洗浄乾燥機を使用して乾燥させない。

ショート・故障・変色・変形の原因となります。

ベンジン、シンナーなどを使用してお手入れしない。

破損・変色の原因となります。

業務用として使用しない。

火災・故障の原因となります。

衝撃を与えない。

落としたり、物にぶつけると、故障・破損の原因となります。

プレートを収納スタンドに縦向きに置かない。また、不安定な場所に保管しない。

プレートが倒れ、故障・破損の原因となります。

プレートが熱いうちに水をかけて急激な温度変化を与えない。

変形・破損し、やけど・けがの原因となります。

注意



プレートをガスコンロやIH調理器などで使用しない。
火災・感電・故障・変形の原因となります。




湿気が多い場所に保管しない。
絶縁劣化により感電の原因となります。

使用上のご注意


- 使用中や使用後しばらくはプレート表面とプレート裏面は高温になります。
取り扱いには十分ご注意ください。
- 次に記載されている内容を必ず守って、正しくご使用ください。
 - ・初めて使用するときは、次のことを必ず行う。
製品を箱から取り出し、梱包材・緩衝材を必ず取り除いてください。
火災・故障の原因となります。
P. 12～P. 13の「お手入れのしかた」をよくお読みの上、プレートと専用ヘラを洗ってください。
 - ・調理物や水気を残したまま放置しない。
プレートを水洗いした後は、すぐに水分を拭き取ってください。
プレートの接続部や突起部に水が付着した場合は、十分に拭き取ってください。
 - ・プレートを洗剤でお手入れするときは、台所用中性洗剤（食器用・調理器具用）を使用し、十分に洗い流す。
洗剤が残っていると、劣化・変色の原因となります。
 - ・食器洗浄機・食器洗浄乾燥機・食器乾燥機を使用しない。
ショート・故障・変色・変形の原因となります。
 - ・使用中は、煙や臭いに敏感な小鳥などの小動物を別の部屋へ移す。
 - ・使用中は、窓を開けるか、換気扇を回す。

各部のなまえ


•プレート

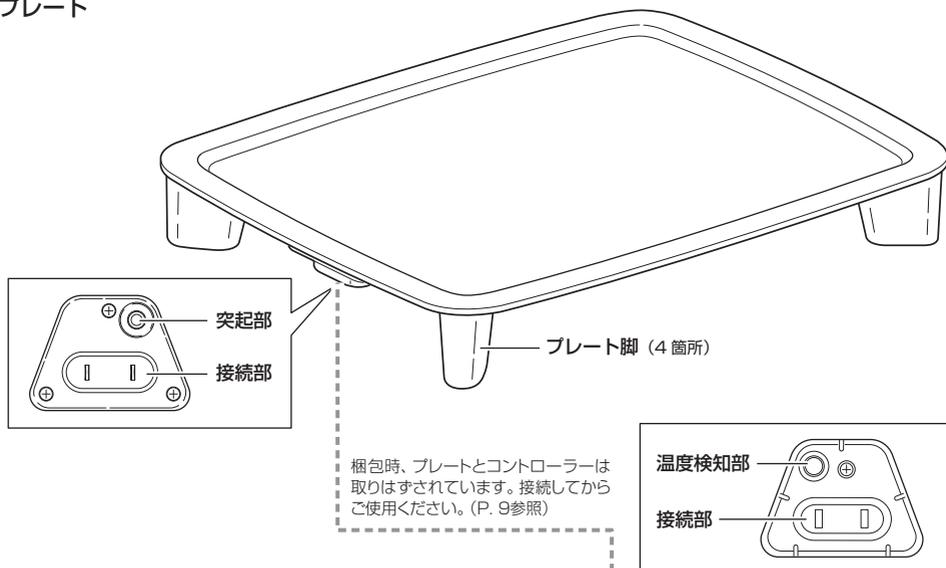

•コントローラー

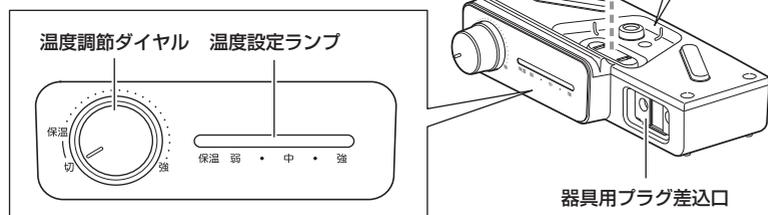

•電源コード (KHP-0901 専用)

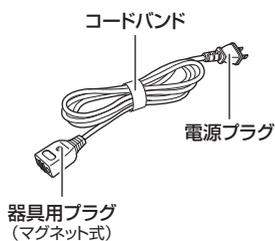


•専用ヘラ^{*}



•収納スタンド^{*}

収納スタンドはスタンド部と台座が分離した状態で梱包されています。

P. 8の「収納スタンドの組み立てかた」を参照して組み立ててご使用ください。

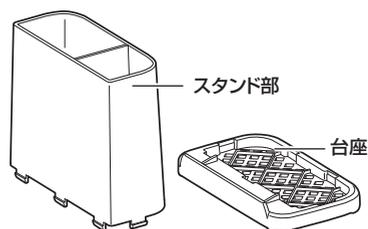

名称の横に^{*}が付いているものは付属品です。

収納スタンドについて

- 収納スタンドは、コントローラー、電源コード、専用ヘラを入れて、プレートを立てかけて置くことができます。


収納スタンドの組み立てかた

収納スタンドは、スタンド部と台座が取りはずされた状態で梱包出荷されています。以下のように組み立ててから使用してください。

スタンド部底面のツメ（7箇所）を、台座のツメ固定穴に合わせて押し込む。

お願い


収納スタンドを組み立ててから、スタンド部と台座を無理にはずさないでください。破損の原因となります。

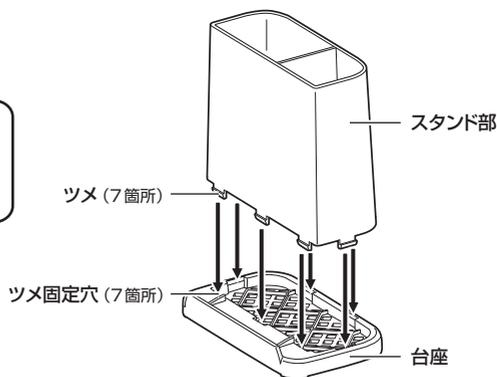

収納スタンドの使いかた


- ①収納スタンドにコントローラー、電源コード、専用ヘラを入れる。

電源コードはコードバンドで束ねてから入れてください。

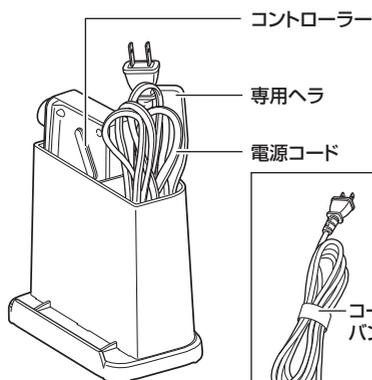


- ②プレートを横向きにして収納スタンドに置く。

プレートは必ず横向きにして収納スタンドに置いてください。縦向きに置くと、不安定になりプレートが倒れる恐れがあります。

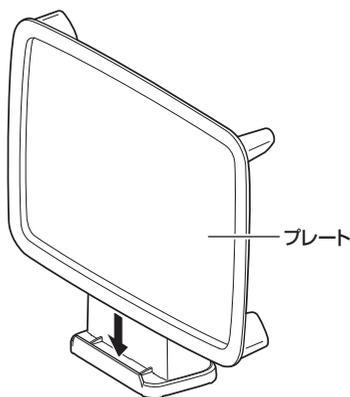


使いかた

1. プレートの接続部とコントローラーの接続部を合わせてコントローラーをプレートにしっかり差し込む。

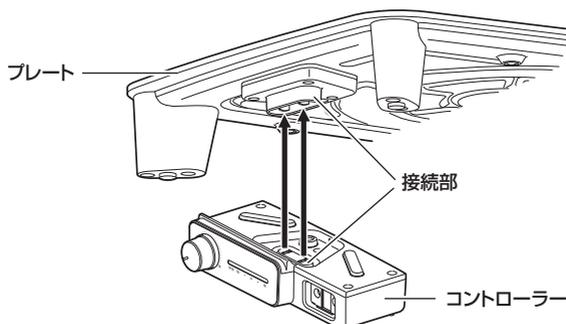


コントローラーをプレートに接続後、テーブルに置き、プレート脚(4箇所)とテーブルに隙間がないことを確認してください。隙間がある場合はコントローラーが十分に差し込まれていない状態です。コントローラーをプレートにしっかり差し込んでください。

コントローラーが十分に差し込まれていないと、プレートの異常過熱やエラー表示により通電を停止します。

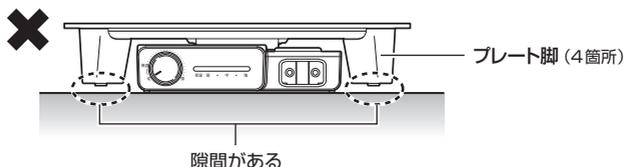

2. 温度調節ダイヤルが「切」になっていることを確認し、電源コードの器具用プラグをコントローラーの器具用プラグ差込口に取り付け、電源プラグをコンセントに差し込む。

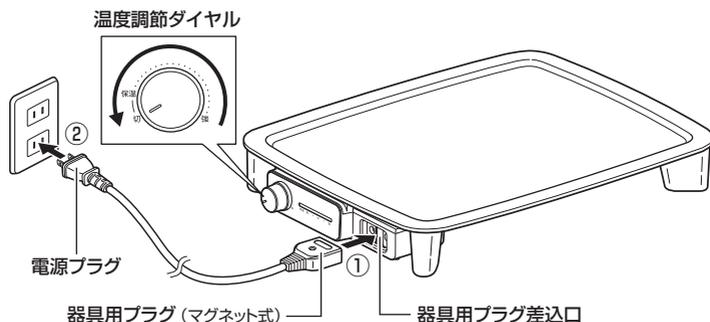


お知らせ

コントローラーに電源コードを接続し、温度調節ダイヤルを「切」以外の位置にすると、保温と強いランプが交互に速く点滅し、エラー表示になります(P. 14参照)。その場合は温度調節ダイヤルを「切」にするとエラー表示が解除されます。

3. 温度調節ダイヤルを回して温度を設定する。

- ・ 温度設定ランプが点滅し、加熱が開始されます。
設定温度に達すると温度設定ランプが順番に点滅（ゆっくり点滅）から点灯に変わります。
- ・ 調理物に合わせた温度に設定してください。

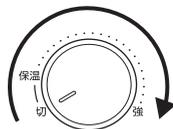

設定温度		温度設定ランプ
保温	約80℃	1つ点滅→点灯 保温 弱 ● 中 ● 強
弱	約120℃	2つ点滅→点灯 保温 弱 ● 中 ● 強
弱-中	約140℃	3つ点滅→点灯 保温 弱 ● 中 ● 強
中	約160℃	4つ点滅→点灯 保温 弱 ● 中 ● 強
中-強	約180℃	5つ点滅→点灯 保温 弱 ● 中 ● 強
強	約200℃	6つ点滅→点灯 保温 弱 ● 中 ● 強

お知らせ

- ・ 初めて使用する場合、煙や臭いが出ることがありますが、異常ではありません。
ご使用とともに少なくなります。
- ・ 設定温度は目安です。室温などによって変わる場合があります。
お好みに合わせて温度調節ダイヤルで調節してください。

4. 調理する。


- ・ 油がはねたり油の煙が多い場合は、キッチンペーパーなどで菜箸などを使用して余分な油を拭き取ったり、設定温度を下げても調節してください。
- ・ 調理物を裏返したりするときは、付属の専用ヘラを使用してください。



警告

- ・ 使用中や使用後しばらくはプレートに触れない。
やけどの原因となります。
- ・ 使用中はプレート表面とプレート裏面が高温になっているので移動しない。
やけどの原因となります。
- ・ 使用中は必ず焼け具合を見ながら調理し、離れない。
調理物が発火し、火災の原因となります。

5. 使用後、温度調節ダイヤルを「切」にし、電源プラグをコンセントから抜き、器具用プラグをコントローラーの器具用プラグ差込口から取りはずす。

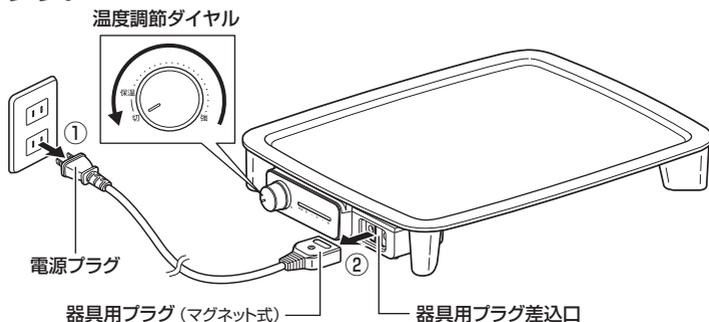

警告

使用時以外は電源プラグをコンセントから抜き、器具用プラグをコントローラーの器具用プラグ差込口から取りはずす。


けが・やけど・絶縁劣化による感電・漏電火災の恐れがあります。

※電源コードを取り付けたままにすると誤って温度調節ダイヤルに触れ、電源が入ることがあります。

お知らせ

- ・プレートがあたたかいうちに汚れを拭き取る場合は、キッチンペーパーなどで菜箸などを使用して拭き取ってください。
- ・使用後、プレートの熱収縮により「カチカチカチ」と音がすることがありますが、異常ではありません。

6. プレートが十分に冷めてから、コントローラーをプレートから取りはずす。

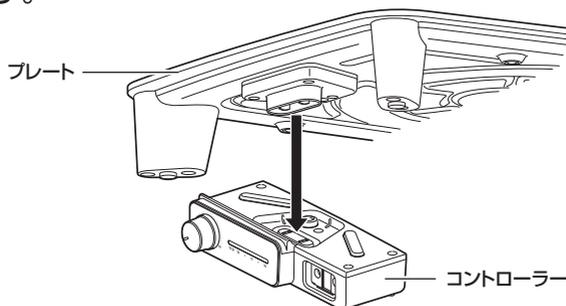

注意

・お手入れはプレートが十分に冷めてから行う。

高温部に触れ、やけどの原因となります。

・プレートを持ち運ぶときはコントローラーをはずしてください。



コントローラーが落下して破損の原因となります。

お手入れのしかた

- 必ず温度調節ダイヤルを「切」にし、電源プラグをコンセントから抜いて器具用プラグをコントローラーの器具用プラグ差込口から取りはずし、プレートが十分に冷めてから行ってください。
- ご使用のたびにお手入れをしてください。

プレート

- ①接続部を上にして、プレート表面を台所用中性洗剤で洗浄し、水洗いする。
- ②乾いたやわらかい布で水分を拭き取る。接続部と突起部は十分に水分を拭き取ってください。

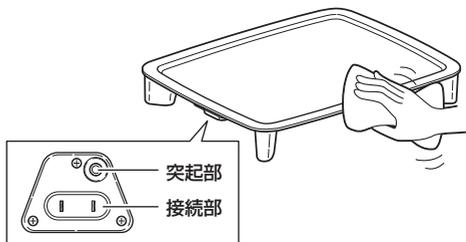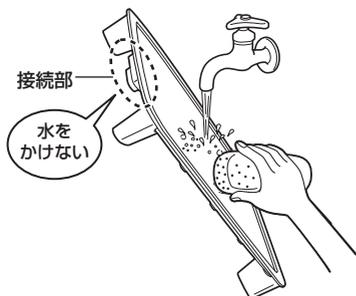

警告

プレートの接続部や突起部に水をかけない。

ショート・感電・故障の原因となります。

※水でぬれた場合は、すぐに拭き取ってください。

コントローラー・電源コード

- ①台所用中性洗剤を含ませたやわらかい布で汚れを拭き取る。
- ②水を絞った布で拭く。
- ③乾いたやわらかい布で水分を拭き取る。
コントローラーの温度検知部にゴミが付着した場合は綿棒などで取り除いてください。



警告

電源コードやコントローラーを水につけたり、電源コードやコントローラーに水をかけたりしない。

ショート・感電・故障の原因となります。

専用ヘラ

- ①台所用中性洗剤を使用し水洗いする。
- ②乾いたやわらかい布で水分を拭き取る。



お手入れのしかた

プレートの表面被膜を長持ちさせるために

- ・ お手入れするとき、ベンジン、シンナー、クレンザー、金属ヘラ、金属たわし、化学ぞうきんなどは絶対に使用しないでください。また、食器洗浄機・食器洗浄乾燥機・食器乾燥機を使用しないでください。

表面被膜のはがれ・傷・劣化・変色・変形の原因となります。

- ・ 金属製のヘラやナイフ、フォークなど、角や先端が鋭利な物を使用しないでください。

プレートの表面被膜が傷付き、腐食やはがれの原因となります。

- ・ 調理物や水気を残したまま放置しないでください。

ご使用後、冷めたらすぐにお手入れしてください。

水分が残っていると、劣化・はがれ・変色の原因となります。

- ・ プレートが熱いうちに、水などを入れて急冷しないでください。

プレートの表面被膜が腐食し、はがれる原因となります。

- ・ プレートを洗剤でお手入れするときは、台所用中性洗剤（食器用・調理器具用）を使用し、十分に洗い流してください。プレートの接続部と突起部に水がかからないようにしてください。

洗い終わったらそのままにせず、乾いたやわらかい布でしっかりと水分を拭き取ってください。

洗剤や水分が残っていると、劣化・変色・ショート・感電・故障の原因となります。

- ・ 表面被膜は、使用とともに消耗します。


色むらができたりはがれることがありますが、性能や衛生上の問題はありません。

保管のしかた

- 収納スタンドを使用し（P. 8参照）、直射日光の当たらない湿気の少ない安定した場所で保管してください。





プレートは必ず横向きにして収納スタンドに置いてください。

縦向きに置くと、不安定になりプレートが倒れる恐れがあります。

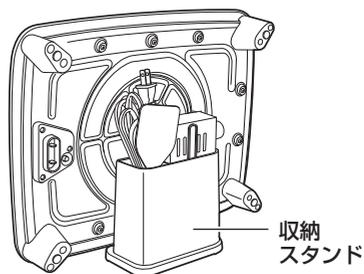

エラー表示について

- 異常を検知すると、温度設定ランプがエラー表示になります。
以下の内容をご確認ください。

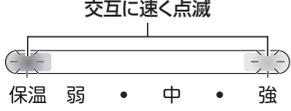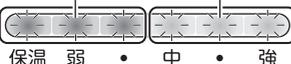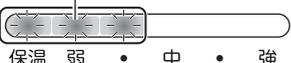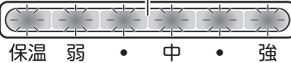温度設定ランプ	処置のしかた
<p>保温と強のランプが交互に速く点滅する</p> <p>交互に速く点滅</p>  <p>保温 弱 • 中 • 強</p>	<p>コントローラーがプレートに接続されていないときのエラー表示です。 温度調節ダイヤルを「切」にして、コントローラーをプレートにしっかり接続してください。</p>
<p>左側3つのランプと右側3つのランプが交互に速く点滅する</p> <p>交互に速く点滅</p>  <p>保温 弱 • 中 • 強</p>	<p>コントローラーのプレートへの差し込み不足によるプレートの温度異常時のエラー表示です。 温度調節ダイヤルを「切」にして、プレートが十分に冷めてから、コントローラーをプレートにしっかり接続してください。</p>
<p>左側3つのランプが速く点滅する</p> <p>速く点滅</p>  <p>保温 弱 • 中 • 強</p>	
<p>右側3つのランプが速く点滅する</p> <p>速く点滅</p>  <p>保温 弱 • 中 • 強</p>	<p>故障時のエラー表示です。 お買い上げの販売店または小泉成器株式会社「お客様相談窓口」に修理をご依頼ください。</p>
<p>6つのランプが速く点滅する</p> <p>速く点滅</p>  <p>保温 弱 • 中 • 強</p>	

故障かな？と思ったら

- 修理を依頼される前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、以下の点検をしてください。
- それでも異常のある場合は、商品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。

このようなとき	点 検	処置のしかた
コントローラーをプレートにしっかり差し込んででもエラー表示になる	先にコントローラーに電源コードを接続してから温度調節ダイヤルを「切」以外の位置に合わせた状態でプレートに接続していませんか？	温度調節ダイヤルを「切」にしてください。エラー表示が解除されます。
プレートの温度が上がらない	電源プラグがコンセントから抜けていませんか？	電源プラグを確実にコンセントに差し込んでください。
	器具用プラグが器具用プラグ差込口からはずれていませんか？	器具用プラグを器具用プラグ差込口に確実に取り付けてください。
	温度調節ダイヤルを「切」や低い温度に合わせていませんか？	温度調節ダイヤルを調理したい温度に合わせてください。
	コントローラーの温度検知部に、異物が付着していませんか？	プレートを十分冷ましてから、コントローラーを取りはずし、異物を取り除いてください。(P.12参照)
温度設定ランプが点滅から点灯になるのが異常に遅い	コントローラーのプレートへの接続が不十分ではないですか？	コントローラーをプレートにしっかり差し込んでください。
調理物がひどくこげる	温度を上げ過ぎていませんか？	焼け具合に合わせて、温度を調節してください。
煙が出たり臭いがする	使い始めのうちは、煙が出たり、樹脂の臭いがすることがありますが、ご使用とともに少なくなります。	
	調理物を放置していませんか？	使用後は調理物を取り除き、プレートが冷めてから必ずお手入れしてください。(P.12参照)
	空だきしていませんか？	空だきはしないでください。予熱する場合は、予熱の前に、必ずプレートの表面に薄く油を塗ってください。
使用中に「カチッ」とキシミ音がする	コントローラー内部のヒーター制御部品の動作音とプレートの熱膨張によるものです。故障ではありません。	
電源コードが熱い	消費電力が高い製品のため、電源コードが多少熱くなりますが、故障ではありません。	

※以上をお調べいただき、なお異常があるときは、すぐに電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご相談ください。

仕様

電 源	AC100V 50/60Hz 共用
定 格 消 費 電 力	900W
温 度 調 節 範 囲	保温 (約80℃) ~ 強 (約200℃)
寸 法	約395 (幅) × 295 (奥行) × 52 (高さ) mm (電源コード含まず)
質 量	約2.4kg (コントローラー取付時、電源コード含む)
電 源 コード の 長 さ	約2.0m
安 全 装 置	温度ヒューズ 172℃
付 属 品	専用ヘラ、収納スタンド

※本機の仕様および外観については、改良のため予告なく変更することがあります。

アフターサービスについて

1. 保証書

- この取扱説明書には保証書が付いています。

保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

2. 修理を依頼される時

- 保証期間中は

商品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。保証の記載内容により無料修理いたします。

- 保証期間が過ぎているときは

お買い上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

3. 補修用性能部品の保有期間

- スマートクックプレートの補修用性能部品の保有期間は製造打切後5年です。

補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

4. アフターサービスについてご不明の場合

- アフターサービスについてご不明の場合には、お買い上げの販売店か、小泉成器株式会社「お客様相談窓口」にお問い合わせください。

愛情点検		★長年ご使用のスマートクックプレートの点検を！	
	このような症状はありませんか	<ul style="list-style-type: none">●電源コード・電源プラグ・器具用プラグが異常に熱くなる。●電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。●こげくさい臭いがしたり煙が出る。●触れるとビリビリと電気を感じる。●電源コードに深い傷がある。●その他の異常や故障がある。	ご使用中止

お客様の個人情報のお取り扱いについて

お受けしましたお客様の個人情報は当社個人情報保護方針に基づき適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託をする場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。

〈利用目的〉

お受けしました個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理対応のみを目的として使用させていただきます。

なお、この目的のために小泉成器株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

〈業務委託の場合〉

上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を実施させるとともに適切な管理・監督をいたします。

保証・無料修理規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った**正常な使用状態で保証期間内に故障**した場合、「**無料修理**」致します。
2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、**商品と本書をご持参ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。**
3. **ご購入、ご購入品等**で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合には、取扱説明書の小泉成器株式会社「お客様相談窓口」へご相談ください。
4. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下等による故障および損傷。
 - (ハ) 火災、地震、落雷、水害、その他の天災地変、異常電圧による故障および損傷。
 - (ニ) 一般家庭用以外（例えば業務用の長時間使用、車輛、船舶への搭載）に使用された場合の故障および損傷。
 - (ホ) 本書のご提示がない場合。
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えた場合。
 - (ト) 譲渡、転売、リサイクル店（中古品）、中古販売店、オークション等により入手された場合。
5. 保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料はお客様の負担となります。
6. 本書は日本国内においてのみ有効です。日本国外からの修理依頼や補修用部品・消耗部品の発送依頼には対応しておりません。

Effective only in Japan. We do not offer repair service or dispatch maintenance parts or consumables internationally.
7. 本書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店、または取扱説明書の小泉成器株式会社「お客様相談窓口」にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理について詳しくは取扱説明書の「アフターサービスについて」をご覧ください。

スマートクックプレート

保証書 持込修理

本書は、本書記載内容（裏面記載）で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

型番	KHP-0901		
お買い上げ年月日	年	月	日
無料修理 保証期間	対象部分	期間（お買い上げ日より）	
	本体	1 年	
お客様	お名前	様	
	ご住所	〒	
販売店	店名・住所・電話		

見本

★販売店の皆様へのお願い 必ず全項目をご記入、ご捺印の上、お客様にお渡しください。
 小泉成器株式会社 本社 〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号 TEL.06(6268)1423

お客様相談窓口

製品のお問い合わせ、修理に関するご相談、部品の購入に関するご相談は



ナビダイヤル (全国共通番号)

0570 (07) 5555

※ナビダイヤルがご利用いただけない場合 TEL. 03 (3570) 6730

受付時間：平日 9：00～17：00（土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く）

小泉成器株式会社 〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号

2024年9月現在（所在地、電話番号などについては変更がある場合がありますので、その節はご容赦願います。）