


KOIZUMI

家庭用 日本国内専用
Use only in Japan

ミニグリル鍋 KHP-0651

取扱説明書 (保証書付)

ご使用前に必ずお読みください。

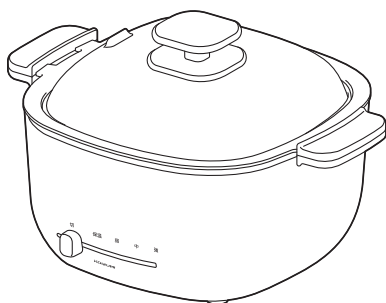

目次

安全上のご注意	1~4
使用上のご注意	5
各部のなまえ	6
温度調節レバーと通電ランプについて	7
正しい使いかた	8~10
お手入れのしかた	11~12
保管のしかた	12
故障かな?と思ったら	13
仕様	14
アフターサービスについて	14
保証・無料修理規定	18
お客様の個人情報のお取り扱いについて	18
保証書	19
お客様相談窓口	19

このたびは、コイズミ ミニグリル鍋をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
正しくご使用いただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。
なお、この取扱説明書には保証書が付いています。お読みになった後は、大切に保管してください。

●特にP.1~4の「安全上のご注意」を必ずお読みください。

小泉成器株式会社

安全上のご注意

※ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

※ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠ 警告 誤った取り扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性があるもの

⚠ 注意 誤った取り扱いをしたときに、使用者が傷害を負ったり、物的損害の可能性のあるもの

絵表示の例



○ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。



● 記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保管してください。

⚠ 警告



- 延長コードは使用せず、定格15A以上のコンセントを単独で使用する。
他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。
- 電源プラグは清潔にする。刃および刃の取付面にほこりが付着している場合は拭き取る。
ショート・火災の原因となります。
- 電源プラグは根元まで確実に差し込む。
感電・ショート・発火・発煙の原因となります。
- 電源プラグ・器具用プラグを乳幼児が誤ってなめないようにする。
感電やけがの原因となります。



- AC100V 以外では使用しない。（日本国内専用）
火災・感電の原因となります。
- 電源コードや電源プラグ・器具用プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。
感電・ショート・発熱・発火の原因となります。
- 電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねて使用したり、重い物を載せたり、はさみ込んだり、高温部に近づけたりしない。
火災・感電の原因となります。
- 器具用プラグ先端にピンやごみを付着させない。（器具用プラグ先端はマグネット式です。）
ショート・絶縁不良・発火・感電の原因となります。



- めれた手で、電源プラグ・器具用プラグを抜き差ししない。
感電やけがの原因となります。

警告



- 改造はしない。修理技術者以外の人は絶対に分解したり、修理をしない。
火災・けが・感電の原因となります。
修理はお買い上げの販売店または小泉成器株式会社「お客様相談窓口」にご相談ください。



- 異常・故障時は直ちに使用を中止する。
〈異常・故障例〉
 - ・こげ臭いにおいがする。
 - ・触れるとビリビリと電気を感じる。
 - ・電源プラグ・器具用プラグ・電源コードが異常に熱くなる。
 - ・電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする。
 発煙・発火・感電の原因となります。
※すぐに温度調節レバーを[切]にし、コンセントから電源プラグを抜いて、点検・修理を依頼してください。




- 使用時以外は電源プラグをコンセントから抜き、器具用プラグを本体から取りはずす。
誤って手や物が温度調節レバーに触れ、電源が入ることがあります。
やけどや絶縁劣化による感電や漏電火災の原因となります。



- 使用中や使用後しばらくは、なべや本体側面、本体底面、ふた(取っ手を除く)の高温部に触れない。
やけどの原因となります。



- 取り扱いに不慣れな方だけで使わせない。子供だけで使わせない。また、乳幼児の手が届く場所で使用しない。
やけど・けが・感電の原因となります。
※取り扱いに不慣れな方やお子様調理されるときは、そばについてあげてください。
- 使用中は必ず焼け具合を見ながら調理し、離れない。
調理物が発火し火災の原因となります。
- すきまにピンやフォーク・針金などの金属物など、異物を入れない。
感電や異常動作をして、けがの原因となります。
- 本体底部の通気口をふさがない。
火災・故障の原因となります。
- 次のような場所では使用しない。
 - ・火気の近く
 - ・可燃物の近く(カーテンなど)
 - ・壁や家具の近く
 - ・熱に弱い敷物の上(たたみ・カーペット・テーブルクロスなど)
 - ・燃えやすい物の上(たたみ・じゅうたん・新聞紙など)
 - ・不安定な場所(不安定なテーブルやワゴン、コンロのゴトクの上など)
 - ・水のかけやすい場所
 火災・感電・故障・変色の原因となります。
- 梱包材を子供の手の届く場所に置かない。
口や鼻をふさいだり、口に入れるなどして窒息する原因となります。

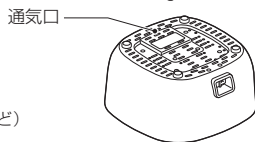

- 本体を水につけたり、かけたりしない。
ショート・感電の原因となります。

安全上のご注意

⚠ 注意

- 電源プラグ・器具用プラグを抜くときは電源コードをもたず**に必ず電源プラグ・器具用プラグを持って引き抜く。**

感電・ショートの原因となります。

- ふきこぼれに注意する。

やけど・けが・故障の原因となります。

- 突沸(噴き出し)現象に注意する。

味噌汁などの沈殿しやすい調理物は、温め直しの際、内容物が突然噴き出したり、衝撃でなべが転倒する場合がありますので、以下のことをお守りください。

- ・加熱前にお玉などでよくかき混ぜる。
- ・お玉などでかき混ぜながら煮立てる。
- ・一気に煮立てない。


- 本体のお手入れは、必ず電源プラグをコンセントから抜き、十分冷めてから行う。

感電・やけどの原因となります。

- ふた取っ手がぐらついてきたときは、内側のネジを締め付ける。

ぐらついたまま使うと、取っ手ははずれて、やけど・けがの原因となります。

ふた内側

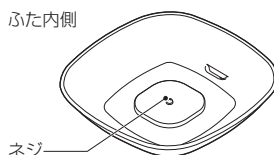

ネジ

- 専用の電源コード以外を使ったり、電源コードを他の機器に転用しない。

ショート、漏電による発火・感電・やけどの原因となります。

- 調理以外の目的に使用しない。

異常加熱・異常動作による火災・やけどの原因となります。

- 本体になべをのせたまま持ち運ばない。

なべがすべり落ち、やけどやけがの原因となります。

- 不安定な場所で使用しない。

本体が傾いていると、調理物がなべからこぼれ、やけどや故障の原因となります。

- 空だきしない。

やけどや、なべの変形・表面被膜の劣化・故障の原因となります。

- 缶詰・アルミ箔・カセットボンベ・スプレー缶など、なべ以外の物を本体にセットしない。

破裂してけがをしたり、赤熱してやけどの原因となります。

- 使用中、金属製のヘラなどをなべの上に置かない。

やけどの原因となります。

注意



- 発熱板やなべの底がぬれた状態で加熱しない。
なべの底から湯気が吹き出し、やけどの原因となります。
- 電源コードを引っかけない。
やけど・けが・故障の原因となります。
- なべの内側を金属製のヘラや鋭い刃物でこすらない。また、研磨剤入りのスポンジ、洗剤などを使用しない。
表面被膜が傷付き、剥離・劣化の原因となります。
- 発熱板で直接調理したり、本製品のなべ以外は使用しない。
感電や故障の原因となります。
- 業務用として使用しない。
火災・故障の原因となります。
- 本体に衝撃を与えない。
落としたり、物にぶつけると、故障の原因となります。
- なべに衝撃を加えたり、熱いうちに水をかけて急激な温度変化を与えない。
変形や破損し、やけどやけがの原因となります。
- なべや本体を、ガスコンロやIH調理器で使用しない。
本体が燃えたり、変形して故障する原因となります。
- 熱いままのふた・なべを、ビニールやテーブルクロスなどの上に置かない。
変形したり、跡形が付く原因となります。



- ふたを開けるときは蒸気に触れない。
やけどの原因となります。

使用上のご注意

※使用中や使用後しばらくは、なべとふた、本体は高温になります。取り扱いには十分ご注意ください。

※次に記載されている内容を必ず守って、正しくご使用ください。

●初めて使用するときは、次のことを必ず行う。

- ・製品を箱から取り出し、梱包材・緩衝材を必ず取り除いてください。
火災・故障の原因となります。
- ・P.11～12の「お手入れのしかた」をよくお読みの上、なべとふたを洗ってください。

●調理物や水気を残したまま放置しない。

なべとふたを水洗いした後は、すぐに水分を拭き取ってください。

●なべとふたを洗剤でお手入れするときは、

台所用中性洗剤（食器用・調理器具用）を使用し、十分に洗い流す。
洗剤が残っていると、劣化・変色の原因となります。

●食器洗浄機・食器洗浄乾燥機・食器乾燥機を使用しない。


ショート・故障・変色・変形の原因となります。

●使用中は、煙や臭いに敏感な小鳥などの小動物を別の部屋へ移す。


●使用中は、窓を開けるか、換気扇を回す。

各部のなまえ


●ふた

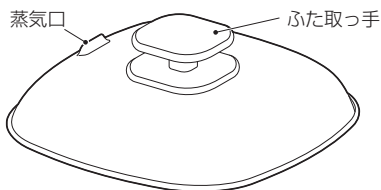


●なべ

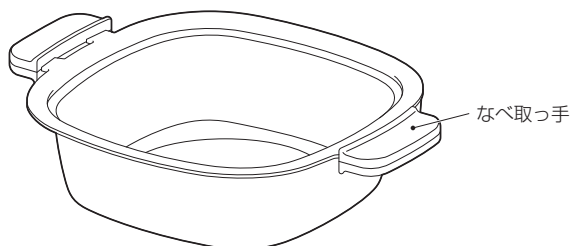

●本体

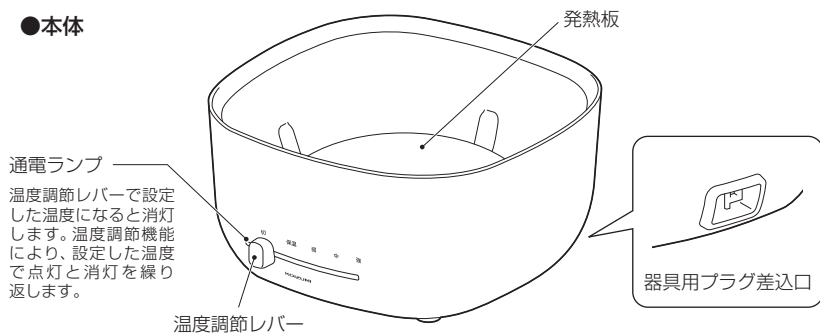

●電源コード (KHP-0651 専用)

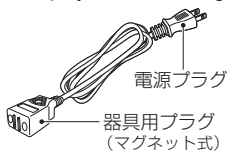

温度調節レバーと通電ランプについて





温度調節レバー

●左右にスライドして、調理温度を設定します。[切] に合わせると電源が切れます。

通電ランプ

●発熱板内部のヒーター通電時に通電ランプが点灯します。

温度調節のため、使用中に通電ランプがついたり、消えたりします。故障ではありません。

温度	温度調節レバーの合わせ位置
約70℃	切 保温 弱 中 強  [保温] に合わせる
約120℃	切 保温 弱 中 強  [弱] に合わせる
約160℃	切 保温 弱 中 強  [中] に合わせる
約200℃	切 保温 弱 中 強  [強] に合わせる

※設定温度は、なべ中心部の目安温度です。室温などによって変わる場合があります。
お好みに応じて温度調節レバーで調節してください。

正しい使いかた

はじめてお使いになる前に

●初めて使用する場合、煙や臭いが出ることがありますが、異常ではありません。ご使用とともに少なくなります。

事故防止のために

- なべが本体にセットされていない状態では、絶対に通電しないでください。
やけど・火災の原因となります。
- なべの底面と発熱板の表面は常にきれいな状態でご使用ください。
水分や異物は拭き取ってからご使用ください。
動作不良や故障の原因となります。
- 調理中は、その場を離れないでください。
過加熱となり、突沸やふきこぼれの原因となります。
- とろみのあるみそ汁、シチューなどはよくかき混ぜて、火力を弱めにしてください。
火災・事故の原因となります。
- 使用中や使用後しばらくは、高温部に触れないでください。また、ふたを開けるときは、顔を近づけないでください。
やけどの原因となります。


正しい使いかた

1 なべを本体にセットする。

- なべと本体の間に異物がないことを確認してください。
- なべを本体にしっかりとセットします。

ご注意

- なべは本体にセットしたら動かさないようにする。
発熱板やなべ底面に傷が付く原因となります。

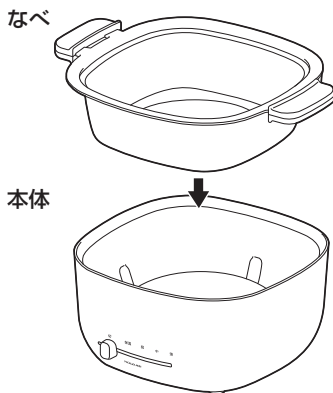


2 温度調節レバーを「切」に合わせる。

3 器具用プラグを本体の器具用プラグ差込口に取り付け、電源プラグをコンセントに差し込む。

ご注意

- 器具用プラグにピンやクリップなどの金属やごみが付着していないことを確認する。
ショート・感電の原因となります。

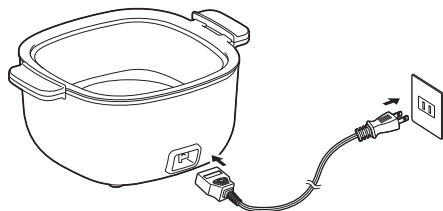

4 温度調節レバーをスライドして温度を設定し、調理する。

- 調理に応じて、温度調節レバーで温度を調節してください。
- ランプが点灯し、加熱が始まります。
- 発熱板内部のヒーター通電時に通電ランプが点灯します。
温度調節のため、使用中に通電ランプがついたり、消えたりします。故障ではありません。
- 調理に応じて、ふたをしてください。また、調理物の焼け具合や煮え具合を見ながら調理してください。
- 汁物を調理するときは、ふたをして水やだし（スープ）を沸騰させてから、食材を入れてください。
ふたをするとふきこぼれやすくなりますので、状態を見ながら調理してください。
- 汁物以外を調理するときは、必ずなべの内側（調理面）に油をうすく塗ってください。
- 油がはねるときは、温度を低くし、様子を見てください。
- 調理には、樹脂製もしくは木製のへらや竹串などを使用してください。なお、油を多く使う料理は、油や食材が飛び散り、やけどの原因となります。
- 保温するときは、温度調節レバーを「保温」に合わせてください。調理物が乾燥し、風味を損なう原因となりますので、保温状態のまま長時間放置しないでください。



警告

- ・使用中は必ず焼け具合を見ながら調理し、離れない。
調理物が発火し火災の原因となります。
- ・なべが本体にセットされていない状態では、絶対に通電しない。
やけど・火災の原因となります。



注意


- ・ふたをしたまま予熱しない。
ふたをしないときよりも温度が高くなり、やけどやなべの変形の原因となります。
- ・空だきしない。
やけどや、なべの変形・表面被膜の劣化・故障の原因となります。
- ・使用中や使用後しばらくは、なべや本体側面、本体底面、ふた(取っ手を除く)の高温部に触れない。ふたを開けるときは、顔を近づけない。
やけどの原因となります。
- ・なべや本体を、ガスコンロやIH 調理器で使用しない。
本体が燃えたり、変形して故障する原因となります。
- ・本製品のなべ以外は使用しない。
感電や故障の原因となります。

- 料理の内容や必要に応じて、ふたをしてください。

ご注意

- ふたを使う際は、必ずふた取っ手を持って扱う。
ふたが高温になり、やけどの原因となります。

ふた取っ手

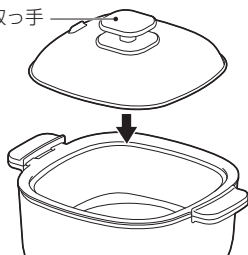

5 使用後、温度調節レバーを [切] に合わせる。

- 電源が切れます。続けて使用しないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

6 電源プラグをコンセントから抜き、器具用プラグを本体から取りはずす。

ご注意

- お手入れは冷めてから行う。
高温部に触れ、やけどの原因となります。
- 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。
 - ・けが・やけど、絶縁劣化による感電や漏電火災の原因となります。
 - ・誤って手や物が温度調節レバーに触れ、電源が入ることがあります。

お手入れのしかた

※必ず電源を切って電源プラグをコンセントから抜き、本体やなべが冷めてから行ってください。
※ご使用のたびに、お手入れをしてください。

ご注意

●本体内部に水や洗剤を入れない。
事故や故障の原因となります。



●次の物は使用しない。

- ・ベンジン、シンナー、ガソリン、漂白剤、酸類
 - ・みがき粉、クレンザー
 - ・タワシ、金属タワシ
- 変色・破損の原因となります。

1 ふた・なべを取りはずす。

2 部分ごとに汚れを取る。


本 体

- ① 台所用中性洗剤を含ませたやわらかい布で汚れを拭き取る
- ② 水を絞った布で拭く
- ③ 乾いたやわらかい布で水分を拭き取る



ふた・なべ

- ① 台所用中性洗剤を含ませたスポンジで洗う
- ② 水洗いする
- ③ 乾いたやわらかい布で水分を拭き取る

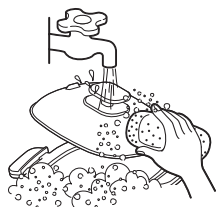

ご注意

- 熱湯で洗ったり、食器洗浄乾燥機などを使用して洗わない。
変形や破損の原因となります。
- 調理物を入れたままにしたり、水につけたまま放置しない。
腐食の原因となります。

なべの表面被膜を長持ちさせるために

- なべの内側を金属製のヘラや鋭い刃物でこすったり、研磨剤入りのスポンジや洗剤などを使用したりしないでください。
表面被膜が傷付き、剥離・劣化の原因となります。
- 調理物や水気を残したまま放置しないでください。
使用後、冷めたらすぐにお手入れしてください。
水分が残っていると、劣化・変色の原因となります。
- なべが熱いうちに、水などを入れて急冷しないでください。
なべの表面被膜が腐食し、はがれる原因となります。
- なべやふたを洗剤でお手入れするときは、台所用中性洗剤(食器用・調理器具用)を使用し、十分に洗い流してください。洗い終わったらそのままにせず、乾いたやわらかい布でしっかりと水分を拭き取ってください。
洗剤や水分が残っていると、劣化・変色の原因となります。
- 表面被膜は、使用とともに消耗します。
色むらができたり、はがれることがありますが、性能や衛生上の支障はありません。

保管のしかた

- 本製品を梱包していた箱やポリ袋などに入れて、直射日光のあたらない湿気の少ない場所で保管してください。

故障かな？と思ったら

●修理を依頼される前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、次のことをお調べください。

こんな場合	お調べください	対処
なべの温度が 上がらない	電源プラグがコンセントに差し込まれて いますか？	電源プラグを確実にコンセントに差し 込んでください。
	タコ足配線をしていませんか？	定格15A以上のコンセントを単独で 使用してください。
	温度調節レバーを[切]や低い温度に合 わせていませんか？	調理したい温度に合わせてください。
	なべは、正しくセットされています か？	なべは確実にセットしてください。 (P.8～10)
	なべの裏面や発熱板に、 異物が付着していませんか？	製品を十分冷ましてから、異物を取り 除いてください。(P.11～12)
通電ランプが 点灯しているのに 温度が上がらない	故障している場合があります。お買い上げの販売店または小泉成器株式会社 「お客様相談窓口」に修理をご依頼ください。	
調理物がひどく こげる	なべの表面を十分にお手入れしていま すか？	なべをお手入れしてください。 (P.11～12)
	温度を上げすぎていませんか？	焼け具合に合わせて、温度を調節して ください。
調理物が なべから 剥がれにくい	なべの内側(調理面)に油を塗っていま すか？	汁物以外を調理するときは、必ず油を うすく塗ってください。
使用中にランプが 消える	使用中は温度調節のはたらきにより、ランプがついたり消えたりします。	
煙が出たり、臭い がする	使い始めのうちは、煙が出たり、樹脂の臭いがすることがありますが、ご使用 とともに少なくなります。	
	梱包材・緩衝材を取り除かず使って いませんか？	ご使用前に必ず取り除いてください。 火災・故障の原因となります。
	調理物を放置していませんか？	使用後は調理物を取り除き、製品が 冷めてから必ずお手入れしてください。 (P.11～12)
	ふたをしたまま予熱していませんか？	予熱するときは、ふたをしないでください。
使用中や使用後に 「カチッ」とキシミ 音がする	空だきしていませんか？	
	予熱の前に、必ずなべの内側(調理面) に油をうすく塗ってください。	
使用中や使用後に 「カチッ」とキシミ 音がする	ヒーターの熱膨張によるものです。故障ではありません。	
電源コードが熱い	消費電力が高い製品のため、電源コードが多少熱くなりますが、故障ではありません。	

※以上をお調べいただき、なお異常があるときは、すぐに電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご相談ください。

仕様

電 源	AC100V 50/60Hz 共用
定 格 消 費 電 力	650W
温 度 調 節 範 囲	保温 (約70℃) ～ 強 (約200℃)
寸 法	約260 (幅) × 205 (奥行) × 160 (高さ) mm (ふた・なべ取付時、電源コード含まず)
質 量	約1.5kg (ふた・なべ取付時、電源コード含む)
電源コードの長さ	約1.5m
安 全 装 置	温度ヒューズ240℃

※本機の仕様および外観については、改良のため予告なく変更することがあります。

アフターサービスについて

1. 保証書

- この取扱説明書には保証書が付いています。

保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

2. 修理を依頼されるとき

- 保証期間中は
商品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。保証の記載内容により無料修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときは
お買い上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

3. 補修用性能部品の保有期間

- ミニグリル鍋の補修用性能部品の保有期間は製造打切後6年です。
補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

4. アフターサービスについてご不明の場合

- アフターサービスについてご不明の場合には、お買い上げの販売店か、小泉成器株式会社「お客様相談窓口」にお問い合わせください。

愛情点検		★長年で使用のミニグリル鍋の点検を！	
	ご使用の際このようなことはありますか？	●電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。 ●電源コードを折り曲げると導電したり、しなかったりする。 ●異常な臭いがしたり、煙が出る。 ●運転中に異常な音がする。 ●その他の異常や故障がある。	▶ ご使用中 止
		このような症状のときは、故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。	

保証・無料修理規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った**正常な使用状態で保証期間内に故障**した場合、**「無料修理」**致します。
2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、**商品と本書をご持参ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。**
3. **ご購入、ご購入後、ご購入後**で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合には、取扱説明書の小泉成器株式会社「お客様相談窓口」へご相談ください。
4. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下等による故障および損傷。
 - (ハ) 火災、地震、落雷、水害、その他の天災地変、異常電圧による故障および損傷。
 - (ニ) 一般家庭用以外（例えば業務用の長時間使用、車輛、船舶への搭載）に使用された場合の故障および損傷。
 - (ホ) 本書のご提示がない場合。
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えた場合。
 - (ト) 譲渡、転売、リサイクル店（中古品）、中古販売店、オークション等により入手された場合。
5. 保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料はお客様の負担となります。
6. 本書は日本国内においてのみ有効です。日本国外からの修理依頼や補修用部品・消耗部品の発送依頼には対応していません。
Effective only in Japan. We do not offer repair service or dispatch maintenance parts or consumables internationally.
7. 本書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店、または取扱説明書の小泉成器株式会社「お客様相談窓口」にお問い合わせください。
- ※保証期間経過後の修理について詳しくは取扱説明書の「アフターサービスについて」をご覧ください。

お客様の個人情報のお取り扱いについて

お受けしましたお客様の個人情報は当社個人情報保護方針に基づき適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託をする場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行ないません。

〈利用目的〉

お受けしました個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理対応のみを目的として使用させていただきます。

なお、この目的のために小泉成器株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

〈業務委託の場合〉

上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を実施させるとともに適切な管理・監督をいたします。

ミニグリル鍋

保証書 持込修理

本書は、本書記載内容（裏面記載）で無料修理を行うことをお約束するものです。
お買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

型番	KHP-065		
お買い上げ年月日	年	月	日
無料修理保証期間	対象部分	期間	(お買い上げ日より)
	本体	1	年
お客様	お名前	様	
	ご住所	〒 TEL	
販売店	店名・住所・電話		

★販売店の皆様へのお願い 必ず全項目をご記入、ご捺印の上、お客様にお渡しください。
小泉成器株式会社 本社 〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号 TEL.06(6268)1423

お客様相談窓口

製品のお問い合わせ、修理に関するご相談、部品の購入に関するご相談は



ナビダイヤル (全国共通番号)

0570 (07) 5555

※ナビダイヤルがご利用いただけない場合 TEL. 03 (3570) 6730

受付時間：平日 9：00～17：00（土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く）

小泉成器株式会社 〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号

2024年9月現在（所在地、電話番号などについては変更がある場合がありますので、その節はご容赦願います。）