

# KOIZUMI


家庭用

国内・海外両用

## コードレスストレートアイロン KHS-8650

### 取扱説明書

ご使用前に必ずお読みください。

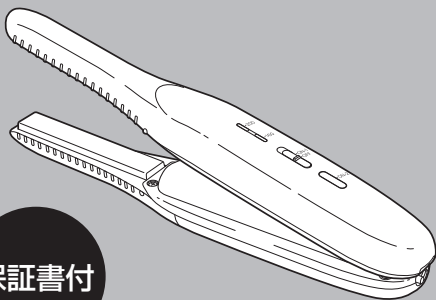

保証書付

このたびはコイズミ コードレスストレートアイロンをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。正しくご使用いただくために、ご使用前に必ず、この取扱説明書をお読みください。なお、この取扱説明書には保証書が付いています。お読みになった後は、大切に保管してください。

小泉成器株式会社

## 目 次

---

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| 安全上のご注意 .....            | 2~9   |
| 知っておいていただきたいこと .....     | 10    |
| 旅行に携行される際のご注意 .....      | 10    |
| BEFORE USE .....         | 11    |
| 海外使用の手引き .....           | 11~12 |
| 各部のなまえ .....             | 13~14 |
| 充電のしかた .....             | 15~17 |
| 正しい使いかた .....            | 18~19 |
| 上手な使いかた .....            | 20~22 |
| お手入れと保管のしかた .....        | 23    |
| 充電池について .....            | 24    |
| 製品を廃棄するとき .....          | 24    |
| 故障かな？と思ったら .....         | 25    |
| 仕様 .....                 | 26    |
| 別売部品について .....           | 26    |
| アフターサービスについて .....       | 29    |
| お客様の個人情報のお取り扱いについて ..... | 29    |
| 保証・無料修理規定 .....          | 30    |
| 保証書 .....                | 31    |
| お客様相談窓口 .....            | 31    |

# 安全上のご注意

- \*ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- \*ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「危険」「警告」「注意」の3つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

## 危険

誤った取り扱いをしたときに、死亡または重傷を負う危険が切迫しているもの

## 警告

誤った取り扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性があるもの

## 注意

誤った取り扱いをしたときに、使用者が傷害を負ったり、物的損害の可能性のあるもの

## 絵表示例と絵表示の意味



図①



図②

○ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図①の場合は分解禁止、左図②の場合は浴室、シャワー、水の入った容器の近くなどでの使用・保管禁止）が描かれています。



● 記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保管してください。

## ⚠ 危険



高温になる場所（火やストーブのそば、炎天下など）や引火性ガスの発生する場所で使用したり放置したりしない。

発火・火災・破裂・故障の原因となります。

電子レンジや高圧容器などの中に本体・USB-ACアダプター・USBケーブルを入れない。

発火・火災・破裂・故障の原因となります。

火の中に投入したり、加熱しない。

発火・火災・破裂・故障の原因となります。

接続端子をショートさせない。接続端子に金属片や鉛筆の芯などの導電性異物を入れたり接触させない。

火災・故障の原因となります。

## ⚠ 警告

|                                                                                   |                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p><b>改造はしない。修理技術者以外の人、分解したり修理をしない。</b><br/>火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店または小泉成器株式会社「お客様相談窓口」にご相談ください。</p>             |
|   | <p><b>USBケーブルは必ずゆとりを持たせて使用する。</b><br/>USBケーブルが引っ張られたり、屈曲が繰り返されるとショートします。</p>                                           |
|                                                                                   | <p><b>USB-ACアダプター・USBケーブルは清潔にする。刃や刃の取付面・コネクタにほこりが付着している場合は拭き取る。</b><br/>ショート・火災の原因となります。</p>                           |
|                                                                                   | <p><b>USB-ACアダプター・USBケーブルが破損した場合は、直ちに使用を中止する。</b><br/>感電・ショート・発火の原因となります。修理はお買い上げの販売店または小泉成器株式会社「お客様相談窓口」にご相談ください。</p> |
|                                                                                   | <p><b>必ずAC100-240Vで使用する。(国内・海外両用)</b><br/>火災・感電の原因となります。</p>                                                           |
|  | <p><b>当商品で遊ぶことがないように、子供から目を離さない。</b><br/>やけど・感電・けがをする恐れがあります。</p>                                                      |
|                                                                                   | <p><b>コンセントや接続端子の差し込みがゆるいときは使用しない。</b><br/>感電・ショート・発火の原因となります。</p>                                                     |
|                                                                                   | <p><b>安全に責任を負う人の監視または指示がない限り、補助を必要とする人や子供だけで使用させない。</b><br/>やけど・感電・けがをする恐れがあります。</p>                                   |
|                                                                                   | <p><b>乳幼児の手の届く場所で使用したり放置しない。</b><br/>やけど・感電・けがをする恐れがあります。</p>                                                          |
|                                                                                   | <p><b>梱包材を子供の手の届く場所に置かない。</b><br/>口や鼻をふさいだり、口に入れるなどして窒息する恐れがあります。</p>                                                  |


## ⚠ 警告

USBケーブルを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない。また、重い物を載せたり、はさみ込んだり、高温部に近づけたりしない。

USBケーブルが破損し、火災・感電の原因となります。

本体にUSBケーブルを巻き付けない。また、USBケーブルを束ねたまま使用しない。

USBケーブルがねじれて断線・ショート・火災・感電の原因となります。



次のようなときは使用しない。

- ・コンセントに差し込んだUSB-ACアダプターがグラグラ動く。
- ・USB-ACアダプターや本体が異常に熱い、または煙が出ている。
- ・USBケーブルに深い傷がある。
- ・USB-ACアダプター・USBケーブルがこげている。

業務用として使用しない。また、不特定多数の人が使用する場所に置かない。

連続過負荷による故障の恐れがあります。

かつらやつけ毛（エクステンション）には使用しない。


熱による変質・変形の恐れがあります。

雷が鳴り出したら、USB-ACアダプター・USBケーブルに触れない。

落雷による感電の原因となります。

USBケーブルがよじれたままでは使用しない。

ショートして火花が出ることがあります。



専用のUSB-ACアダプター・USBケーブルで、他の商品を使用したり、充電したりしない。また、専用のUSB-ACアダプター・USBケーブル以外は使用しない。

異常発熱による発火・ショートの原因となります。

## ⚠ 警告

|                                                                                  |                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>出力電圧がDC5V以外の機器で使用しない。<br/>火災・感電の原因となります。</p>                                                              |
|  | <p>浴槽、シャワー、洗面器または水の入った他の容器などの水のかかる場所や湿気の多い場所で使用したり、充電しない。<br/>絶縁劣化などにより、感電・火災・ショートの原因となります。</p>              |
|  | <p>水につけない。また、ぬれた手でUSBケーブルを抜き差ししたり、ぬれた手で使用しない。<br/>ショート・感電の原因となります。</p>                                       |
|  | <p>特にひたいや襟足などの近くで使用の際は、高温部が皮膚に触れないようにする。<br/>やけどの原因となります。</p>                                                |
|  | <p>使用時以外は必ず電源を切る。また、充電時以外はUSB-ACアダプターをコンセントから抜いて、USBケーブルを接続端子から取りはずす。<br/>けがややけど・絶縁劣化による感電や漏電火災の原因となります。</p> |

## ⚠ 注意

|                                                                                    |                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p><b>USBケーブルを抜くときは、必ず先端のコネクタを持って引き抜く。</b><br/>感電やショートして発火することがあります。</p>                                |
|                                                                                    | <p><b>プレートが熱いうちに布団や紙・ポリ袋など燃えやすい物の上に置かないよう、特に注意する。</b><br/>火災の原因となります。</p>                               |
|                                                                                    | <p><b>整髪以外の使用、乳幼児・ペットへの使用は避ける。</b><br/>やけどや火災、故障の原因となります。</p>                                           |
|    | <p><b>通電したまま放置しない。</b><br/>火災の原因となります。</p>                                                              |
|                                                                                    | <p><b>落としたり、ぶつけたりしない。</b><br/>感電・発火の原因となります。</p>                                                        |
|                                                                                    | <p><b>USB-AC アダプター・USB ケーブルを取り付けたまま持ち運んだり、保管したりしない。</b><br/>故障やUSBケーブルの断線の原因となります。</p>                  |
|                                                                                    | <p><b>パソコンなどのUSB 接続端子で、外付けハードディスクなど消費電力の大きい機器と同時に使用しない。</b><br/>パソコンなどに障害を与え、データ消失・故障の原因となる恐れがあります。</p> |
|                                                                                    | <p><b>パソコンなどの機器と接続した状態で、強い振動や衝撃を与えない。</b><br/>接続したパソコンなどに障害を与え、データ消失・故障の原因となります。</p>                    |
|  | <p><b>使用中、使用直後は高温部に触れない。</b><br/>やけどの原因となります。</p>                                                       |
|                                                                                    | <p><b>使用中、本体にヘアスプレーをかけたり、整髪料などが付いた手で触らない。</b><br/>火災・感電・やけど、劣化の原因となります。</p>                             |



## ⚠ 注意



浴室や湿気の多い場所に保管しない。  
絶縁劣化により感電することがあります。

## リチウムイオン充電電池の取り扱いについて

### ⚠ 危険

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>充電電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに水で洗い流し、医師の治療を受ける。</p> <p>目に障害が起きる恐れがあります。</p>                                                                                                                                                                                 |
|  | <p>次のことをしない。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・ 分解・改造をしない。</li><li>・ 火中への投入や加熱をしない。</li><li>・ 水につけたり、ぬらしたりしない。</li><li>・ 他の機器に転用しない。</li><li>・ 落としたり衝撃を与えたり傷付けたりしない。</li><li>・ 端子同士を針金などの金属で接続しない。</li></ul> <p>液漏れ・発火・ショート・発熱・破裂の原因となります。</p> |

### ⚠ 警告

|                                                                                  |                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|  | <p>充電電池から漏れた液が皮膚や衣類に付いたときは、すぐに水で洗い流す。</p> <p>皮膚がかぶれる原因となります。</p>      |
|  | <p>指定の充電時間を超えても充電が完了しないときは、充電をやめる。</p> <p>過度に充電され、液漏れ・発熱の原因となります。</p> |
|  | <p>外装をはがしたり、傷付けたりしない。</p> <p>発火・ショート・発熱・破裂の原因となります。</p>               |

### ⚠ 注意

|                                                                                    |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>充電は、必ず5℃～35℃の環境で行う。</p> <p>発火・発熱・破裂の原因となります。</p>                                |
|  | <p>異常に温度が高くなる場所（火やストーブのそば、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など）に放置しない。</p> <p>発火・発熱・破裂の原因となります。</p> |

# 知っておいていただきたいこと

- 家庭用パーマ液やストレートパーマ液と同様の成分が含まれている物（「チオグリコール酸」・「システイン」の成分表示があります）との併用はしないでください。  
髪を傷める場合があります。
- パーマやストレートパーマをかけた場合、3～4日は使用しないでください。  
髪を傷める原因となります。
- ヘアカラーで毛染めした場合は、2～3日は使用しないでください。  
髪を傷める原因となります。
- ヘアマニキュアで毛染めした場合は、2～3日は使用しないでください。  
色素でプレートや本体が汚れる場合があります。
- 同じ箇所に5秒以上使用し続けしないでください。  
髪が傷んだりこげる場合があります。
- このコードレスストレートアイロンはクセ毛を一時的に伸ばしたり、髪を一時的にカールさせるものです。縮毛に対する効果や、パーマのように継続的な効果はありません。
- クセ毛伸ばしの効果は個人差があります。
- 洗髪後にご使用の際は、湿り気が残る程度まで乾かしてください。  
乾かさず、ぬれた髪に使うと、高温の水滴が飛び散ってやけどする恐れがあります。



## 旅行に携行される際のご注意

- 本製品は日本の空港への持ち込み・持ち出しにおいて、充電池が内蔵されたままでは機内持ち込み・預け入れともに認められておりません。万が一、本製品を空港で没収された場合、弊社では一切の責任を負いかねます。  
内蔵の充電池を取りはずした場合、本製品の機内持ち込み・預け入れとも可能です。ただし、取りはずした充電池は、プラスとマイナスの端子部にテープなどを貼って絶縁した場合に限り機内持ち込みが可能です。（充電池の預け入れはできません。）
- ※航空会社や出発地によっては独自の規制があることもあります。詳細は、予定される航空会社、出発する空港へご確認ください。

# BEFORE USE

- 1.Before using, please check the voltage and type of plug at your location.  
〈ご使用前に、使用する国の電圧およびプラグの形状を確認してください。〉
- 2.Before using, please confirm the shape of the plug socket, and choose plug adaptor.  
〈ご使用前に、電源コンセントの形状を確認して、プラグアダプターを選んでください。〉
- 3.Before using, be sure to check the voltage and type of plug, because the voltage and the type of plug, may differ according to the area even in the same country.  
〈国によっては同一国内でも地域によって電圧・プラグ形状が異なる場合がありますので、ご使用前に、電圧・プラグ形状を充分確認してください。〉

## 海外使用の手引き

- 当商品は「AC100-240V」の地域で使用できます。
- ご使用前に、使用する国の電源コンセントの形状を確認してください。  
※世界の電圧とプラグの一覧は、12ページに掲載しています。
- 当商品をAタイプ適用外の国でご使用の際は、使用する国の電源コンセントにあったプラグアダプターをご用意ください。

| Aタイプ                                                                                                            | B3タイプ                                                                               | BFタイプ                                                                               | Cタイプ                                                                                | Oタイプ                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 商品のプラグ形状<br>※そのまま使用できます。<br> |  |  |  |  |

注) 国によっては同一国内でも地域によって電圧・プラグ形状が異なる場合がありますので、現地で充分お確かめの上、ご使用ください。


# 世界の電圧とプラグ

※同じ国でも地域によって電圧やプラグの形が一定ではなく、表と異なる場合があります。  
事前に現地のホテルや旅行代理店でご確認の上、ご使用ください。

| 地 域・国 名 Area・Countries |             |                        | 電 圧 Voltage | プラグ Plug    |
|------------------------|-------------|------------------------|-------------|-------------|
| アジア                    | インド         | India                  | 115/230/240 | B3、BF、C     |
|                        | インドネシア      | Indonesia              | 127/220/230 | A、B3、BF、C   |
|                        | シンガポール      | Singapore              | 115/230     | B3、BF       |
|                        | タイ          | Thailand               | 220         | A、BF、C      |
|                        | 韓国          | Korea                  | 110/220     | A、BF、C、O    |
|                        | 中国          | China. Rep.            | 110/220     | A、B3、BF、C、O |
|                        | 日本          | Japan                  | 100         | A           |
|                        | フィリピン       | Philippines            | 120/230/240 | A、B3、BF、C、O |
|                        | ベトナム        | Vietnam                | 110/220     | A、C         |
| 北米                     | マレーシア       | Malaysia               | 240         | B3、BF、C     |
|                        | アメリカ        | U.S.A                  | 120         | A           |
|                        | ハワイ         | Hawaii                 | 120         | A           |
|                        | カナダ         | Canada                 | 120/240     | A、BF        |
| 中南米                    | アルゼンチン      | Argentina              | 220         | BF、C、O      |
|                        | ブラジル        | Brazil                 | 127/220     | A、C         |
|                        | プエルトリコ      | Puertorico             | 120/240     | A           |
|                        | メキシコ        | Mexico                 | 120/127/230 | A           |
| ヨーロッパ                  | イギリス        | England                | 230/240     | B3、BF、O     |
|                        | イタリア        | Italy                  | 125/220     | C           |
|                        | オーストリア      | Austria                | 230         | B3、C        |
|                        | オランダ        | Netherlands            | 230         | C           |
|                        | ギリシャ        | Greece                 | 230         | B3、C        |
|                        | スイス         | Switzerland            | 230         | B3、BF、C     |
|                        | スウェーデン      | Sweden                 | 230         | C           |
|                        | スペイン        | Spain                  | 127/220     | A、C         |
|                        | ロシア         | Russia                 | 127/220     | A、C         |
|                        | デンマーク       | Denmark                | 230         | C           |
|                        | ドイツ         | Germany                | 127/230     | C           |
|                        | ノルウェー       | Norway                 | 230         | C           |
|                        | ハンガリー       | Hungary                | 220         | C           |
|                        | フィンランド      | Finland                | 120/230     | C           |
|                        | フランス        | France                 | 127/230     | C、O         |
|                        | ベルギー        | Belgium                | 127/230     | C           |
| オセアニア                  | オーストラリア     | Australia              | 240/250     | O           |
|                        | グアム         | Guam                   | 120/240     | A           |
|                        | サイパン        | Salpan                 | 110         | A           |
|                        | トンガ王国       | Tonga                  | 240         | O           |
|                        | ニュージーランド    | New Zealand            | 230/240     | O           |
|                        | フィジー        | Fiji                   | 120/240     | A、C、O       |
|                        | アラブ首長国連邦    | United of Arab Emiraes | 220/240     | B3、BF、C     |
| 中近東                    | クウェート       | Kuwait                 | 240         | B3、BF、C     |
|                        | トルコ         | Turkey                 | 220         | A、C         |
|                        | エジプト・アラブ共和国 | Arab Rep. of Egypt     | 220         | B3、BF、C     |
| アフリカ                   | 南アフリカ共和国    | South Africa. Rep.     | 220/230/250 | B3、BF、C     |
|                        | モロッコ        | Morocco                | 115/127/220 | C           |

# 各部のなまえ

## 本体

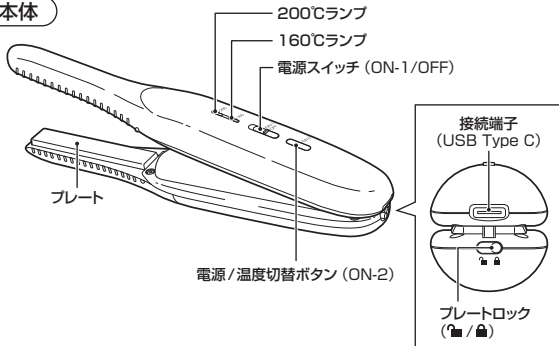


## プレートロックについて

### 【プレートを開く】

本体を握りプレートロックを「🔓」側にスライドさせます。


### 【プレートを閉じる】

本体を握って閉じてからプレートロックを「🔒」側にスライドさせます。



## 高温! やけどに注意

- 使用中 部分は大変熱くなります。  
顔や手が直接触れないようにご注意ください。



### ⚠ 警告

プレートの金属部分は高温になっていますので、直接肌に触れないようにしてください。やけどの原因となります。見えにくい部分、首筋や頬まわりの髪、前髪にアイロンをかけるときなどは充分に注意してご使用ください。

### ⚠ 注意

本体をぶつけたり、落としたりすると、プレートに傷が付いたり、破損の恐れがあります。


# 各部のなまえ

## ●USB-ACアダプター※

型番：KTH-9022 (ZD5C050100JP)



## ●USBケーブル※

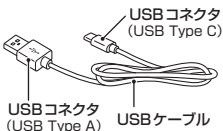

## ●キャップ※



### キャップの取り付けかた

キャップのふくらみ面を本体の側面に合わせて差し込みます。

※「カチッ」と音が鳴るまで、しっかり差し込んでください。



名称の横に※が付いているものは付属品です。



**注意**

本体が冷めてから取り付けてください。

## ▲ USBケーブルの取り扱いについて

下記について、必ずお守りください。

USBケーブルが断線し、ショート・発火・けがの原因となります。

- 常にUSBケーブルはゆとりをもった状態で使用する。(図①)
  - 屈曲を起こさない・引っ張られた状態で使用しない。(図②③)
  - USBケーブルによじれをおこさない。(図④)
  - 本体にUSBケーブルを巻き付け、収納しない。(図⑤)
- ※USBケーブルが異常に熱を持っているときは使用しない。

図①



余裕を持って  
ご使用いただく

図②



引っ張って使用しない

図③



図④



図⑤



# 充電のしかた

- 初めて使用する場合は、必ず充電してください。
- 長期間放置しておくと電圧が低下する場合がありますので、使い始めなどには充電してください。
- 充電は、専用のUSB-ACアダプター・USBケーブルをご使用ください。
- パソコンなどに接続しても充電できますが、環境によって正常に充電できない場合があります。

※パソコンなどに接続した場合のデータの消失や故障など、本機を使用することによって生じた損害に関して、いかなる場合においても当社は一切責任を負いません。  
データの復元・損失補償などはいたしませんのでご了承ください。

## 警告

- ・専用のUSB-ACアダプター・USBケーブルを、他の製品で使用したり、充電したりしない。また、専用のUSB-ACアダプター・USBケーブル以外は使用しない。  
異常発熱による発火・ショートの原因となります。
- ・出力電圧がDC5V以外の機器で使用しない。  
火災・感電の原因となります。

## 注意

パソコンなどのUSB接続端子で、外付けハードディスクなど消費電力の大きい機器と同時に使用しない。  
パソコンなどに障害を与え、データ消失・故障の原因となる恐れがあります。


- 充電完了後、USBケーブルを取りはずしてください。



# 充電のしかた

- 1 本体を握って閉じてからプレートロックを「」側にスライドさせ、キャップを取り付けます。
- 2 USBケーブルのUSBコネクタ (USB Type A) をUSB-ACアダプターのUSB接続端子に差し込みます。
- 3 USBケーブルのUSBコネクタ (USB Type C) を本体の接続端子に差し込みます。
- 4 USB-ACアダプターをコンセントに差し込みます。

・ 充電中、200℃ランプと160℃ランプが同時にゆっくり点滅します。

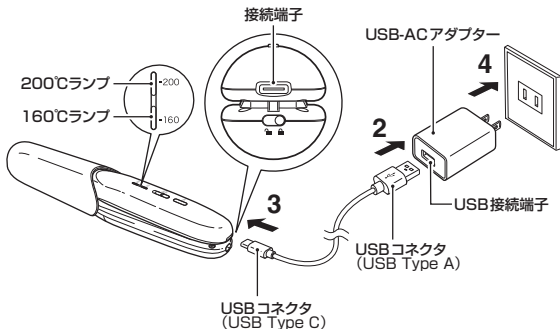

※充電中は、本体・USB-ACアダプターが多少熱くなりますが、異常ではありません。

# 充電のしかた

## ＊ 充電の目安

- 約4時間で充電が完了し、200℃ランプと160℃ランプのゆっくり点滅から200℃ランプのみの点灯に切り替わります。



- 満充電で約25分使用できます。(周囲温度など使用条件によって異なります。)
- 以下の表示は充電残量が少なくなっていますので、充電してください。

【使用中に充電残量がなくなった時】

200℃ランプと160℃ランプが同時に速く10回点滅し消灯します。



【充電残量がない状態で電源を入れた時】

200℃ランプと160℃ランプが同時に速く3回点滅し消灯します。



## 充電完了後

コンセントからUSB-ACアダプターを抜き、本体の接続端子からUSBコネクタを取りはずします。

# 正しい使いかた

## 1 本体を充電します。(P. 15 ~ P. 17 参照)


※この商品は、充電しながらのご使用はできません。

## 2 キャップを取りはずします。

## 3 電源スイッチを「ON-1」にします。


## 4 電源/温度切替ボタン(ON-2)を2秒以上長押しし電源を入れます。

・ 160℃ランプが点滅します。

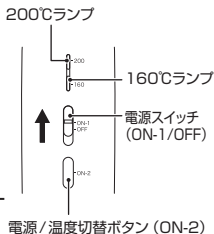

## 5 電源/温度切替ボタン(ON-2)を押して、温度を設定します。

・ 電源/温度切替ボタン(ON-2)を押すごとに、160℃設定と200℃設定に切り替わります。



※表示温度は目安です。使用環境などにより、多少差があります。




### 注意

初めてお使いになるとき、ご使用に慣れるまでは必ず約 160℃ 設定でご使用ください。


# 正しい使いかた

- 6** 設定した温度のランプが点滅から点灯に切り替わったら、本体を握りプレートロックを「」側にスライドさせ、プレートを開いて使用します。



## 7 使用後

- ①電源スイッチを「OFF」にします。  
(設定温度のランプが消灯します。)
- ②本体を握って閉じてからプレートロックを「」側にスライドさせます。

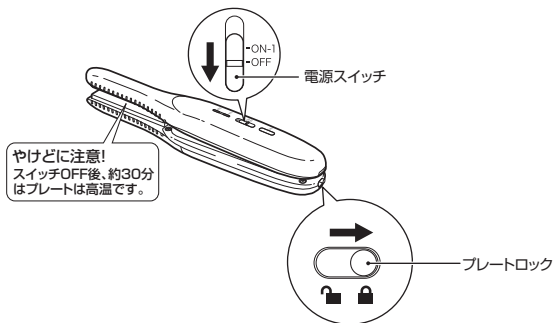

キャップは本体が完全に冷めてから取り付けてください。

# 上手な使いかた

## スタイリングする前の下準備

- 1** ■洗髪後の場合  
髪を湿り気が残る程度までドライヤーで乾かします。




- 乾いた髪の場合  
蒸しタオル・水などで髪を少し湿らせます。



- 2** 十分にブラッシングをして、からまり・ほつれ・抜け毛を取り除きます。

- 3** ブロッキングをします。  
ブロッキングとは、セットしやすくするために髪を取り分ける作業です。

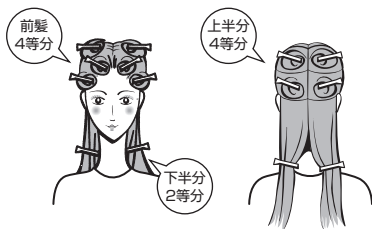

# 上手な使いかた

## アイロンをかける

### ※ストレートヘアー

アイロンをかける順番      下半分 → 上半分 → 前髪

- 1** 3～5cm幅で毛束を取り、  
プレートの中央にはさみます。



- 2** 毛先に向かってゆっくりと  
プレートをすべらせます。



#### Point

- 同じ箇所には5秒以上使用し続けしないでください。
- 毛先は傷みやすいのでさっとすべらせます。
- 根元をしっかりとかければボリュームダウン！！

## 最後の仕上げ

全体にアイロンをかけ終わったら

- 髪をブラシできちゃんと整えます。
- よりきれいに見せるために、つや出しタイプのスタイリング剤を付けます。



# 上手な使いかた

## アイロンをかける

### ※ 内巻き

- 1 3～5cm幅で毛束を取り、プレート中央にはさみます。
- 2 手首を内側に回転させながら、毛先に向かってアイロンをすべらせます。



**Point** ●一度に巻こうとせず、毛束を少なめにとって少しずつ形づけるようにします。

### ※ 外巻き

- 1 3～5cm幅で毛束を取り、プレート中央にはさみます。
- 2 手首を外側に回転させながら、毛先に向かってアイロンをすべらせます。



**Point** ●一度に巻こうとせず、毛束を少なめにとって少しずつ形づけるようにします。

## 最後の仕上げ

- ブラシや手グシで軽くブラッシングして整えます。
- よりきれいに见せるために、つや出しタイプのスタイリング剤を付けます。



# お手入れと保管のしかた

- 必ず電源スイッチを「OFF」にしてUSB-ACアダプターをコンセントから抜いてUSBケーブルを取りはずし、本体が冷めてからお手入れ・保管してください。

## ＊お手入れ

本体が汚れたり、整髪料が付着した場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布で拭き取ってください。その後、洗剤が残らないように乾いた布でもう一度拭き取ってください。

※ベンジン、シンナー類は器具を傷めるので使用しないでください。




## ＊保管

- 必ずキャップを取り付けて保管してください。
- ヘアピンなど他の物といっしょに保管しないでください。

本体内部に入り込んだ場合、故障の原因となります。

- 本体およびプレート面に整髪料や化粧品が付いたまま放置しないでください。

本体およびプレート面が劣化して、色落ちや故障の原因となります。

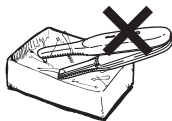

### 愛情点検



ご使用の際  
このような  
ことはありませんか？

- 電源を入れても、プレートがあたたまらないときがある。
- USBケーブルを折り曲げると通電したり、しなかったりする。
- こげくさい臭いがする。
- その他の異常、故障がある。

ご使用  
中 止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントからUSB-ACアダプターを抜いてUSBケーブルを取りはずし必ず販売店にご相談ください。

### ★長年ご使用のコードレスストレートアイロンの点検を！



# 充電電池について

- 本体に内蔵されている充電電池は、本機専用です。

- ・使用電池：リチウムイオン充電電池 (KTH-13)
- ・公称電圧：DC3.6V
- ・数量：1本

## ⚠ 警告


- この機器以外には、使用しないでください。
  - ＋端子をショートさせないでください。
  - 火中への投入や加熱をしないでください。
  - 分解・改造をしないでください。
- 発火、発熱、破裂の恐れがあります。

## 充電電池の取りはずしかた

充電電池カバーを開け、充電電池に貼り付けているタブを起こして引き抜きます。

## 充電電池の取り付けかた

充電電池ケースの内側の表示に合わせて充電電池を入れ、充電電池カバーを閉めます。

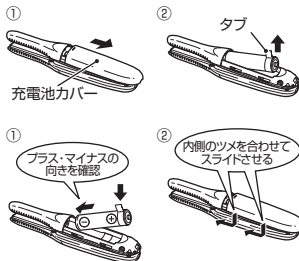

## ⚠ 注意

プラス・マイナスの向きを間違えないでください。

## 充電電池は消耗品です。

- 約1週間に2回満充電にした場合、3年程度ご使用いただけます。  
(充電・使用頻度、保管などの状態により変化します。)
- 満充電しても、使用時間が極端に短くなったと感じたら、専用の新しい充電電池 (KTH-13) をお買い求めください。(P. 26 参照)

# 製品を廃棄するとき



## 充電式電池リサイクルにご協力を

本製品は充電電池を内蔵しています。ご使用済みの充電電池は、リサイクルすることができます。ご使用済みの充電電池の廃棄に際しては、動かなくなるまで運転してから充電電池を取り出し、プラスとマイナスの端子部にテープ (セロハンテープ、ビニールテープ、ガムテープなど) を貼り、電流が流れない状態 (絶縁) にしてから、お住いの自治体にお問い合わせいただくか、リサイクルボックス設置の協力店または、特定の回収窓口へお持ちください。

詳細は、一般社団法人JBRCのホームページをご覧ください。  
<http://www.jbrc.com>

# 故障かな？と思ったら

修理を依頼される前に以下の点をお調べください。

| こんな場合                                      | 点 検                                                                           | 処置のしかた                                                |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 充電できない。                                    | 下記の各接続部が抜けていませんか？<br>・ USBケーブルと本体<br>・ USBケーブルとUSB-ACアダプター<br>・ USBケーブルとコンセント | 確実に差し込んでください。                                         |
| 電源が「ON」にならない。<br>(160℃ランプが点滅しない。)          | 電源スイッチを「ON-1」の位置にしてから、電源/温度切替ボタン(ON-2)を2秒以上長押ししていますか？                         | 電源スイッチを「ON-1」の位置にしてから、電源/温度切替ボタン(ON-2)を2秒以上長押ししてください。 |
| 電源を「ON」にしても200℃ランプと160℃ランプが同時に速く3回点滅し消灯する。 | 充電残量がなくなっています。                                                                | 充電してください。(P. 17 参照)                                   |
| 電源を「ON」にすると160℃ランプと200℃ランプが交互に10回点滅する。     | 故障時のエラー表示です。お買い上げの販売店または小泉成器株式会社「お客様相談窓口」に修理をご依頼ください。                         |                                                       |

# 仕様

## ■本体

|               |                                            |
|---------------|--------------------------------------------|
| 電 源           | 充電式 (専用USB-ACアダプター使用)                      |
| 使 用 電 池       | リチウムイオン充電電池 (DC3.6V 2550mAh 9.18Wh)        |
| 消 費 電 力       | 6.5W (充電時)                                 |
| サイズ (キャップ含まず) | 約187 (W) × 31 (D) × 33 (H) mm (プレートを開じたとき) |
| 質 量 (キャップ含まず) | 約125g                                      |
| プレート最高温度      | 約200℃(周囲温度30℃の場合)                          |
| 充 電 時 間       | 約4時間                                       |
| 連続使用時間        | 約25分                                       |
| 付 属 品         | USB-ACアダプター、USBケーブル、キャップ                   |

## ■USB-ACアダプター 型番：KTH-9022 (ZD5C050100JP)

|     |                    |
|-----|--------------------|
| 入 力 | AC100-240V 50/60Hz |
| 出 力 | DC5V 1A            |

※本機の仕様および外観については、改良のため予告なく変更することがあります。

# 別売部品について

USB-ACアダプター・リチウムイオン充電電池は別売部品として購入いただけます。別売部品を依頼される場合は、小泉成器株式会社「お客様相談窓口」にお問い合わせください。

| 名 称         | 型 番      |
|-------------|----------|
| USB-ACアダプター | KTH-9022 |
| リチウムイオン充電電池 | KTH-13   |

# 【アフターサービスについて】

## 1 保証書

- この取扱説明書には保証書が付いています。  
保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

## 2 修理を依頼されるとき

- 保証期間中は  
商品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。  
保証の記載内容により無料修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときは  
お買い上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料で修理いたします。

## 3 補修用性能部品の保有期間

- コードレスストレートアイロンの補修用性能部品の保有期間は製造切後5年です。  
補修用性能部品とは商品の機能を維持するために必要な部品です。

## 4 アフターサービスについてご不明の場合

- アフターサービスについてご不明の場合には、お買い上げの販売店か、小泉成器株式会社「お客様相談窓口」にお問い合わせください。

## お客様の個人情報のお取り扱いについて

お受けしましたお客様の個人情報は当社個人情報保護方針に基づき適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託をする場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。

〈利用目的〉

お受けしました個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理対応のみに目的として使用させていただきます。

なお、この目的のために小泉成器株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

〈業務委託の場合〉

上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を実施させるとともに適切な管理・監督をいたします。

## 【保証・無料修理規定】

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った**正常な使用状態で保証期間内に故障**した場合、「**無料修理**」致します。
2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、**商品と本書をご持参ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。**
3. **ご購入、ご購入品等**で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、取扱説明書の小泉成器株式会社「お客様相談窓口」へご相談ください。
4. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
  - (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
  - (ロ) お買い上げ後の落下等による故障および損傷。
  - (ハ) 火災、地震、落雷、水害、その他の天災地変、異常電圧による故障および損傷。
  - (ニ) 一般家庭用以外（例えば業務用の長時間使用、車輛、船舶への搭載）に使用された場合の故障および損傷。
  - (ホ) 本書のご提示がない場合。
  - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えた場合。
  - (ト) 譲渡、転売、リサイクル店（中古品）、中古販売店、オークション等により入手された場合。
5. 保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料はお客様の負担となります。
6. 本書は日本国内においてのみ有効です。日本国外からの修理依頼や補修用部品・消耗部品の発送依頼には対応しておりません。  
Effective only in Japan. We do not offer repair service or dispatch maintenance parts or consumables internationally.
7. 本書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

### 修理メモ

- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店、または取扱説明書の小泉成器株式会社「お客様相談窓口」にお問い合わせください。
- ※保証期間経過後の修理について詳しくは取扱説明書の「アフターサービスについて」をご覧ください。

# コードレスストレートアイロン 保証書 持込修理

本書は、本書記載内容（裏面記載）で無料修理を行うことをお約束するものです。  
お買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

|              |          |              |    |
|--------------|----------|--------------|----|
| 型番           | KHS-8650 |              |    |
| お買い上げ年月日     | 年        | 月            | 日  |
| 無料修理<br>保証期間 | 対象部分     | 期間（お買い上げ日より） |    |
|              | 本体       | 1 年          |    |
| お客様          | お名前      | 様            |    |
|              | ご住所      | 〒            | 見本 |
| 販売店          | 店名・住所・電話 |              |    |

★販売店の皆様へのお願い 必ず全項目をご記入、ご捺印の上、お客様にお渡しください。  
小泉成器株式会社 本社 〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号 TEL.06(6268)1423

## お客様相談窓口

製品のお問い合わせ、修理に関するご相談、  
部品の購入に関するご相談は



ナビダイヤル  
ナビダイヤル® (全国共通番号)

**0570 (07) 5555**

※ナビダイヤルが

ご利用いただけない場合

**TEL. 03 (3570) 6730**

受付時間：平日 9：00～17：00  
(土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)

**小泉成器株式会社**

〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号

2024年8月現在(所在地、電話番号などについては変更がある場合がありますので、その節はご容赦願います。)