


シャワーラジオ型番 **SAD-7715****取扱説明書** (保証書付)

このたびはコイズミ シャワーラジオをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。正しくご使用いただくために、ご使用前に必ず、この取扱説明書をお読みください。なお、この取扱説明書には保証書が付いています。お読みになった後は、大切に保管してください。

安全上のご注意

- *ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- *ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

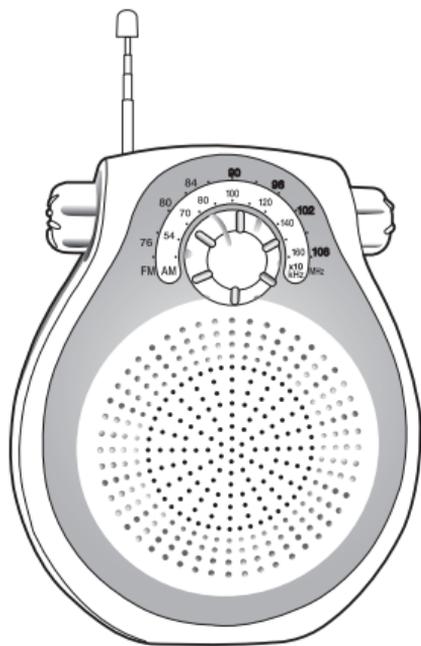

警告

誤った取り扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性があるもの



注意

誤った取り扱いをしたときに、使用者が傷害を負ったり、物的損害の可能性のあるもの

絵表示例と絵表示の意味



⊘ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。



● 記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

*お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保管してください。

警告



改造はしない。修理技術者以外の方は分解したり修理をしない。
事故・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店または小泉成器株式会社「お客様相談窓口」にご相談ください。



本体内部に金属物や燃えやすい物を入れない。
故障・火災の原因となります。

水につけない。
故障の原因となります。

梱包材を子供の手の届く場所に置かない。
口や鼻をふさいだり、口に入れるなどして窒息する恐れがあります。



煙や異臭・異音が出たり、落下や破損したときは、電源を切り、乾電池を取り出す。
そのまま使用すると、事故の原因となります。必ず使用を中止し、販売店に修理をご依頼ください。

本体内部に異物や水などが入った場合は、電源を切り、乾電池を取り出す。
そのまま使用すると、事故の原因となります。必ず使用を中止し、販売店にご相談ください。

歩行中に使用する場合は、周囲の交通に十分注意する。
交通事故などの原因となります。

注意



不安定な場所で使用しない。
落ちたり倒れたりして、けが・故障の原因となることがあります。

油煙が当たる場所やほこりの多い場所で使用しない。
事故・故障の原因となることがあります。

熱器具に近付けない。
本体が溶けて、火災・故障の原因となることがあります。

⚠ 注意



異常に温度が高くなる場所で使用しない。

本体の変形・変質・火災・故障の原因となることがあります。異常に温度が高くなる場所・直射日光の当たる高温の場所（自動車内など）では使用しないでください。

はじめから音量を上げすぎない。

突然大きな音が出て、聴力障害などの原因となることがあります。

持ち運びするときは、アンテナをたたむ。

伸ばしたまま持ち運びするとアンテナが引っかかったり、当たるなどして、けがの原因となることがあります。

乾電池の取り扱いに関して、以下のことを守る。

- ・ アルカリ乾電池（単4形）以外は使用しない。
- ・ 乾電池に表示してある注意内容を必ず守る。
- ・ 乾電池は⊕⊖極を確かめ、正しく入れる。
- ・ 使い切った乾電池は、すぐ取り出し、分別廃棄する。
- ・ 長時間使用しないときは、乾電池を取り出しておく。
- ・ 使用推奨期限内の乾電池を使用する。
- ・ 新しい乾電池と古い乾電池または異なった種類の乾電池を混ぜて使用しない。
- ・ 加熱しない。
- ・ 分解しない。
- ・ 火や水の中に入れない。
- ・ 充電しない。
- ・ 金属製の物（ボールペン・コイン・アクセサリ・ヘアピンなど）と一緒に保管しない。
- ・ 乳幼児の手の届かない場所に保管する。

乾電池の発熱・破裂・破損・液漏れによる火災・けが・周囲汚損の原因となります。乾電池から漏れた液が身体に付いた場合は、すぐに水で洗い流してください。乳幼児が乾電池を万一飲み込んだ場合は、直ちに医師にご相談ください。

知っておいていただきたいこと

- 屋内では電波が弱い場合があります。ラジオの雑音が気になるときは、なるべく窓ぎわの電波の届きやすい場所でご使用ください。
- 自動車の近くや工場・送電線のそばなどでは、雑音が入る場合があります。
- AM放送の送信所の近くでは、音のゆがみや混信が発生する場合があります。
- ステレオ放送はすべてモノラル受信となります。
- 本機は水しぶきがかかる浴室やシャワー室などでも使用できますが完全防水仕様ではありません。水の中にはつけないでください。
- 次のような物を近付けないでください。
 - ・キャッシュカードや定期券などの磁気カード類
 - ・録音テープ
 - ・フロッピーディスク記録されたデータが消失する恐れがあります。
- 次のような場所では使用しないでください。
 - ・直射日光の当たる高温の場所（自動車内など）
 - ・異常に温度が高くなる場所
 - ・熱器具のそば
 - ・暖房器具のそば
 - ・油煙の当たる場所
 - ・ほこりの多い場所
 - ・不安定な場所変形・変質・火災・事故・故障・けがの原因となることがあります。

- 地震・雷・風水害などの天災、および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関しては、当社は一切責任を負いません。
- 取扱説明書(本書)の記載内容を守らないことにより生じた損害に関しては、当社は一切責任を負いません。

仕様

受信周波数	FM：76～108MHz AM：522～1620kHz
スピーカー	5.7cm丸型(8Ω)×1個 防滴マイラースピーカー使用
実用最大出力	約250mW
電源	DC6V 単4形アルカリ乾電池×4本(別売)
電池持続時間	ラジオ受信時：約29時間(アルカリ乾電池使用時)
最大外形寸法	約110(幅)×70(奥行)×132(高さ)mm
質量	約200g(乾電池含まず)
防水性	防雨形

※本機の仕様および外観については、改良のため予告なく変更することがあります。

※電池持続時間は、乾電池の種類や使用状況(音量等)、環境によって異なることがあります。

【アフターサービスについて】

1 保証書

- この取扱説明書には保証書が付いています。
保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

2 修理を依頼されるとき

- 保証期間中は
商品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。
保証の記載内容により無料修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときは
お買い上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料で修理いたします。

3 補修用性能部品の保有期間

- シャワーラジオの補修用性能部品の保有期間は製造打切後6年です。補修用性能部品とは商品の機能を維持するために必要な部品です。

4 アフターサービスについてご不明の場合

- アフターサービスについてご不明の場合には、お買い上げの販売店か、小泉成器株式会社「お客様相談窓口」にお問い合わせください。

お客様の個人情報のお取り扱いについて

お受けしましたお客様の個人情報は当社個人情報保護方針に基づき適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託をする場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。

〈利用目的〉

お受けしました個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理対応のみを目的として使用させていただきます。

なお、この目的のために小泉成器株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

〈業務委託の場合〉

上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を実施させるとともに適切な管理・監督をいたします。

シャワーラジオ 保証書 持込修理

本書は、本書記載内容（裏面記載）で無料修理を行うことをお約束するものです。
お買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買
上げの販売店に修理をご依頼ください。

型番	SAD-7715		
お買い上げ年月日	年	月	日
無料修理 保証期間	対象部分	期間（お買い上げ日より）	
	本体	1年	
お客様	お名前	様	
	ご住所 〒		
販売店	店名・住所・電話		

見本

★販売店の皆様へのお願い 必ず全項目をご記入、ご捺印の上、お客様にお渡しください。
小泉成器株式会社 本社 〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号 TEL.06(6268)1423

お客様相談窓口

製品のお問い合わせ、修理に関するご相談、
部品の購入に関するご相談は



ナビダイヤル
ナビダイヤル® (全国共通番号)

0570 (07) 5555

※ナビダイヤルが
ご利用いただけない場合

TEL. 03 (3570) 6730

受付時間：平日 9：00～17：00
(土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)

小泉成器株式会社

〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号

【保証・無料修理規定】

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った**正常な使用状態で保証期間内に故障**した場合、「**無料修理**」致します。
2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、**商品と本書をご持参ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。**
3. **ご購入、ご購入等**で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、取扱説明書の小泉成器株式会社「お客様相談窓口」へご相談ください。
4. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下等による故障および損傷。
 - (ハ) 火災、地震、落雷、水害、その他の天災地変、異常電圧による故障および損傷。
 - (ニ) 一般家庭用以外（例えば業務用の長時間使用、車輛、船舶への搭載）に使用された場合の故障および損傷。
 - (ホ) 本書のご提示がない場合。
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えた場合。
 - (ト) 譲渡、転売、リサイクル店（中古品）、中古販売店、オークション等により入手された場合。
5. 保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料はお客様の負担となります。
6. 本書は日本国内においてのみ有効です。日本国外からの修理依頼や補修用部品・消耗部品の発送依頼には対応しておりません。
Effective only in Japan. We do not offer repair service or dispatch maintenance parts or consumables internationally.
7. 本書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。



修理メモ

- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店、または取扱説明書の小泉成器株式会社「お客様相談窓口」にお問い合わせください。
- ※保証期間経過後の修理について詳しくは取扱説明書の「アフターサービスについて」をご覧ください。

各部のなまえ

ご注意


本機は完全防水仕様ではありません。水の中につけないでください。

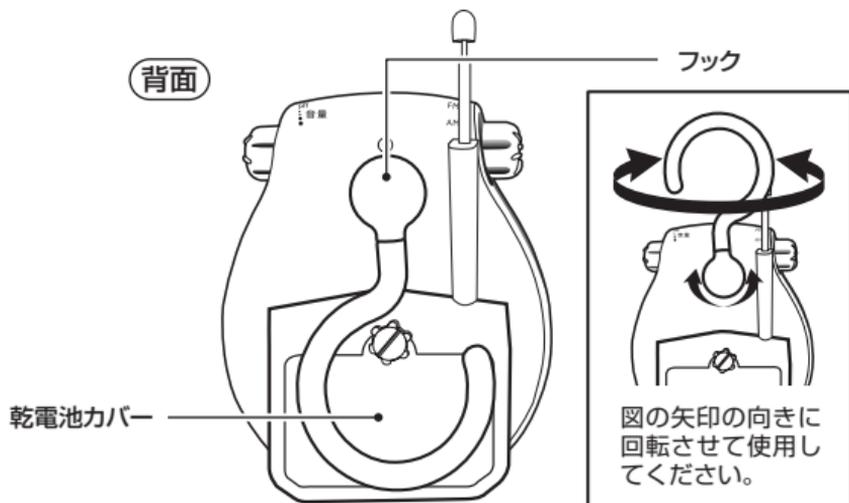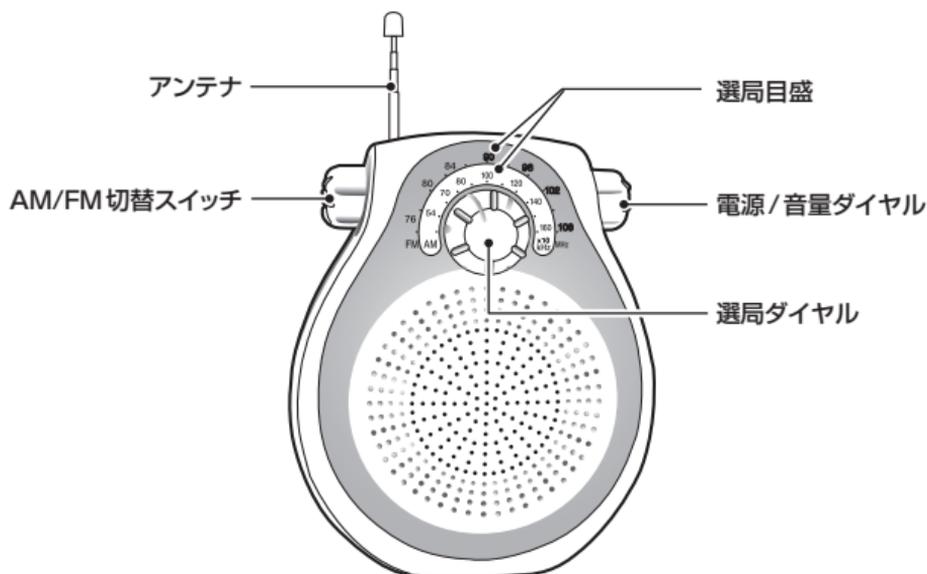

乾電池の入れかた


●必ず電源 / 音量ダイヤルを「off」にしてから行ってください。

- 1** 固定ネジをゆるめ、乾電池カバーを取りはずします。

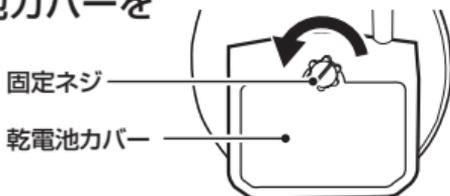


- 2** 図のように乾電池の \oplus \ominus の向きを合わせて乾電池ケースに入れます。

単4形アルカリ乾電池×4本 (別売)

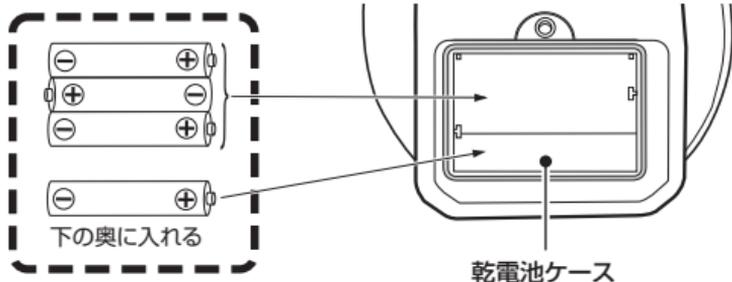


- 3** 乾電池カバーをはめ、固定ネジをしっかりとしめます。

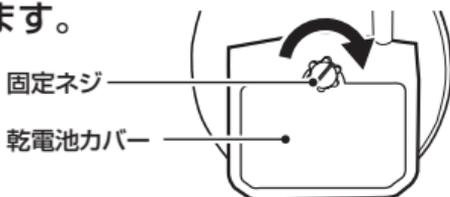

乾電池の交換目安

音が弱くなったり、音量を上げるとひずんだりする場合は、新しい単4形アルカリ乾電池 (4本) と交換してください。


正しい使いかた

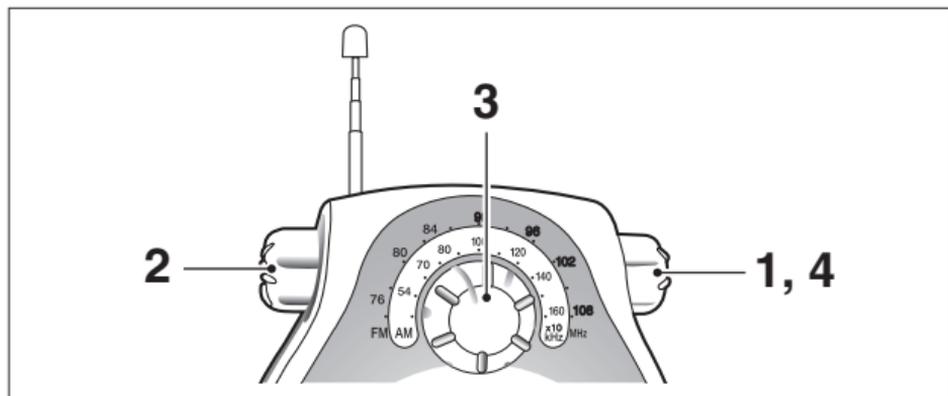

- 1 電源 / 音量ダイヤルを回して電源を入れます。
- 2 AM/FM切替スイッチで [AM] [FM] のいずれかを選びます。

ご注意

AM/FM切替スイッチは、右図の矢印の範囲以上に回さないでください。
無理に回すと、故障の原因となります。

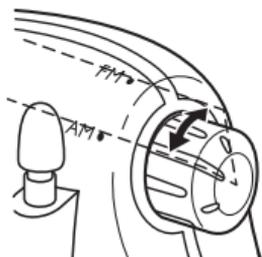

- 3 選局ダイヤルで聴きたい局に合わせます。
 - ・ 選局目盛を目安に選局してください。
 - ・ アンテナを伸ばし、雑音が少なく聞こえるよう本体の向きを調節してください。
 - ・ 電源 / 音量ダイヤルを回して音量を調節してください。
- 4 使用後は、電源 / 音量ダイヤルを「off」に合わせて電源を切ります。

お手入れのしかた

- 必ず電源 / 音量ダイヤルを「off」にしてから行ってください。

本体が汚れたときは乾いた布などで拭いてください。

汚れがひどいとき

中性洗剤を薄めて布にふくませ、よく絞ってから汚れを拭き取ってください。その後、から拭きしてください。

ご注意

ベンジンやアルコール、シンナーなどでは拭かないでください。

本体を傷める原因となります。



故障かな？と思ったら

症 状	チェックポイント	処置のしかた
電源が入らない。	乾電池が消耗していませんか？	4個とも指定の同じ種類の新しい乾電池と交換してください。
	充電電池を入れていませんか？	
	種類の異なる乾電池を入れていませんか？	
	乾電池の入れかたを間違えていませんか？	
ラジオに雑音が入る。	電波の届きにくい場所ではありませんか？	窓ぎわの電波が届きやすい場所でアンテナを伸ばしてご使用ください。
	アンテナを伸ばしていますか？	

愛情点検



ご使用の際このようなことはありませんか？

- 煙が出る。
- こげくさい臭いがする。
- その他の異常、故障がある。

ご使用中

このような症状のときは、故障や事故防止のため、電源を切り、必ず販売店にご相談ください。

★長年ご使用のシャワーラジオの点検を！