


AM/FMラジオ
SAD-7230

取扱説明書(保証書付)

このたびはコイズミAM/FMラジオをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。正しくご使用いただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。
なお、この取扱説明書には保証書が付いています。お読みになった後は、大切に保管してください。

各部のなまえ

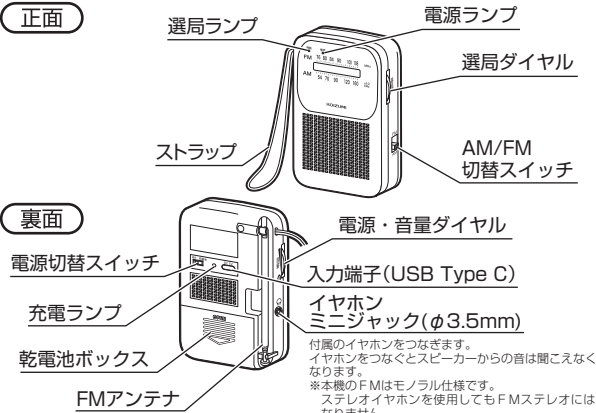

電源について

【充電機に充電して使う場合】

- あらかじめ市販または別売のUSB ACアダプターをご用意ください。
- パソコンなどに接続しても充電できませんが、充電時間が長くなることがあります。


警告

市販のUSB ACアダプターは必ず定格出力DC5Vのものを使用してください。
また、USB ACアダプターの取扱説明書の記載内容に従って正しく使用してください。
火災・感電の原因となります。

※パソコンなどに接続した場合のデータの消失や故障など、本機を使用することによって生じた損害に関して、いかなる場合においても当社は一切責任を負いません。データの復元・損失補償などはいたしませんのでご了承ください。

- ①USBケーブルのUSBコネクタをUSB ACアダプター(市販または別売)のUSB端子へ差し込む。
 - ②USBケーブルのUSBコネクタ(USB Type C)を本体の接続端子へ差し込む。
 - ③USB ACアダプター(市販または別売)をコンセントへ差し込む。
- ※充電中、充電ランプは赤色に点灯します。
●約2時間で充電が完了し、充電ランプが消灯します。
●電源切替スイッチが「充電機」のときに電源ランプが緑色に点滅したり暗くなったら、充電してください。

【乾電池で使う場合】

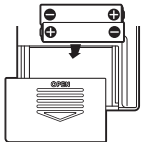

- ①乾電池ボックスのふたをはずし、乾電池を入れます。
※乾電池は⊕⊖の方向をまちがえないようにしてください。
- ②乾電池ボックスのふたをもとにもどします。
※長時間使用しないときは乾電池を取り出しておくようにしてください。

●乾電池の交換時期

- ・電源切替スイッチが「単3」のときに電源ランプが緑色に点滅したり暗くなったら、2本とも新しい乾電池に交換してください。

●次のことをお守りください。

- ・乾電池は新しい物と古い物、異なった種類の物を混ぜない。
- ・プラス⊕とマイナス⊖は正しく入れる。
- ・火の中への投入や、ショート、分解、加熱などはしない。

ラジオを聴く

1. 「電源切替スイッチ」で「単3」「充電機」を選びます。
2. 「AM/FM切替スイッチ」で「AM」「FM」を選びます。
3. 「電源・音量ダイヤル」を上に戻して電源を入れ、音量を調節します。
4. 「選局ダイヤル」で聴きたい局を合わせます。
・受信すると選局ランプが点灯します。
5. ご使用後は「電源・音量ダイヤル」を下に戻して電源を切ります。

仕様

受信周波数	AM: 522~1629kHz FM: 76~108MHz
スピーカー	5.7cm丸型(8Ω)×1
実用最大出力	約130mW
定格入力	5V 1A
電池持続時間	スピーカー使用時 約45時間(アルカリ乾電池使用時) 約8時間(充電電池使用時)
充電時間	約2時間
電源	DC3.7V 500mAh リチウムイオンポリマー充電電池 DC3V 単3形アルカリ乾電池 2本(別売)
最大外形寸法	約70(幅)×34(奥行き)×120(高さ)mm
質量	約170g(乾電池含まず)
付属品	イヤホン、USBケーブル

- 電池持続時間は、乾電池の種類や使用状況(音量等)、環境によって異なる場合があります。
- 本機の仕様および外観については、改良のため予告なく変更することがあります。

別売部品について

USB ACアダプターは別売部品としてお買い求めいただけます。
別売部品を依頼される場合は、お買い上げの販売店か、小泉成器株式会社「お客様相談窓口」にお問い合わせください。

名称	型番
USB ACアダプター	KTH-9018

知っておいていただきたいこと

- 建物の中では電波が弱められます。ラジオの雑音が気になるときはなるべく窓際で使用してください。
- 自動車の近くや工場、送電線のそばなどでは、雑音が入る場合があります。
- AM放送の送信所の近くでは、音の歪みや混信の発生場合があります。
- ラジオのステレオ放送はすべてモノラル受信となります。
- AM放送を聴くときは、アンテナが本体に内蔵されていますので、放送が一番よく聴こえる方向に本体を向けてください。
- FM放送を聴くときは、FMアンテナを伸ばし、長さや方向を調整しながら、一番よく聴こえる位置にしてください。
- 本機を湿気やほこりの多い場所、油煙や湯気の当たる場所、暖房器具のそばや直射日光の当たる場所や閉め切った自動車内など高温になる場所に置かないでください。
- 本機は防水仕様ではありません。屋外で使用するときはぬらさないようにご注意ください。
- 録音したテープ、キャッシュカード、定期券、フロッピーディスクなどを本機のスピーカー部に近づけないようにしてください。大切な情報が消えてなくなることがあります。

製品を廃棄するとき

※お客様による充電電池の修理、交換はできません。

警告

本製品を分解しない。
火災・感電・けがの原因となります。

【充電機リサイクルにご協力】



本製品は充電電池を内蔵しています。ご使用済みの充電電池は、リサイクルすることができ貴重な資源です。ご使用済みの充電電池の廃棄に際しては、動かなくなるまで運転してから、接続端子にテープ(セロハンテープ、ビニールテープ、ガムテープなど)を貼り、電流が流れない状態(絶縁)にしてから、お住いの自治体にお問い合わせください。

お客様相談窓口

製品のお問い合わせ、修理に関するご相談、部品の購入に関するご相談は



ナビダイヤル(全国共通番号) 0570 (07) 5555

※ナビダイヤルがご利用いただけない場合 TEL. 03 (3570) 6730

受付時間: 平日 9:00~17:00 (土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)

小泉成器株式会社 〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号

お手入れのしかた

- お手入れは柔らかい布で拭いてください。
汚れがひどいときは、薄めた中性洗剤を含ませた布をよくしぼってから汚れを拭き取ります。その後、乾いた布でもう一度拭き取ってください。
- ペンジンやシンナーなどは使用しないでください。
殺虫剤やヘアスプレーなどはかけないようにしてください。
変色や変質の原因となることがあります。

愛情点検	★長年ご使用のAM/FMラジオの点検を！
	このような症状はありますか？ ●煙が出る。 ●変な臭いがある。 ●その他の異常や故障がある。
	ご使用中 故障や事故防止のため、使用を中止し、必ずお買い上げの販売店にご相談ください。

アフターサービスについて

1. 保証書

- この取扱説明書には保証書が付いています。保証書はお買い上げの販売店で「販売店・お買い上げ日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間は買い上げ日より1年間です。

2. 修理を依頼されるとき

- 保証期間中は
商品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。
保証書の記載内容により無料修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときは
お買い上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

3. 補修用性能部品の保有期間

- AM/FMラジオの補修用性能部品の保有期間は製造切後6年です。
補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

4. アフターサービスについてご不明の場合

- アフターサービスについてご不明の場合には、お買い上げの販売店か、小泉成器株式会社「お客様相談窓口」にお問い合わせください。

お客様の個人情報のお取り扱いについて

お受けしましたお客様の個人情報は当社個人情報保護方針に基づき適切に管理いたします。
また、お客様の同意がない限り、業務委託をする場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行ないません。

＜利用目的＞
お受けしました個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理対応のみを目的として使用させていただきます。
なお、この目的のために小泉成器株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。
＜業務委託の場合＞
上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を実施させるとともに適切な管理・監督をいたします。

安全上のご注意

※ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

※ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。

また、注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをするときと生じることが想定される内容を、「警告」、「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

- △警告 誤った取り扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性があるもの
- △注意 誤った取り扱いをしたときに、使用者が傷害を負ったり、物的損害の可能性のあるもの

絵表示の例

- 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。
図の中や傍例に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。
- 記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。
図の中に具体的な指示内容が描かれています。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保管してください。

△ 警告

機器内部に異物や水などが 入った場合は、本体の電源を 切る そのまま使用すると、故障の原因 になります。必ず販売店にご相談 ください。	改造はしない 修理技術者以外の人、分解 したり修理をしない 修理はお買い上げの販売店または 「お客様相談窓口」にご相談ください。
煙や異臭、異音が出たり、落下 や破損したときはスイッチ を切る そのまま使用すると、故障の原因 になります。必ず使用を中止し、 販売店に修理をご相談ください。	本体を布団などでおおった 状態で使用しない 熱がこもってケースが変形したり、 火災の原因になることがあります。
野外で使用时、雷が鳴り出し たら、アンテナをたたんで安 全な場所に避難する。 感電の原因となります。	水につけたりしない 故障の原因となります。
風呂場では使用しない 火災・感電の原因となります。	機器内部に金属物や燃えやす い物を入れない 故障・火災の原因となります。
	乾電池は充電しない 乾電池の発熱・液漏れ・破裂により 火災・けが・汚損の原因となります。

AM/FMラジオ

保証書 持込修理

本書は、本書記載内容(下記載)で無料修理を行うことをお約束するものです。
お買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い
上げの販売店に修理をご依頼ください。

型番	SAD-7230
お買い上げ年月日	年 月 日
無料修理 保証期間	対本 期 (お買い上げ日より) 1 年
お客様 お名前	様
ご住所	〒 TEL
販売店	店名・住所・電話

★販売店の皆様へお願い 必ず全項目をご記入、ご捺印の上、お客様にお渡しください。

【保証・無料修理規定】

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合、「無料修理」いたします。
- 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。
- この乾電池、この乾電池等に記入してあるお買い上げの販売店に修理が依頼できない場合には、取扱説明書の小泉成器株式会社「お客様相談窓口」へご相談ください。
- 保証期間内で次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下等による故障および損傷。
 - (ハ) 火災、地震、落雷、水害、その他の天災地変、異常電圧による故障および損傷。
 - (ニ) 一般家庭用以外(例えば業務用の長時間使用、車載、船舶への搭載)に使用された場合の故障および損傷。
 - (ホ) 本書のご提示がない場合。
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文字を書き換えた場合。
 - (ロ) 謙讓、転売、リサイクル店(中古品)、中古販売店、オークション等により入手された場合。
- 保証期間内でも商品修理に送料がかかる場合は送料はお客様の負担となります。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。日本国外からの修理依頼や補修用部品・消耗部品の発送依頼には対応しておりません。Effective only in Japan. We do not offer repair service or dispatch maintenance parts or consumables internationally.
- 本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
従ってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者
に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等につ
いてご不明の場合は、お買い上げの販売店、または取扱説明書の小泉成器株式会社「お客様相
談窓口」にお問い合わせください。
※保証期間経過後の修理について詳しくは取扱説明書の「アフターサービスについて」をご覧ください。

△ 注意

異常に温度が高くなる場所に 置かない 機器の変形・変質・火災・故障の原因 となる場合があります。 直射日光の当たる高温の自動車内 などには置かないでください。	本体を熱器具に近付けない 本体が溶けて、火災・感電・故障の 原因になることがあります。
油煙の当たる場所やほこりの 多い場所には置かない 事故や故障の原因となります。	乾電池は金属製のボールペン、 ネックレス、コイン、ヘアピン などと一緒に携帯、保管しない 乾電池のプラス端子とマイナス端 子の間がショートし、乾電池の破 裂、液漏れにより、火災・けがの 原因となります。
乾電池は加熱、分解したり、 水や火の中へ入れたりしない 乾電池の液漏れ・破裂により、けが・ 汚損の原因となります。	長時間使用しないときは乾電池 を取り出しておく 乾電池の液漏れで回路がショートし、 火災・けが・汚損の原因となります。
乾電池の液漏れが起こったら 使用しない 液の影響でショートし火災の原因 となる場合があります。 必ず販売店にご相談ください。 万一液が身体についたら、水でよ く洗い流してください。	乾電池のプラス・マイナスは 正しく入れる 乾電池が発熱・液漏れ・破裂により 火災・けが・汚損の原因となります。
指定以外の乾電池、新しい乾 電池と古い乾電池、種類の違 う乾電池と一緒に使用しない 乾電池の発熱・液漏れ・破裂により 火災・けが・汚損の原因となります。	乾電池は乳幼児の手の届かない 場所に保管する 万一飲み込んだ場合にはすぐに 医師にご相談ください。
ぐらついた台の上や傾いた場所 など不安定な場所に置かない 落ちたり、倒れたりしてけがの原 因となる場合があります。	持ち運ぶときは、アンテナを たたむ 伸ばしたまま持ち運ぶと、アンテ ナが引っかかったり当たるなどし て、けがの原因となることがあり ます。