

# 型番 SAD-7231


## 取扱説明書

(保証書付)

このたびはコイズミ ホームラジオをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

正しくご使用いただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。

なお、この取扱説明書には保証書が付いています。お読みになった後は、大切に保管してください。

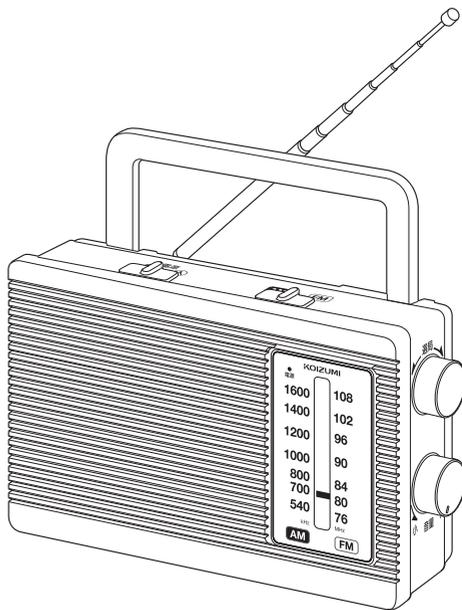

## 目次

安全上のご注意	1~3
ご使用になる前に	4
知っておいていただきたいこと	4
各部のなまえ	5
電源について	6
家庭用電源で使用するには	6
乾電池で使用するには	6
ラジオを聴く	7~8
電源を切る	8
設置場所について	8
市販のヘッドホン/イヤホンで聴く	9
お手入れのしかた	9

仕様	10
故障かな?と思ったら	11
アフターサービスについて	12
お客様の個人情報のお取り扱いについて	12
保証・無料修理規定	14
保証書	15
お客様相談窓口	15

# 安全上のご注意

- \*ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- \*ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



**警告**

誤った取り扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性があるもの



**注意**

誤った取り扱いをしたときに、使用者が傷害を負ったり、物的損害の可能性のあるもの

## 絵表示例と絵表示の意味



○記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図の場合はACアダプターをコンセントから抜いてください)が描かれています。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に大切に保管してください。

## 警告

煙や異臭、異音が出たり、落下や破損したときは本体の電源を切り、コンセントからACアダプターを抜く

そのまま使用すると、事故の原因となります。必ず使用を中止し、販売店に修理をご依頼ください。



本体内部に異物や水などが入った場合は、本体の電源を切り、コンセントからACアダプターを抜く

そのまま使用すると、事故の原因となります。必ず使用を中止し、販売店に修理をご依頼ください。

風呂場では使用しない

火災・感電の原因となります。



表示された電源電圧 (AC100V) 以外の電圧で使用しない (日本国内専用)

火災・感電の原因となります。

本体内部に金属物や燃えやすい物を入れない

事故や故障の原因となります。

電源コードが傷んだら (芯線の露出、断線など) 使用しない

火災・感電の原因となります。

電源コードを傷付けたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、束ねて使用したり、引っ張ったり、加熱したりしない

電源コードが破損して火災・感電の原因となります。

電源コードの上に、本体や重い物を載せない

電源コードに傷が付いて、火災・感電の原因となります。電源コードの上を敷物などで覆うことにより、それに気付かず、重い物を載せてしまうことがあります。

梱包材を子供の手の届く場所に置かない

口や鼻をふさいだり、口に入れるなどして窒息する恐れがあります。

業務用として使用しない。また、不特定多数の人が使用する場所に置かない

連続過負荷による故障の恐れがあります。

雷が鳴ったら、機器の金属部やACアダプターに触れない

また、屋外で使用しない

落雷や誘電雷により感電・やけど・機器の焼損の原因となります。

使用しているときはすぐに機器から離れてください。



ぬれた手でACアダプターを抜き差ししない

感電の原因となることがあります。



改造はしない

修理技術者以外の人は分解したり修理をしない

事故やけがの原因となります。修理はお買い上げの販売店または小泉成器株式会社「お客様相談窓口」にご相談ください。



# 安全上のご注意(つづき)

## ⚠ 注意

ぐらついた台の上や傾いた場所など不安定な場所に置かない

落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。

油煙や湯気が当たるような場所に置かない

火災・感電の原因となることがあります。

異常に温度が高くなる場所に置かない

本体の変形・変質・火災・故障の原因となることがあります。異常に温度が高くなる場所、直接日光の当たった高温の場所(自動車内など)には置かないでください。



電源コードを熱器具に近づけない

電源コードの被ふくが溶けて、火災・感電の原因となることがあります。

湿気やほこりの多い場所に置かない

火災・感電の原因となることがあります。

指定以外の乾電池、新しい乾電池と古い乾電池、種類の違う乾電池を混ぜて使用しない

乾電池の破裂・液漏れにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。

乾電池は加熱したり、分解したり、火や水の中に入れない

乾電池の破損・液漏れにより、火災・けがの原因となることがあります。

始めから音量を上げすぎない

突然大きな音が出て、聴力障害などの原因となることがあります。特にヘッドホンをご使用になるときは注意してください。



旅行などで長期間ご使用にならないときは、必ずACアダプターをコンセントから抜いておく

火災の原因となることがあります。

お手入れの際は安全のためACアダプターをコンセントから抜く

感電の原因となることがあります。



ACアダプターを抜くときは電源コードを引っ張らない


電源コードが傷付き、火災・感電の原因となることがあります。

移動させる場合は、本体の電源を切り、必ずACアダプターをコンセントから抜く

火災・感電の原因となることがあります。

長時間使用しないときは、乾電池を取り出ししておく

乾電池の液漏れで回路がショートし、火災・けが・汚損の原因となることがあります。

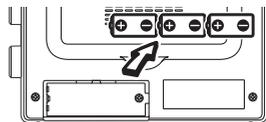

乾電池のプラス・マイナスは正しく入れる

乾電池の発熱・破裂・液漏れにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。

乾電池は乳幼児の手の届かない場所に保管する  
万一飲み込んだ場合には直ちに医師とご相談ください。

持ち運ぶときは、アンテナをたたむ

伸ばしたまま持ち運ぶと、アンテナが引っかかったり当たるなどして、けがの原因となることがあります。


# ご使用になる前に

## 知っておいていただきたいこと


- 本機ではステレオ放送はすべてモノラル受信となります。
- 自動車の近くや工場、送電線のそばなど、環境によっては雑音が入る場合があります。
- AM放送の送信所の近くは、電波が強すぎるため、音がつぶれたり混信する場合があります。
- テレビやチューナーなどのそばで使用すると、雑音や画像の乱れが起こる場合があります。機器どうしをできるだけ離すか、同時使用を避けてください。
- キャッシュカードや定期券などの磁気カード類、録音テープ、時計などを近づけないでください。

# 各部のなまえ


## 正面

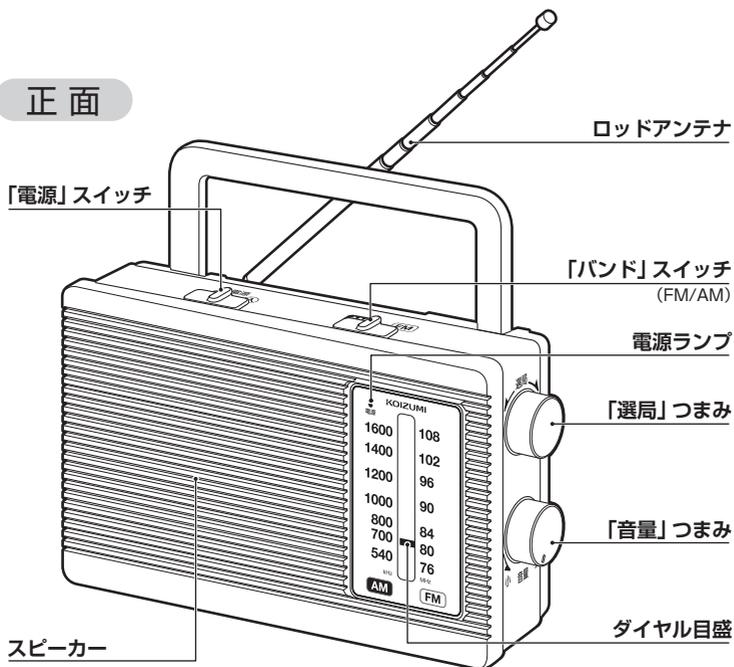


## 本体側面

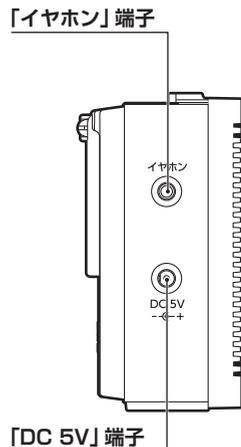

## 背面

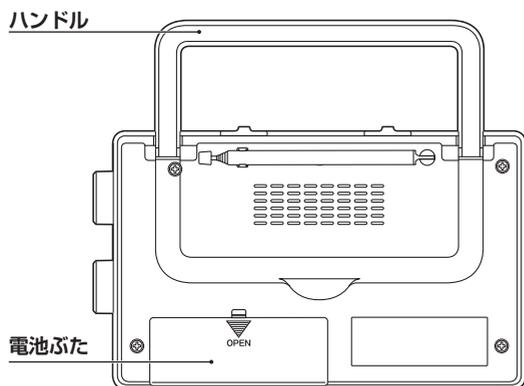

●ACアダプター※  
(型番：SAD-9026/1)

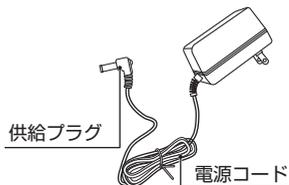

名称の横に※が付いているものは付属品です。

# 電源について


## 家庭用電源で使用するには

\* 家庭用電源で使用するときは、乾電池を取り出してください。

1. ACアダプターの供給プラグを本体の「DC 5V」端子に差し込む
2. ACアダプターをコンセントに差し込む

### ⚠ 注意

- ACアダプターを抜くときは、電源コードを持たずに必ずACアダプターを持つ  
感電やショートして発火することがあります。
- 電源コードの上に重い物を載せない  
電源コードに傷が付いて、火災や感電の原因となります。

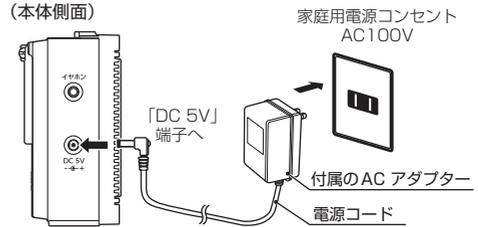

※ 付属のACアダプターは、SAD-7231専用です。  
他の製品には使用しないでください。  
※ 使用中、ACアダプターが熱くなることがありますが、異常ではありません。

## 乾電池で使用するには


\* 乾電池（別売）で使用するときは、ACアダプターをコンセントから抜いてください。  
乾電池を入れていても、ACアダプターが差し込まれていると、家庭用電源が優先されます。

1. 電池ぶたを開ける
2. 単2形アルカリ乾電池3本（別売）を右図のように入れ、電池ぶたを閉める

### ⚠ 注意

- 長時間使用しないときは、乾電池を取り出す  
長時間不使用の場合、液漏れを起こすことがあります。
- 使い切った乾電池はすぐに取り出し、分別廃棄する
- 種類の違う乾電池、新しい乾電池と古い乾電池を混ぜて使用しない
- ⊕プラスと⊖マイナスは正しい向きに入れる
- 火の中へ投入、分解、加熱したり、ショートさせない

(本体背面) 単2形アルカリ乾電池3本(別売)

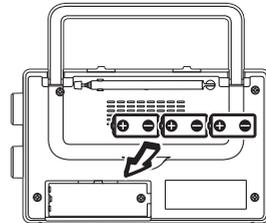

### 乾電池の交換目安



乾電池が消耗してくると、音が小さくなる、雑音が多くなるなどの現象が生じます。

このようなときは、新しい乾電池と交換してください。

# ラジオを聴く

1. 「電源」スイッチを【入】に合わせる
- 電源が入り、電源ランプが赤色に点灯します。

(本体上面)

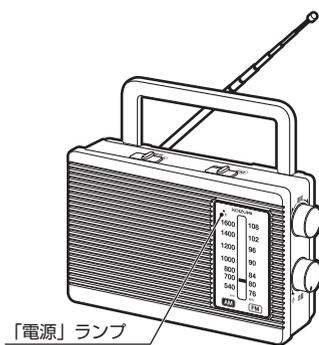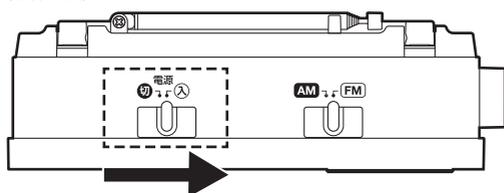


「電源」ランプ

2. 「音量」つまみを回して音量を調節する
- 時計回りに回すと、音量が大きくなります。
  - 少しずつ回して、音量を調節してください。




3. 「バンド」スイッチで【AM】【FM】のいずれかを選ぶ

(本体上面)

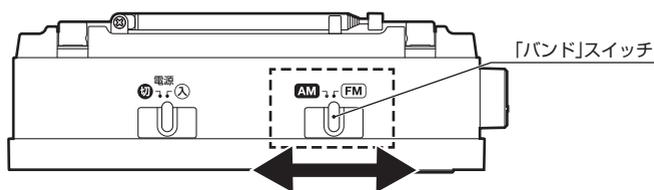

「バンド」スイッチ

4. 「選局」つまみで聴きたい局を選ぶ

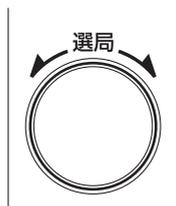

## 電源を切る


1. 「電源」スイッチを [切] に合わせる
  - 電源が切れ、電源ランプが消灯します。

## 設置場所について

\* ラジオをきれいな音でお楽しみになるには、なるべく窓際の電波の届きやすい場所に置いてご使用ください。


### AM放送の場合

本体の向きを調節し、最もよく聞こえる場所に設置してください。  
(アンテナは本体内蔵)

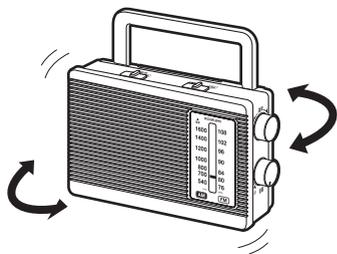


### FM放送の場合

ロッドアンテナを伸ばし、最もよく聞こえる方向に向けてください。

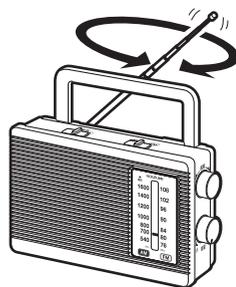

# 市販のヘッドホン/イヤホンで聴く

\* 市販のヘッドホン/イヤホンの本機につないで、音声を聴くことができます。  
ヘッドホン/イヤホンをつなぐと、スピーカーから音が出なくなります。

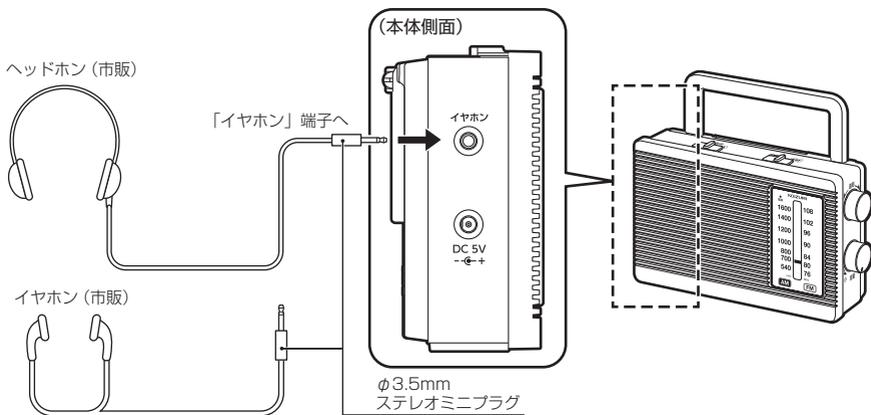

## ⚠ 注意

- ヘッドホン/イヤホンの本機につなぐときは、本機の音量を下げる
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間聴かない  
体調不良を引き起こす原因となります。

## お手入れ


\* 乾いた布などで拭いてください。

### 汚れがひどいとき

中性洗剤を薄めて布に含ませ、よく絞ってから汚れを拭き取ってください。その後、から拭きしてください。

## ⚠ 注意

- ベンジンやアルコール、シンナーなどで拭かない  
本体を傷める原因となります。

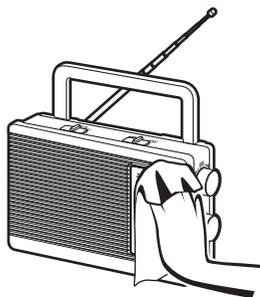

# 仕様

※本機の仕様および外観については、改良のため予告なく変更することがあります。

※電池持続時間は、乾電池の種類や使用状況(音量など)、環境によって異なることがあります。

受信周波数	FM : 76.0~108.0MHz AM : 522~1629kHz	電源	2電源方式 ●AC100V 50/60Hz (付属ACアダプター使用時) ●単2形アルカリ乾電池×3本(別売)
アンテナ	FM : ロッドアンテナ AM : フェライトバーアンテナ内蔵	電池持続時間	約35時間 (アルカリ乾電池使用時)
トラック方式	モノラル	消費電力	6W
スピーカー	9cm(4Ω)×1個	最大外形寸法	●ハンドルを立てたとき 約210(幅)×67(奥行き)× 180(高さ)mm ●ハンドル収納時 約210(幅)×67(奥行き)× 127(高さ)mm
出力端子	「イヤホン」端子×1	質量	約530g(乾電池含まず)
実用最大出力	約0.8W	付属品	ACアダプター (型番 : SAD-9026/1)

## ●ACアダプター(型番 : SAD-9026/1)

入力	AC100V 50/60Hz 100mA	コード長	約1.8m
出力	DC5V 600mA	プラグ形状	φ5.5mm - -  +

# 故障かな？と思ったら

症 状	チェックポイント	処置のしかた
電源が入らない。	乾電池は正しい方向で入っていますか？	乾電池の ⊕ ⊖ を確かめてください。
	ACアダプターがはずれていませんか？	正しく接続してください。
スピーカーから音が出ない。	「イヤホン」端子にヘッドホン/イヤホンがつながっていませんか？	ヘッドホン/イヤホンを抜いてください。
ラジオに雑音が入る。	他の電子機器を近くで使っていませんか？	他の電子機器を本体から離してください。
	テレビと同時に使用していませんか？	テレビから離してください。 または、テレビの電源を切ってください。
	電波の届きやすい場所に置いていませんか？	電波の届きやすい場所に置いてご使用ください。(P. 8参照)

# アフターサービスについて

## 1. 保証書

- この取扱説明書には保証書が付いています。  
保証書はお買い上げの販売店による「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日から1年間です。

## 2. 修理を依頼されるとき

- 保証期間中は  
商品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。保証の記載内容により無料修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときは  
お買い上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

## 3. 補修用性能部品の保有期間

- ホームラジオの補修用性能部品の保有期間は製造打切後6年です。  
補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 4. アフターサービスについてご不明の場合

- アフターサービスについてご不明の場合には、お買い上げの販売店か、本書の裏表紙(P. 15)に記載の小泉成器株式会社「お客様相談窓口」にお問い合わせください。

愛情点検		★長年ご使用のホームラジオの点検を！	
	ご使用の際 このようなことは ありませんか	<ul style="list-style-type: none"><li>●電源コードや電源プラグが異常に熱い。</li><li>●電源コードに深い傷や変形がある。</li><li>●こげくさい臭いがする。</li><li>●その他の異常、故障がある。</li></ul>	ご使用 中 止  このような症状のときは、故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。

### お客様の個人情報のお取り扱いについて

お預かりしましたお客様の個人情報は当社個人情報保護方針に基づき適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託をする場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。

〈利用目的〉

お預かりしました個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理対応のみを目的として使用させていただきます。

なお、この目的のために小泉成器株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

〈業務委託の場合〉

上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を実施させるとともに適切な管理・監督をいたします。

# 保証・無料修理規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った**正常な使用状態で保証期間内に故障した場合、「無料修理」**致します。
2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、**商品と本書をご持参ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。**
3. **ご購入、ご購入等**で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合には、取扱説明書の小泉成器株式会社「お客様相談窓口」へご相談ください。
4. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
  - (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
  - (ロ) お買い上げ後の落下等による故障および損傷。
  - (ハ) 火災、地震、落雷、水害、その他の天災地変、異常電圧による故障および損傷。
  - (ニ) 一般家庭用以外（例えば業務用の長時間使用、車輛、船舶への搭載）に使用された場合の故障および損傷。
  - (ホ) 本書のご提示がない場合。
  - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えた場合。
  - (ト) 譲渡、転売、リサイクル店（中古品）、中古販売店、オークション等により入手された場合。
5. 保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料はお客様の負担となります。
6. 本書は日本国内においてのみ有効です。日本国外からの修理依頼や補修用部品・消耗部品の発送依頼には対応していません。Effective only in Japan. We do not offer repair service or dispatch maintenance parts or consumables internationally.
7. 本書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

## 修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店、または取扱説明書の小泉成器株式会社「お客様相談窓口」にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理について詳しくは取扱説明書の「アフターサービスについて」をご覧ください。

# ホームラジオ 保証書 持込修理

本書は、本書記載内容（裏面記載）で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

型番	SAD-7231		
お買い上げ年月日	年	月	日
無料修理保証期間	対 象 部 品 期 間 (お買い上げ日より)		1 年
お客様	お名前	様	
	ご住所	〒	TEL
販売店	店名・住所・電話		

★販売店の皆様へのお願い 必ず全項目をご記入、ご捺印の上、お客様にお渡しください。  
小泉成器株式会社 本社 〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号 TEL.06(6268)1423

## お客様相談窓口

製品のお問い合わせ、修理に関するご相談、部品の購入に関するご相談は



ナビダイヤル (全国共通番号)

**0570 (07) 5555**

※ナビダイヤルがご利用いただけない場合 **TEL. 03 (3570) 6730**

受付時間：平日 9：00～17：00 (土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)

小泉成器株式会社 〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号

2024年8月現在(所在地、電話番号などについては変更がある場合がありますので、その節はご容赦願います。)