


## 取扱説明書

ハンディファン  
保証書付（裏表紙）

### ANGV-FAH09-A

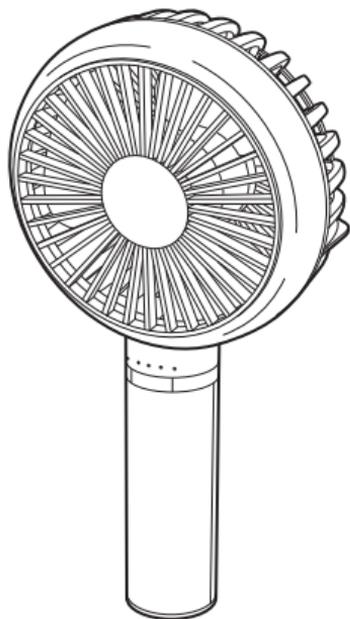

この度は、e angle ハンディファンをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、正しいご使用をお願いいたします。また、この取扱説明書はいつでも見ることができる所に保管してください。

- ・この製品は日本国内用に設計されていますので、日本国外では使用できません。  
FOR USE IN JAPAN ONLY

## もくじ

安全上のご注意	-----	1～7
知っておいただきたいこと	-----	8
各部のなまえ	-----	9～10
充電のしかた	-----	11～13
正しい使いかた	-----	14～16
お手入れのしかた	-----	17
保管のしかた	-----	17
故障かな？と思ったら	-----	18
製品を廃棄するとき	-----	19
仕様	-----	20
アフターサービス	-----	21
ご相談窓口・修理窓口のご案内	-----	22
保証書	-----	裏表紙

# 安全上のご注意

- \*ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- \*ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「危険」「警告」「注意」の3つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



## 危険

誤った取り扱いをしたときに、死亡または重傷を負う危険が切迫しているもの



## 警告

誤った取り扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性があるもの



## 注意

誤った取り扱いをしたときに、使用者が傷害を負ったり、物的損害の可能性のあるもの

## 絵表示例と絵表示の意味



⊘ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。



● 記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

- \*お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保管してください。

## ⚠ 危険

高温になる場所（火やストーブのそば、炎天下など）や引火性ガスの発生する場所で使用したり放置したりしない。

発火・火災・破裂・故障の原因となります。

電子レンジや高圧容器などの中に本体やUSBケーブルを入れない。

発火・火災・破裂・故障の原因となります。

火の中に投入したり、加熱しない。

発火・火災・破裂・故障の原因となります。

接続端子をショートさせない。接続端子に金属片や鉛筆の芯などの導電性異物を入れたり接触させない。

火災・故障の原因となります。

## ⚠ 警告

改造はしない。修理技術者以外の人には、修理をしない。廃棄するとき以外は、分解しない。

火災・感電・けがの原因となります。

修理は販売店または家電の119番にご相談ください。

故障・異常時には、直ちに使用を中止する。

そのまま使用すると、発煙・発火、感電、けがに至る恐れがあります。

- ・USBケーブルを動かすと通電したり、しななかったりする。
- ・運転中に異常な音や振動がする。
- ・USBケーブル・本体などが異常に熱い。
- ・こげくさい臭いがする。

※このような症状のときはすぐに電源を切ってUSBケーブルを抜き、販売店へ点検、修理を依頼してください。

USBケーブルは必ずゆとりを持たせて使用する。

USBケーブルが引っ張られたり、屈曲が繰り返されるとショートします。

## 警告

USBケーブルは清潔にする。USBコネクタにほこりが付着している場合は拭き取る。

ショート・火災の原因となります。



市販のUSB-ACアダプターは必ず定格出力DC5V 1Aのものを使用する。

また、USB-ACアダプターの取扱説明書の記載内容に従って正しく使用する。

火災・感電の原因となります。

落としたり投げつけるなど強い衝撃を与えない。

破裂・発熱・発火・液漏れ・故障の原因となります。

子供だけで使用させたり、乳幼児の手の届く場所で使用しない。

事故・感電・けがの原因となります。

梱包材を子供の手の届く場所に置かない。

口や鼻をふさいだり、口に入れるなどして窒息する恐れがあります。

すき間にピンや針金などの金属物など、異物を入れない。

感電や異常動作してけがをすることがあります。

USBケーブルが傷んだり、USB接続端子の差し込みがゆるいときは使用しない。

感電・ショート・発火の原因となります。

専用のUSBケーブルで、他の商品を使用したり、充電したりしない。また、専用のUSBケーブル以外は使用しない。

異常発熱による発火・ショートの原因となります。

USBケーブルを傷付ける・加工する・無理に曲げる・引っ張る・ねじる・重い物を載せる・はさみ込む・スタンドの下を通すなどしない。

USBケーブルが破損し、火災・感電の原因となります。



## ⚠ 警告

USBケーブルを本体に巻き付けない。また、USBケーブルを束ねたまま使用しない。

USBケーブルが断線して、ショートなどによる感電や火災の原因となります。




雷が鳴り出したら、USBケーブルに触れない。

落雷による感電の原因となります。

USBケーブルがよじれたままでは使用しない。

ショートして火花が出ることがあります。

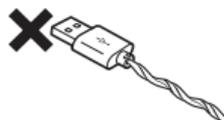

ぬれた手でUSBケーブルを抜き差ししない。

感電やけがをすることがあります。



発熱器具の近くに置かない。

樹脂部分が溶けて引火する原因となります。



使用時以外は必ず電源を切る。また、充電時以外はUSB-ACアダプターをコンセントから抜いて、USBケーブルをUSB接続端子から取りはずす。

けが・絶縁劣化による感電・漏電火災の原因となります。

## ⚠ 注意

**USBケーブルを抜くときは、必ず先端のUSBコネクタを持って引き抜く。**

感電やショートして発火することがあります。



**本体のお手入れは必ず運転を停止して、USBケーブルを取りはずしてから行う。**

感電やけがをすることがあります。

**次のような場所で使用しない。**

- ・直射日光の当たる場所
  - ・温室や浴室など高温・多湿・雨や水のかかる場所
  - ・ガスレンジなど炎の近く、引火性ガスのある場所
  - ・油・ほこり・薬品などが付きやすい場所
  - ・暖房器具の温風が当たる場所
- 感電・ショート・発火の原因となります。

**卓上で使用する場合は、水平で安定した場所に設置し、不安定な場所に置かない。**

故障・破損・けがの原因となります。



**パソコンなどのUSB接続端子で、外付けハードディスクなど消費電力の大きい機器と同時に使用しない。**

パソコンなどに障害を与え、データ消失・故障の原因となる恐れがあります。

**パソコンなどの機器と接続した状態で、強い振動や衝撃を与えない。**

接続したパソコンなどに障害を与え、データ消失・故障の原因となります。

**お手入れをするときは、ベンジン、シンナー、アルコール、灯油などの溶剤や薬品類、磨粉などは使用しない。**

ひび割れ・感電・引火の恐れがあります。

**USBケーブルを取り付けたまま持ち運んだり、保管したりしない。**

故障やUSBケーブルの断線の原因となります。

## ⚠ 注意

	<p><b>使用中、髪をガードに近付け過ぎない。</b> 髪が巻き込まれ、けが・故障の原因となります。 持ち歩いて使用する場合は、特にご注意ください。</p>
	<p><b>ストラップを強く引っ張ったり、ストラップを持って本体を振り回さない。</b> 事故・けが・破損の原因となります。</p>
	<p><b>充電しながら使用しない。</b> 充電池が劣化し、発熱・破損の原因となります。</p>
	<p><b>業務用として使用しない。また、不特定多数の人が使用する場所に置かない。</b> 連続過負荷による故障の恐れがあります。</p>
	<p><b>水につけたり、水やお茶などをかけたりしない。</b> 万一かかったときは、漏電や感電、過熱の恐れがありますので、直ちに使用を中止し、販売店の点検を受けてください。</p>
	<p><b>使用中、吹出口や吸込口のすき間に手や指を入れない。</b> けがの原因となります。</p>

## リチウムイオン充電電池の取り扱いについて

### ⚠ 危険

	<p>充電電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに水で洗い流し、医師の治療を受ける。 目に障害が起きる恐れがあります。</p>
	<p>次のことをしない。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・分解・改造をしない。</li><li>・火中への投入や加熱をしない。</li><li>・水につけたり、ぬらしたりしない。</li><li>・他の機器に転用しない。</li><li>・落としたり衝撃を与えたり傷付けたりしない。</li><li>・端子同士を針金などの金属で接続しない。</li></ul> <p>液漏れ・発火・ショート・発熱・破裂の原因となります。</p>
	<p>異常に温度が高くなる場所（火やストーブのそば、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など）に放置しない。 発火・発熱・破裂の原因となります。</p>

### ⚠ 警告

	<p>充電電池から漏れた液が皮膚や衣類に付いたときは、すぐに水で洗い流す。 皮膚がかぶれる原因となります。</p>
	<p>「仕様」(P. 20参照)に記載している充電時間を超えても充電が完了しないときは、充電をやめる。 過度に充電され、液漏れ・発熱の原因となります。</p>
	<p>外装をはがしたり、傷付けたりしない。 発火・ショート・発熱・破裂の原因となります。</p>

### ⚠ 注意

	<p>充電は、必ず10℃～35℃の環境で行う。 発火・発熱・破裂の原因となります。</p>
--	---

# 知っておいていただきたいこと

## 卓上で使用する場合

- 必ず付属のスタンドをご使用ください。
- カーテンなど風に吸い込まれやすい物から離して設置してください。
- 上方から落下物の恐れがない場所に設置してください。
- 吹出口や吸込口をふさがないようにしてください。
- 水平で安定した場所に設置してください。
- 高温・多湿・雨や水のかかる場所、直射日光の当たる場所、ガスレンジなど炎の近く、引火性ガスのある場所、油・ほこり・薬品などが付きやすい場所、暖房器具の温風が当たる場所に設置しないでください。
- 就寝中に手が届く場所に設置しないでください。


## 持ち歩く場合

- 付属のストラップを取り付けて使用する場合は、P. 10を参照してください。
- ストラップ取付穴以外の部分にストラップを取り付けしないでください。
- 髪をガードに近づけ過ぎないようにご注意ください。  
髪が巻き込まれ、けが・故障の原因となります。
- ストラップを強く引っ張ったり、ストラップを持って本体を振り回さないでください。  
事故・けが・破損の原因となります。


# 各部のなまえ

## 本 体


(正面)

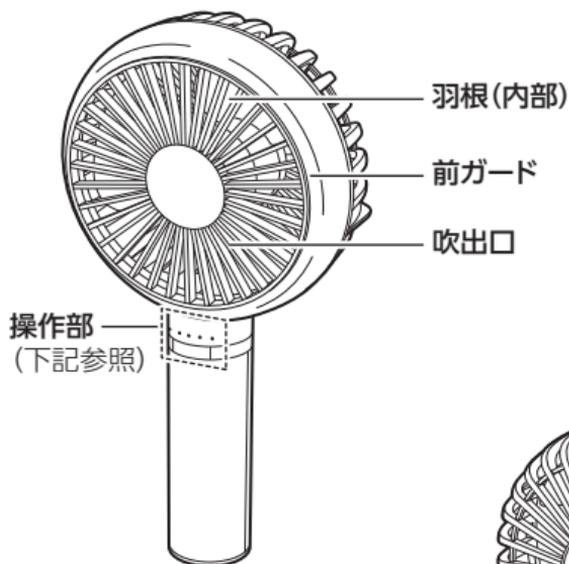

(背面)

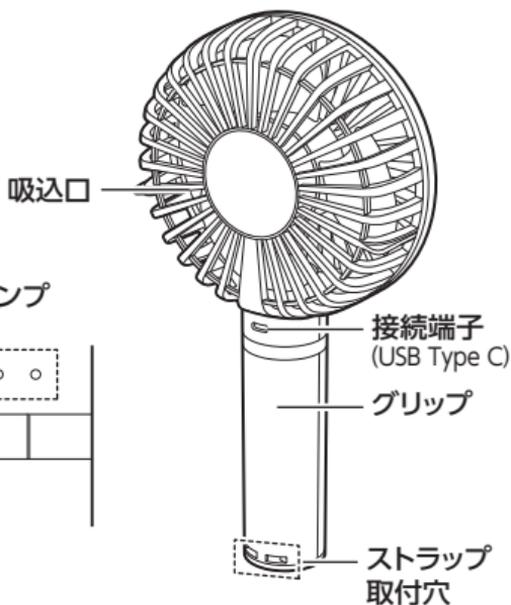


### 操作部

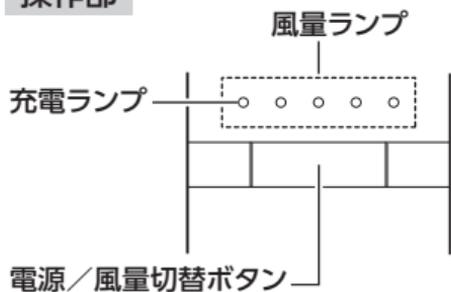

# 各部のなまえ

## ●USBケーブル\*

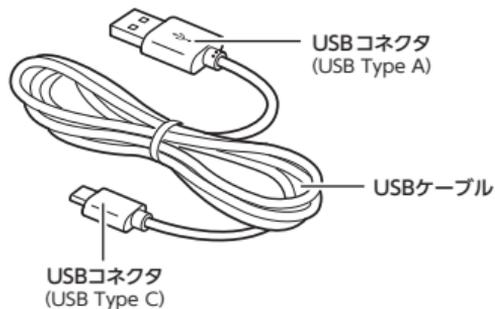

## ●スタンド\*



## ●ストラップ\*




名称の横に※が付いているものは付属品です。

## ストラップの取り付けかた

- ①先端の取付ひもを本体のストラップ取付穴に通します。
- ②通した取付ひもの輪にストラップを通します。

※ストラップ取付穴以外の部分にストラップを取り付けしないでください。

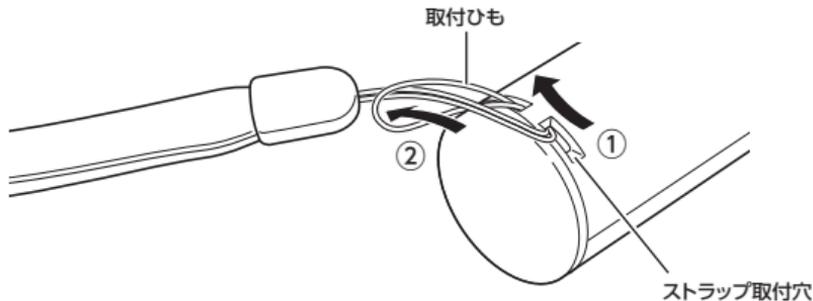

# 充電のしかた

- 初めて使用するときや、長期間使用しなかったときは、必ず充電してください。
- 長期間放置すると、電圧が低下する場合がありますため、充電に時間がかかることがあります。
- 充電は、市販のUSB-ACアダプターをご使用ください。

## 警告

市販のUSB-ACアダプターは必ず定格出力DC5V 1Aのものを使用する。また、USB-ACアダプターの取扱説明書の記載内容に従って正しく使用する。  
火災・感電の原因となります。

- パソコンなどに接続しても充電できますが、環境によって正常に充電できない場合があります。

※パソコンなどに接続した場合のデータの消失や故障など、本機を使用することによって生じた損害に関して、いかなる場合においても当社は一切責任を負いません。データの復元・損失補償などはいたしませんのでご了承ください。

## 警告

専用のUSBケーブルで、他の商品を使用したり、充電したりしない。また、専用のUSBケーブル以外は使用しない。  
異常発熱による発火・ショートの原因となります。

## 注意

パソコンなどのUSB接続端子で、外付けハードディスクなど消費電力の大きい機器と同時に使用しない。  
パソコンなどに障害を与え、データ消失・故障の原因となる恐れがあります。

- 充電完了後、USBケーブルを取りはずしてご使用ください。


# 充電のしかた

## 充電の目安

- 約150分で充電が完了します。
- 風量ランプが消灯し、運転が停止したら充電してください。

### 1 本体を付属のスタンドにセットします。

※水平で安定した場所に設置してください。

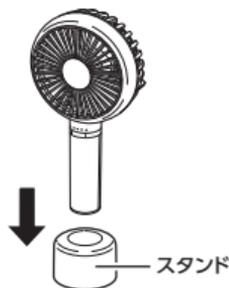

### 2 USBケーブルのUSBコネクタ (USB Type A) を市販のUSB-ACアダプターのUSB接続端子に差し込みます。


※市販のUSB-ACアダプターは必ず定格出力DC5V 1Aのものを使用してください。

### 3 USBケーブルのUSBコネクタ (USB Type C) を本体の接続端子に差し込みます。

# 充電のしかた

## 4 USB-ACアダプターをコンセントに差し込みます。

- ・ 充電中、充電ランプが赤色に点灯します。
- ・ 充電が完了すると充電ランプが消灯します。

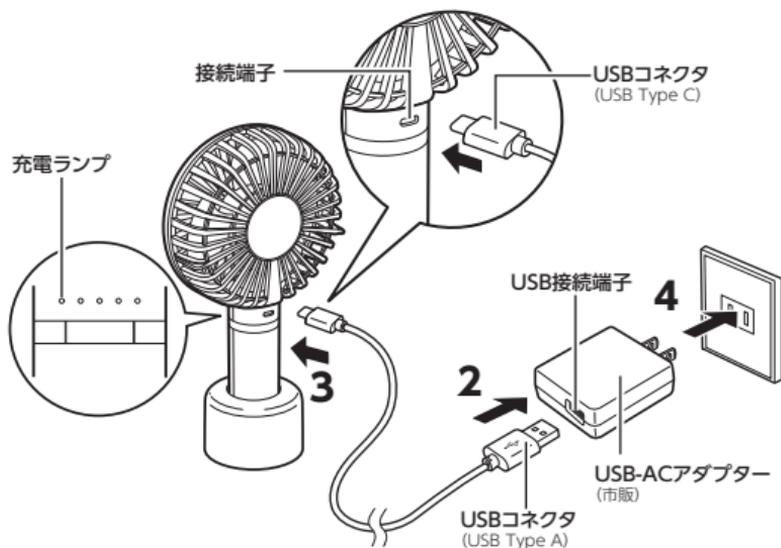

※充電中は、本体・USB-ACアダプターが多少熱くなりますが、異常ではありません。


## 5 充電完了後、コンセントからUSB-ACアダプターを抜き、本体の接続端子からUSBコネクタを取りはずします。

# 正しい使いかた

## 1 卓上で使用する場合

本体を付属のスタンドに  
セットします。

※水平で安定した場所に設置してください。

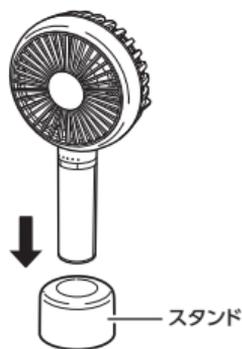

## 持ち歩く場合

付属のストラップを本体に取り付け (P. 10 参照) 腕に  
通して、グリップを握ります。

※吹出口や吸込口をふさがらないでください。




### ⚠ 注意

- ・髪をガードに近づけ過ぎない。  
髪が巻き込まれ、けが・故障の原因となります。
- ・ストラップを強く引っ張ったり、ストラップを持って本体を振り回さない。  
事故・けが・破損の原因となります。

# 正しい使いかた

## 2 電源／風量切替ボタンを2秒以上長押しします。

- ・ 風量 [微] で運転を開始します。  
(左の風量ランプが緑色に点灯します。)

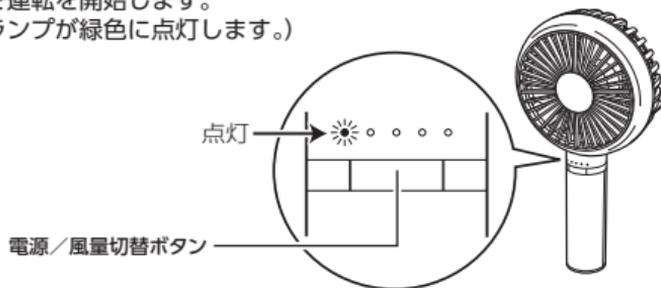


### 注意

充電しながら使用しない。  
充電池が劣化し、発熱・破損の原因となります。

# 正しい使いかた

## 3 電源／風量切替ボタンを押してお好みの風量を選びます。

- 電源／風量切替ボタンを押すたびに、風量が切り替わります。風量は【微】【弱】【中】【強】【ターボ】の5段階から選べます。(風量に応じて、風量ランプの点灯状態が変わります。)
- 風量【ターボ】を選択後に電源／風量切替ボタンを押すと、運転を停止します。(風量ランプが消灯します。)

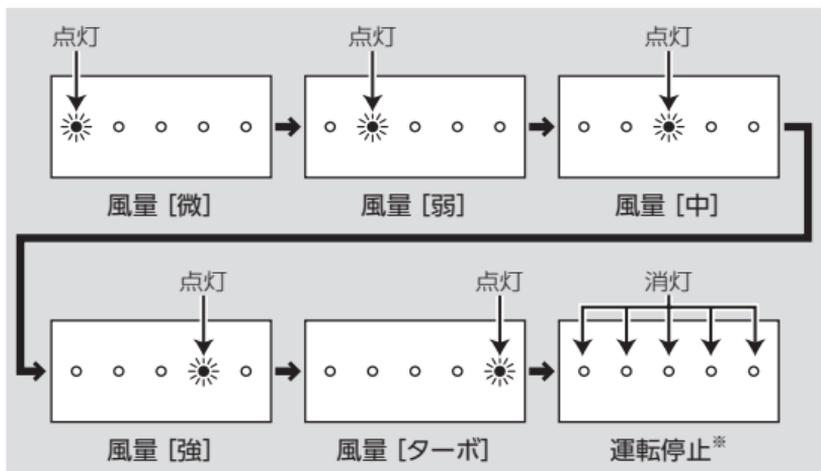

※運転を再開するときは電源／風量切替ボタンを**2秒以上長押し**してください。

- 1回のフル充電で風量【ターボ】の場合、約90分使用できます。(周囲温度など使用条件によって異なります。)
- ダイレクトターボモード  
電源が入った状態で電源／風量切替ボタンを長押しすると、風量【ターボ】に切り替わります。  
その後電源／風量切替ボタンを押すと、運転を停止します。

## 4 使用後、電源／風量切替ボタンを風量ランプが消灯するまで繰り返し押して電源を切ります。

# お手入れのしかた

※お手入れは運転を停止して、USBケーブルを取りはずしてから行ってください。

## 本体

外側は薄めた台所用洗剤（中性）にやわらかい布などを浸してしぼり、汚れを拭き取ります。その後、洗剤が残らないように、乾いた布でもう一度拭き取ってください。



## ⚠ 注意


- 操作部、本体内部の電気部品には絶対に水をかけない。感電や故障の原因となります。
- シンナー、ベンジンなどは絶対に使用しない。本体を傷めます。また変色、変形の原因となります。

## ガード・羽根 ※取りはずせません

ガードやガードの内側、羽根に付いたごみやほこりなどを掃除機で吸い取ります。

### お願い

ガードやガードの内側、羽根にごみやほこりなどがたまると、風量の低下や故障の原因となりますので、定期的にお手入れしてください。

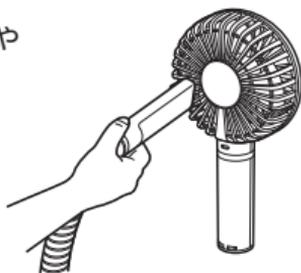

# 保管のしかた

- お手入れした後、陰干して乾燥させてください。
- 本体をポリ袋などで包み、元の梱包ケースなどに入れて、直射日光の当たらない湿気の少ない10℃～35℃の環境で保管してください。

# 故障かな？と思ったら

修理を依頼される前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、次の点検をしてください。それでも異常のある場合は、商品に保証書を添えて販売店にご持参ください。

このようなとき	点 検	処置のしかた
運転しない	●充電されていますか？	約 150 分充電してください。 (P. 11 ~ P. 13 参照)
風量ランプが 5つ同時に 点滅する	●充電されていますか？	約 150 分充電してください。 (P. 11 ~ P. 13 参照)
	●ファンに異物などがはさまっていませんか。	異物を取り除いてください。
充電できない	●USBコネクタが本体の接続端子やパソコンなどのUSB接続端子から抜けていませんか？	確実に差し込んでください。
	●USB-ACアダプターがコンセントから抜けていませんか？	
羽根は回るが異常な音がする	●ガードが変形して、羽根に当たっていませんか？	運転を停止して、販売店にご連絡ください。
風の吹き出しが弱い	●ガードや羽根にごみやほこりがたまっていませんか？	ガードや羽根のお手入れをしてください。 (P. 17 参照)
	●吹出口や吸込口がふさがっていませんか？	<b>卓上で使用時</b> 吹出口や吸込口をふさがないように正しく設置してください。(P. 8 参照) <b>持ち歩き時</b> 吹出口や吸込口をふさがないようにグリップを握ってご使用ください。

# 製品を廃棄するとき

※お客様による充電電池の修理、交換はできません。



**警告**

廃棄するとき以外は製品を分解しない。

火災・感電・けがの原因となります。

## 充電電池リサイクルにご協力を



Li-ion

製品は充電電池を内蔵しています。ご使用済みの充電電池は、リサイクルすることができる貴重な資源です。ご使用済みの充電電池の廃棄に際しては、動かなくなるまで運転してから充電電池を取り出し、プラスとマイナスの金属端子部にテープ（セロハンテープ、ビニールテープ、ガムテープなど）を貼り、電流が流れない状態（絶縁）にしてから、お住いの自治体にお問い合わせいただくか、リサイクルボックス設置の協力店または、特定の回収窓口へお持ちください。


詳細は、一般社団法人JBRCのホームページをご覧ください。

<https://www.jbrc.com>

## 廃棄する際の充電電池の取り出しかた

電源を入れて、完全に動作しなくなるまで充電電池を放電させてから行ってください。ドライバーを使い、下記の①～⑤の手順で分解してください。

- ①：部品を取りはずす
- ②：部品を取りはずす
- ③：部品を取りはずす
- ④：充電電池を取り出す
- ⑤：コネクタを抜く

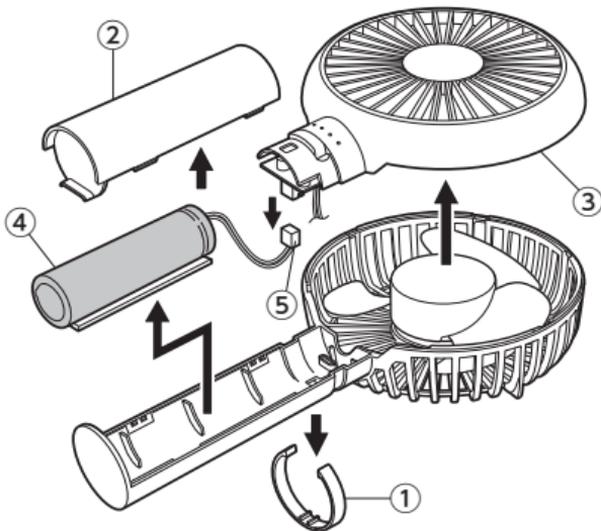

# 仕様

電 源	充電式 (市販のUSB-ACアダプター使用)
定 格 入 力	DC5V 1A
使 用 電 池	リチウムイオン充電電池 (DC3.7V 1500mAh)
消 費 電 力	5W (充電時)
外 形 寸 法	約106 (W) ×41 (D) ×205 (H) mm
質 量	約170g
充 電 時 間	約150分
連続使用時間	約90分 (風量 [ターボ] で使用時)
付 属 品	USBケーブル、スタンド、ストラップ

※本機の仕様および外観については、改良のため予告なく変更することがあります。

# アフターサービス

## 修理を依頼されるときは

- 「故障かな?と思ったら」(P. 18 参照)をご確認ください。それでも異常があるときは使用を中止し、電源を切り、USBケーブルを取りはずしてください。
- 製品と保証書・お買い上げレシートを準備し、お問い合わせ先 (P. 22 参照) か販売店にお問い合わせください。

## 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料：診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代：修理に使用した部品および補助材料代です。

## 保証書

保証書は記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。

《保証期間中》

保証書の内容に従って修理いたします。

《保証期間が過ぎている場合》

修理すれば使用できる場合には、  
ご希望により有料で修理させていただきます。

※場合によっては修理できない場合もございます。

## 補修用性能部品の最低保有期間

補修用性能部品を製造打ち切り後、5年間保有しております。

※補修用性能部品とは、その製品の性能を維持するために必要な部品です。

# ご相談窓口・修理窓口のご案内

お取扱い・修理に関しては販売店へご相談ください

※販売店にご依頼できない場合（転居や贈答品など）は下記の各お問い合わせ先にご相談・お問い合わせください

## お客様の個人情報の取り扱いについて

ご提供いただいたお客様の個人情報は、ご意見・ご質問への回答および弊社のお客様サービス向上のために利用させていただきます。ご質問の内容によりましては、適切な回答のためエディオングループ、および関係会社に情報を提供する場合がございます。その他、ご提供頂いたお客様の個人情報はエディオングループ個人情報保護方針に基づいてお取り扱いいたします。

エディオングループ個人情報保護方針 <https://www.edion.co.jp/privacy>

## お問い合わせ先

～製品に関するお問い合わせ～

### エディオンお客さま相談センター



受付時間：月曜日～金曜日  
9:30～18:30（土日祝・年末年始除く）

**0570-07-0557**

【有料】

※番号をお確かめの上、お掛け間違いのないようお願いいたします。※所在地・電話番号・受付時間等につきましては、変更になる場合がございます。

（2025.4月時点）

～修理に関するお問い合わせ～

### 家電の119番



受付時間：月曜日～日曜日  
9:00～19:00（年中無休）

**0570-06-0119**

【有料】

※年末年始に関しては受付時間が変更となる場合がございます。※番号をお確かめの上、お掛け間違いのないようお願いいたします。

（2025.4月時点）



## 愛情点検

### ●長年ご使用のハンディファンの点検を！



こんな症状はありませんか

- 電源を入れても、とどき運転しないときがある。
- USBケーブルを動かすと通電したり、しなかったりする。
- 運転中に異常な音や振動がする。
- USBケーブル・本体が異常に熱い。
- こげくさい臭いがする。
- その他の異常、故障がある。

ご使用中止

故障や事故防止のため、電源を切り、USBケーブルを取りはずして、必ず販売店にご相談ください。

## ハンディファン 保証書

型番： ANGV-FAH09-A

修理区分： 持込修理

保証対象部分： 本体

保証期間： お買い上げ日から1年間

お買い上げ日：

お客様情報：

(ふりがな)

お名前：

ご住所：

お電話： ( )

販売店名 住所・電話

見本

## 保証・無料修理規定

本書は、お買い上げの日から上記の期間中に故障が発生した場合に、下記の内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

- 取扱説明書・本体注意ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には無料修理いたします。  
(イ) 保証期間中に故障が発生した場合は、製品に本書とお買い上げレシートを添えていただき、販売店にお申し付けください。  
(ロ) ご転居・ご贈答品などで販売店に修理をご依頼できない場合は、家電の119番へご相談ください。
- 保証期間内でも、次の場合は有料修理となります。  
(イ) 本書とお買い上げレシートのご提示が無い場合。  
(ロ) 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障・損傷。  
(ハ) 他の製品により生じた故障・損傷。  
(ニ) お買い上げ後の移動・落下などによる故障・損傷。  
(ホ) 火災、地震、水害、落雷、そのほか天災地変および異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷。  
(ヘ) 一般家庭用以外(例えば、業務用に使用・車両・船舶に搭載)に使用された場合の故障・損傷。
- 持込修理の製品をエディオンの店舗、物流センターその他窓口へ送付された場合など諸経費はお客様のご負担となります。また、持込修理の製品について出張対応を行った場合、出張料はお客様のご負担となります。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしません。大切に保管してください。  
●この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて、無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行している株式会社エディオンに対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。本書による保証期間経過後の修理などにつきましてご不明な場合は、販売店または家電の119番へご相談ください。  
●保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、取扱説明書をご覧ください。  
●本書に基づき無料修理(製品交換を含む対応)を行った製品の保証期間は、最初のご購入時の保証期間が適用されます。  
●お客様にご記入いただいた個人情報、エディオングループ個人情報保護方針に従ってお取り扱い致します。  
エディオングループ個人情報保護方針  
<https://www.edion.co.jp/privacy>

EDION

株式会社 エディオン

〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島2丁目3番33号 大阪三井物産ビル  
TEL 06-6202-6011

★5B