


オーブントースター KOS-1036

取扱説明書（保証書付）

ご使用前に必ずお読みください。

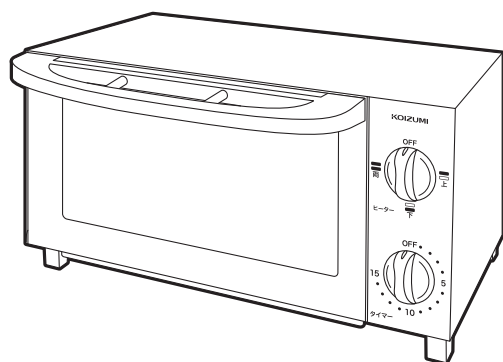

目次

安全上のご注意	1～3
使用上のお願い	4
各部のなまえ	5
正しい使いかた	6
お料理のてびき	7～8
お手入れのしかた	9
仕様	10
故障かな？と思ったら	10
アフターサービスについて	11
お客様の個人情報のお取り扱いについて	11
保証・無料修理規定	14
保証書	15
お客様相談窓口	15

このたびは、コイズミ オーブントースターをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

正しくご使用いただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。

なお、この取扱説明書には保証書が付いています。お読みになった後は、大切に保管してください。

●特に1～3ページの「安全上のご注意」を必ずお読みください。

安全上のご注意

* ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

* ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



警告

誤った取り扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性があるもの



注意

誤った取り扱いをしたときに、使用者が傷害を負ったり、物的損害の可能性のあるもの

絵表示と絵表示の意味



⊘ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。



● 記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保管してください。

警告



●電源プラグは清潔にする。刃および刃の取付面にほこりが付着している場合は拭き取る。
ほこりが付着したまま電源プラグを差し込むと、ショート・火災の原因となります。



●トレイに油を入れて使用しない。
火災の原因となります。



●AC100V以外では使用しない。
火災・感電の原因となります。



●電源プラグは根元まで確実に差し込む。
感電・ショート・発火・発煙の原因となります。



●延長コードは使用せず、定格15A以上のコンセントを単独で使用する。
他の器具と併用するとコンセント部が発火する原因となります。



●電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。
感電・ショート・発火の原因となります。



●異常・故障時には、直ちに使用を中止する。
そのまま使用すると火災・感電・けがの恐れがあります。

⚠ 警 告

 ●電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねて使用したり、重い物をのせたり、はさみ込んだり、高温部に近づけたりしない。 火災・感電の原因となります。	 ●ぬれた手で、電源プラグを抜き差ししない。 感電やけがの原因となります。
 ●乳幼児が誤って電源プラグをなめないように注意する。 感電やけがの原因となります。	 ●カーテンなど可燃物の近くで使用しない。 火災の恐れがあります。
 ●硫酸紙やクッキングシートは使用しない。ケーキミックス用の紙製焼き型も使用しないでください。 発火の原因となります。	 ●梱包材を子供の手の届く場所に置かない。口や鼻をふさいだり、口に入れるなどして窒息する恐れがあります。
 ●改造・分解しない。また、修理技術者以外の人は修理しない。 火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店または、小泉成器株式会社「お客様相談窓口」にご相談ください。	 ●子供だけで使用させたり、乳幼児の手の届く場所では使用しない。 けが・やけど・感電の原因となります。
	 ●業務用として使用しない。また、不特定多数の人が使用する場所に置かない。 連続過負荷による故障の恐れがあります。
	 ●水につけたり、水をかけたりしない。 ショート・感電の原因となります。

⚠ 注 意

 ●電源プラグを抜くときは電源コードをもたずに必ず電源プラグを持って引き抜く。 感電・ショートの原因となることがあります。 	 ●使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いておく。 ケガややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因となります。
 ●壁や家具の近くでは使用しない。 蒸気や熱で壁や家具を傷めたり、変色・変形させる原因となります。	 ●不安定な場所や熱に弱い敷物の上、たたみやカーペット、テーブルクロスなどの上では使用しない。 火災の原因となることがあります。
 ●燃えやすいものを本体の上のせたり、本体の下に入れて使用しない。 火災の原因となります。	
 ●ドアガラスに強い衝撃を加えたり、傷を付けたりしない。 ドアガラスが割れる恐れがあります。	 ●生の魚や肉を直接焼かない。 調理物の油に引火することがあります。必ずトレーを使用し、使用中は本体から離れないでください。

安全上のご注意 (つづき)

⚠ 注意



- 缶詰や瓶詰などを直接加熱しない。破裂したり赤熱してやけどやけがをすることがあります。



- 必ずくず受け皿を取り付ける。テーブルをこがしたり火災の原因となります。



- 調理以外の目的に使用しない。火災や事故の原因となります。



- バターやジャムを塗ったパンを焼かない。パンが発火することがあります。



- 調理物が発煙・発火した場合は、すぐにタイマーつまみを「OFF」にし、電源プラグを抜く。火災の原因となります。炎が消えるまでドアを開かないでください。空気が入り炎が大きくなります。また、ドアガラスが割れる原因となりますので、水をかけないでください。



- 必要以上に加熱しない。過熱により発火することがあります。



- 使用中や使用後しばらくは高温部に触れない。やけどの原因となります。



- 使用中は、本体から離れない。調理物が発火することがあります。必ず焼き具合を見ながら調理してください。また、そばを離れるときは、必ずタイマーを切ってください。




- お手入れは冷めてから行う。高温部に触れやけどの恐れがあります。



- 使用後は必ずお手入れをする。調理くずや油分が残ったまま調理すると、発火・発煙の恐れがあります。

火災を防ぐために

- 周囲の可燃物から、次の距離を離してご使用ください。(可燃物が木製の壁・家具などの場合)

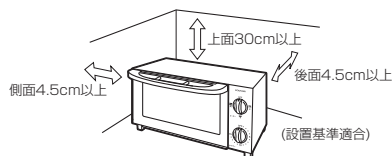

※前面および側面の片方は30cm以上開放してください。

- プラスチックやビニールクロスなど熱に弱い壁や家具の場合は上記よりさらに距離を離してください。(変色、変形の原因となります)
- 燃えやすい物を本体の上のせたり、本体の下に入れないでください。

調理物が発煙・発火した場合

- 電源プラグを抜き、炎が消えるまでドアを開けないでください。ドアを開けると空気が入り、炎が大きくなり危険です。
- 水をかけないでください。ドアガラスが割れたり、感電の恐れがあります。

故障を防ぐために

- 予熱(空だき)を3分以上しないでください。
- 調理後の熱いドアガラスに水をかけないでください。ドアガラスが割れることがあります。
- トレーに水を入れる蒸し物調理はしないでください。
- 調理物やアルミホイルがヒーターに接触しないよう注意してください。

使用上のお願い

- 下表のような調理物はこげやすいため、焼き具合を見ながら調理してください。発火の原因となりますので、調理中は絶対に本体から離れないでください。

厚みが薄いもの	薄切りパン、トルティーヤ など
油脂類	フライ、天ぷら など
糖類を含むもの	菓子パン、クッキー、バターロール など
燃えやすいもの	肉、魚、もち など


- 次の調理用具は使用しないでください。発火の原因となります。
 - ・ 硫酸紙 ・ クッキングシート ・ ケーキミックス用紙製焼き型
 - ・ 樹脂製、シリコン製などの容器やラップ など
- アルミホイルを使用するときはヒーターに接触したり、トレーからはみ出さないよう注意してください。庫内をふさいだりヒーターに接触すると、発火・故障の原因となります。
発煙・発火した場合はすぐにドアを開けず、タイマーつまみを「OFF」に戻してから電源プラグを抜き、本体が冷めてから開けてください。
- 開けたドアの上に物を載せないでください。
故障の原因となります。また、本体が倒れたり、調理物がすべり落ちる恐れがあります。
- トレーをガスコンロなど他の調理器具に使用しないでください。
変形・破損の原因となります。
- くす受け皿にアルミホイルを敷かないでください。
故障の原因となります。
- 蒸し物料理や、トレーに水や調味料などを入れて調理しないでください。
水蒸気が発生し、故障の原因となります。

各部のなまえ

△ 注意

調理中、本体・ドアガラスは熱くなりますので、ご注意ください。
やけどの原因となります。


本 体

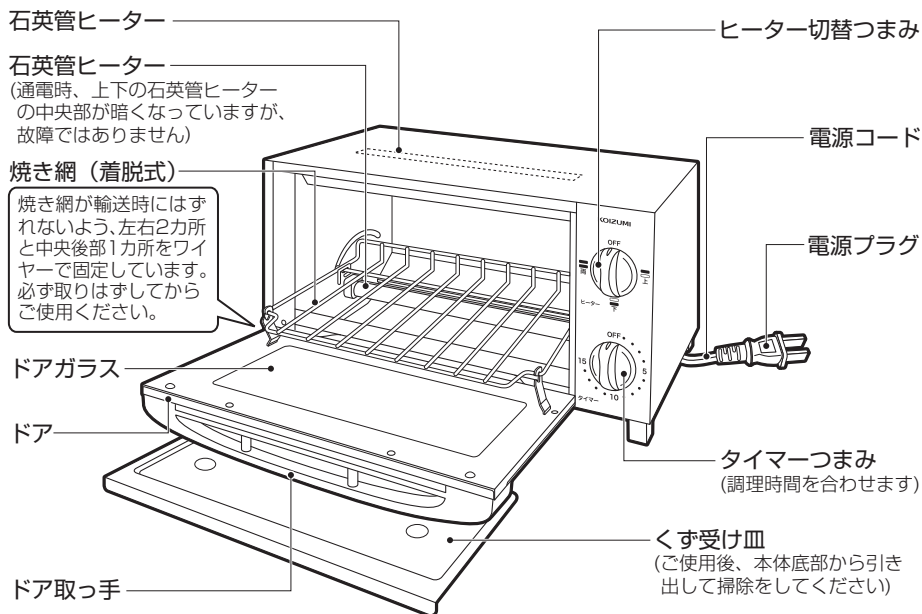

付属品

● トレー

※焼き網の上に
のせて使用し
てください。

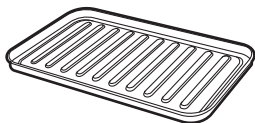

正しい使いかた

- はじめてご使用になるときは3分ほど空焼きしてください。においや煙がでることがありますが故障ではありません。
- 調理物に水分が多く含まれている場合には、加熱することにより水分が蒸気となり、本体のドア上部隙間から湯気となって出ることがありますが、製品品質および安全上の問題はありません。
- 調理以外の目的で使用しないでください。火災、やけどの原因となります。


① 電源プラグをコンセントに差し込みます。

- 電源プラグを根元までしっかりと差し込んでください。
- タイマーが「OFF」の状態であること、くず受け皿を取り付けてあることを確認してください。

② 調理物を入れます。

調理物を焼き網の中央・左右均等に入れてください。


- セロファンなどで包装されている食品は必ず包装を取り除いて調理してください。火災発生の原因となります。
- 油や水が出るものは必ず付属のトレイまたはアルミホイルなどを使用してください。
(油の飛び散るものは焼かないでください。)



③ ヒーター切替つまみを合わせます。

使用したいヒーターの位置につまみを合わせます。

- 食パンを焼くときはヒーター切替つまみを両面ヒーターの位置にすればうまく焼けます。

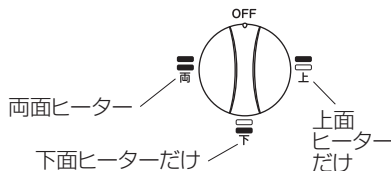


④ タイマーつまみを合わせ、調理をはじめます。

1目盛は約1分です。

「5」以下に合わせるときは「6」以上回してからもどしてください。

また、途中で中止したいときはタイマーつまみを「OFF」にもどしてください。

- 製品の特徴で石英管ヒーターの中央部は暗くなっていますが、故障ではありません。
- 調理中はドアの開閉をひかえてください。庫内の温度が下がり、時間通りに調理できなくなることがあります。
- 連続して使用する場合、2回目は1回目よりも時間を短くしてください。同じ目盛にセットすると焼けすぎることがあります。

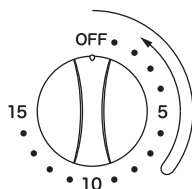

⑤ 調理物を取り出します。

セットされた時間が終わると「チーン」と音が鳴り、加熱が終了します。

- 調理物の出し入れは、やけどをしないよう、ふきんやなべつかみを使用してください。
- 加熱終了後もタイマーの動く音がしますが、故障ではありません。

⑥ 電源プラグを抜きます。

使用後は、必ず電源プラグを持ってコンセントから抜いてください。

- お手入れは本体が冷めてから行ってください。

お料理のてびき

食 品	分 量	ヒーター	トレー	調理時間の目安
冷凍トースト（6枚切）	1枚	両面	×	1.5～2分
	2枚	両面	×	2.5～3分
トースト（6枚切）	1枚	両面	×	1.5～2分
	2枚	両面	×	2～2.5分
クロワッサン	2個	上面	×	1～2分
バターロール	4個	上面	×	1.5～2分
フランスパン（厚さ3cm）	6個	両面	×	2～2.5分
市販の切りもち※	4個	両面	○	3～4分
フ ラ イ	—	両面	○	3.5～5分
冷凍ピザ（14cm）	1枚	両面	○	4.5～5分
ベ ー グ ル （半分に割って、切り口面を下に向ける）	1個	上面	×	2～3分

※もちを焼いているときは、絶対に本体から離れず、焼け具合を見ながら焼いてください。
 もちは大きさ、種類によってふくらんでヒーターに付着し、発火する恐れがあります。

調理時間について

- 調理時間は、材料の温度・質・量などにより異なりますので、一応の目安と考えてください。
必要以上の加熱をしますと、調理物が燃えだします。
- トーストは、パンの種類・大きさ・厚さ・枚数などにより焼き色が変わります。
- 冷凍食品を調理する場合は「オーブントースター用」と表示してあるものを使用してください。また、食品の素材や、メーカーにより焼け具合に差がでますので、焼き色を見ながら調理時間を調節してください。

トレーについて

- トレーにアルミホイルを敷くと、汚れにくくなります。
- トレーは加熱により音が出て反る場合があります。
冷めると元に戻ります。
調理物はできるだけ均等に並べてください。

肉や魚の調理について

- 油が飛び散らないようにアルミホイルでしっかりと包みトレーにのせてホイル焼きにしてください。
油が滴下したり飛び散った場合、燃えだすことがあります。

温度過昇防止機能について

- 庫内が高温になると、サーモスタットがはたらき、ヒーターが一時的に切れます。その間、庫内は暗くなりますが、故障ではありません。庫内温度が下がると、自動的に再び通電します。また、ヒーターが切れている間もタイマーつまみは回ります。
- 2回以上連続調理する場合は、前回の調理が終了した後、しばらくドアを開けたままにし、庫内温度を下げてくださいとヒーターが早くつき、調理時間が早まります。
※焼け具合が変わりますので、調理中はドアを開けないでください。

ヒーターの状態（両面ヒーターのとき）



お手入れのしかた

△ 注 意


- 必ず電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷めてから行ってください。
- ドアガラスに力が加わらないようにしてください。
- シンナーやベンジン、みがき粉などは使用しないでください。
変色・サビ・傷の原因となります。
- こまめにお手入れしてください。汚れていると焼きムラの原因となります。

本体の汚れ

中性洗剤を入れた水に布を浸し、固めに絞って汚れを拭いた後、乾いた布で拭いてください。
※本体の水洗いは絶対にしないでください。

焼き網・トレーの汚れ

- 薄めた台所用洗剤（中性）とスポンジで洗い、よく乾かしてください。
- スポンジのナイロン面・金属たわし・ナイロンたわしなどは使用しないでください。（表面を傷付けます）
- 焼き網のはずしかた
ドアを半開きにして、焼き網を手前に引いてはずします。
※取り付ける場合は、はずしかたの逆の手順で行います。

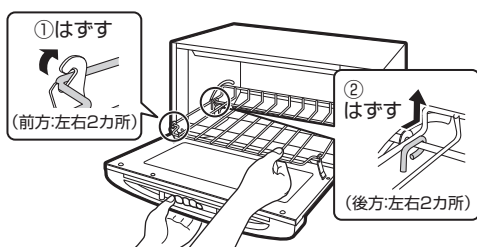


庫内の汚れ

庫内の反射板が汚れていると、焼きムラの原因となります。
乾いたやわらかい布で拭いてください。

くず受け皿の汚れ

くず受け皿を引き出し、パンくずなどを取り除いてください。
※くず受け皿は遮熱板を兼ねています。お手入れの後、必ずくず受け皿をセットしてください。

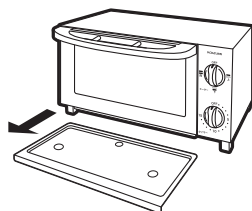

仕様

電 源	AC100V 50/60Hz共用
消 費 電 力	1000W(上:560W・下:440W)
外 形 寸 法	約360(幅)×236(奥行)×194(高さ)mm
庫 内 寸 法	約260(幅)×175(奥行)×85(高さ)mm
質 量 (重 さ)	約2.5Kg
タ イ マ ー	15分計タイマー(報知音つき)
電 源 コ ー ド	約1.2m
付 属 品	トレー

※本機の仕様および外観については、改良のため予告なく変更することがあります。

故障かな？と思ったら

こんな場合		点 検
加熱しない	➡	●電源プラグが抜けていませんか。 ●配電盤のヒューズまたはブレーカーが切れていませんか。
料理のできあがりが悪い	➡	●アルミホイルなどで食品がおおわれていませんか。 ●調理の手順、タイマーのセット時間、トレーの使い方などは正しいですか。 ●トーストは、パンの種類・大きさ・厚さ・枚数などにより、表面と裏面で焼け具合に差が出るがありますが、本体の異常ではありません。
いやな臭いがする	➡	●庫内に食品カス、油が付着したままになっていませんか。 ●トースターで使用できない容器を使っていますか。
タイマーを回しても庫内が暗い	➡	●温度過昇防止機能がはたらいていませんか。しばらくドアを開け、庫内温度を下げてください。 ●ヒーター切替つまみを下面ヒーター(440W)にしていますか。両面ヒーター(1000W)にしたときと比べ、庫内が暗く見えます。
石英管ヒーターの中央部が暗い	➡	●製品の特徴で石英管ヒーターの中央部は暗くなっていますが、故障ではありません。

●以上のことを調べていただき、なお異常のあるときは、すぐに電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご相談ください。

アフターサービスについて

1. 保証書

- この取扱説明書には保証書が付いています。
保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

2. 修理を依頼される時

- 保証期間中は
商品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。保証の記載内容により無料修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときは
お買い上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

3. 補修用性能部品の保有期間

- オープントースターの補修用性能部品の保有期間は製造打切後5年です。
補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

4. アフターサービスについてご不明の場合

- アフターサービスについてご不明の場合には、お買い上げの販売店か、小泉成器株式会社「お客様相談窓口」にお問い合わせください。

愛 情 点 検		★長年ご使用のオーブントースターの点検を！	
	ご使用の際 このようなことは ありませんか	● 本体が異常に熱い。 ● 電源コードや電源プラグが異常に熱い ● 電源コードに深いキズや変形がある。 ● コゲくさい臭いがする。 ● その他の異常、故障がある。	
	ご使用 中 止	このような症状の時は、故障や 事故防止のため、スイッチを切り、 コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談 ください。	

お客様の個人情報のお取り扱いについて

お受けしましたお客様の個人情報は当社個人情報保護方針に基づき適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託をする場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行ないません。

<利用目的>

お受けしました個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理対応のみを目的として使用させていただきます。

なお、この目的のために小泉成器株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

<業務委託の場合>

上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を実施させるとともに適切な管理・監督をいたします。

保証・無料修理規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った**正常な使用状態で保証期間内に故障**した場合、「**無料修理**」致します。
2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、**商品と本書をご持参ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。**
3. **ご転居、ご贈答品等で**本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、取扱説明書の小泉成器株式会社「お客様相談窓口」へご相談ください。
4. 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下等による故障および損傷。
 - (ハ) 火災、地震、落雷、水害、その他の天災地変、異常電圧による故障および損傷。
 - (ニ) 一般家庭用以外（たとえば業務用の長時間使用、車輛、船舶への搭載）に使用された場合の故障および損傷。
 - (ホ) 本書のご提示がない場合。
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えた場合。
 - (ト) 譲渡、転売、リサイクル店（中古品）、中古販売店、オークション等により入手された場合。
5. 保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料はお客様の負担となります。
6. 本書は日本国内においてのみ有効です。日本国外からの修理依頼や補修用部品・消耗部品の発送依頼には対応しておりません。
Effective only in Japan. We do not offer repair service or dispatch maintenance parts or consumables internationally.
7. 本書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店、または取扱説明書の小泉成器株式会社「お客様相談窓口」にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理について詳しくは取扱説明書の「アフターサービスについて」をご覧ください。

オーブントースター

保証書

持込修理

本書は、本書記載内容（裏面記載）で無料修理を行うことをお約束するものです。
お買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

型番	KOS-036		
お買い上げ年月日	年	月	日
無料修理 保証期間	対象部分	期間（お買い上げ日より）	
	本体	1 年	
お客様	お名前	様	
	ご住所	〒	TEL
販売店	店名・住所・電話		

★販売店の皆様へのお願い 必ず全項目をご記入、ご捺印の上、お客様にお渡しください。
小泉成器株式会社 本社 〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号 TEL.06(6268)1423

お客様相談窓口

製品のお問い合わせ、修理に関するご相談、部品の購入に関するご相談は



ナビダイヤル（全国共通番号）

0570 (07) 5555

※ナビダイヤルがご利用いただけない場合 **TEL. 03 (3570) 6730**

受付時間：平日 9：00～17：00（土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く）

小泉成器株式会社 〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号

2025年8月現在(所在地、電話番号などについては変更がある場合がありますので、その節はご容赦願います。)