


遠赤電気ストーブ

KKH-0954

取扱説明書 (保証書付)

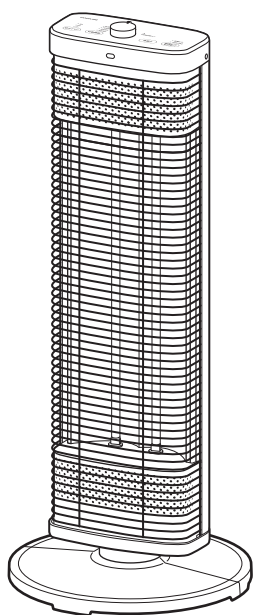

目 次

●安全上のご注意	1～3
●各部のなまえ	4～5
●ご使用前の準備	6
●知っておいていただきたいこと	7
●正しい使いかた	7～8
●お手入れのしかた	9
●保管のしかた	10
●故障かな？と思ったら	11
●Q & A (よくあるご質問)	11
●仕 様	12
●お客様の個人情報のお取り扱いについて	12
●アフターサービスについて	13
●保証・無料修理規定	14
●保証書	15
●お客様相談窓口	15

このたびはコイズミ 遠赤電気ストーブをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

正しくご使用いただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。なお、この取扱説明書には保証書が付いています。お読みになった後は、大切に保管してください。

安全上のご注意


- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



 警告	誤った取り扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性があるもの
 注意	誤った取り扱いをしたときに、使用者が傷害を負ったり、物的損害の可能性のあるもの

絵表示の例

 は、してはいけない 「禁止」の内容です	 一般的な禁止  分解禁止  水ぬれ禁止  ぬれ手禁止  接触禁止  水場使用禁止
 は、必ず実行していただく 「強制」の内容です	 必ず行う  電源プラグを抜く

* お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保管してください。

 警告	
	●故障・異常時には、直ちに使用を中止する。 そのまま使用すると、発煙・発火、感電、けがに至る恐れがあります。 ◆スイッチを入れても、ときどき通電しないときがある。 ◆電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。 ◆通電中に異常な音や振動がする。 ◆電源プラグ・電源コード・本体などが異常に熱い。 ◆こげくさい臭いがする。 ※このような症状のときはすぐに電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へ点検、修理を依頼してください。
	●やけどの恐れあり。 次のような方がお使いのときは特に注意してください。 乳幼児、自分で操作できない方。 皮膚感覚の弱い方。
	●延長コードは使用せず、定格15A以上のコンセントを単独で使用する。 他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。 
	●電源プラグは根元まで確実に差し込む。 感電・ショート発煙・発火の恐れがあります。

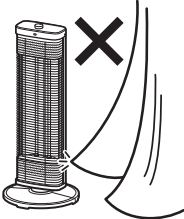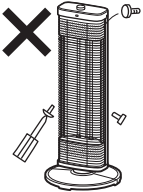	●電源プラグは清潔にする。刃および刃の取付面にほこりが付着している場合は拭き取る。 ショート・火災の原因となります。		●そばを離れるときは、必ずスイッチつまみを「切」にする。 火災の原因となります。
	●スプレー缶などを本体の近くに置かない。 爆発や火災の原因となります。		●長時間同じ部位を暖めない。 比較的低い温度でも長時間皮膚の同じ場所を暖めていると低温やけどの恐れがあります。
	●本体のすき間にピンや針金などの金属物など、異物を入れない。 感電や異常動作してけがをすることがあります。		●梱包材を子供の手の届く場所に置かない。 口や鼻をふさいだり、口に入れるなどして窒息する恐れがあります。
	●カーテン、ふとんなど燃えやすい物の近くで使用しない。 火災の恐れがあります。 		●AC100V以外では使用しない。 (日本国内専用) 火災・感電の原因となります。
	●電源コードを傷付ける・加工する・無理に曲げる・引っ張る・ねじる・束ねて使用する・重い物を載せる・はさみ込む・遠赤電気ストーブ本体の下を通すなどしない。 電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。		●改造はしない。修理技術者以外の人、分解したり修理をしない。 火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店または小泉成器株式会社「お客様相談窓口」にご相談ください。 
	●業務用として使用しない。また、不特定多数の人が使用する場所に置かない。 連続過負荷による故障の恐れがあります。		●ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない。 感電やけがをすることがあります。
	●就寝中は使用しない。 寝具などが触れると火災の原因となります。		


安全上のご注意



注 意

- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。

感電やショートして発火することがあります。

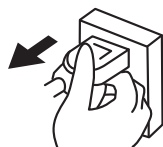

- 毛足の長い敷物の上や座ぶとんの上など、不安定な場所で使用しない。

火災の原因となります。

- 本体のお手入れは必ず電源プラグを抜き、本体が冷めてから行う。

感電ややけどをすることがあります。



- 本体や操作部に水やお茶などをこぼさない。

万一こぼれたときは、漏電や感電、過熱の恐れがありますので、直ちに使用を中止し、販売店の点検を受けてください。


- 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。

けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因となります。




- 使用中や使用後しばらくは高温部に触れない。

やけどの原因となります。

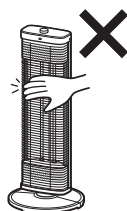

- 乾燥など他の用途に使用しない。

過熱して発火することがあります。燃えやすい物の落下などにはご注意ください。

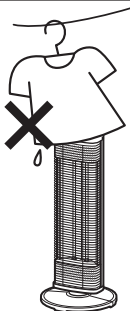

- 浴室や屋外で使用しない。

感電やショート・発火の原因となります。

水ぬれに注意する

- 直接ヒーターに水がかかるとヒーターが破損することがあります。

必ず丈夫で水平な場所に置く

- やわらかいマットの上などは不安定で危険です。

各部のなまえ

正面

操作部

(次ページ参照)

ガード

反射板

ヒーター

台座

二重安全転倒スイッチ(内蔵)

- ・通電中に本体が倒れたり、傾いたりした場合、自動的に電源が切れます。
- ・本体を動かすとカラカラと音がすることがありますが、これは二重安全転倒スイッチの音なので異常ではありません。

背面

取っ手

通気口



電源プラグ


電源コード

※ご使用中電源コードが多少温かくなりますが支障はありません。
(使用中電源コードは束ねないでください。)

台座底面


蝶ねじ

(本体に取り付けてあります。)

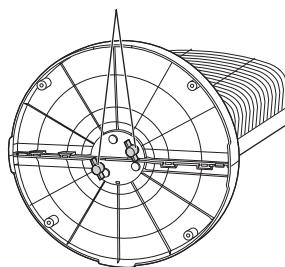

各部のなまえ


操作部

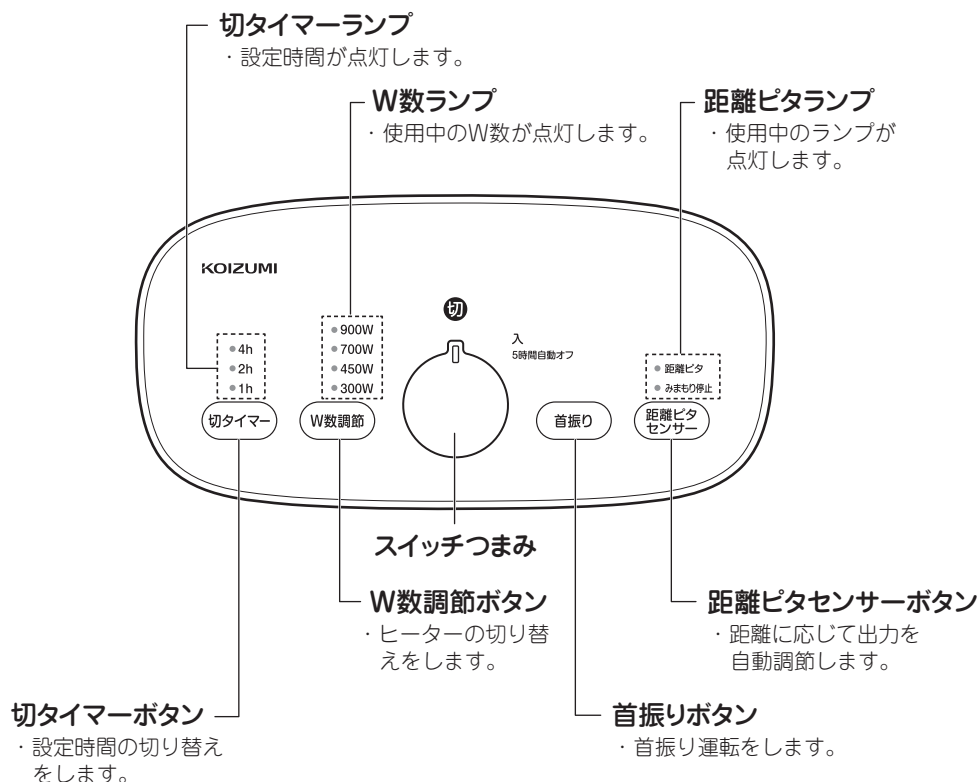

5時間自動オフタイマーとは

電源切り忘れ防止機能です。

- 通電から5時間たつと自動的に通電が止まり全てのタイマーランプが点滅します。
- 引き続き使用の場合はスイッチつまみを一度「切」にし、再度お好みの位置に合わせてください。
- そのまま使用しない場合はスイッチつまみを「切」にして電源プラグを抜いてください。
- スイッチつまみの操作はゆっくり行ってください。すばやく行くと通電しないことがあります。

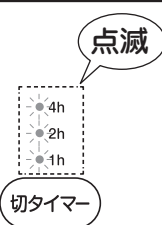

ご使用前の準備

ご使用前に必ず台座を本体に取り付けてください。


付 属 品 台座を取り付ける前にご確認ください。

- 台座（半円）……………2個
- 蝶ねじ……………2本（本体に取り付けてあります。）


台座を取り付ける

1. 台座を組み立てる。

- 台座を裏返し、ツメを溝に合わせてはめ込みます。

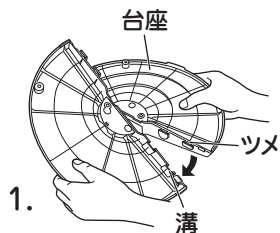


2. 本体に取り付けてある蝶ねじをはずす。

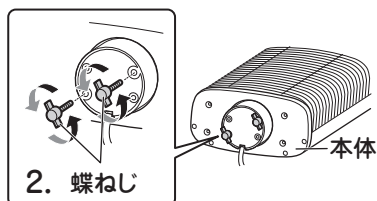


3. 本体に台座を取り付ける。

- ①台座の穴部にはめ込みます。

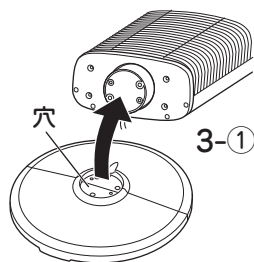


- ②蝶ねじ2本を確実に締めます。

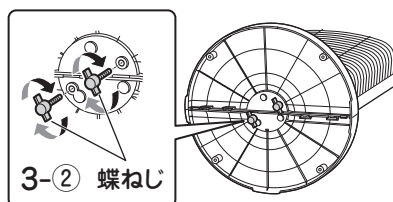

移動のしかた

- 必ず電源を切り電源プラグを抜き、本体が冷めてから移動してください。
- 取っ手を持ち、本体を持ち上げ移動してください。


※電源プラグ、電源コードは引きずらず、必ず手に持ってください。
※床を傷付けないよう注意してください。

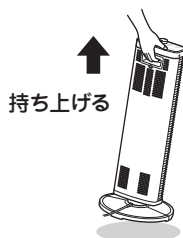

知っておいていただきたいこと

安全上必ず、次のような場所でお使いください。

燃えやすい物から
前方・上方…100cm以上、側方…30cm以上、
後方…4.5cm以上、離れた場所
上方から落下物の恐れのない場所

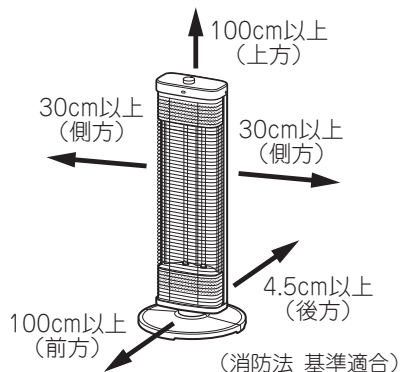

- 初めてご使用になるときは、煙や塗料のニオイなどが出ることがありますので、その際は充分換気をしてご使用ください。
 - 本体に腰かけたり、足をのせたりしないでください。本体が倒れて危険です。
 - 使用中にピチピチと音がすることがあります。これは熱で膨張・収縮するため起こるものです。
 - 二重安全転倒スイッチのはたらきで、本体が倒れたり、傾いたりした場合には通電が止まります。
 - ラジオやステレオなどに雑音が入ることがありますので、離してお使いください。
 - ヒーター部の向きを変えるときは、後部の取っ手を持って行ってください。
 - 直射日光の当る場所や室温の高い場所でご使用されるとヒーターがオフになる場合があります。(ブザーが5回鳴り、W数ランプは全て点滅)これは内部温度が上昇したことで安全装置がはたらいたためで故障ではありません。
- 再度使用する場合はスイッチを「切」にして約30分ほど本体の温度を十分に冷ましてから、スイッチつまみを「入」にして使用してください。

二重安全転倒スイッチ(内蔵)について

- 通電中に本体が倒れたり、傾いたりした場合、自動的に電源が切れます。また、倒れた状態では通電しない構造になっています。
- 引き続き使用する場合は、安定した場所に置きなおし、一度電源を切ってから再度電源を入れてください。
- 本体を動かすとカラカラと音がすることがありますが、これは二重安全転倒スイッチの音なので異常ではありません。

メモリー機能について

- スイッチつまみを「切」にした場合、W数と首振りの設定を電源を切る前の状態で記憶します。
(電源プラグをコンセントから抜いたり停電したときは、記憶されている内容は消えます。)

正しい使いかた


運転を開始する

1. 電源プラグをコンセントに差し込む。

- 「ピッ」と音が鳴ります。


ご注意

- 電源プラグは必ず容量15A(1500W)以上の家庭用コンセント(AC100V)に接続してください。
- 電源コードは束ねたまま使用しないでください。

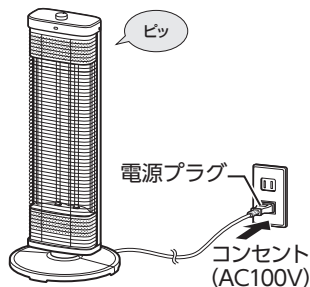

2. スイッチつまみを「入」にする。


- 「ピピッ」と音が鳴りW数ランプが点灯します。
- 初めて運転したときは、「900W」で運転します。



正しい使いかた

3. W数調節ボタンでお好みのW数を選ぶ。

- W数調節ボタンを押すたびに、W数が切り替わります。
- W数は「300W」「450W」「700W」「900W」の4段階から選べます。
- W数によって、ヒーターの点灯箇所が右図のように変わります。

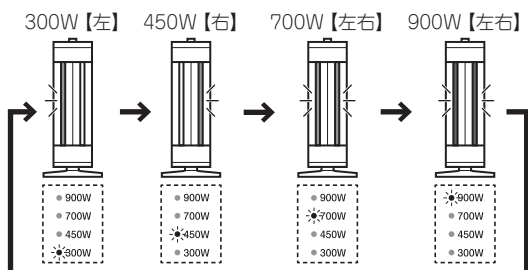

4. 使用後はスイッチつまみを「切」にし、「ピー」と音が鳴って電源が切れてから電源プラグをコンセントから抜く。

首振り運転する

首振りボタンを押す。

- 首振りボタンを押すたびに、首振り運転ONとOFFが切り替わります。
- 首振りの可動範囲は[約70°]です。
- ※距離ピタセンサー使用中は、首振り運転はできません。

首振り


手動で角度調節する

- 正面を起点として、左右方向に約15°ずつ、4段階で首振りできます。
- 本体部分を持って、お好みの方向に向けてください。

ご注意

- 可動範囲を超えて無理に動かさないでください。

手動首振りの可動範囲

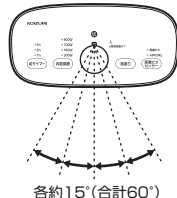


各約15°(合計60°)

切タイマーを使う

切タイマーボタンでお好みの時間を選ぶ。

- 切タイマーボタンを押すたびに、設定時間が切り替わります。
- 切タイマーは「1時間後」「2時間後」「4時間後」から設定できます。
- 設定時間が経過すると、切タイマーランプが全て点滅し、自動的に運転を停止します。



距離ピタセンサーを使用する

距離ピタセンサーボタンを押す。

- 距離に応じて出力を自動で調節する機能です。
- 近づくと出力を弱くし、離れると出力を強くします。
- また、近づきすぎたり、人を検知できなくなると自動停止します。
- ※距離ピタセンサー使用中は、首振り運転はできません。

● 距離ピタ
● みまもり停止

距離ピタ
センサー


人・物と本体との距離	出力
30cm未満	→ 一時停止しW数ランプが消灯、10秒間検知し続けたら完全停止し、「みまもり停止」ランプが赤く点滅
30cm以上～60cm未満	→ 300W
60cm以上～90cm未満	→ 450W
90cm以上～120cm未満	→ 700W
120cm以上～220cm未満	→ 900W
検知していない場合	→ 900Wで運転
30分以上移動の検知がない場合	→ 完全停止し、センサーの「距離ピタ」ランプが点滅

お手入れのしかた


- お手入れはスイッチつまみを「切」にして、電源プラグをコンセントから必ず抜き、冷めてから行ってください。
- スイッチ、ヒーター部などの電気部品には絶対に水をかけないでください。
- シンナー、ベンジンなどは絶対に使用しないでください。本体を傷めます。また変色、変形の原因となります。

1. ガードをはずす。

①ガードを上へ上げます。

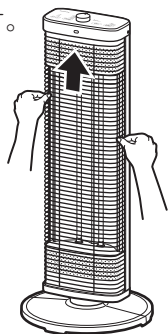


②下部を手前に引きます。

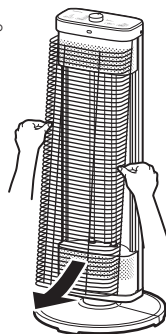


2. 汚れを拭き取る。

- 台所用洗剤(中性)を薄めて、タオルなどを浸してしぼり、汚れを拭き取ってください。
- ヒーター部は拭かないでください。傷が付くと故障の原因となります。
- ※化学ぞうきんをご使用の場合は、化学ぞうきんの注意書に従ってください。

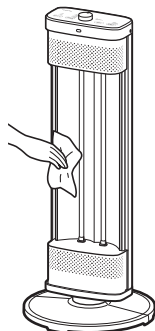


3. 乾燥させた後、ガードを取り付ける。


区別があります。

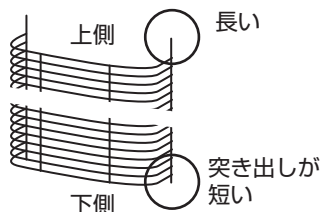

①上部のスリット
(2か所)に入れます。

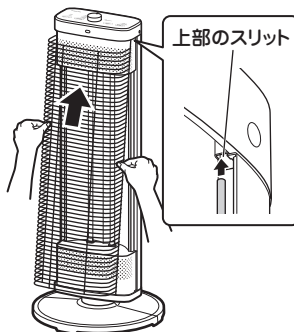

②下部 (2か所)
を入れます。

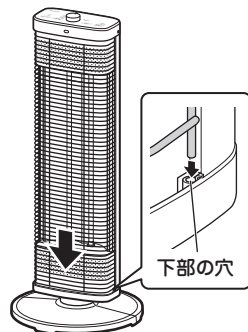


※ガードが使用中にはずれないように確実に取り付けてください。

保管のしかた

もとの箱に保管する場合


1. 本体のお手入れをする。
2. 電源コードを束ねる。
3. 台座を本体からはずす。

①本体を平らな場所に置き、蝶ねじ2本をはずします。

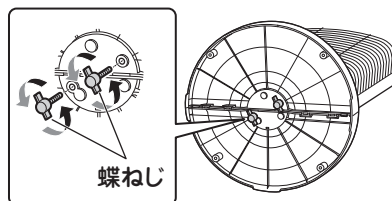


②台座を本体からはずします。

●紛失防止のため、蝶ねじ2本を本体に取り付けてください。

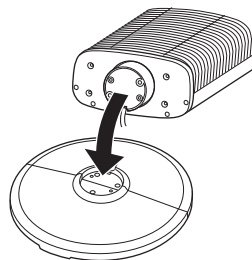

③台座を2つに分けます。

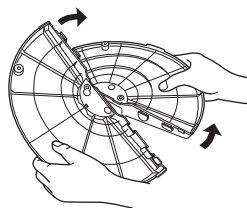


④本体をポリ袋に入れ、もとの箱に保管します。

※直射日光をさけ、湿気の少ない場所に保管してください。

台座を取り付けたまま保管する場合

1. 本体のお手入れをする。
2. 電源コードを束ねる。
3. ポリ袋を本体にかぶせる。

※直射日光をさけ、湿気の少ない場所に保管してください。



故障かな？と思ったら

修理を依頼される前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、次の点検をしてください。それでも異常のある場合は、お買い上げの販売店まで保証書を添えて、商品をご持参してください。誤った修理は、火災や感電などの危険な事故につながります。ご家庭での分解修理はなさないでください。

こんな場合	点 検	なおしかた
暖かにならない	●電源プラグがコンセントから抜けていませんか。	●電源プラグを持ってコンセントにしっかり差し込んでください。
	●ご家庭のブレーカーが切れていませんか。	●ブレーカーを点検してください。
	●タイマーランプが全て点滅していませんか。	●5時間自動オフタイマーもしくはタイマーが作動しています。5ページを参照してください。
	●W数ランプが全て点滅してヒーターがオフになっていませんか。	●安全装置が作動しています。7ページを参照してください。
電源プラグが異常に熱くなる	●コンセントの刃受け部がゆるくなっていると、熱を持ちますので、コンセントをお調べください。	

Q&A（よくあるご質問）

Q（質問）	A（回答）
6畳の部屋は暖まりますか？	発熱量は900Wですので部屋全体の暖房能力はありません。局部採暖器具として好適です。
電気代はどれくらいかりますか？	1時間使用で約27.9円です。（900Wで使用時）※
引っ越しして周波数の異なる地域でも使えますか？	50Hz、60Hz共用となっています。どちらの地域でもそのままご使用できます。

※電気代は電力料金目安単価31円／kWh（税込）として計算しています。

ただし、電力会社およびご家庭の電力使用量や室温、器具の使用条件により多少異なります。

仕 様

定 格	AC100V 900W 50/60Hz
本 体 寸 法	約280(幅)×280(奥行)×700(高さ)mm
質 量	約2.7kg
電 源 コ ー ド	約1.8m
ヒ ー タ ー	カーボンヒーター
安 全 装 置	二重安全スイッチ、温度ヒューズ、サーモスタット

※本機の仕様および外観については、改良のため予告なく変更することがあります。

お客様の個人情報のお取り扱いについて

お受けしましたお客様の個人情報は当社個人情報保護方針に基づき適切に管理いたします。
また、お客様の同意がない限り、業務委託をする場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。

〈利用目的〉

お受けしました個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理対応のみを目的として使用させていただきます。

なお、この目的のために小泉成器株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

〈業務委託の場合〉

上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を実施させるとともに適切な管理・監督をいたします。

愛情点検

●長年ご使用の遠赤電気ストーブの点検を！



こんな症状はありませんか

- スイッチを入れても、ときどき通電しないときがある。
- 電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- 通電中に異常な音や振動がする。
- 電源プラグ・電源コード・本体などが異常に熱い。
- こげくさい臭いがする。
- その他の異常・故障がある。



ご使用中

このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。

アフターサービスについて

1. 保証書

- この取扱説明書には保証書が付いています。

保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をお確かめの上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

保証期間：お買い上げ日から1年間です。

2. 修理を依頼されるとき

- 保証期間中は

商品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。保証書の記載内容により無料修理いたします。

- 保証期間が過ぎているときは

お買い上げの販売店にご相談ください。

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

- お客様ご自身での製品の分解は危険ですので、おやめください。

3. 補修用性能部品の保有期間

- 遠赤電気ストーブの補修用性能部品の保有期間は製造打切後6年です。

補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

4. 点検整備について

- 数年使用されますと、反射板が汚れ、性能が低下することがあります。

通常のお手入れとは別に点検整備（有料）をおすすめします。

点検整備はお買い上げの販売店にご依頼ください。

5. アフターサービスについてご不明の場合

- アフターサービスについてご不明の場合には、お買い上げの販売店か、小泉成器株式会社「お客様相談窓口」にお問い合わせください。

保証・無料修理規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合、「無料修理」致します。
2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。
3. ご転居、ご贈答品等で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、小泉成器株式会社「お客様相談窓口」へご相談ください。
4. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下等による故障および損傷。
 - (ハ) 火災、地震、落雷、水害、その他の天災地変、異常電圧による故障および損傷。
 - (ニ) 一般家庭用以外（例えば業務用の長時間使用、車輛、船舶への搭載）に使用された場合の故障および損傷。
 - (ホ) 本書のご提示がない場合。
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えた場合。
 - (ト) 譲渡、転売、リサイクル店（中古品）、中古販売店、オークション等により入手された場合。
5. 保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料はお客様の負担となります。
6. 本書は日本国内においてのみ有効です。日本国外からの修理依頼や補修用部品・消耗部品の発送依頼には対応しておりません。
Effective only in Japan. We do not offer repair service or dispatch maintenance parts or consumables internationally.
7. 本書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

- ※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店、または小泉成器株式会社「お客様相談窓口」にお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理について詳しくは取扱説明書の「アフターサービスについて」をご覧ください。

コイズミ 遠赤電気ストーブ

保証書 持込修理

本書は、本書記載内容(裏面記載)で無料修理をおこなうことをお約束するものです。
お買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

型番	KKH-0954		
お買い上げ年月日	年	月	日
無料修理保証期間	対象期間(お買い上げ日より)	1年	
お客様	お名前	様	
	ご住所	〒 TEL	
販売店	店名・住所・電話		

★販売店の皆様へのお願い 必ず全項目をご記入、ご捺印のうえ、お客様にお渡しください。
小泉成器株式会社 本社 〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号 TEL.06(6268)1423

お客様相談窓口

製品のお問い合わせ、修理に関するご相談、部品の購入に関するご相談は



ナビダイヤル (全国共通番号)

0570 (07) 5555

※ナビダイヤルがご利用いただけない場合 TEL. 03 (3570) 6730

受付時間：平日 9：00～17：00 (土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)

小泉成器株式会社 〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号

2025年9月現在 (所在地、電話番号などについては変更がある場合がありますので、その節はご容赦願います。)