


# コード付き衣類スチーマー

## PAS-1000

### - 目次 -

安全上のご注意	1 ~ 3
使用上のご注意	4
各部のなまえ	5
ご使用の前に	6
ご使用前の準備	7
正しい使いかた	8 ~ 9
お手入れのしかた	10
仕様	10
故障かな?と思ったら	11 ~ 12
アフターサービスについて	13
保証・無料修理規定	14
保証書	15
お客様相談窓口	15

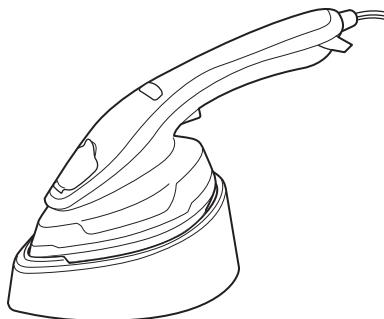

### 取扱説明書【保証書付】

ご使用前に必ずお読みください。

このたびは、コード付き衣類スチーマーをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。正しくご使用いただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。なお、この取扱説明書には保証書が付いています。お読みになられたあとも、大切に保管してください。

# 安全上のご注意

- \* ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- \* ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

## ⚠ 警告

誤った取扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性があるもの。

## ⚠ 注意

誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負ったり、物的損害の可能性があるもの。

### 絵表示と絵表示の意味



記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。

- \* お読みになられたあとは、お使いになる方がいつも見られる所に必ず保管してください。

## ⚠ 警告



- 電源プラグの刃および刃の取付面にホコリが付着している場合は拭き取る。ホコリが付着したまま電源プラグを差し込むと、ショート・火災の原因になります。



- タンクに水を入れすぎない。水を入れるときは、満水目盛(MAX)位置を超えないようにしてください。タンクの水がこぼれると、ショート・感電の原因になります。



- 電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込む。ショート・感電・発火・発煙の原因になります。



- 落下させるなどにより、本体に損傷や水漏れがある場合は使用しない。発火・感電の原因になります。



- AC100V以外では使用しない。火災・感電の原因になります。




- 電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重いものを載せたり、挟み込んだり、高温部に近づけたりしない。火災・感電の原因になります。



- 本機を傾けない。タンクの水がこぼれると、ショート・感電の原因になります。

# 安全上のご注意 (つづき)

## △ 警 告

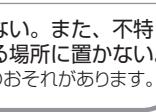 分解禁止	● 改造・分解しない。また、お客様ご自身で修理しない。 火災・感電・けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店または、小泉成器株式会社「お客様相談窓口」にご相談ください。	 禁止	● 子供や介護の必要な方だけでは使わない。また、幼児の手の届く所では使わない。 けがややけど、感電の原因になります。 
 指示	● 延長コードは使用せず、定格 15A 以上のコンセントを単独で使う。 他の器具と併用すると、分岐コンセントが異常発熱し、発火することがあります。	 濡れ手禁止	● 濡れた手で、電源プラグを抜き差ししない。 けが・感電の原因になります。 
 禁止	● 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。 ショート・感電・発火の原因になります。	 水ぬれ禁止	● 水につけたり、水をかけたりしない。 ショート・感電の原因になります。 
 禁止	● 梱包材を子供の手の届く場所に置かない。 口や鼻をふさいだり、口に入れるなどして窒息するおそれがあります。	 禁止	● 業務用として使用しない。また、不特定多数の人が使用する場所に置かない。 連続過負荷による故障のおそれがあります。

## △ 注意

 指示	● 電源プラグを抜くときは電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜く。 ショート・感電の原因になることがあります。	 禁止	● 热い衣類スチーマーに電源コードを巻きつけない。 ショート・発火の原因になることがあります。
 指示	● 製品を運ぶときは、製品が十分に冷えていることを確認する。 けがややけどの原因になります。	 禁止	● 衣類スチーマーを前後に激しく動かさない。 故障の原因になることがあります。
 プラグを抜く	● 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いておく。 けが・やけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。	 禁止	● 置台は不安定な所や熱に弱い敷物の上に置かない。 けがややけど、敷物を損傷する原因になります。
 プラグを抜く	● 給水・排水時は、電源プラグをコンセントから抜いておく。 感電することがあります。	 禁止	● ガソリン、ベンジン、シンナーなど、引火性のものの近くで使用しない。 火災や故障の原因になることがあります。
		 禁止	● 落としたりぶつけたりしない。 感電・発火の原因になることがあります。


# 安全上のご注意 (つづき)

## △ 注意

 禁止	●スチームを顔や手、足にかけない。 やけどの原因になります。	 禁止	●人や身体および着用したままの衣類に 使用しない。 やけどの原因になります。
 禁止	●高温部（掛け面、本体側面、置台、 スチームなど）に触れない。 やけどの原因になります。	 禁止	●衣類スチーマーのそばを離れるとき は、通電したままにしない。 故障や火災の原因になることがあります。 必ず電源プラグをコンセントから抜いてく ださい。
 禁止	●本体をアイロン台からはみ出して使用 しない。 やけどの原因になります。	 禁止	●水道水以外は使用しない。 井戸水や湧き水などを使用すると、不純物 が付着して、故障の原因になります。
 禁止	●スチームトリガーを連続して早く操作 しない。 5秒間隔より早く操作すると、湯滴が出て やけどや衣類を汚す原因になります。		

# 使用上のご注意


- 水道水以外の液体をタンクに入れないとください。  
タンクの破損や、衣類を汚す原因になります。
- 掛け面をボタンなどの硬いものにあてないでください。  
掛け面を傷める原因になります。
- 本製品は家庭用です。業務用の用途に使用しないでください。  
故障の原因になります。
- 本体内部にピンや針金を入れないでください。  
故障の原因になります。
- ブラシアタッチメントが濡れた状態で布地に押し付けないでください。  
色移りすることがあります。
- 着物や皮革製品には使用しないでください。
- 使用していないときや、通電後も適温になるまでは、本体を置台に置いた状態にしてください。
- タンクに水を入れるときは、電源プラグをコンセントから抜いてから、給水カップで入れてください。
- お掛けになる布地に「スチーム禁止」などの表示があるときは、その指示に従ってください。
- 大切な衣類や高価なものには、目立たない部分でためし掛けをしてから使用してください。
- ウールやカシミヤなどの起毛製の布地にスチームを使用する場合は、掛け面を布地から 10cm 程度離して、目立たない部分でためし掛けをしてから使用してください。
- 化繊・絹・毛など熱に弱い繊維には、あて布をするか、目立たない部分でためし掛けをしてから使用してください。
- 前回使用した水が掛け面内部に残っていると、通電開始後にスチーム穴からスチームが出ることがあります。
- 通電直後にスチームトリガーを押すと、スチーム穴から水漏れすることがあります。  
パイロットランプが点灯から消灯に切り替わるまでお待ちください。
- 短い間隔でスチームトリガーを連続して押すと、スチーム穴からお湯が垂れることができます。  
5 秒以上の間隔でスチームトリガーを押してください。
- 掛け面を上にした状態では、スチームが出にくことがあります。  
正しい向きで使用してください。

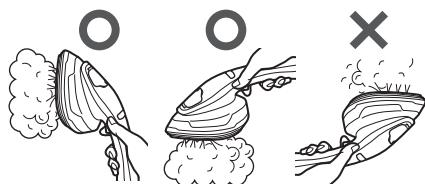


- 本製品を使用中に、本体内部でカチカチと音がすることがあります。  
サーモスタッフ（自動温度調節器）が作動しているためです。安心してご使用ください。
- 洗濯した布地に洗剤や汚れが残っていると、熱で布地が茶色に変化することがあります。  
よくすすぎ、乾燥させてから使用してください。
- 表面に水滴がつくことがあります。  
スチームが結露したものです。多いときは拭き取ってください。

# 各部のなまえ

## 本体

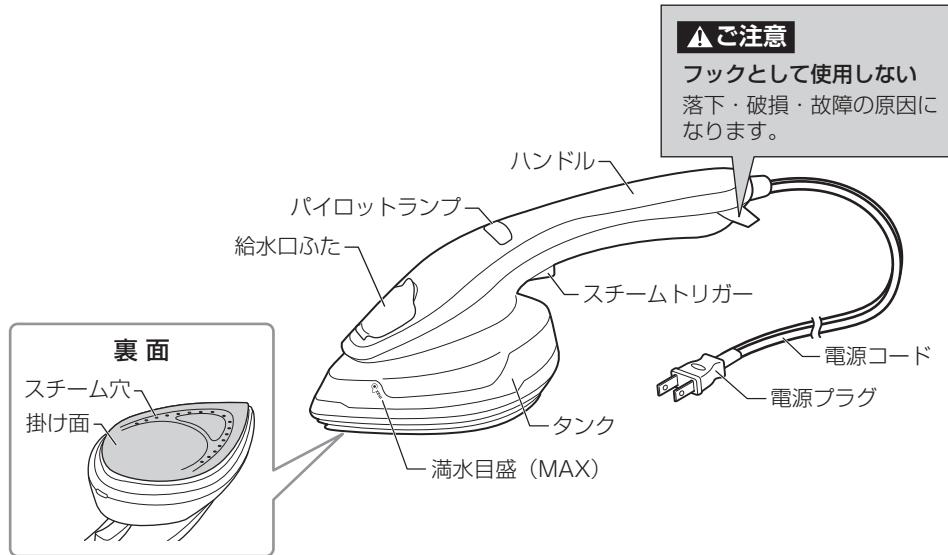


## 付属品

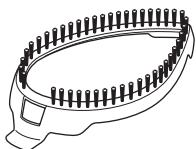

### ブラシアタッチメント

大きなホコリや糸くずを取るときに使用します。

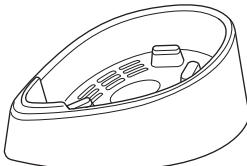

### 置台

通電してから使用後まで、本体を置く台として使用します。



### 給水カップ (100ml)

タンクに水を入れるときに使用します。

# ご使用の前に

## はじめてスチーマーをご使用になる際は

以下の症状が出る場合がありますが、異常ではありません。症状がひどくなる場合は、すぐに電源をオフにし、電源プラグをコンセントから抜いて小泉成器株式会社「お客様相談窓口」にご連絡ください。

### 臭いや煙が出る

異常ではありません。安心してご使用ください。使用にともない出なくなります。

### スチームに白い粉が混じる

本体内部のコーティングや水に含まれるミネラル成分などです。安心してご使用ください。布地に付着したときは、払い取ってください。

### スチームが出るまで時間がかかる

はじめてスチーマーをご使用になる際や、長期間スチームをご使用にならなかった際は、スチームが出るまで時間がかかることがあります。その場合は、流し台などの上で、スチームが出るまでスチームトリガーを数回押してください。なお、スチームをご使用の際は、湯滴漏れにご注意ください。

## タンク内部の水滴について

タンク内部に水滴がついている場合がありますが、スチーム検査をしてお届けしているためです。安心してご使用ください。

# ご使用前の準備

はじめてご使用になるときは、必ず「安全上のご注意」「使用上のご注意」(1~4ページ)をお読みください。


## アタッチメントを取り付ける／取りはずす

必要に応じて付属のブラシアタッチメントを取り付けてください。  
大きなホコリや糸くずを取る場合に使用します。


### ▲ご注意

- アタッチメントを取り付ける／取りはずすときは、必ず電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷めた状態でおこなってください。

- 1 アタッチメントの先端を本体に引っ掛け(①)、カチッときがするまでツメを押し込む(②)

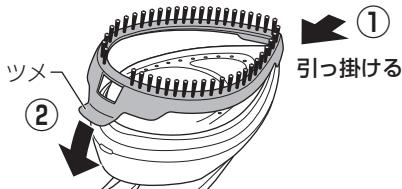

- 2 取りはずすときは、アタッチメントのツメを押し上げながら取りはずす

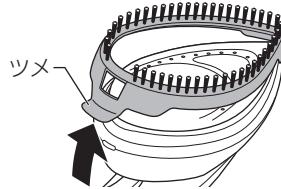


## タンクに水を入れる(スチーム使用時のみ)

スチームを使用する場合のみ、タンクに水を入れます。  
※水を入れるときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

給水口ふたを開け、付属の給水カップでタンクに水を入れる

満水目盛(MAX)の位置まで水を入れてください。  
その後、給水口ふたをしっかりと閉めてください。

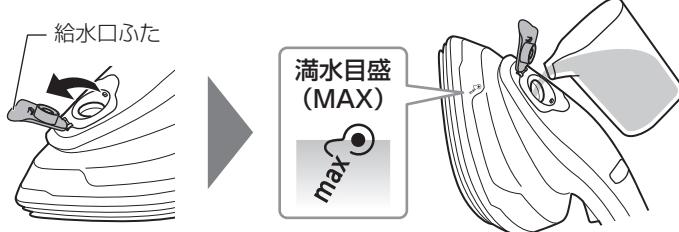


### ▲ご注意

- 必ず付属の給水カップで水を入れてください。蛇口から直接入れると水があふれて本体内に入り、ショート・感電・故障の原因になります。
- 必ず水道水を使用してください。井戸水や湧き水などは使用しないでください。
- 給水後は、給水口ふたを確実に閉めてください。水漏れの原因になります。

# 正しい使いかた

## 本体を置台にセットする

- 使用しないときや本体を保管するときは、本体を置台に置いてください。
- 置台は不安定な場所や熱に弱い敷物（じゅうたん・畳・ビニールクロス・樹脂製のものなど）の上に置かないでください。

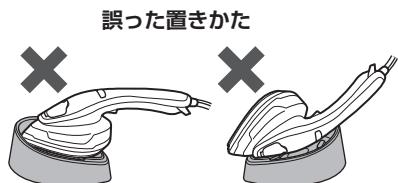


## 電源を入れる

### 電源プラグを家庭用コンセント (AC100V) に差し込むと運転を開始します

パイロットランプが点灯して加熱が始まります。適温になるとパイロットランプが消灯します。パイロットランプが消灯したことを確認してから使用してください。

※必ず置台に置いてからコンセントに差し込んでください。

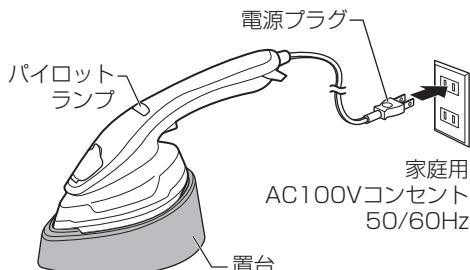

### ▲ご注意

- ・ご使用時およびご使用直後の掛け面・本体側面・置台は非常に高温になっておりますので、絶対に触れないでください。やけどの原因になります。

## 使用する

### 本製品は、衣類や用途に応じて以下の使いかたができます。

※熱に弱い繊維（毛や絹など）はあて布をするか、目立たない部分でためし掛けをして異常がないか確認してから使用してください。

※衣類に記載のお手入れ方法を確認し、指示に従ってください。

※スチームの使いかたは「スチームを使うとき」(9 ページ) を参照してください。

### 衣類をハンガーにかけたまま、スチーマーとして

衣類をハンガーに掛けた状態でスチームをかけることでシワやにおいを取りすることができます。

- 衣類の端を軽く引っ張りながらかけると、シワが取れやすくなります。
- 必要に応じて、あて布や付属のアタッチメントを使用してください。

※本製品の掛け面の温度は約 180°C です。布地の絵表示が「 (低)」

または「 (中)」のものやウール系など熱に弱い繊維は、掛け面を浮かせてスチームをあててください。



# 正しい使いかた（つづき）


## アイロンとして

※本製品の掛け面温度は約 180°C です。布地の絵表示が「 (高)」のものは使用できます。

アイロン台を使って通常のアイロンとして使うこともできます。

- スチームアイロンとしてお使いの場合は、スチームアイロンを使用可能なアイロン台をお使いください。

- 必要に応じてあて布を使用してください。

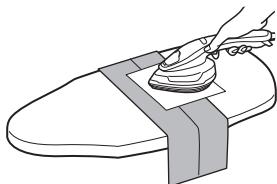

## スチームを使うとき

### スチームトリガーを押す

トリガーを押すとスチームが出ます。

※スチームトリガーを繰り返し使う場合は、間隔を 5 秒以上空けてください。

※パイロットランプが点灯しているときは、湯が漏れてやけどの原因となります。必ず点灯から消灯に切り替わったことを確認してからスチームトリガーを押してください。



### ▲ご注意

- ・スチームは非常に高温になっておりますので、絶対に触れないでください。やけどの原因になります。

## 運転を停止して電源を切る

### 1 本体を置台に載せて置き、電源プラグをコンセントから抜く

パイロットランプが消灯します。

### ▲ご注意

- ・電源を切った後もしばらくの間は非常に高温になっていますのでご注意ください。

### 2 本体が十分冷めたら、給水口のふたを開け、タンクの水を捨てる

掛け面の腐食を防ぐため、使用後は必ず水を捨ててください。



### 3 給水口ふたを閉め、アタッチメントを取り付けている場合は取りはずしてから置台に置いて保管する

※ アタッチメントの取りはずしかたは「アタッチメントを取り付ける／取りはずす」(7 ページ)を参照してください。

# お手入れのしかた

!**必ず電源プラグをコンセントから抜いて、本体を冷ましてからおこなってください。**

## 本体

柔らかい布で拭いてください。

- 本体に直接水をかけないでください。
- タワシ、みがき粉、洗浄剤、シンナー、ベンジンなどを使用しないでください。

## 掛け面

掛け面の汚れが落ちにくい場合は、水またはぬるま湯を含ませた柔らかい布で拭き取ってください。

- 掛け面のお手入れをした直後に使用すると、布地を汚してしまう場合があります。  
お手入れ後はじめて使用する際は、流し台などの上で水平に持ち、必ず数分間スチームを出してからご使用ください。
- タワシ、みがき粉、洗浄剤、シンナー、ベンジンなどを使用しないでください。

## ブラシアタッチメント

表面に付いたホコリや汚れを取り除いてください。

汚れがひどいときは本体からはずした状態で軽く水洗いをし、その後十分乾燥させてください。

# 仕様

電 源	AC100V 50/60Hz	
消 費 電 力	1000W	
外 形 尺 法	置台セット時	300 (幅) × 125 (奥行) × 220 (高さ) mm
	本体のみ	320 (幅) × 95 (奥行) × 125 (高さ) mm
質 量	0.7kg (本体のみ)	
付 属 品	ブラシアタッチメント、置台、給水カップ	
蒸 気 発 生 方 式	滴下式	
安 全 装 置	温度ヒューズ (240°C)	
タ ン ク 容 量	約 150mL	
コ ー ド 長	2.5m	

- 製造工程上、外形寸法・質量・コード長などにおいて、多少誤差がある場合があります。
- この製品は、日本国内用に設計・販売しています。電源電圧や周波数の異なる国では、使用できません。  
海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。
- 製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。

# 故障かな？と思ったら

こんなときは？	確認してください!!
熱くならない。	<ul style="list-style-type: none"><li>●パイロットランプが点灯していませんか？ →適温になり、消灯するまでお待ちください。</li><li>●電源プラグはコンセントにしっかりと差し込まれていますか？ →電源プラグをコンセントにしっかりと差し込んでください。</li></ul>
スチームが出ない。 スチームが少ない。	<ul style="list-style-type: none"><li>●掛け面が汚れていませんか？ →水またはぬるま湯を含ませた柔らかい布で、掛け面を拭き取ってください。</li><li>●タンク内が水垢などで汚れていませんか？また、ゴミが入っていますか？ →きれいな水に入れ替えてください。</li><li>●流し台などの上でスチームトリガーを数回押してください。改善されなかった場合、更に数回押してください。<ul style="list-style-type: none"><li>・パイロットランプが点灯しているときは、水漏れ（お湯漏れ）しますのでスチームトリガーは押さないでください。</li><li>・スチームトリガーを繰り返し押す際は、5秒以上の間隔を空けて押してください。</li></ul></li><li>●タンクが空になっていませんか？ →タンクに水を入れてください（7ページ）。</li></ul>
水漏れする。 お湯が垂れる。	<ul style="list-style-type: none"><li>●パイロットランプが点灯していませんか？ →適温になり、消灯するまでお待ちください。</li><li>●スチームトリガーを5秒より短い間隔で押していませんか？ →スチームトリガーは5秒以上の間隔を空けて使用してください。</li><li>●タンクに水を入れすぎていませんか？ →満水目盛（MAX）以上水を入れないでください。</li><li>●給水口ふたをしっかりと閉めていますか？ →給水口ふたをしっかりと閉めてください。</li><li>●前回使用したときの水が掛け面内部に残っていると、スチーム穴から水漏れ（お湯漏れ）する場合があります。パイロットランプが消灯していることを確認し、流し台などの上でスチームトリガーを数回押してください。</li></ul>
布地が焦げる。	<ul style="list-style-type: none"><li>●途中で止めたり、ゆっくり動かしていませんか？ →布地に合った温度設定や使用方法でも、布地を傷めことがあります。</li><li>●あて布をして使用してください。</li></ul>
掛け面が汚れる、または茶色くなり、布地にシミができる。	<ul style="list-style-type: none"><li>●布地に洗剤やのりが残っていませんか？ →のりなどが残っている場合はあて布をしてください。また、掛け面の汚れを取り除いてください（10ページ）。</li></ul>

# 故障かな？と思ったら（つづき）

こんなときは？	確認してください!!
スチーム穴から茶色の液体が漏れて、布地にシミができる。	<ul style="list-style-type: none"><li>● 化学物質が含まれている水垢除去剤を使用していませんか？ → タンク内の水に水垢除去剤を入れないでください。</li><li>● 水道水以外の不適切な水を使用していませんか？ → 新しい水道水を入れてください（7 ページ）。</li><li>● スチーム穴に繊維がたまって焦げていませんか？ → 湿らせた柔らかい布で取り除いてください。</li><li>● 本体と掛け面の間に繊維がたまって焦げていませんか？ → 湿らせた柔らかい布で掛け面の汚れを取り除いてください（10 ページ）。</li></ul>
スチーム穴から白い粉が出る。	<ul style="list-style-type: none"><li>● 白い粉は水垢（水に含まれるミネラル成分）ですので、異常ではありません。布地に付いた場合は、払っていただくことで取り除くことができます。</li></ul>
掛け面に傷がついた。 掛け面が破損した。	<ul style="list-style-type: none"><li>● 金属製または凹凸のある台の上に放置したり、ボタンやジッパーなどの硬いものに掛け面をあてていませんか？ → 掛け面に硬いものをあてないでください。</li><li>● 研磨剤で掛け面をお手入れしていませんか？ → 掛け面のお手入れには柔らかい布を使用してください（10 ページ）。</li></ul>

- 以上のこと調べていただき、なお異常のあるときは、すぐに電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご相談ください。

# アフターサービスについて

## 1. 保証書

- この取扱説明書には保証書が付いています。

保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

## 2. 修理を依頼されるとき

- 保証期間中は

製品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。保証の記載内容により無料修理いたします。

- 保証期間が過ぎているときは

お買い上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

## 3. 補修用性能部品の保有期間

- コード付き衣類スチーマーの補修用性能部品の保有期間は製造打切後5年です。

補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 4. アフターサービスについてご不明の場合

- アフターサービスについてご不明の場合には、お買い上げの販売店か、小泉成器株式会社「お客様相談窓口」にお問い合わせください。

### お客様の個人情報のお取り扱いについて

お受けしましたお客様の個人情報は弊社個人情報保護方針に基づき適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託をする場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示はおこないません。

#### 〈利用目的〉

お受けしました個人情報は、製品・サービスに関するご相談・お問い合わせおよび修理対応のみを目的として使用させていただきます。

なお、この目的のために小泉成器株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

#### 〈業務委託の場合〉

上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては弊社と同等の個人情報保護を実施させるとともに適切な管理・監督をいたします。

## 愛情点検

### ★長年ご使用のコード付き衣類スチーマーの点検を！



このような  
症状は  
ありませんか

- 電源を入れても、ときどき運転しないときがある。
- 電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- 運転中に異常な音や振動がある。
- 電源プラグ・電源コード・本体が異常に熱い。
- こげくさい臭いがする。
- その他の異常、故障がある。

ご使用  
中止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店にご相談ください。

# 保証・無料修理規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合、「無料修理」いたします。
2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、製品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。
3. ご転居、ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、取扱説明書の小泉成器株式会社「お客様相談窓口」へご相談ください。
4. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
  - (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
  - (ロ) お買い上げ後の落下などによる故障および損傷。
  - (ハ) 火災、地震、落雷、水害、その他の天災地変、異常電圧による故障および損傷。
  - (二) 一般家庭用以外（例えば業務用の長時間使用、車輌、船舶への搭載）に使用された場合の故障および損傷。
  - (ホ) 本書のご提示がない場合。
  - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えた場合。
  - (ト) 謾渡、転売、リサイクル店（中古品）、中古販売店、オークションなどにより入手された場合。
5. 保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料はお客様の負担となります。
6. 本書は日本国内においてのみ有効です。日本国外からの修理依頼や補修用部品・消耗部品の発送依頼には対応しておりません。  
Effective only in Japan. We do not offer repair service or dispatch maintenance parts or consumables internationally.
7. 本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

## 修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店、または取扱説明書の小泉成器株式会社「お客様相談窓口」にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理について詳しくは取扱説明書の「アフターサービスについて」をご覧ください。

# コード付き衣類スチーマー

## 保証書 持込修理

本書は、本書記載内容(裏面記載)で無料修理をおこなうことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

品 番	PAS-1000		
お買い上げ年月日	年 月		日
無料修理 保証期間	対象	期間(お買い上げ日より)	
	本見本	1年	
お客様	お名前	様	
	ご住所	〒	TEL
販売店	店名・住所・電話		

★販売店の皆様へのお願い 必ず全項目をご記入、ご捺印のうえ、お客様にお渡しください。  
小泉成器株式会社 本社 〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号 TEL.06(6268)1423

### お客様相談窓口

製品のお問い合わせ、修理に関するご相談、部品の購入に関するご相談は



ナビダイヤル (全国共通番号) **0570 (07) 5555**

※ナビダイヤルがご利用いただけない場合 **TEL. 03 (3570) 6730**

受付時間：平日 9:00～17:00 (土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)

小泉成器株式会社 〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号

2025年6月現在 (所在地、電話番号などについては変更がある場合がありますので、その節はご容赦願います。)