KOIZUMI


日本国内専用
Use only in Japan

家庭用

遠赤電気ストーブ

KKS-0926A

取扱説明書 （保証書付）

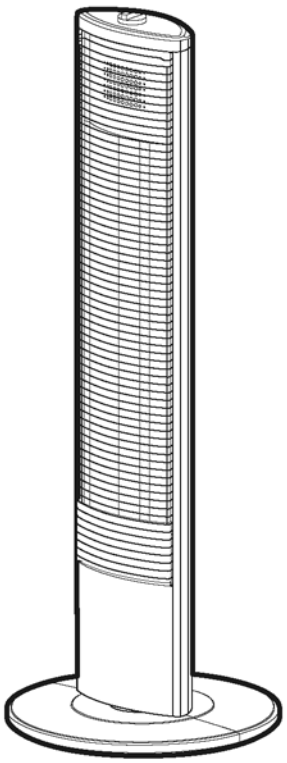

目　次

●安全上のご注意 ……1～3
●各部のなまえ……4
●仕　様 ……4
●ご使用前の準備 ……5
●知っておいていただきたいこと ……5
●正しい使いかた ……6
●お手入れのしかた ……7
●収納のしかた ……7
●Q&A(よくあるご質問) ……8
●アフターサービスについて……8
●お客様の個人情報のお取り扱いについて……9
●故障かな?と思ったら ……9
●保証・無料修理規定 ……10
●保証書 ……11
●お客様相談窓口 ……11

このたびはコイズミ　遠赤電気ストーブをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
正しくご使用いただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。なお、この取扱説明書には保証書が付いています。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に大切に保管してください。

小泉成器株式会社

安全上のご注意

●ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
●ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「**警告**」「**注意**」に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠ **警告**	誤った取り扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性があるもの
⚠ **注意**	誤った取り扱いをしたときに、使用者が傷害を負ったり、物的損害の可能性があるもの

絵表示の例

は、してはいけない「**禁止**」の内容です	一般的な禁止　分解禁止　接触禁止 ぬれ手禁止　水ぬれ禁止　水場使用禁止
● は、必ず実行していただく「**強制**」の内容です	必ず行う　電源プラグを抜く

●お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保管してください。

⚠ 警　告

●故障・異常時には、直ちに使用を中止する

そのまま使用すると、発煙・発火、感電、けがに至る恐れがあります。

◆スイッチを入れても、時々通電しないときがある。
◆電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
◆通電中に異常な音や振動がする。
◆電源プラグ・電源コード・本体などが異常に熱い。
◆こげくさい臭いがする。

※すぐに電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へ点検、修理を依頼してください。

●スプレー缶などを本体の近くに置かない

爆発や火災の原因となります。

●改造はしない修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない

火災･感電･けがの原因となります。
修理はお買い上げの販売店または小泉成器株式会社「お客様相談窓口」にご相談ください。


●本体のすき間にピンや針金などの金属物など、異物を入れない

感電や異常動作してけがをすることがあります。

⚠ 警　告

●カーテン、ふとんなど燃えやすい物の近くで使用しない

火災の恐れがあります。

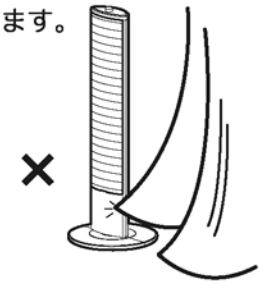


●やけどの恐れあり

次のような方がお使いのときは特に注意してください。

乳幼児、自分で操作できない方。
皮ふ感覚の弱い方。

●延長コードは使用せず、定格15A以上のコンセントを単独で使用する

他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。

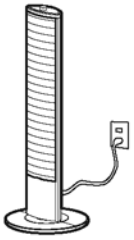


●電源コードを傷付ける・加工する・無理に曲げる・引っ張る・ねじる・束ねて使用する・重い物を載せる・はさみ込む・電気ストーブ本体の下を通すなどしない

電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

●電源プラグはコンセントの奥までしっかりと差し込む

感電・ショート・発煙・発火の恐れがあります。

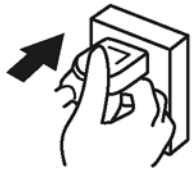

●就寝中は使用しない

寝具などが触れると火災の原因となります。



●そばを離れるときは、必ずスイッチツマミを「切」にする

火災の原因となります。

●長時間同じ部位を暖めない

比較的低い温度でも長時間皮膚の同じ場所を暖めていると低温やけどの恐れがあります。

●AC100V以外では使用しない

火災・感電の原因となります。

AC200V・船舶の電源・直流電源など
AC100V以外では使用しないでください。

●電源プラグは清潔にする 刃および刃の取付面にほこりが付着している場合は拭き取る

ショート・火災の原因となります。

●ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

感電やけがをすることがあります。

●電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない


感電・ショート・発火の原因となります

安全上のご注意

⚠ 注　意

●電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く

感電やショートして発火することがあります。

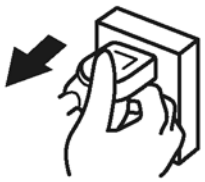

●浴室や屋外で使用しない

感電やショート・発火の原因となります。

●乾燥など他の用途に使用しない

過熱して発火することがあります。燃えやすい物の落下などにはご注意ください。


●毛足の長い敷物や座ぶとんなどの上で使用しない

二重安全転倒スイッチの接触が不安定となり、火災の原因となります。



●使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く

けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因となります。

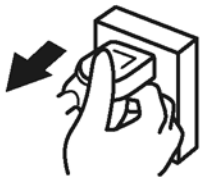

●使用中や使用後しばらくは高温部に触れない

やけどの原因となります。

●本体や操作部に水やお茶などをこぼさない

万一こぼれたときは、漏電や感電、過熱の恐れがありますので、直ちに使用を中止し、販売店の点検を受けてください。

●お手入れは必ず電源プラグを抜き、本体が冷めてから行う

感電ややけどをすることがあります。

水ぬれに注意する


●直接ヒーターに水がかかりますとヒーターが破損することがあります。

必ずじょうぶで水平な場所に置く

●やわらかいマットの上などは不安定で危険です。

各部のなまえ


操作部

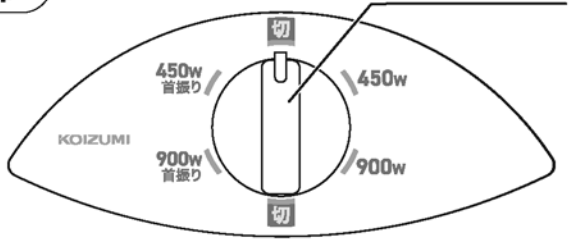

切換スイッチつまみ

４５０W、９００W、首振り４５０W、首振り９００Wの運転切り換えをします。

正　面

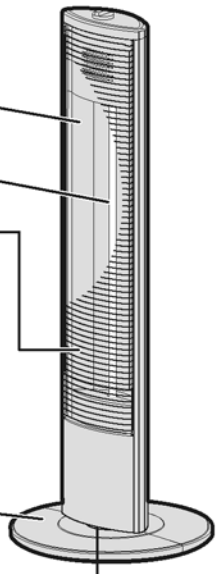

反射板

ヒーター


グラファイトヒータ®

ガード

※ガードを固定してあるテープは、輸送時に外れを防止するためのものです。取り外してからお使いください。

台座（組立式）

背　面

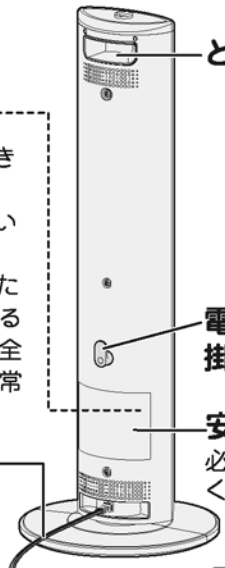

とっ手

二重安全転倒スイッチ（ボール式）内蔵

・本体が傾いたり、転倒したときに通電を停止します。
・倒れた状態では通電しない二重構造となっています。
・本体を持ち運ぶときや、揺らしたときに「カラカラ」と音がすることがありますが、二重安全転倒スイッチの音なので、異常ではありません。

電源コード掛け

安全表示
必ずお読みください。

電源コード

※ご使用中電源コードが多少温かくなりますが支障はありません。（使用中電源コードは束ねないでください）




電源プラグ

付属品

蝶ねじ(3本)



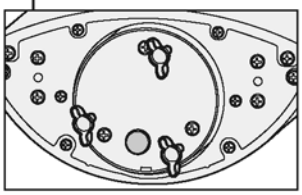

※本体に取り付けてあります。
ベース取付の際は、本体から取り外してご使用ください。

仕　様

定　　格	ＡＣ１００Ｖ　９００Ｗ　５０Ｈｚ/６０Ｈｚ
本 体 寸 法	幅３００×奥行３００×高さ８３０（mm）
質　量（重さ）	約 2.9（ｋｇ）
電 源 コ ー ド	ゴムコード　長さ約 1.8（m）
ヒ ー タ ー	グラファイトヒータ®
安 全 装 置	二重安全転倒スイッチ


※本機の仕様および外観については、改良のため予告なく変更することがあります。


ご使用前の準備　ご使用前に必ず台座を本体に取り付けてください。

付属品　台座を取り付ける前にご確認ください。

●台座（半円）……２個　●蝶ねじ……３本（本体に取り付けてあります。）

台座を取り付ける

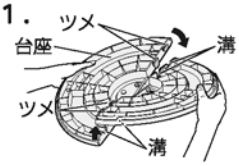

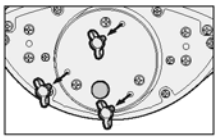


1．台座を組み立てる。


台座を裏返し、ツメ(4カ所)を溝(4カ所)に合わせて、パチッと音がするまで確実にはめ込みます。

2．本体に取り付けてある蝶ねじをはずします。

3．本体に台座を取り付ける。

①商品が入っていた箱など、台の上に図のように本体を倒して置きます。
②台座裏面の「⇧前側」の表示が上になるようにし、本体底面の凸部とネジ部に台座の穴(2カ所) を合わせてはめ込みます。
③付属の蝶ねじ(3本)で締め付けて、台座を本体に確実に取り付けます。
※このとき、コードをはさまないように注意してください。

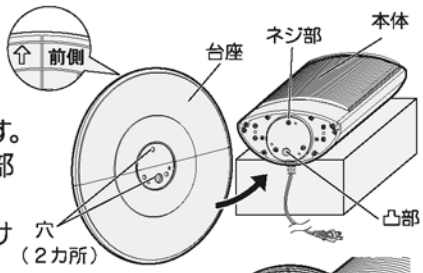

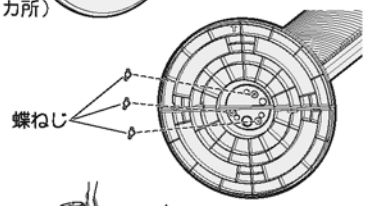


台座を取り付けない状態で使用しないでください。

移動のしかた

●必ず電源を切り電源プラグを抜き、本体が冷めてから移動してください。
●とっ手を持ち、本体を持ち上げて移動してください。
※電源プラグ、電源コードは引きずらず、必ず手に持ってください。
※床を傷付けないよう注意してください。




知っておいていただきたいこと

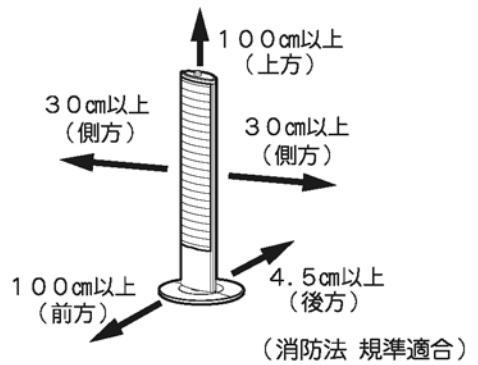

（消防法 規準適合）

自動首振りをするとき（上から見た図）

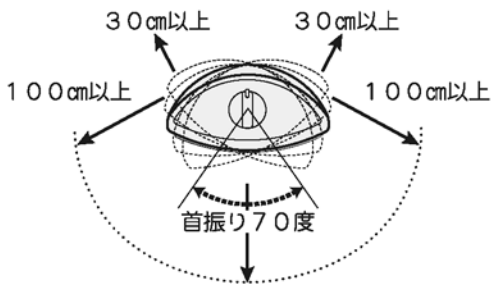

安全上必ず、次のような場所でお使いください。

燃えやすい物から
　前方・上方……　１００㎝以上
　側方 ……３０㎝以上
　後方……　４．５㎝以上離れたところ
上方から落下物の恐れのないところ

●初めてご使用になるときは、煙や塗料のニオイなどが出ることがあります。ご使用にともない出なくなりますが、煙やニオイが出た場合は十分に換気をしてご使用ください。
●本体に、こしかけたり、足をのせたりしないでください。本体が倒れて危険です。
●使用中にピチピチと音がすることがあります。これは熱で膨張・収縮するために起こるものです。
●二重安全転倒スイッチの働きで、本体が倒れたり、傾いたりした場合には通電が止まります。
●使用時、ラジオやステレオなどに雑音が入ることがありますので、離してお使いください。
●首振り装置部は、スムーズに回転させるため、あそび（構造上のすきま）があり、若干ぐらつきますが、故障ではありません。

正しい使いかた

1.電源プラグを差し込む。


●電源プラグの刃が変形していないか確認してください。
変形しているときは使用しないでください。

警　告

電源プラグは必ず容量１５Ａ（１５００Ｗ）以上の
家庭用コンセント（ＡＣ１００Ｖ）に単独で接続してください。

2.スイッチツマミをお好みの位置に合わせる。


切	電源が「切」になります。
４５０Ｗ	４５０Ｗの通電をします。
９００Ｗ	９００Ｗの通電をします。
４５０Ｗ 首振	４５０Ｗの通電と自動首振りをします。
９００Ｗ 首振	９００Ｗの通電と自動首振りをします。

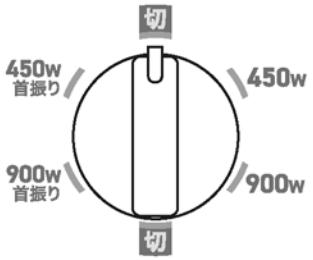

●スイッチツマミは中途半端な位置で止めないでください。
※自動首振りについては下記の「自動首振り装置の使いかた」を参照してください。
●900Wと450Wではヒーターの明るさと暖かさが異なります。

手動首振りで本体の方向を変えるとき

①スイッチツマミを「切」にします。
②とっ手を持って軽く左右に振ります。
６０度の範囲で変えることができます。
●６０度以上は振らないでください。

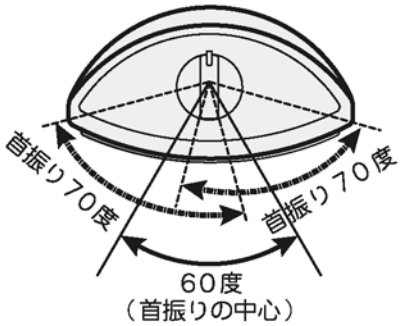

自動首振り装置の使いかた

スイッチツマミを「900W 首振」または「450W 首振」の位置に合わせます。
70度の範囲で自動首振りを行います。
●自動首振り角度の中心位置は、手動首振りによって６０度の範囲で変えることができます。スイッチツマミを「切」にしてから変えてください。
●自動首振り中は、本体を押さえて停止させたり、手動首振りをしないでください。

注　意

使用中や使用後しばらくは、本体上部・前面・ガードなど
の高温部に触れないでください。

4.使い終わったらスイッチツマミを「切」にし、電源プラグを抜く。

お手入れのしかた

●お手入れはスイッチツマミを「切」にして、電源プラグをコンセントから必ず抜き、本体が冷めてから行ってください。
●スイッチ、ヒーター部などの電気部品には絶対に水をかけないでください。
●シンナー、ベンジンなどは絶対に使用しないでください。
本体を傷めます。また変色、変形の原因となります。

1.ガードをはずす。

①ガードを押し上げながら、本体下部の孔からガード取付部（下側・凸がある方）を外す。（左右２カ所）
②ガードを手前に引き、本体上部の孔からガード取付部（上側・まっすぐな方）を外す。（左右２カ所）


2.汚れを拭きとる。

●薄めた中性洗剤を含ませた布で拭き取り、乾いたやわらかい布でから拭きします。ヒーター部は拭かないでください。
傷が付くと故障の原因となります。
※化学ぞうきんをご使用の場合は、化学ぞうきんの注意書に従ってください。


3.乾燥させた後、ガードを取り付ける。

①ガード取付部（上側・まっすぐな方）を本体上部の孔に入れて押し上げる。（左右２カ所）
②ガード取付部（下側・凸がある方）を本体下部の孔にはめ込み、きちんとはまっていることを確認する。（左右２カ所）
※ガードが使用中にはずれないように確実に取り付けてください。

1.

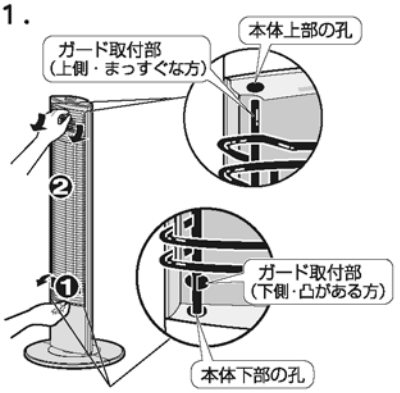

3.

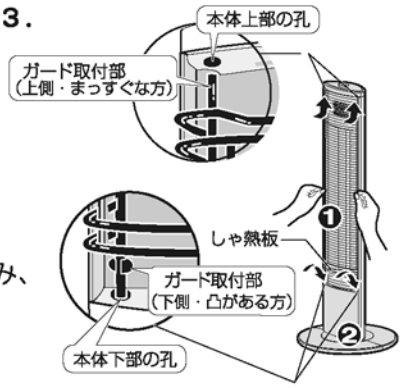


収納のしかた


もとの箱に収納する場合


1.本体のお手入れをする。（P.7参照）
2.電源コードを束ねる。
3.台座を本体からはずす。

①本体を平らな場所に置き、蝶ねじ３本をはずします。
②台座を本体からはずします。
●紛失防止のため、蝶ねじ３本を本体に取り付けてください。
③台座を２つに分けます。
④本体をポリ袋に入れ、もとの箱に収納します。
※直射日光をさけ、湿気の少ない場所に収納してください。

3.

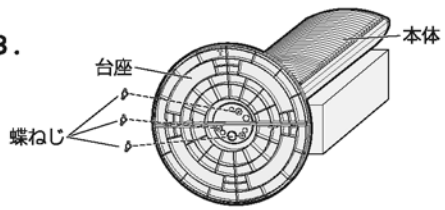

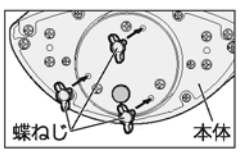


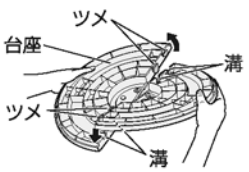

台座を取り付けたまま収納する場合

1．本体のお手入れをする。（P.7参照）
2．電源コードを束ねる。
3．ポリ袋を本体にかぶせる。

※直射日光をさけ、湿気の少ない場所に収納してください。



Q&A（よくあるご質問）

Q（質問）	A（回答）
6畳の部屋は暖まりますか？	消費電力は９００Wですので部屋全体の暖房能力はありません。局部採暖器具として好適です。
電気代はどれくらいかかりますか？	1時間使用で約２７.９円です。（９００Wで使用時）※
引っ越しして周波数の異なる地域でも使えますか？	５０Hz、６０Hz共用となっています。どちらの地域でもそのままご使用できます。

※電気代は新電力料金目安単価31円/kWh(税込)として計算しています。

アフターサービスについて

１.保証書

●**この取扱説明書には保証書が付いています。**

保証書はお買い上げの販売店で「**販売店名・お買い上げ日**」などの記入をお確かめの上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

保証期間：お買い上げ日から２年間です。

２.修理を依頼されるとき

●**保証期間中は**

商品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。保証書の記載内容により無料修理いたします。

●**保証期間が過ぎているときは**

お買い上げの販売店にご相談ください。

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

●**お客様ご自身での製品の分解は危険ですので、なさらないでください。**

３.補修用性能部品の保有期間

●電気ストーブの補修用性能部品の保有期間は**製造打切後６年**です。

補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

４.点検整備について

●数年使用されますと、反射板が汚れ、性能が低下することがあります。

通常のお手入れとは別に点検整備（有料）をおすすめします。

点検整備はお買い上げの販売店にご依頼ください。

５.アフターサービスについてご不明の場合

●アフターサービスについてご不明の場合には、お買い上げの販売店か、小泉成器株式会社「お客様相談窓口」にお問い合わせください。

お客様の個人情報のお取り扱いについて

お受けしましたお客様の個人情報は当社個人情報保護方針に基づき適切に管理いたします。
また、お客様の同意がない限り、業務委託をする場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。

＜利用目的＞

お受けしました個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理対応のみを目的として使用させていただきます。
なお、この目的のために小泉成器株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

＜業務委託の場合＞

上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を実施させるとともに適切な管理・監督を致します。

愛情点検　●長年ご使用の遠赤電気ストーブの点検を！



こんな症状はありませんか	ご使用中止
●スイッチを入れても、時々通電しないときがある。 ●コードを動かすと通電したり、しなかったりする。 ●通電中に異常な音や振動がする。 ●電源プラグ・電源コード・本体などが異常に熱い。 ●こげくさい臭いがする。 ●その他の異常・故障がある。	**このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。**

故障かな？と思ったら

修理を依頼される前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、次の点検をしてください。それでも異常のある場合は、お買い上げの販売店まで保証書を添えて、商品をご持参してください。誤った修理は、火災や感電などの危険な事故につながります。ご家庭での分解修理はなさらないでください。

こんな場合	点検	なおしかた
暖かくならない	●敷居や毛足の長いじゅうたんなど凹凸のあるところにおいていませんか。	●平らな場所に移動させてください。二重安全転倒スイッチが働いて通電しません。
	●電源プラグがコンセントから抜けていませんか。	●電源プラグを持ってコンセントにしっかり差し込んでください。
	●ブレーカーが切れていませんか。	●ブレーカーを点検してください。
	●タイマーツマミが「切」になっていませんか。	●タイマーツマミを連続運転、もしくは切タイマーの設定を行なってください。
電源プラグが異常に熱くなる	コンセントの刃受け部がゆるくなっていますと、熱を持ちますので、コンセントをお調べください。	

保証・無料修理規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った**正常な使用状態で保証期間内に故障**した場合、**「無料修理」**致します。
2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、**商品と本書をご持参ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。**
3. **ご転居、ご贈答品等で**本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、取扱説明書の「お客様相談窓口」へご相談ください。
4. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
   （イ）使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
   （ロ）お買い上げ後の落下等による故障および損傷。
   （ハ）火災、地震、落雷、水害、その他の天災地変、異常電圧による故障および損傷。
   （ニ）一般家庭用以外（例えば業務用の長時間使用、車輌、船舶への搭載）に使用された場合の故障および損傷。
   （ホ）本書のご提示がない場合。
   （ヘ）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えた場合。
   （ト）譲渡、転売、リサイクル店(中古品)、中古販売店、オークション等により入手された場合。
5. 保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料はお客様の負担となります。
6. 本書は日本国内においてのみ有効です。日本国外からの修理依頼や補修用部品・消耗部品の発送依頼には対応しておりません。
   Effective only in Japan. We do not offer repair service or dispatch maintenance parts or consumables internationally.
7. 本書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店、または取扱説明書の小泉成器株式会社「お客様相談窓口」にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理について詳しくは取扱説明書の「アフターサービスについて」をご覧ください。

遠赤電気ストーブ

保証書 持込修理

本書は、本書記載内容（裏面記載）で無料修理を行うことをお約束するものです。
お買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

型　番	KKS-0926A	
お買上げ年月日	年　月　日	
無料修理保証期間	本体	対象部品　期間（お買い上げ日より） 2　年
お客様 お名前		様
お客様 ご住所	〒 TEL	
販売店	店名・住所・電話	

見本

★販売店の皆様へのお願い　必ず全項目をご記入、ご捺印の上、お客様にお渡しください。

小泉成器株式会社　本社　〒541-0051　大阪市中央区備後町3丁目3番7号　TEL.06(6268)1423

お客様相談窓口

製品のお問い合わせ、修理に関するご相談、部品の購入に関するご相談は

お客様サポート
https://www.koizumiseiki.jp/support/
※上記のアドレスは予告なく変更される場合があります。

ナビダイヤル（全国共通番号）**0570（07）5555**
※ナビダイヤルがご利用いただけない場合　**TEL. 03（3570）6730**

受付時間：平日 9：00～17：00（土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く）

小泉成器株式会社　〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号

2026年5月現在（所在地、電話番号などについては変更がある場合がありますので、その節はご容赦願います。）

★6G