


各部のなまえ

KMC-0350

本 体

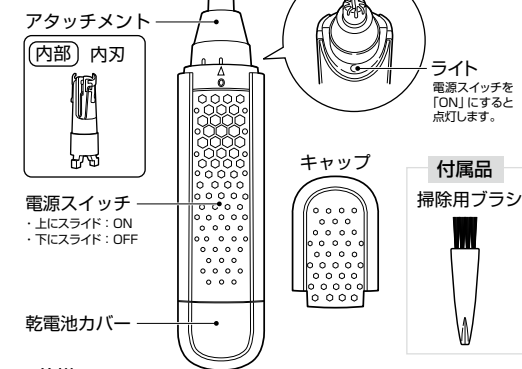

仕様

電 源	DC1.5V 単3アルカリ乾電池 1本 (別売)
本体寸法	約28(W)x30(D)x132(H) mm (キャップ装着時)
質 量	約55g (キャップ装着時、乾電池含まず)
付 属 品	掃除用ブラシ、取扱説明書 (本書)、保証書

電池寿命(目安)

単3アルカリ乾電池 1本で、1週間に1回・90秒使用の場合、約6ヶ月間使用できます。

お手入れ状態や周囲温度など使用条件によって異なります。

6


乾電池の入れかた

●必ず電源スイッチを「OFF」にしてから行ってください。

▲ 注意

本体が濡れているときは、よく拭いてください。

- 1 乾電池カバーを矢印の方向に回して取り外します。
- 2 乾電池ケースの＋の表示に合わせて乾電池を入れます。

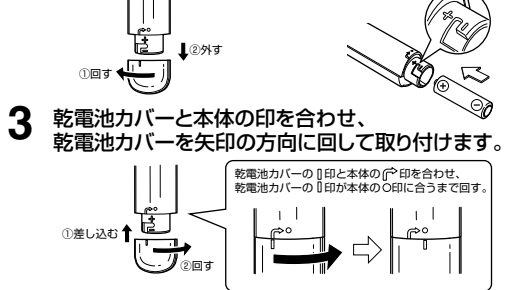

- 鼻毛をカットしにくくなったときは、新しい単3アルカリ乾電池 (1本) と交換してください。

▲ 乾電池の取り扱いに関する注意

- 以下のことを守ってください。乾電池の発熱、破裂、液漏れによるけがや周囲汚損の原因となります。
- アルカリ乾電池 (単3形) 以外は使用しない。
 - 乾電池に表示してある注意内容を必ず守る。
 - 乾電池は⊕⊖極を確かめ、正しく入れる。
 - 使い切った乾電池は、すぐ取り出し、分別廃棄する。
 - 長時間使用しないときは、乾電池を取り出しておく。
 - 使用推奨期限内の乾電池を使用する。
 - 火の中に捨てない。

7

アタッチメントの着脱のしかた


●必ず電源スイッチを「OFF」にしてから行ってください。

取り外し

アタッチメントを矢印の方向に回して取り外します。

取り付け


アタッチメントと本体の印を合わせ、アタッチメントを矢印の方向に回して取り付けます。

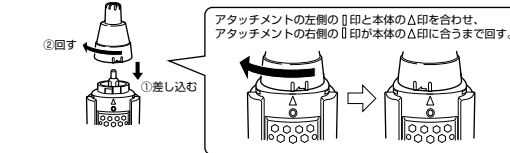

内刃の着脱のしかた


取り外し

アタッチメントから引き抜きます。



取り付け

アタッチメントの内側にまっすぐに差し込みます。



8

鼻毛の切りかた

- 1 アタッチメントを本体に取り付け、電源スイッチを「ON」にします。

- ライトが点灯します。



▲ 注意

カッター部分を鼻の奥まで入れないでください。鼻孔を傷つける原因となります。

使用後

電源スイッチを「OFF」にします。



9


O-MENS

家庭用

ノーズエチケットトリマー

型番

KMC-0350

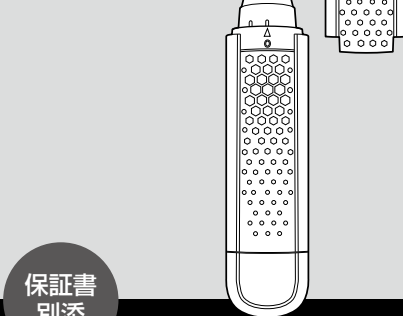

保証書
別添

取扱説明書

ご使用前に必ずお読みください。

このたびはオーメンズ ノーズエチケットトリマーをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。正しくご使用いただくために、ご使用前に必ず、この取扱説明書をお読みください。なお、保証書が別途添付されています。お読みになられたあとも、保証書とともにお使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管してください。

小泉成器株式会社

