


KOIZUMI

家庭用 日本国内専用
Use only in Japan

セラミックヒーター KPH-1226C

取扱説明書 (保証書付)

ご使用前に必ずお読みください。

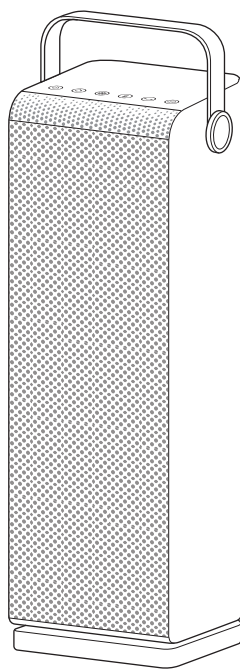

目次

安全上のご注意	1~4
知っておいていただきたいこと	4~5
各部のなまえ	6~7
リモコンについて	8
運転のしかた	9~13
電源を入れる	9
温風運転する	10
送風運転する	10
運転を停止する	11
いろいろな機能の使いかた	12~13
室温連動モード	12
首振り機能	13
タイマー機能	13
お手入れのしかた	14
保管のしかた	15
仕様	15
故障かな?と思ったら	16
Q&A(よくあるご質問)	17
アフターサービスについて	17
お客様の個人情報のお取り扱いについて	17
保証・無料修理規定	18
保証書	19
お客様相談窓口	19

このたびは、コイズミ セラミックヒーターをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

正しくご使用いただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。

なお、この取扱説明書には保証書が付いています。お読みになった後は、大切に保管してください。

●特に1~5ページの「安全上のご注意」と「知っておいていただきたいこと」を必ずお読みください。

小泉成器株式会社

安全上のご注意

※ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

※ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

 **警告** 誤った取り扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性があるもの

 **注意** 誤った取り扱いをしたときに、使用者が傷害を負ったり、物的損害の可能性のあるもの

絵表示の例



○ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。



● 記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保管してください。

警告

●故障・異常時には、直ちに使用を中止する。

そのまま使用すると、発煙・発火、感電、けがに至る恐れがあります。

・スイッチを入れても、ときどき通電しないときがある。

・電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。

・通電中に異常な音や振動がする。

・電源プラグ・電源コード・本体などが異常に熱い。

・こげくさい臭いがする。

※このような症状のときはすぐに電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へ点検、修理を依頼してください。

●やけどの恐れあり。

次のような方がお使いのときは特に注意してください。

・乳幼児 ・自分で操作できない方 ・皮膚感覚の弱い方

●延長コードは使用せず、定格15A以上のコンセントを単独で使用する。

他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。

●電源プラグは根元まで確実に差し込む。

感電・ショート・発煙・発火の恐れがあります。

●電源プラグは清潔にする。刃および刃の取付面にほこりが付着している場合は拭き取る。


ショート・火災の原因となります。

●スプレー缶などを本体の近くに置かない。

爆発や火災の原因となります。

⚠ 警告

- すき間にピンや針金などの金属物など、異物を入れない。
感電や異常動作してけがをすることがあります。
- 電源コードを束ねて使用しない。
発熱による火災の原因となります。
- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。
感電・ショート・発火の原因となります。
- カーテン、ふとんなど燃えやすい物や、風に吸い込まれやすい物の近くで使用しない。
火災や故障の恐れがあります。
図に示す寸法以内に近づけないでください。

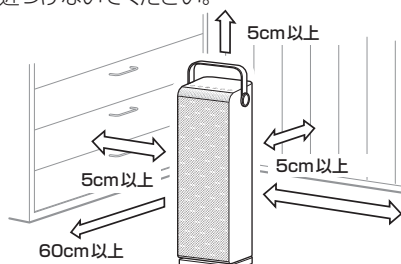

※開放空間にする
(カーテンや家具で吸込口や吹出口をふさがない。) (消防法基準適合)

- 就寝中は温風運転をしない。
寝具などが触れると火災の原因となります。
- 長時間同じ部位に風を当てない。
低温やけどや健康を害する恐れがあります。
- 梱包材を子供の手の届く場所に置かない。
口や鼻をふさいだり、口に入れるなどして窒息する恐れがあります。
- 電源コードを傷付ける・加工する・無理に曲げる・引っ張る・ねじる・重い物を載せる・はさみ込む・セラミックヒーターの下を通すなどしない。
電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。
- 業務用として使用しない。また、不特定多数の人が使用する場所に置かない。
連続過負荷による故障の恐れがあります。
- 電源コードを本体に巻き付けない。
電源コードが断線して、ショートなどによる感電や火災の原因となります。
- AC100V以外では使用しない。(日本国内専用)
火災・感電の原因となります。
AC200V・船舶の電源・直流電源などAC100V以外では使用しないでください。

安全上のご注意

⚠ 警告

	●改造はしない。修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない。 火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店または小泉成器株式会社「お客様相談窓口」にご相談ください。
	●ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない。 感電やけがをすることがあります。
	●発熱器具の近くに置かない。 樹脂部分が溶けて引火する原因となります。

⚠ 注意

	●電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。 感電やショートして発火することがあります。
	●本体のお手入れは必ず電源プラグを抜き、本体が冷めてから行う。 感電ややけどをすることがあります。
	●外出時、長時間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜く。 けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因となります。
	●本体に衣類やふとんをかけて使用しない。 過熱して火災の原因となります。
	●犬や猫などのペット用として使用しない。 ペットが本体や電源コードを傷め、火災の原因となることがあります。
	●使用中や使用後、送風が止まるまで電源プラグを抜かない。 けがややけど、故障の原因となります。
	●乾燥など他の用途に使用しない。 過熱して発火することがあります。燃えやすい物の落下などにはご注意ください。
	●次のような場所で使用しない。 ・温室や浴室、屋外など高温・多湿・水のかかる場所 ・ガスレンジなど炎の近く、引火性ガスのある場所 感電やショート・発火の原因となります。
	●毛足の長い敷物の上や座ぶとんの上など、不安定な場所で使用しない。 火災の原因となります。
	●壁や家具の近くで使用しない。 温風吹出口を壁や家具に向けしないでください。熱で壁や家具が変形・変色したり火災の原因となることがあります。
	●強い衝撃や振動を与えない。 故障の原因となります。

⚠ 注意


	●吸込口カバーを取りはずしたまま使用しない。 本体内部にごみやほこりなどを吸い込み、故障して発火や過熱の原因となります。
	●本体を横にねかせて使用しない。 故障や事故・けがの原因となります。
	●吹出口や吸込口を、障害物やテープなどでふさがない。 故障や事故の原因となります。
	●移動や持ち運びの際は注意する。 落下すると、けがの原因となります。
	●本体や操作部に水やお茶などをこぼさない。 万一こぼれたときは、漏電や感電、過熱の恐れがありますので、直ちに使用を中止し、販売店の点検を受けてください。
	●使用中や使用後しばらくは吹出口など高温部に触れない。 やけどやけがの原因となります。

知っておいていただきたいこと

※初めてご使用になるときは、塗料などのにおいが出る場合があります。しばらく運転すると自然になくなります。

設置について

- 壁や家具、カーテンなど燃えやすい物から離して設置してください。
- 上方から落下物の恐れがない場所に設置してください。
- 前方60cm以上、上方・後方・側方5cm以上あけ、左右どちらかは障害物のない開放空間にしてください。

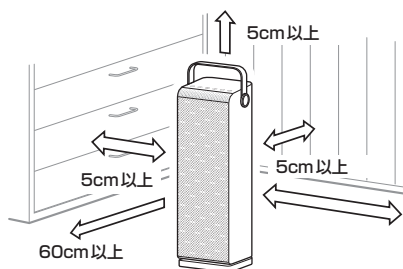

※開放空間にする
(カーテンや家具で吸込口や吹出口をふさがない。)

- 吹出口をふさがないようにしてください。
- 水平で安定したじょうぶな床の上に設置してください。
- 高温・多湿・水のかかる場所・直射日光の当たる場所・ほこりの多い場所に設置しないでください。
- 人がよく通る場所や、就寝中に手が届く場所に設置しないでください。

知っておいていただきたいこと

移動について

- 運転を停止して電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷めてから移動させてください。
- 必ず取っ手の部分を持ち、持ち上げて移動させてください。
- 本体を引きずったり、強い衝撃を与えないように注意してください。
- 電源コードを引っ掛けたり、ふみつけたりしないよう注意してください。
- 本体が手や足に落下するとけがをしたり、床などに落とすと破損の原因となりますので注意してください。

5 時間自動オフ（電源切り忘れ防止機能）について

温風運転開始から約5時間経過すると、自動的に運転を停止します。

（5時間自動オフが作動すると「電源」ボタンが点滅します。）

- ・引き続き使用する場合は、一度電源を切り、再度電源を入れてください。
- ・そのまま使用しない場合は、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

ご注意

- 送風・タイマー運転時は5時間自動オフは作動しません。

二重安全転倒スイッチ（内蔵）について

通電中に本体が倒れたり、傾いたりした場合、「ピーピーピー」と鳴ったあと、自動的に電源が切れます。また、倒れた状態では通電しない二重構造になっています。

- ・引き続き使用する場合は、安定した場所に置きなおし、再度電源を入れてください。

温風運転時の温度過昇防止装置（サーモスタット）について

本体内の温度が上昇しすぎると、温度過昇防止装置（サーモスタット）がはたらき、自動的に運転が停止します。

電源を切り、次の項目を点検してください。

- ・吸込口カバーがごみやほこりなどで目詰まりしていませんか？
- ・吹出口の前に物を置いていませんか？
- ・吸込口がふさがっていませんか？
- ・設置のしかたが守られていますか？（P.4 参照）

原因を取り除いた後、約30分後、再度電源を入れてください。


リモコンについて

安全のためリモコンでは温風運転の開始、および送風運転から温風運転への切り替えができません。

- ・温風運転中に温風の強弱を切り替えることはできます。

各部のなまえ

本 体

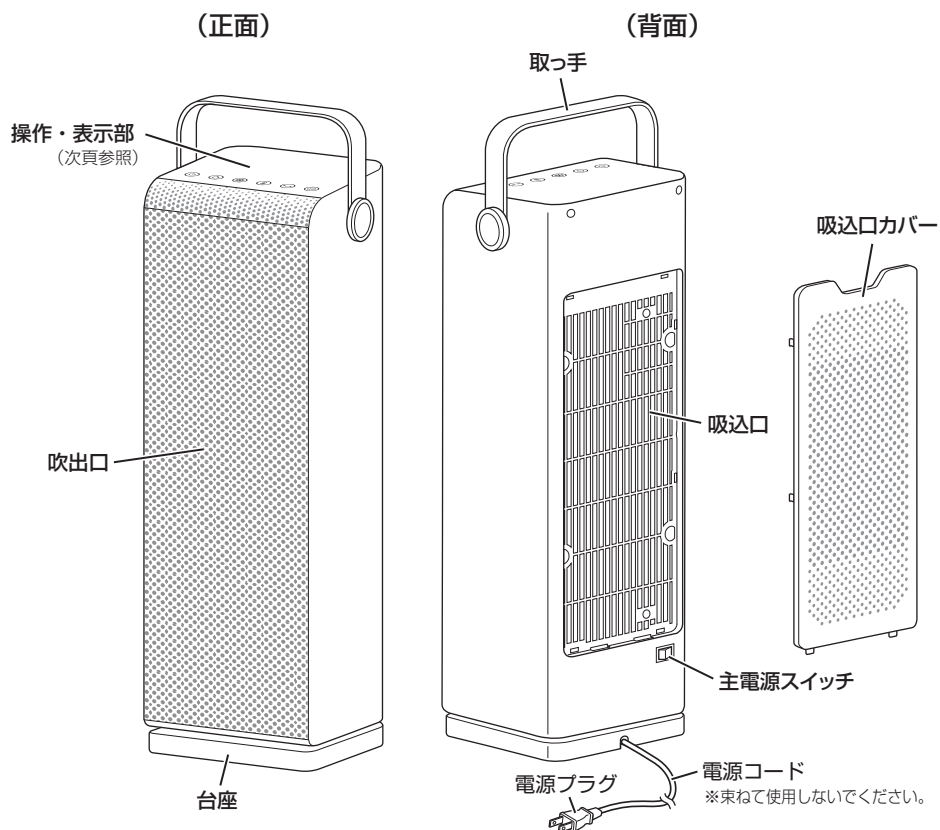

●リモコン※



●ボタン電池 (CR2032) × 1 個※




名称の横に※が付いているものは付属品です。


各部のなまえ

本 体

操作・表示部

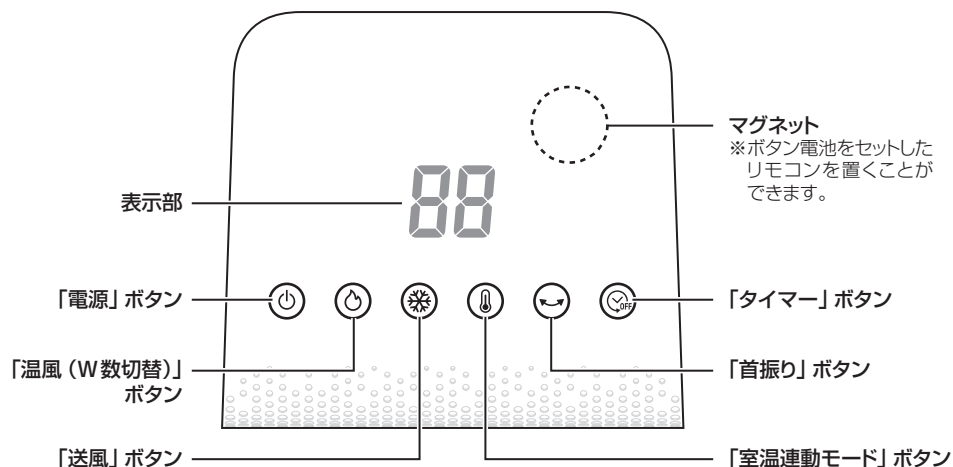

リモコン

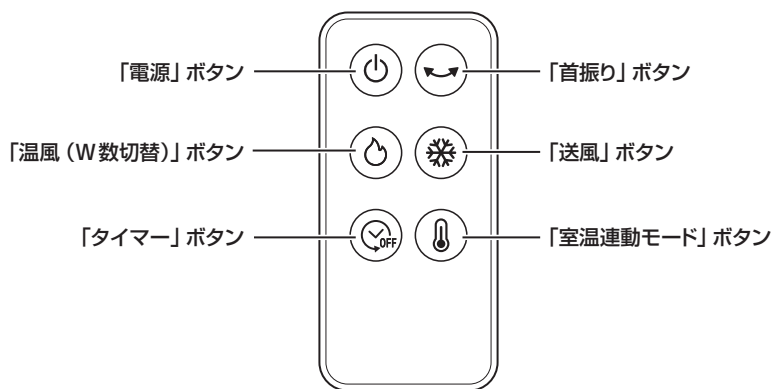

リモコンについて

電池の入れかた

- ①リモコンの背面の電池カバーを引き出す。
※ツメを押しながら引き出してください。
- ②ボタン電池 (CR2032) の⊕側を上にして電池カバーにセットする。
- ③電池カバーを閉める。


リモコンの電池の交換目安

電池が消耗してくると、ボタンを押しても反応しない、反応が遅いなどの現象が生じます。このようなときは、新しい電池と交換してください。

ご注意

ボタン電池の発熱・破裂・破損・液漏れ防止のために次のことをお守りください。


- 長期間使用しないときは、ボタン電池を取り出しておいてください。
- プラスとマイナスは正しく入れてください。
- 火や水の中への投入や、分解、加熱などはしないでください。

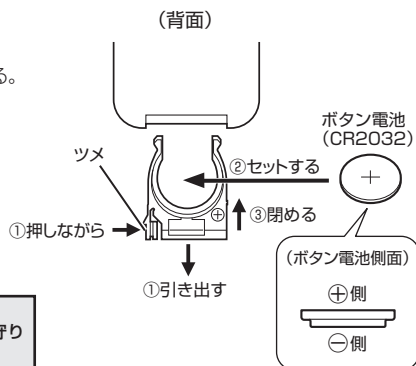

リモコンの使いかた

送信部を本体のリモコン受信部に向けて操作してください。
(使用可能範囲：本体から約3m・角度約30°)

※リモコンと本体のリモコン受信部の間に障害物がないことを確認してください。

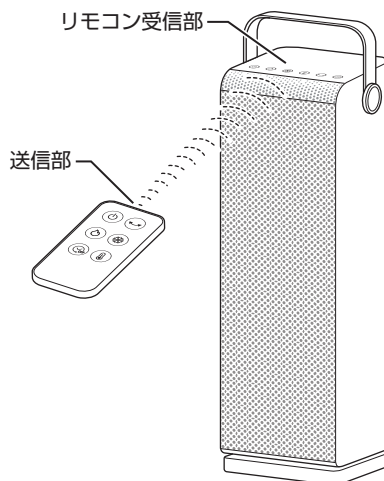


運転のしかた

電源を入れる


1 電源プラグをコンセントに差し込む。

※使用中、電源プラグが若干温かくなることがありますが、異常ではありません。

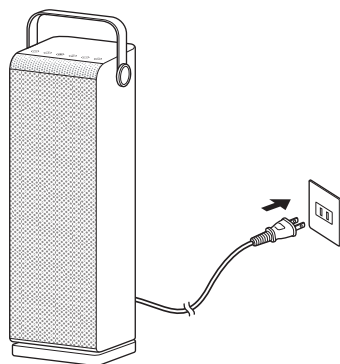

2 本体背面にある主電源スイッチを「入」にする。

- 「ピッ」と音が鳴ります。

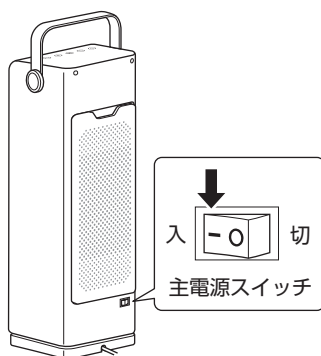

ご注意

- 運転時や運転後しばらくは、吹出口など高温部に触れないでください。やけどやけがの原因となります。

3 「電源」ボタンを押す。

操作部／リモコン



- 電源ボタンが赤色に点灯し、待機状態になります。
待機状態中は温風 (W数切替) ボタンと送風ボタンがゆっくりと点滅します。
待機状態中、無操作の状態が10秒間続くと、待機状態が解除されます。

温風運転する


「温風」ボタンを押す。

操作部／リモコン



- 「温風」ボタンを押すと「温風」ボタンが白色に点灯します。
- 「温風」ボタンを押すたびに、ヒーターの強さが切り替わります。ヒーターの強さは [HI] (ヒーター：強) と [Lo] (ヒーター：弱) の2段階から選べます。
※風量は変わりません。
- 温風運転中に「送風」ボタンを押すと、送風運転に切り替わります。
- 温風運転時のみ開始後、5時間経過すると、自動的に運転を停止します。
(P.5「5時間自動オフ(電源切り忘れ防止機能)」について」参照)

表示部

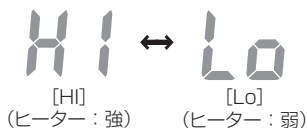

送風運転する

「送風」ボタンを押す。

操作部／リモコン



- 「送風」ボタンを押すと「送風」ボタンが白色に点灯します。
- 送風の強さは [C1] のみです。
- 送風運転中に「温風」ボタンを押すと、温風運転に切り替わります。

表示部



運転のしかた

運転を停止する

「電源」ボタンを押す。


操作部／リモコン



- 「電源」ボタンが消灯します。
- 温風運転時に「電源」ボタンを押すと、ヒーター保護のため、30秒の送風運転を行ったあと、運転を停止します。
※表示部に送風運転停止までのカウントダウン表示がされます。
- 温風運転時のみ開始後、5時間経過すると、自動的に運転を停止します。
(P.5「5時間自動オフ(電源切り忘れ防止機能)」について」参照)

使用後は 本体背面にある主電源スイッチを「切」にして電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く。

※運転が完全に停止するまで、電源プラグを抜かないでください。

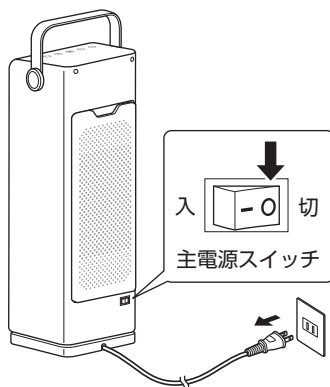

■いろいろな機能の使いかた

室温連動モード

- 温度センサーで室温を感知し、室温に応じて自動的に風量をコントロールする機能です。

運転中に「室温連動モード」ボタンを押す。

操作部／リモコン



表示部

25

例：室温（25℃）

- 室温連動モード運転中は、「室温連動モード」ボタンと「温風」または「送風」ボタンが白色に点灯し、表示部に現在の室温が表示されます。

ご注意

- 室温連動モードで感知する室温は目安です。
同じ室内でも場所によって温度差があり、室温連動モードで感知する室温と、お部屋の温度計は異なることがあります。
- 室温連動モード運転中は、風量を変更できません。
- 使用しないときは、必ず「電源」ボタンを押して電源を切ってください。
- 温度によって停止しているときは、「室温連動モード」ボタンがゆっくり点滅します。

送風運転時

- 送風時の室温連動モードの風量は以下のように設定されています。

室温	風量
～24℃	送風停止
25℃～	送風

温風運転時

室温連動モードにすると、周囲の温度が22℃になるように、運転の開始・停止、温風の設定が自動的に切り替わります。

設定温度と周囲の温度の差	動作
周囲の温度が22℃以上の場合	運転停止
周囲の温度が22℃より2℃低い場合	Lo（ヒーター：弱）で運転
周囲の温度が22℃より4℃以上低い場合	22℃になるまでHI（ヒーター：強）で運転

運転のしかた

■いろいろな機能の使いかた (つづき)

首振り機能

●自動で首振りをする機能です。


運転中に「首振り」ボタンを押す。

操作部／リモコン



- 「首振り」ボタンを押すと「首振り」ボタンが白色に点灯し、自動で首振り運転を行います。
- 自動首振りの可動範囲は約70°です。

■自動首振りの可動範囲

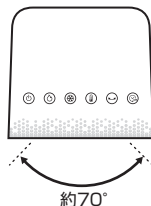

タイマー機能

●設定した時間経過後に、自動的に運転を停止する機能です。

運転中に「タイマー」ボタンを押す。


操作部／リモコン




- タイマーボタンを押すたびに表示部に設定時間が点滅表示され、そのまま約3秒経過すると設定が確定します。
- 送風と温風で設定できる時間が異なります。
送風運転時：1～12時間
温風運転時：1～4時間
それぞれ1時間刻みで設定できます。
- タイマー運転中はタイマーボタンと、「温風」または「送風」ボタンが点灯し、表示部にタイマー残り時間がカウントダウン表示されます(1H単位)。
- 設定時間が経過すると、自動的に運転を停止し、タイマーランプがゆっくり点滅します。

表示部

送風運転時



温風運転時



お手入れのしかた


※お手入れは運転を停止して電源プラグをコンセントから抜き、必ず本体が冷めてから行ってください。

本体

- ・外側は薄めた台所用洗剤（中性）にやわらかい布などを浸してしぼり、汚れを拭き取ります。その後、洗剤が残らないように、乾いた布でもう一度拭き取ってください。

ご注意

- 操作部、本体内部の電気部品には絶対に水をかけないでください。
感電や故障の原因となります。
- シンナー、ベンジンなどは絶対に使用しないでください。
本体を傷めます。また変色、変形の原因となります。

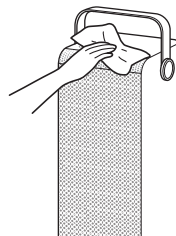


吸込口・吸込口カバー

週1回（目安）

- ・吸込口や吸込口カバーがごみやほこりなどで目詰まりすると、安全装置がはたらき、運転が停止することがありますので、定期的にお手入れしてください。


1 吸込口カバーを本体から取りはずします。

吸込口カバーを手前にはずしてください。

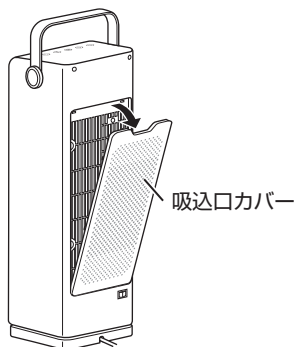


2 吸込口や吸込口カバーに付いたごみやほこりなどを掃除機で吸い取ります。

吸込口カバーの汚れがひどいときは、水洗いした後、陰干して乾燥させてください。

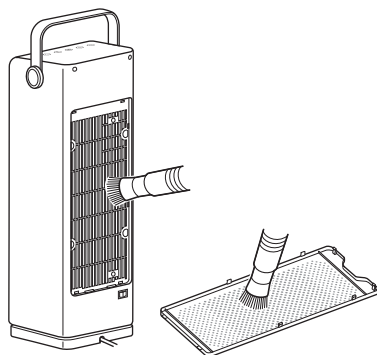

3 吸込口カバー下部のツメを本体に差し込んでから、上部をパチンと音がするまでしっかりと押し込みます。

※ツメをしっかりとめ込んでください。

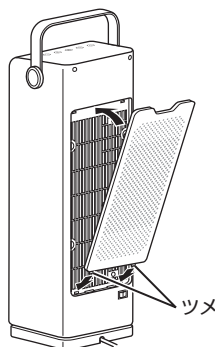

ご注意

- 吸込口カバーを取りはずしたまま使用しないでください。
本体内にごみやほこりなどを吸い込み、故障の原因となります。

保管のしかた

- ・ お手入れした後、陰干して乾燥させてください。
- ・ 本体をポリ袋などで包み、元の梱包ケースなどに入れて、直射日光の当たらない湿気の少ない場所に保管してください。

ご注意

- 電源コードを本体に巻き付けしないでください。
電源コードが断線して、感電や火災の原因となります。

仕様

電 源	AC100V 50/60Hz
外 形 寸 法	約200 (幅) ×180 (奥行) ×550 (高さ) mm
質 量	約3.0kg
電源コードの長さ	約1.8m
消費電力 (50/60Hz)	1200W
安 全 装 置	二重安全転倒スイッチ サーモスタット 温度ヒューズ (84℃) 電流ヒューズ (1.6A)
付 属 品	リモコン ボタン電池 (CR2032) × 1 個

※本機の仕様および外観については、改良のため予告なく変更することがあります。

故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、次の点検をしてください。それでも異常のある場合は、商品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。

このようなとき	点 検	処置のしかた
運転しない 風が出ない	●電源プラグがコンセントに確実に差し込まれていますか？	電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでください。
	●主電源スイッチが「入」になっていますか？	本体背面にある主電源スイッチを「入」にしてください。
	●本体が傾いていませんか？	安定した場所に置きなおし、電源を切ってから再度電源を入れてください。
	●「電源」が「オフ」になっていませんか？	「電源」ボタンを押して、「温風」または「送風」ボタンを押してください。
	●ご家庭のブレーカーが落ちていませんか？	ブレーカーを点検してください。
運転が途中で停止する 風の吹き出しが弱い	●吸込口や吸込口カバーがごみやほこりなどで目詰まりしていませんか？ ※温度過昇防止装置がはたらいて停止することがあります。	電源を切り、吸込口や吸込口カバーのお手入れをしてください。(P. 11 参照) 約30分後、再度電源を入れてください。
	●吹出口の前に物を置いていませんか？ ●吸込口がふさがっていませんか？ ※温度過昇防止装置がはたらいて停止することがあります。	電源を切り、「設置について」(P. 4 参照)をお守りいただき、正しく設置してください。 約30分後、再度電源を入れてください。
電源プラグが異常に 熱くなる	●たこ足配線していませんか？	定格15A以上のコンセントを単独で使用してください。延長コードを使用しないでください。
	●コンセントの刃受け部がゆるくなっていますか？	コンセントをお調べください。
自動で運転停止した	●タイマー機能を設定しませんでしたか？	タイマー機能を設定すると、設定した時間で自動的に運転を停止します。
	●「電源」ボタンが点滅していませんか？	温風運転開始から約5時間経過すると、自動的に運転を停止します。 (5時間自動オフが作動すると、「電源」ボタンが点滅します。)引き続き使用する場合は、一度電源を切り、再度電源を入れてください。そのまま使用しない場合は、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
	●室温連動モードを設定しませんでしたか？	室温連動モードを解除してください。

Q&A (よくあるご質問)

Q (質問)	A (回答)
6畳の部屋は暖まりますか？	発熱量は1200Wですので部屋全体の暖房能力はありません。 局部採暖器具として好適です。
電気代はどれくらいかかりますか？	1時間使用で約37.2円です。(1200Wで使用時)*
引っ越して周波数の異なる地域でも使えますか？	50Hz、60Hz共用となっています。 どちらの地域でもそのままご使用できます。

*電気代は電力料金目安単価31円/kWh(税込)として計算しています。

ただし、電力会社およびご家庭の電気使用量や室温、器具の使用条件により多少異なります。

アフターサービスについて

1. 保証書

- この取扱説明書には保証書が付いています。

保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

2. 修理を依頼されるとき

- 保証期間中は

商品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。保証の記載内容により無料修理いたします。

- 保証期間が過ぎているときは

お買い上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

3. 補修用性能部品の保有期間

- セラミックヒーターの補修用性能部品の保有期間は製造打切後6年です。

補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

4. アフターサービスについてご不明の場合

- アフターサービスについてご不明の場合には、お買い上げの販売店か、小泉成器株式会社「お客様相談窓口」にお問い合わせください。

愛情点検		★長年ご使用のセラミックヒーターの点検を！	
	このような症状はありませんか	●電源を入れても、ときどき運転しないときがある。 ●電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。 ●運転中に異常な音や振動がする。 ●電源プラグ・電源コード・本体が異常に熱い。 ●こげくさい臭いがする。 ●その他の異常、故障がある。	▶ ご使用中止
		このような症状のときは、故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。	

お客様の個人情報のお取り扱いについて

お受けしましたお客様の個人情報は当社個人情報保護方針に基づき適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託をする場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。

〈利用目的〉

お受けしました個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理対応のみを目的として使用させていただきます。

なお、この目的のために小泉成器株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

〈業務委託の場合〉

上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を実施させるとともに適切な管理・監督をいたします。

保証・無料修理規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った**正常な使用状態で保証期間内に故障**した場合、「**無料修理**」致します。
2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、**商品と本書をご持参ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。**
3. **ご購入、ご購入品等**で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合には、取扱説明書の小泉成器株式会社「お客様相談窓口」へご相談ください。
4. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下等による故障および損傷。
 - (ハ) 火災、地震、落雷、水害、その他の天災地変、異常電圧による故障および損傷。
 - (ニ) 一般家庭用以外（例えば業務用の長時間使用、車輛、船舶への搭載）に使用された場合の故障および損傷。
 - (ホ) 本書のご提示がない場合。
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えた場合。
 - (ト) 譲渡、転売、リサイクル店（中古品）、中古販売店、オークション等により入手された場合。
5. 保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料はお客様の負担となります。
6. 本書は日本国内においてのみ有効です。日本国外からの修理依頼や補修用部品・消耗部品の発送依頼には対応しておりません。
Effective only in Japan. We do not offer repair service or dispatch maintenance parts or consumables internationally.
7. 本書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店、または取扱説明書の小泉成器株式会社「お客様相談窓口」にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理について詳しくは取扱説明書の「アフターサービスについて」をご覧ください。

セラミックヒーター

保証書 持込修理

本書は、本書記載内容（裏面記載）で無料修理を行うことをお約束するものです。
お買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

型番	KPH-1226C		
お買い上げ年月日	年	月	日
無料修理保証期間	対象部分 期間（お買い上げ日より） 本体 1 年		
お客様	お名前	様	
	ご住所	〒	
販売店	店名・住所・電話		

★販売店の皆様へのお願い 必ず全項目をご記入、ご捺印の上、お客様にお渡しください。
小泉成器株式会社 本社 〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号 TEL.06(6268)1423

お客様相談窓口

製品のお問い合わせ、修理に関するご相談、部品の購入に関するご相談は

お客様サポート

<https://www.koizumiseiki.jp/support/>

※上記のアドレスは予告なく変更される場合があります。



ナビダイヤル（全国共通番号） **0570 (07) 5555**

※ナビダイヤルがご利用いただけない場合 **TEL. 03 (3570) 6730**

■受付時間：平日9：00～17：00（土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く）

小泉成器株式会社 〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号

2026年8月現在（所在地、電話番号などについては変更がある場合がありますので、その節はご容赦願います。）