KOIZUMI

家庭用

ハリウッドミラー
KBE-3174

保証書付

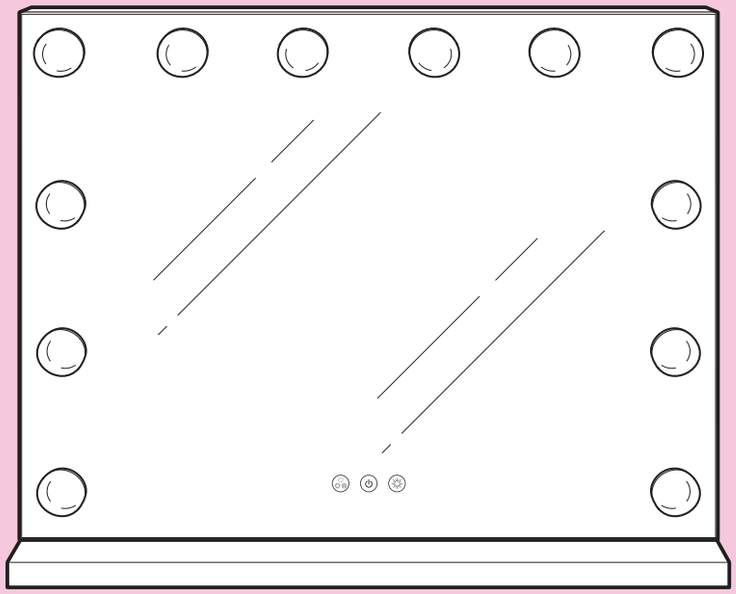

取 扱 説 明 書

ご使用前に必ずお読みください。

このたびはコイズミ ハリウッドミラーをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。正しくご使用いただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。なお、この取扱説明書には保証書が付いています。お読みになった後は、大切に保管してください。

小泉成器株式会社

目　次

安全上のご注意 ……2～7
各部のなまえ ……8
ご使用前の準備 ……9～11
正しい使いかた ……12
給電のしかた ……13
お手入れと保管のしかた ……14
故障かな？と思ったら ……15
Q&A よくある質問 ……16
仕様 ……17
別売部品について ……18
アフターサービスについて ……20
お客様の個人情報のお取り扱いについて ……20
お客様相談窓口 ……21
保証・無料修理規定 ……22
保証書 ……23

安全上のご注意

＊ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

＊ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠ 警告　誤った取り扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性があるもの

⚠ 注意　誤った取り扱いをしたときに、使用者が傷害を負ったり、物的損害の可能性があるもの

絵表示の例

⃠記号は、禁止の行為であることを告げるものです。
図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。

●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。
図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保管してください。

⚠ 警告

●改造はしない。また修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない。
火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店または小泉成器株式会社「お客様相談窓口」にご相談ください。

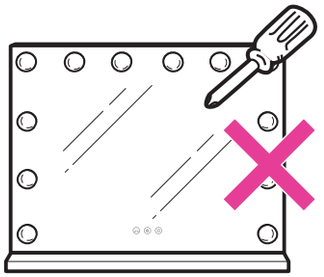

●子供だけで使用させたり、乳幼児の手の届く場所で使用しない。
感電・けがの原因となります。

●梱包材を子供の手の届く場所に置かない。
口や鼻をふさいだり、口に入れるなどして窒息する恐れがあります。

●次のような場所に設置したり保管しない。
・屋外や窓際など、直射日光の当たる場所
・強い光が当たる場所
・異常に温度が高くなる場所
・油煙や湯気が当たる場所
火災・感電・変形・故障の原因となります。

●ソケットや出力端子をショートさせない。ソケットや出力端子に金属片や鉛筆の芯などの導電性異物を入れたり接触させない。
感電・発火・故障の原因となります。

●ACアダプターのコードやプラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。
感電・発火・ショートの原因となります。

⚠ 警告

●ACアダプターのコードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねて使用したりしない。また、重い物を載せたり、はさみ込んだり、高温部に近づけたりしない。
コードが破損し、火災・感電の原因となります。

●専用のACアダプターで、他の商品を使用したり、充電したりしない。また、専用のACアダプター以外は使用しない。
異常発熱による発火・ショートの原因となります。

●本体やACアダプターにコードを巻き付けない。
コードが断線し、火災・感電の原因となります。

●ACアダプターのコードがよじれたままでは使用しない。
ショートして火花が出ることがあります。

●次のようなときは使用しない。
・ACアダプターや本体が異常に熱い、または煙が出ている。
・ACアダプターのコードに深い傷がある。
・ACアダプターのコードがこげている。
・こげくさい臭いがする。

●雷が鳴り出したら、ACアダプターやUSBケーブルに触れない。
落雷による感電の原因となります。

●業務用として使用しない。また、不特定多数の人が使用する場所に置かない。
連続過負荷による故障の恐れがあります。

⚠ 警告

●水をかけたり、水につけたりしない。
ショート・感電の原因となります。

●出力端子やソケットをぬらさない。
ショート・感電の原因となります。万一ぬらした場合は、必ず水気を完全に拭き取ってください。

●ぬれた手でACアダプターやUSBケーブルを抜き差ししたり、ぬれた手で使用しない。
ショート・感電の原因となります。

●浴室など水のかかる場所や湿気の多い場所で使用しない。また、水洗い掃除を絶対にしない。
感電・発火・ショートの原因となります。

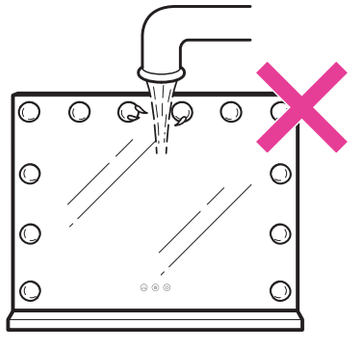

●ACアダプターのコードやUSBケーブルは必ずゆとりを持たせて使用する。
ACアダプターのコードやUSBケーブルが引っ張られたり、屈曲が繰り返されるとショートします。

●ACアダプターは清潔にする。刃や刃の取付面・プラグにほこりが付着している場合は拭き取る。
ショート・火災の原因となります。

⚠ 警告

●必ずAC100-240Vで使用する。
火災・感電の原因となります。

●使用時以外は必ず電源を切り、長期間使用しないときはACアダプターをコンセントから抜く。
火災・感電の原因となります。

●給電時以外は、USBケーブルを出力端子から取りはずす。
火災・感電の原因となります。

⚠ 注意

●落としたり、ぶつけたりしない。
感電・発火・故障・破損の原因となります。

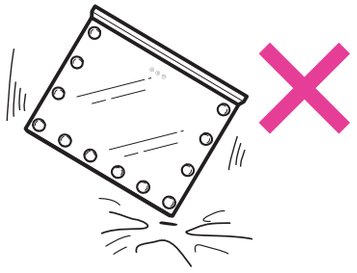

●お手入れをするときは、ベンジン、シンナー、アルコール、灯油などの溶剤や薬品類、磨粉などは使用しない。
ひび割れ・感電・引火の恐れがあります。

●不安定な場所や凹凸のある場所、たたみ・カーペット・テーブルクロスなどの敷物の上に設置しない。
転倒し、故障・破損・けがの原因となります。

⚠ 注意

●ACアダプターを取り付けたまま持ち運んだり、保管したりしない。
故障やACアダプターのコードの断線の原因となります。

●通電したまま放置しない。
事故・トラブルの原因となります。

●台座を取り付ける前に使用しない。
故障・けがの原因となります。

●給電中に本機に振動や衝撃を与えない。
接続した機器に障害を与え、データ消失・故障の原因となります。

●台座は正しく取り付ける。
不安定なため転倒し、故障・破損・けがの原因となります。ます。

●化粧品や整髪料などが付いた場合は、必ずお手入れをする。
劣化の原因となります。

●コンセントからACアダプターを抜くときは、コードを持たずにACアダプターを持って引き抜く。本体からプラグを抜くときは、コードを持たずにプラグを持って引き抜く。
感電・ショートして発火することがあります。

●浴室など水のかかる場所や湿気の多い場所に保管しない。
絶縁劣化により感電することがあります。

各部のなまえ

本　体

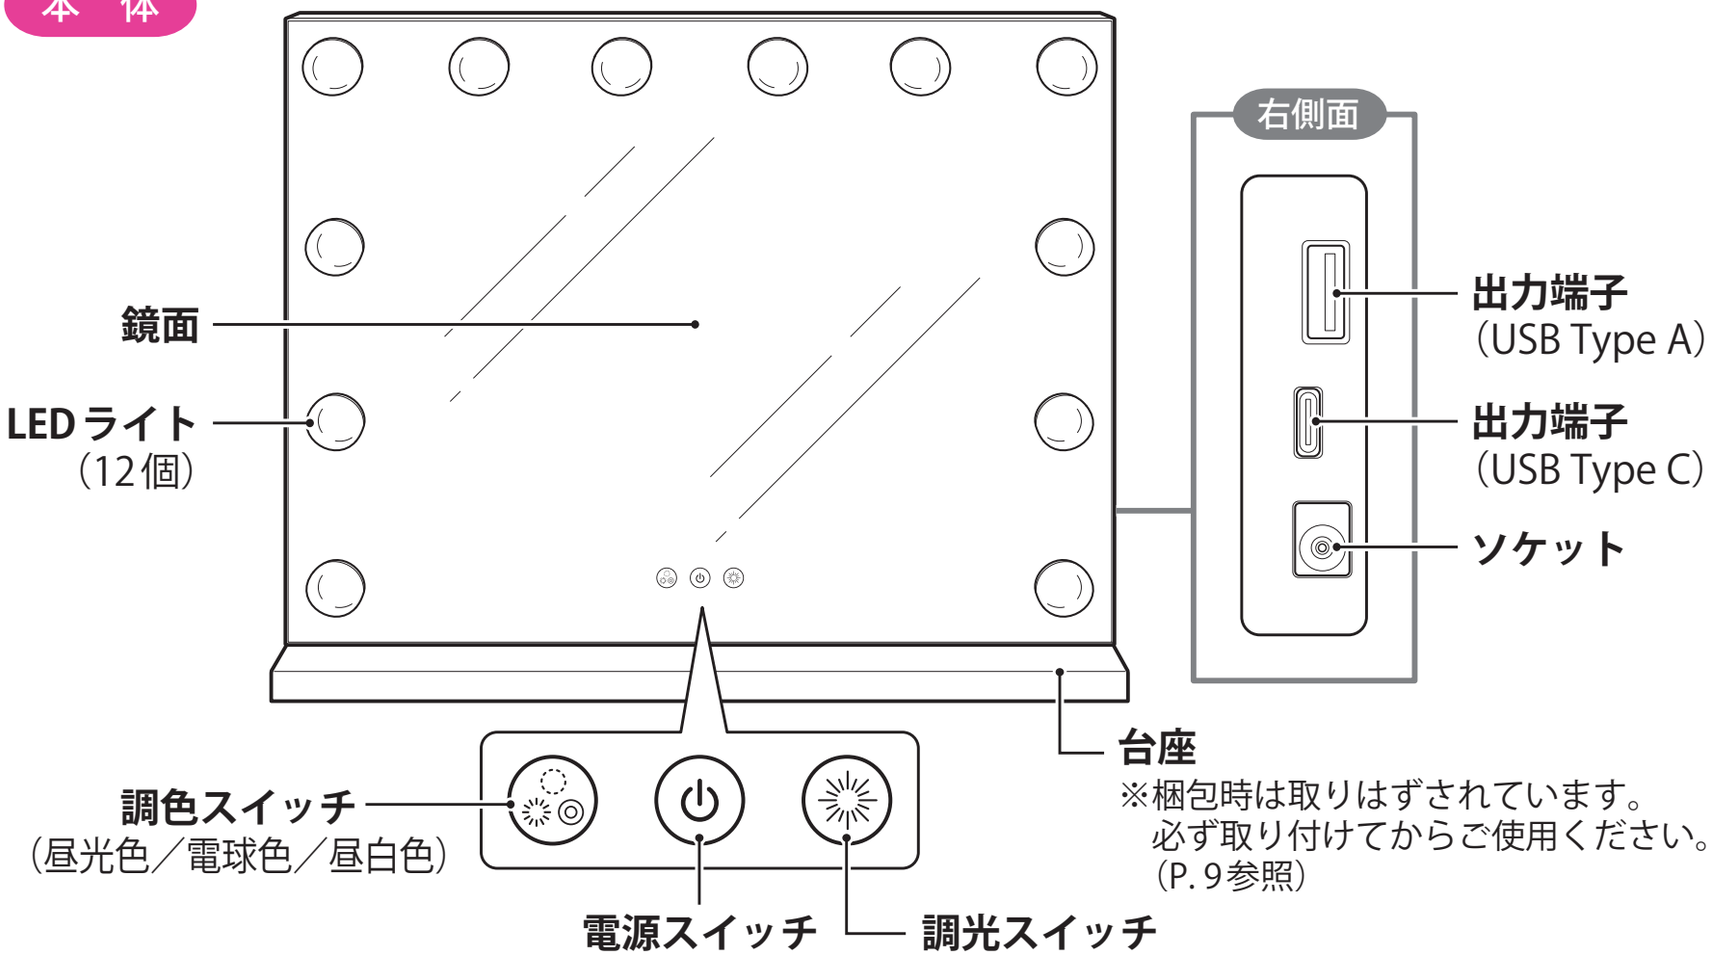

●ACアダプター※（型番：KTH-9026）

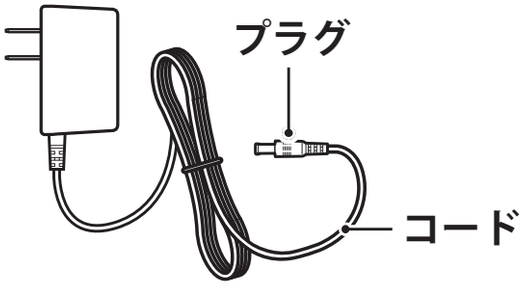

●すべり止めパッド※

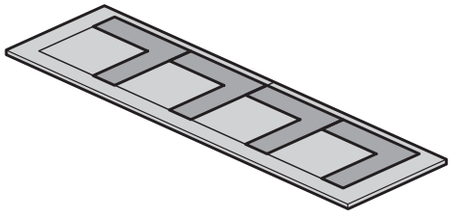

●台座取付ネジ※（5本）

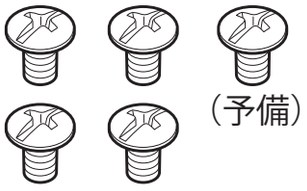

名称の横に※が付いているものは付属品です。

ご使用前の準備

①台座を取り付ける

本体底面のネジ穴と台座のネジ穴を合わせ、台座取付ネジ（4本）をお手持ちのプラスドライバーで取り付けます。

※ゆるみがないようしっかり締め付けてください。

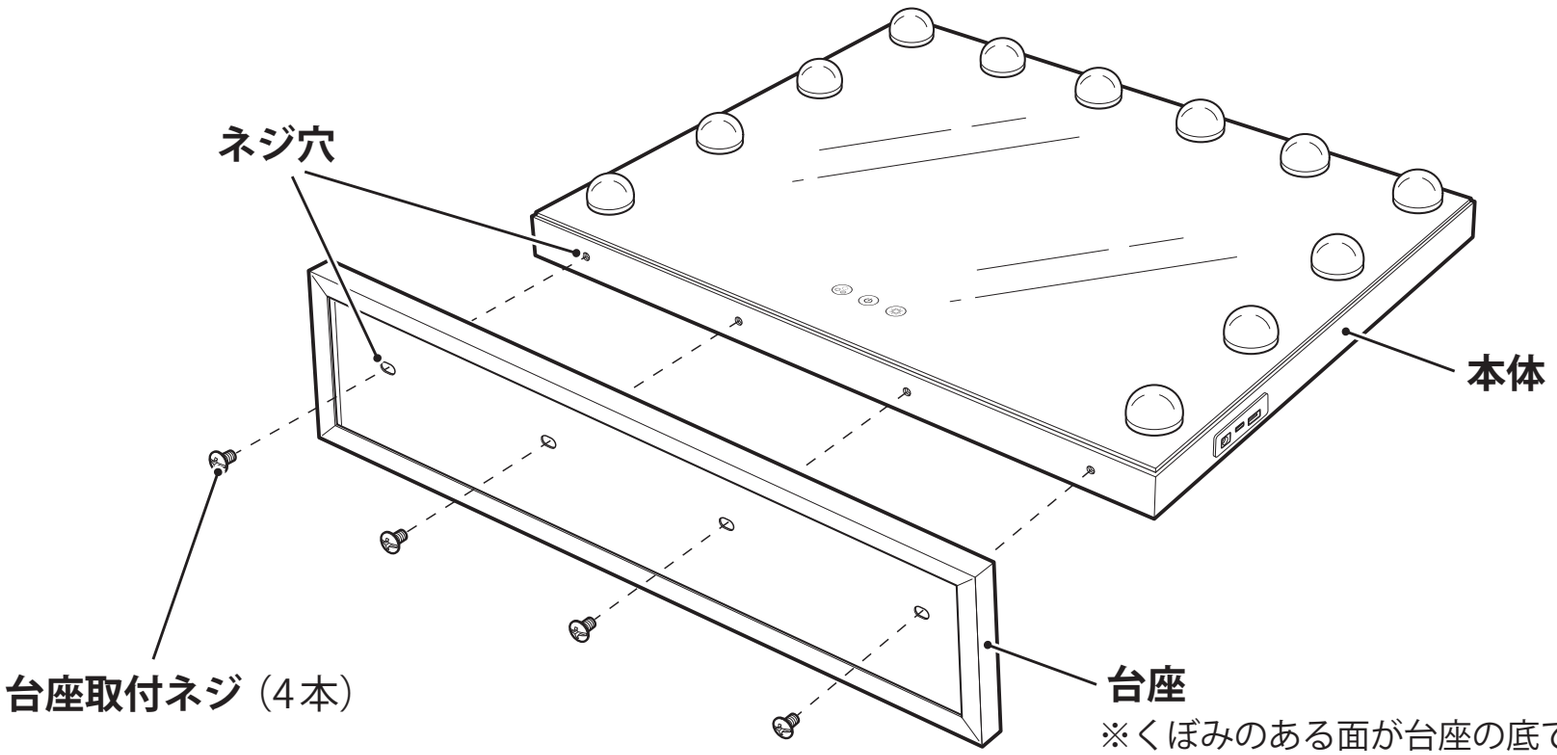

※くぼみのある面が台座の底です。

②設置する

1 設置場所のほこり・汚れ・水分・油分などを十分に拭き取ります。

※水平で安定した丈夫な台の上に設置してください。

2 本体を両手で持って設置場所にゆっくりと置きます。

※台座が安定していることを確認してください。

⚠ 警告	**次のような場所に設置したり保管しない。** ・屋外や窓際など、直射日光の当たる場所　・強い光が当たる場所 ・異常に温度が高くなる場所　・油煙や湯気が当たる場所 火災・感電・変形・故障の原因となります。
⚠ 注意	**不安定な場所や凹凸のある場所、たたみ・カーペット・テーブルクロスなどの敷物の上に設置しない。** 転倒し、故障・破損・けがの原因となります。

すべり止めパッドを取り付ける場合は

※ズレ・転倒防止のため、付属のすべり止めパッドの取り付けをおすすめします。

1 台座裏面のほこり・汚れなどを乾いたやわらかい布で拭き取ります。

2 付属のすべり止めパッドのはく離シートをはがし、台座裏面に下図のように貼り付けます。

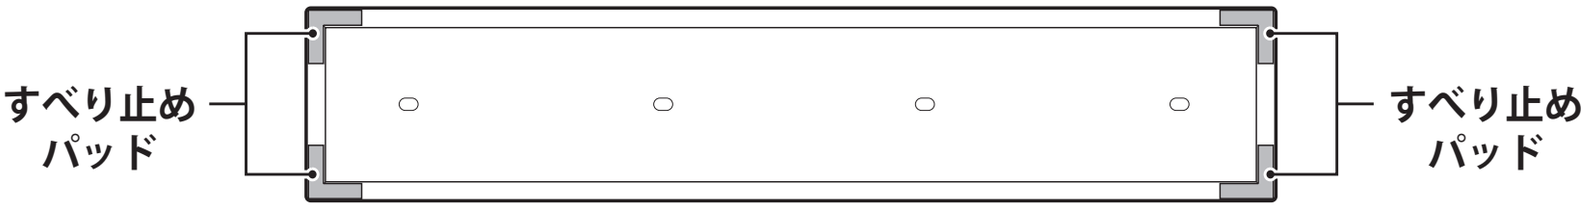

⚠ 付属のすべり止めパッドについてのご注意

●付属のすべり止めパッドは本商品の設置専用です。他の用途に使用しないでください。
●付属のすべり止めパッドは、ズレ・転倒を抑える補助をするものです。
　転倒・落下・破損した場合の損害に対する責任は負いかねますのでご了承ください。

③ACアダプターを接続する

1 ACアダプターのプラグを本体のソケットに差し込みます。

2 ACアダプターをコンセントに差し込みます。
※ご使用中は、本体・ACアダプターが多少熱くなりますが、異常ではありません。

＜本体右側面＞

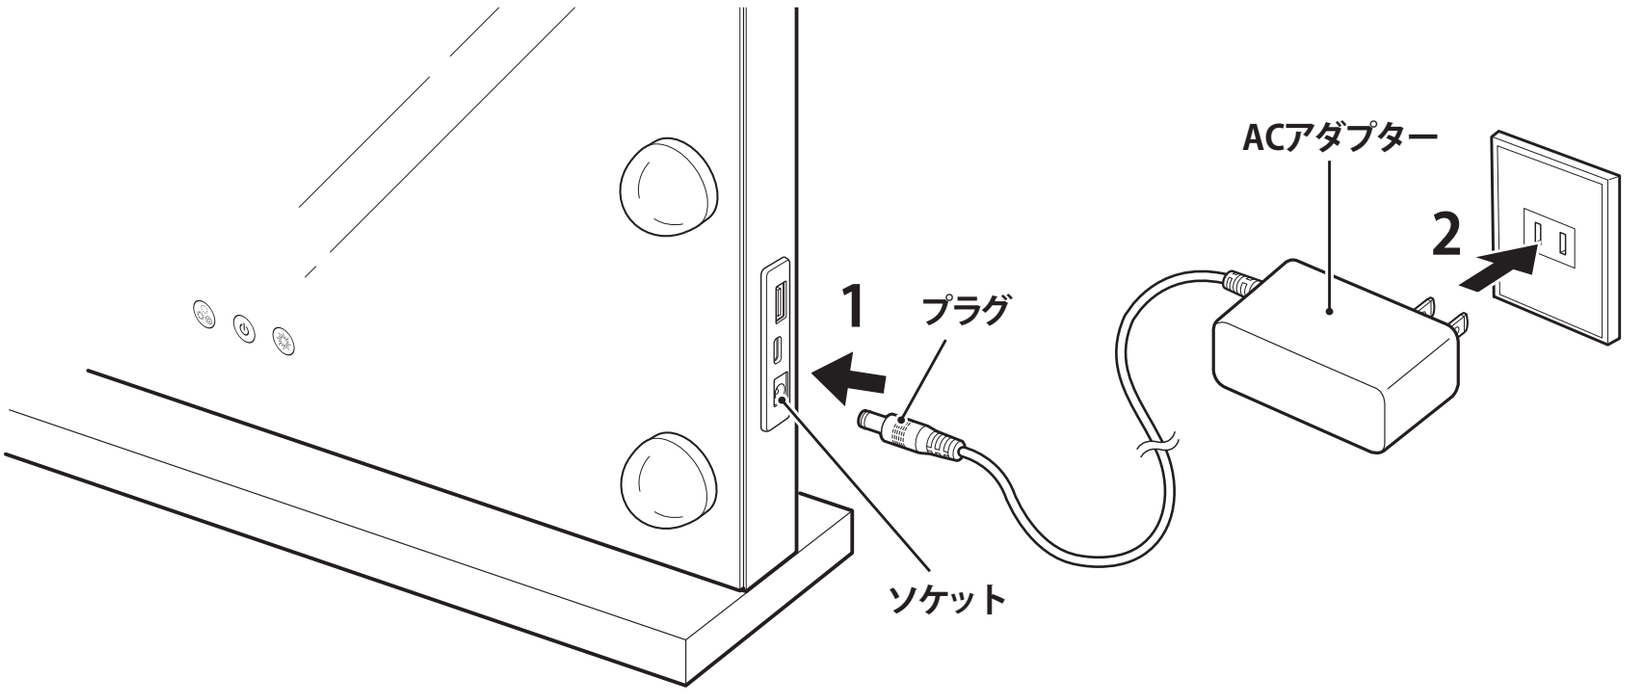

⚠ 警告	**専用のACアダプターで、他の商品を使用したり、充電したりしない。** **また、専用のACアダプター以外は使用しない。** 異常発熱による発火・ショートの原因となります。

正しい使いかた

1 電源スイッチをタッチします。

・電源が「ON」になり、LEDライトが点灯します。

2 調色スイッチをタッチして、LEDライトの色を選びます。

・タッチするたびに、LEDライトの色が切り替わります。

昼光色 → 電球色 → 昼白色 →

3 調光スイッチをタッチして、LEDライトの明るさを調節します。

・タッチし続けると、徐々に暗くなります。（消灯はしません。）指を離して再度タッチし続けると、徐々に明るくなります。

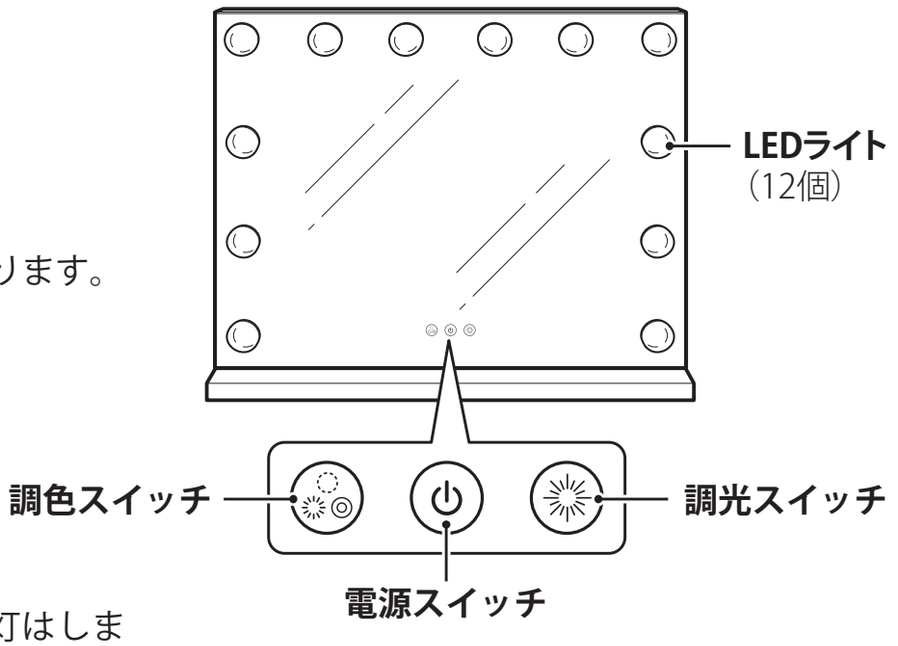

調色・調光メモリー機能について

電源を切る前に設定したライト色とライト色ごとの調光状態を記憶しています。（ACアダプターを抜いたり、本体からプラグを取りはずしてしばらくするとリセットされます。）

使用後

電源スイッチをタッチして、LEDライトを消灯します。
長期間使用しないときは、コンセントからACアダプターを抜き、本体のソケットからプラグを取りはずします。

お願い

化粧品や整髪料などが付いた場合は、必ずお手入れをしてください。
劣化の原因となります。

給電のしかた

※接続する機器によっては、給電できない場合があります。

●接続する機器の取扱説明書の記載内容に従って正しくご使用ください。
●**外部機器へ給電するときは、本機にACアダプターを接続してください。（P. 11参照）**
ACアダプターを接続しないと給電できません。

※接続した機器のデータの消失や故障など、本機を使用することによって生じた損害に関して、いかなる場合においても当社は一切責任を負いません。データの復元・損失補償などはいたしませんのでご了承ください。

1 市販のUSBケーブルのUSBコネクタを本体の出力端子（USB Type AまたはUSB Type C）に差し込みます。

※接続した機器のメーカー推奨のUSBケーブルをご使用ください。

2 機器用のコネクタを接続する機器へ差し込みます。

・自動的に5V 1Aで給電を開始します。

＜本体右側面＞

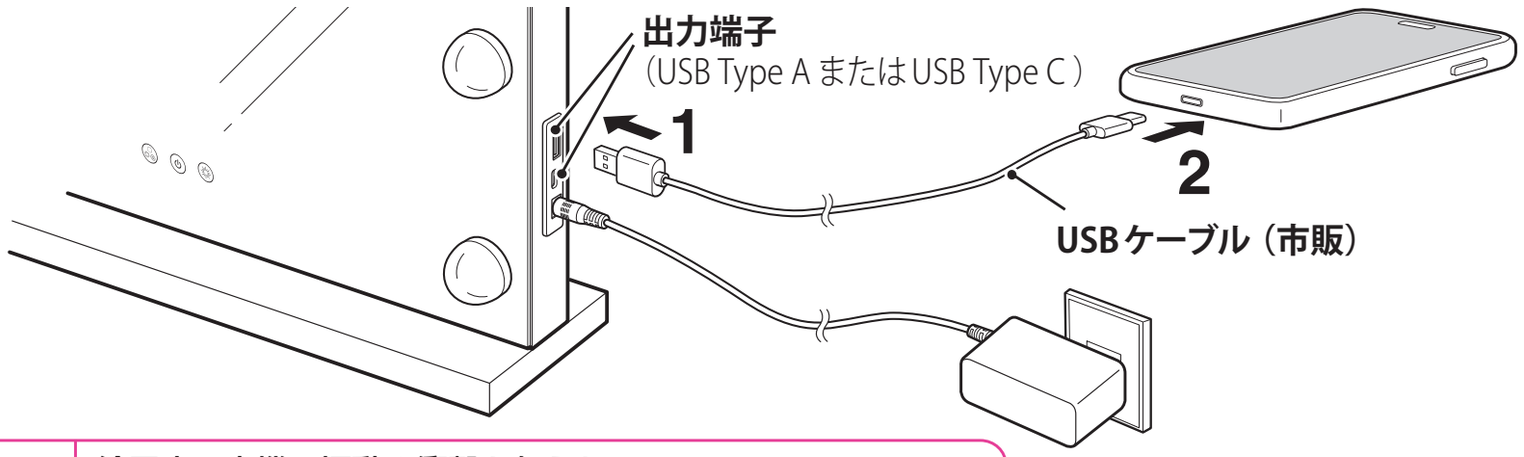

⚠ 注意

給電中に本機に振動や衝撃を与えない。
接続した機器に障害を与え、データ消失・故障の原因となります。

※LEDライト点灯中に給電すると、LEDライトの明るさが暗くなったり、不安定になる場合があります。

給電後

本体の出力端子からUSBコネクタを取りはずし、接続した機器からコネクタを取りはずします。

お手入れと保管のしかた

●電源スイッチをタッチしてLEDライトを消灯し、ACアダプターやUSBケーブルを取りはずしてから行ってください。

※ 本体

化粧品や整髪料などが付いた場合は、乾いたやわらかい布で拭き取ります。汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布で拭き取り、乾いたやわらかい布でから拭きします。

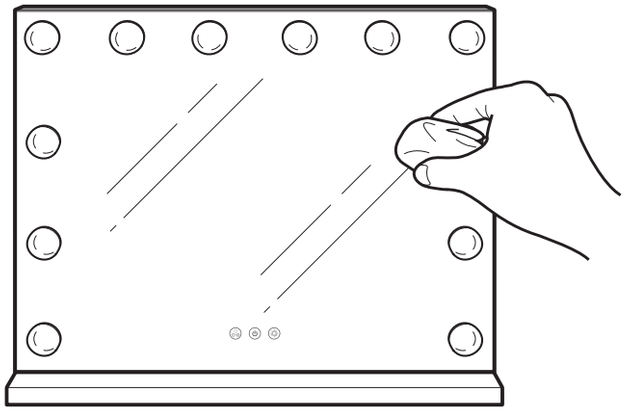

※ 鏡面

くもり汚れを感じたときは、その都度乾いたやわらかい布で拭き取ります。
こびり付いた化粧品や指紋などの汚れは、薄めた中性洗剤を含ませた布で拭き取った後、水分や洗剤が残らないように乾いたやわらかい布でから拭きします。

⚠ 警告	**水洗い掃除を絶対にしない。** 感電・発火・ショートの原因となります。

⚠ 注意	**ベンジン、シンナー、アルコール、灯油などの溶剤や薬品類、磨粉などは使用しない。** ひび割れ・感電・引火の恐れがあります。

保管のしかた

お子様の手の届かない場所、湿気やほこりの少ない場所に保管します。

⚠ 注意	**浴室などの水のかかる場所や、湿気の多い場所に放置しない。** 故障の原因となります。
	化粧品や整髪料が付いたまま放置しない。 劣化の原因となります。

故障かなと思ったら

以下の点をお調べください。

症　状	チェックポイント	処置のしかた
LEDライトが点灯しない。	ACアダプターのプラグがソケットから抜けていませんか？	プラグをソケットに確実に差し込んでください。
	ACアダプターがコンセントから抜けていませんか？	ACアダプターをコンセントに確実に差し込んでください。
LEDライトが暗くなったり、不安定になる。	外部機器へ給電していませんか？	LEDライト点灯中に給電すると、LEDライトの明るさが暗くなったり、不安定になる場合がありますが、故障ではありません。
外部機器へ給電できない。	本機にACアダプターを接続していますか？	本機にACアダプターを接続してください。
	USBコネクタが本体の出力端子から抜けていませんか？	確実に差し込んでください。
	機器用のコネクタが接続する機器から抜けていませんか？	確実に差し込んでください。
	適切なUSBケーブルを使用していますか？	接続する機器のメーカー推奨のUSBケーブルをご使用ください。

Q&A よくある質問

お客様からよく寄せられるご質問を掲載しております。

Q 洗面所やお風呂場に設置しても良いですか？

A 防水仕様ではありませんので、水のかかる場所や湿気の多い場所には設置しないでください。

Q すべり止めパッドを取り付けずに使用しても良いですか？

A 振動・地震などで、ズレたり転倒する恐れがありますので、付属のすべり止めパッドの取り付けをおすすめします。

Q LEDライトは交換できますか？

A LEDライトは交換できません。
点灯しなくなったら、お買い上げの販売店または小泉成器株式会社「お客様相談窓口」にご相談ください。

仕様

■本体

電源	AC100-240V　50/60Hz（専用ACアダプター使用）
定格出力	USB Type A：DC5V 1A　USB Type C：DC5V 1A
消費電力	約12W
寸法	約500（W）×100（D）×422（H）mm
質量	約3.7kg
調色	昼光色／電球色／昼白色
付属品	ACアダプター、台座取付ネジ（5本）、すべり止めパッド

■ACアダプター（型番：KTH-9026（VS012-1200100VJ））

入力	AC100-240V　50/60Hz
出力	DC12V 1A
プラグ形状	

※本機の仕様および外観については、改良のため予告なく変更することがあります。

別売部品について

ACアダプターは別売部品としてお買い求めいただけます。
別売部品を依頼される場合は、小泉成器株式会社「お客様相談窓口」にお問い合わせください。

名　称	型　番
ACアダプター	KTH-9026

愛情点検

★長年ご使用のハリウッドミラーの点検を！

ご使用の際このようなことはありませんか？	●ACアダプターのコードを折り曲げると通電したり、しなかったりする。 ●ACアダプターのコードやACアダプターが異常に熱い。 ●ACアダプターのコードに深いキズや変形がある。 ●こげくさい臭いがする。 ●その他の異常、故障がある。
▶ ご使用中　止	このような症状のときは、故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントからACアダプターを抜いて必ず販売店にご相談ください。

アフターサービスについて

1. 保証書

●この取扱説明書には保証書が付いています。
保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

2. 修理を依頼されるとき

●**保証期間中は**
商品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。保証の記載内容により無料修理いたします。

●**保証期間が過ぎているときは**
お買い上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

3. 補修用性能部品の保有期間

●**ハリウッドミラー**の補修用性能部品の保有期間は製造打切後5年です。
補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

4. アフターサービスについてご不明の場合

●アフターサービスについてご不明の場合には、お買い上げの販売店か、小泉成器株式会社「お客様相談窓口」にお問い合わせください。

お客様の個人情報のお取り扱いについて

お受けしましたお客様の個人情報は当社個人情報保護方針に基づき適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託をする場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。
〈利用目的〉
お受けしました個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理対応のみを目的として使用させていただきます。
なお、この目的のために小泉成器株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。
〈業務委託の場合〉
上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を実施させるとともに適切な管理・監督をいたします。

お客様相談窓口

製品のお問い合わせ、修理に関するご相談、部品の購入に関するご相談は

お客様サポート
https://www.koizumiseiki.jp/support/
※上記のアドレスは予告なく変更される場合があります。

ナビダイヤル（全国共通番号） **0570（07）5555**

※ナビダイヤルがご利用いただけない場合　**TEL. 03（3570）6730**

■受付時間：平日9：00～17：00（土・日・祝日・夏期休暇･年末年始を除く）

小泉成器株式会社　〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号

2026年8月現在（所在地、電話番号などについては変更がある場合がありますので、その節はご容赦願います。）

【保証・無料修理規定】

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った**正常な使用状態で保証期間内に故障**した場合、**「無料修理」**致します。
2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、**商品と本書をご持参ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。**
3. **ご転居、ご贈答品等で**本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、取扱説明書の小泉成器株式会社「お客様相談窓口」へご相談ください。
4. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
   （イ）使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
   （ロ）お買い上げ後の落下等による故障および損傷。
   （ハ）火災、地震、落雷、水害、その他の天災地変、異常電圧による故障および損傷。
   （ニ）一般家庭用以外（例えば業務用の長時間使用、車輌、船舶への搭載）に使用された場合の故障および損傷。
   （ホ）本書のご提示がない場合。
   （ヘ）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えた場合。
   （ト）譲渡、転売、リサイクル店（中古品）、中古販売店、オークション等により入手された場合。
5. 保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料はお客様の負担となります。
6. 本書は日本国内においてのみ有効です。日本国外からの修理依頼や補修用部品・消耗部品の発送依頼には対応しておりません。
   Effective only in Japan.　We do not offer repair service or dispatch maintenance parts or consumables internationally.
7. 本書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店、または取扱説明書の小泉成器株式会社「お客様相談窓口」にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理について詳しくは取扱説明書の「アフターサービスについて」をご覧ください。

ハリウッドミラー

保証書 持込修理

本書は、本書記載内容（裏面記載）で無料修理を行うことをお約束するものです。
お買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

型　番	KBE-3174

お買い上げ年月日	年　　月　　日	
無料修理保証期間	対象部分	期間（お買い上げ日より）
	本　　体	1　　年

お客様	お名前	様
	ご住所	〒 TEL

販売店	店名・住所・電話

見　本

★販売店の皆様へのお願い　必ず全項目をご記入、ご捺印の上、お客様にお渡しください。

小泉成器株式会社　本社　〒541-0051　大阪市中央区備後町3丁目3番7号　TEL.06（6268）1423