KOIZUMI


家庭用

USB充電マルチフェイストリマー
KMC-0870

取扱説明書

ご使用の前に必ずお読みください。

保証書付

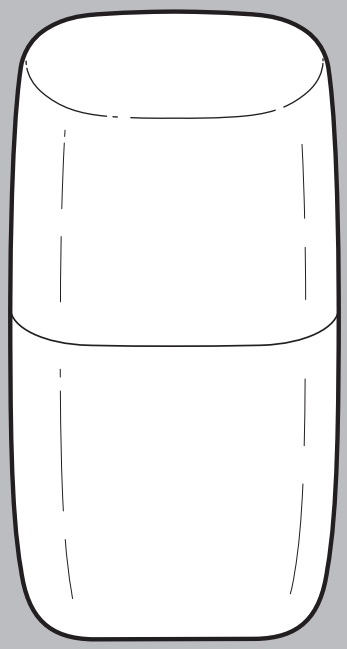

このたびはコイズミ USB充電マルチフェイストリマーをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。正しくご使用いただくために、ご使用前に必ず、この取扱説明書をお読みください。なお、この取扱説明書には保証書が付いています。お読みになった後は、大切に保管してください。

小泉成器株式会社

目　次

安全上のご注意 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2〜11
各部のなまえ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12〜13
アタッチメントの着脱のしかた ・・・・・・・・・・・・・・・・14
充電のしかた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15〜18
正しい使いかた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19〜21
カットのしかた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22〜23
お手入れのしかた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24〜25
保管のしかた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25
故障かな？と思ったら ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26
製品を廃棄するとき ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27〜29
仕様 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30
別売部品について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30
消耗部品について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31
アフターサービスについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32
お客様の個人情報のお取り扱いについて ・・・・・・・33
お客様相談窓口 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33
保証・無料修理規定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34
保証書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35

安全上のご注意

＊ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
＊ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「危険」「警告」「注意」の３つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠ 危険	誤った取り扱いをしたときに、死亡または重傷を負う危険が切迫しているもの
⚠ 警告	誤った取り扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性があるもの
⚠ 注意	誤った取り扱いをしたときに、使用者が傷害を負ったり、物的損害の可能性があるもの

絵表示例と絵表示の意味



⃠ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。



● 記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保管してください。

⚠ 危険



高温になる場所（火やストーブのそば、炎天下など）や引火性ガスの発生する場所で使用したり放置したりしない。

室温5℃～35℃の環境で使用・充電・保管してください。
発火・火災・破裂・故障の原因となります。

電子レンジや高圧容器などの中に本体・USBケーブルを入れない。

発火・火災・破裂・故障の原因となります。

火の中に投入したり、加熱しない。

発火・火災・破裂・故障の原因となります。

接続端子をショートさせない。接続端子に金属片や鉛筆の芯などの導電性異物を入れたり接触させない。

火災・故障の原因となります。

本体を落下させたり、衝撃を与えない。

内蔵のリチウムイオン充電池が発火する可能性があります。

⚠ 警告



改造はしない。修理技術者以外の人は、修理をしない。廃棄するとき以外は、分解しない。

火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店または小泉成器株式会社「お客様相談窓口」にご相談ください。



USBケーブルは必ずゆとりを持たせて使用する。

USBケーブルが引っ張られたり、屈曲が繰り返されるとショートします。

⚠ 警告

USB-ACアダプター・USBケーブルは清潔にする。刃や刃の取付面・コネクタにほこりが付着している場合は拭き取る。
ショート・火災の原因となります。

USBケーブルが破損した場合は、直ちに使用を中止する。
感電・ショート・発火の原因となります。修理はお買い上げの販売店または小泉成器株式会社「お客様相談窓口」にご相談ください。

市販のUSB-ACアダプターは必ず定格出力DC5Vのものを使用する。また、USB-ACアダプターの取扱説明書の記載内容に従って正しく使用する。
火災・感電の原因となります。

ペースメーカーなど医療用電子機器をお使いの方は医師と相談の上、使用する。
磁気の影響で、医療用電子機器の誤動作をまねく恐れがあります。

当商品で遊ぶことがないように、子供から目を離さない。
感電・けがをする恐れがあります。

子供だけで使用させたり、乳幼児の手の届く場所で使用しない。
事故・感電・けがの原因となります。

梱包材を子供の手の届く場所に置かない。
口や鼻をふさいだり、口に入れるなどして窒息する恐れがあります。


コンセントや接続端子の差し込みがゆるいときは使用しない。
感電・ショート・発火の原因となります。

⚠ 警告

USBケーブルを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない。また、重い物を載せたり、はさみ込んだり、高温部に近づけたりしない。

USBケーブルが破損し、火災・感電の原因となります。

本体にUSBケーブルを巻き付けない。また、USBケーブルを束ねたまま使用しない。

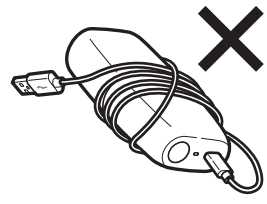

USBケーブルがねじれて断線・ショート・火災・感電の原因となります。

次のようなときは使用しない。

- USB-ACアダプター・USBケーブル・本体が異常に熱い、または煙が出ている。
- USBケーブルに深い傷がある。
- USB-ACアダプター・USBケーブルがこげている。
- 異常な音やこげくさい臭いがする。

雷が鳴り出したら、USB-ACアダプター・USBケーブルに触れない。

落雷による感電の原因となります。

業務用として使用しない。また、不特定多数の人が使用する場所に置かない。

連続過負荷による故障の恐れがあります。


出力電圧がDC5V以外の機器で使用しない。

火災・感電の原因となります。

⚠ 警告

専用のUSBケーブルで、他の商品を使用したり、充電したりしない。また、専用のUSBケーブル以外は使用しない。
異常発熱による発火・ショートの原因となります。

USBケーブルがよじれたままでは使用しない。
ショートして火花が出ることがあります。

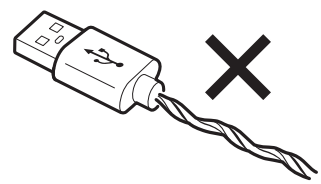

家庭用電気治療器を使用中は、本製品を使用しない。
磁気の影響で、家庭用電気治療器の誤動作をまねく恐れがあります。

浴室など水のかかる場所や湿気の多い場所で充電しない。
絶縁劣化により感電・火災・ショートの恐れがあります。

USB-AC アダプター・USB ケーブルは水につけたり、水洗いしない。
ショート・感電の原因となります。

接続端子をぬらさない。
ショート・感電の原因となります。万一ぬらした場合は、必ず水気を完全に拭き取ってください。

ぬれた手でUSB-AC アダプター・USBケーブルを抜き差ししたり、ぬれた手で使用しない。
ショート・感電の原因となります。

使用時以外は必ず電源を切り、USB-ACアダプターをコンセントから抜いて、USBケーブルを接続端子から取りはずす。
けが・やけど・絶縁劣化による感電・漏電火災の原因となります。

⚠ 注意

ヒゲ・マユ毛・鼻毛のカット以外の使用、乳幼児・ペットへの使用は避ける。
事故・トラブルにつながる恐れがあります。

ご使用前に、必ずアタッチメントの状態（変形・破損・取り付け状態など）を確認する。
肌を傷付ける原因となります。

USBケーブルを抜くときは、必ず先端のコネクタを持って引き抜く。
感電・ショートして発火することがあります。

周囲に人がいるときは不意の動作に注意して使用する。
けが・肌を傷付ける恐れがあります。

本体のお手入れやアタッチメントを着脱するときは、必ず電源を切り、USB-ACアダプター・USBケーブルを取りはずす。
感電・けがの原因となります。

肌にトラブルが生じた場合は使用を中止する。
肌を傷付ける恐れがあります。
肌のトラブルはストレスや体質や内臓疾患、または化粧品なども原因として考えられますので、専門医にご相談ください。

初めてUSB充電マルチフェイストリマーを使用する際は、軽く試し剃りをする。
肌荒れなどトラブルの原因となります。

ご使用のたびに、お手入れをする。
肌のトラブルの原因となります。

⚠ 注意

アタッチメントを取りはずした状態で電源を入れない。
事故・けがの原因となります。

次のような方は使用しない。
・アレルギー体質で皮膚の敏感な方
・過度の日焼け・吹出物・かぶれなど肌にトラブルのある方
・化学繊維でかぶれた経験のある方
・カミソリまけした経験のある方
肌を傷付ける原因となります。

傷・湿疹・ほくろ・あざ・いぼ・吹出物がある部位には使用しない。
肌を傷付ける原因となります。

家族や他人と共用しない。
感染・炎症の原因となります。

通電したまま放置しない。
事故・トラブルの原因となります。

お手入れをするときは、ベンジン、シンナー、アルコール、灯油などの溶剤や薬品類、磨粉などは使用しない。
ひび割れ・感電・引火の恐れがあります。


お手入れをするときは、熱湯は使用しない。また、お手入れ後ドライヤーなどで乾かさない。
変形・変色・故障の原因となります。

お手入れをするときは、十分に汚れを洗い流し汚れを残さない。
悪臭やカビが発生する恐れや故障の原因となります。

⚠ 注意

アタッチメントは強く押さえたり、硬い物に当てたり、落としたりしない。
破損して肌を傷付ける原因となります。

動作時はヒゲ&マユトリマーの刃の駆動部に触れない。
けがの原因となります。

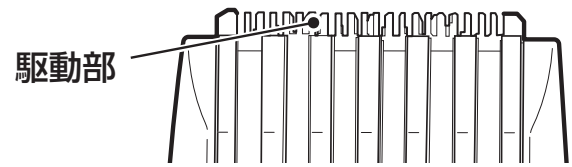

ヒゲ&マユトリマーの刃を肌に強く押し付けない。
肌を傷付ける原因となります。

USB-ACアダプター・USBケーブルを取り付けたまま持ち運んだり、保管したりしない。
故障やUSBケーブルの断線の原因となります。

パソコンなどのUSB接続端子で、外付けハードディスクなど消費電力の大きい機器と同時に使用しない。
パソコンなどに障害を与え、データ消失・故障の原因となります。

パソコンなどの機器と接続した状態で、強い振動や衝撃を与えない。
接続したパソコンなどに障害を与え、データ消失・故障の原因となります。

ノーズトリマーの刃部を鼻の奥まで入れない。
鼻孔を傷付ける原因となります。

アタッチメントが破損した場合は使用しない。
肌を傷付ける原因となります。

⚠ 注意

直射日光の当たる場所で使用したり放置したりしない。
変形・変色・故障の原因となります。

次のような磁気の影響を受ける物に近づけたり、近くに保管しない。
・パソコン、携帯電話、テレビ、スピーカー、電子レンジ、時計などの精密機器
・クレジットカード、キャッシュカードなどの磁気カード類
・カセットテープ、フロッピーディスクなどの磁気を利用した製品
磁気の影響で、誤動作やデータ消失の原因となることがあります。



浴室など水のかかる場所や湿気の多い場所に保管しない。
絶縁劣化により感電することがあります。

リチウムイオン充電池の取り扱いについて

⚠ 危険

充電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに水で洗い流し、医師の治療を受ける。
目に障害が起きる恐れがあります。

次のことをしない。
・分解・改造をしない。
・火中への投入や加熱をしない。
・水につけたり、ぬらしたりしない。
・他の機器に転用しない。
・落としたり衝撃を与えたり傷付けたりしない。
・端子同士を針金などの金属で接続しない。
液漏れ・発火・ショート・発熱・破裂の原因となります。

⚠ 警告

充電池から漏れた液が皮膚や衣類に付いたときは、すぐに水で洗い流す。
皮膚がかぶれる原因となります。

指定の充電時間を超えても充電が完了しないときは、充電をやめる。
過度に充電され、液漏れ・発熱の原因となります。

外装をはがしたり、傷付けたりしない。
発火・ショート・発熱・破裂の原因となります。

⚠ 注意


充電は、必ず5℃～ 35℃の環境で行う。
発火・発熱・破裂の原因となります。


異常に温度が高くなる場所（火やストーブのそば、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など）に放置しない。
発火・発熱・破裂の原因となります。

各部のなまえ


本体

〈アタッチメントをはずした状態〉

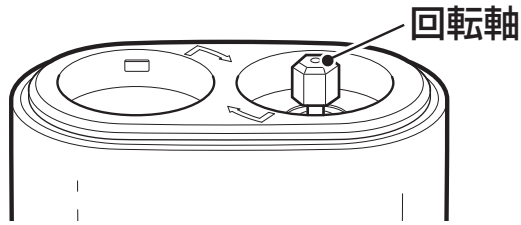

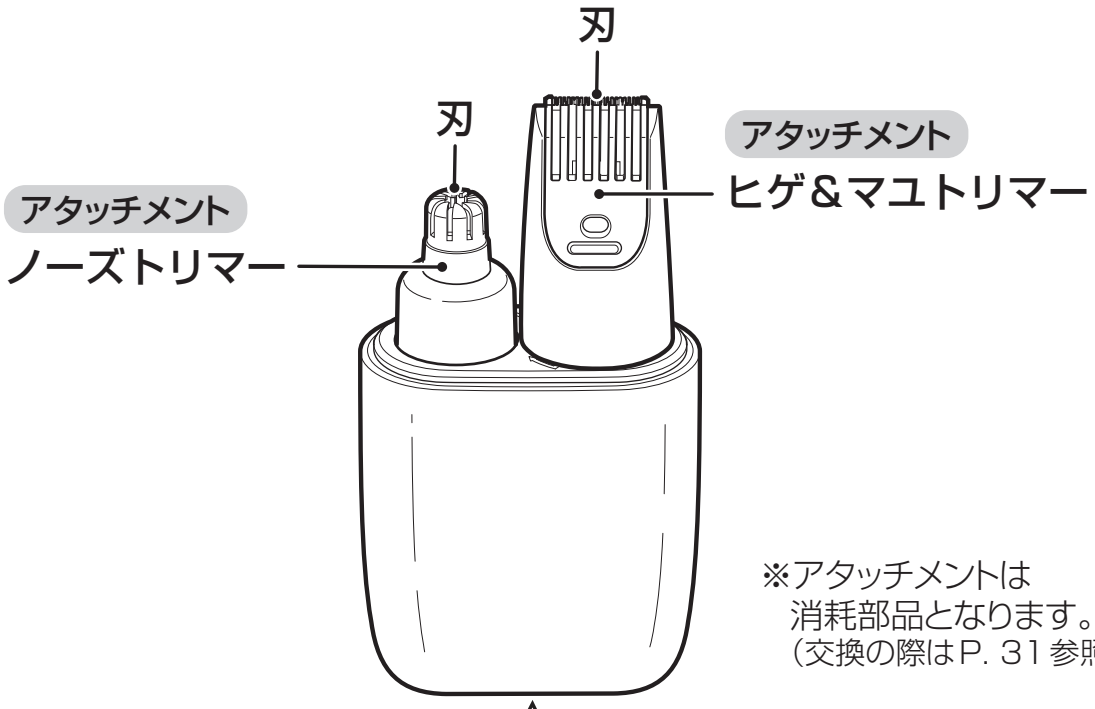


※アタッチメントは
消耗部品となります。
（交換の際はP. 31 参照）

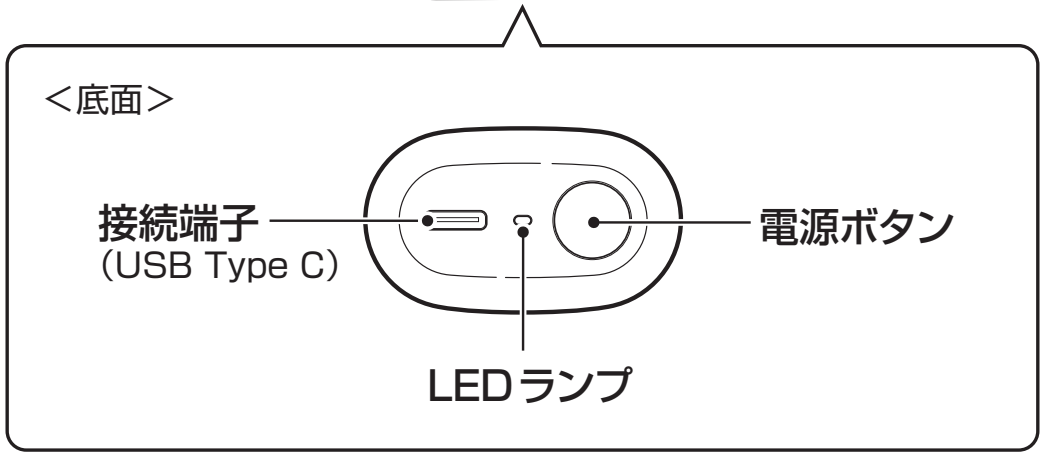

各部のなまえ


- USBケーブル※

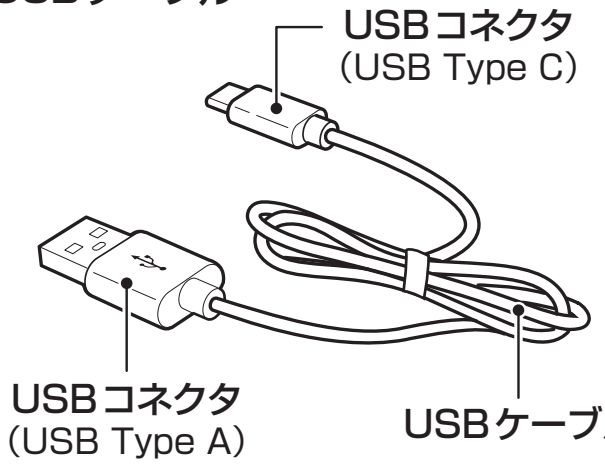

- 掃除用ブラシ※




- **キャップ**※（マグネット着脱式）
  梱包時は、本体に取り付けられています。

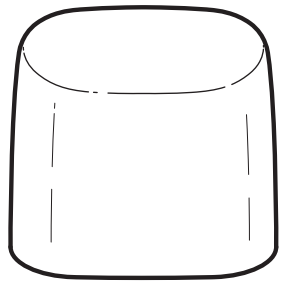

キャップの取り付けかた

キャップ内側の段差が深い方をヒゲ&マユトリマー側にして取り付けます。

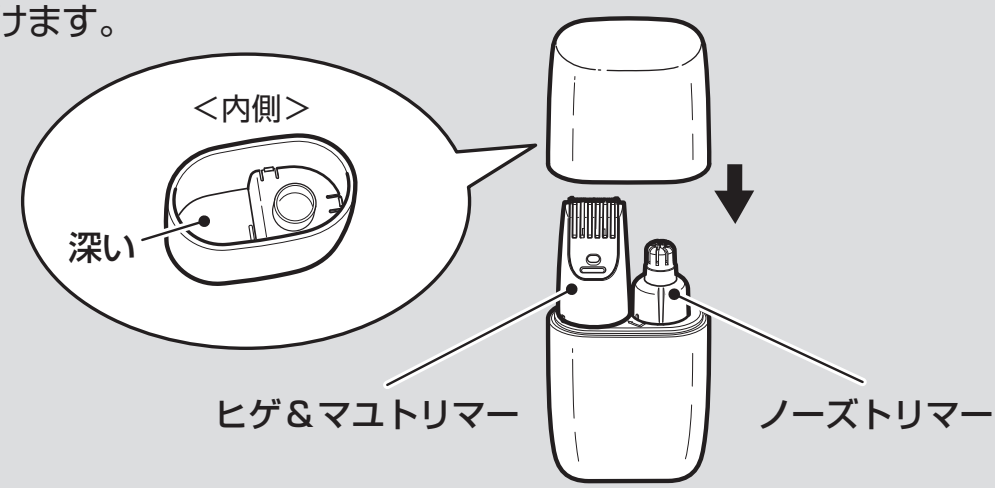

※ノーズトリマーを取り付けないと、マグネットが吸着しません。

名称の横に※が付いているものは付属品です。


アタッチメントの着脱のしかた

●必ず電源をOFFにし、USB-ACアダプター・USBケーブルを取りはずしてから行ってください。

⚠ 注意	アタッチメントを着脱する際に電源ボタンに触れない。 電源がONになり刃が動いてけがをする恐れがあります。

※取りはずしかた


アタッチメントを矢印の方向に回して取りはずします。

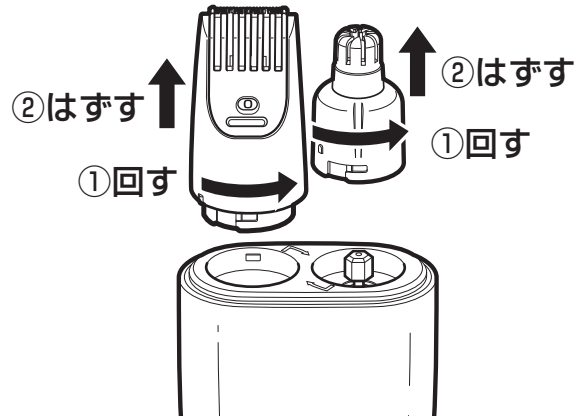


※取り付けかた

アタッチメントの突起を本体の矢印（ ）の始点に合わせて差し込み、時計回りに回して取り付けます。

＜ヒゲ・マユ毛をカットするとき＞

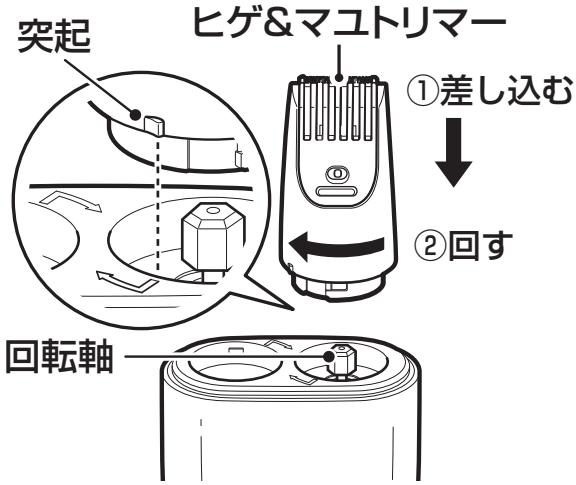

＜鼻毛をカットするとき＞

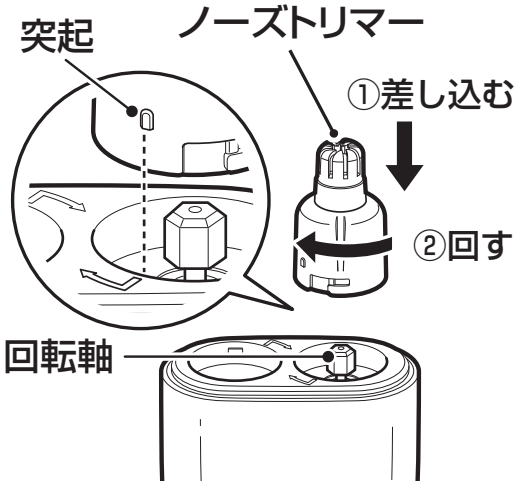

※使用するアタッチメントを回転軸がある側に取り付け、使用しないアタッチメントは取りはずしてご使用ください。

充電のしかた

●初めて使用する場合は、必ず充電してください。
●長期間放置しておくと電圧が低下する場合がありますので、使い始めなどには充電してください。
●充電は、市販または当社別売部品のUSB-ACアダプター（P. 30参照）をご使用ください。
●パソコンなどに接続しても充電できますが、環境によって正常に充電できない場合があります。

※パソコンなどに接続した場合のデータの消失や故障など、本機を使用することによって生じた損害に関して、いかなる場合においても当社は一切責任を負いません。
データの復元・損失補償などはいたしませんのでご了承ください。

⚠ 警告	・専用のUSBケーブルで、他の製品を使用したり、充電したりしない。また、専用のUSBケーブル以外は使用しない。 異常発熱による発火・ショートの原因となります。 ・出力電圧がDC5V以外の機器で使用しない。 火災・感電の原因となります。 ・本製品はUSB-PD(急速)充電には対応しておりません。 火災・感電の恐れや、正常に充電できない場合があります。 ・浴室など水のかかる場所や湿気の多い場所で充電しない。 絶縁劣化により感電・火災・ショートによる発熱の恐れがあります。 ・充電の際は、必ず接続端子部の水気を拭き取る。 絶縁劣化により感電・火災・ショートによる発熱の恐れがあります。

⚠ 注意	パソコンなどのUSB接続端子で、外付けハードディスクなど消費電力の大きい機器と同時に使用しない。 パソコンなどに障害を与え、データ消失・故障の原因となる恐れがあります。

充電のしかた


1 USBケーブルのUSBコネクタ（USB Type A）を市販または当社別売部品のUSB-ACアダプターのUSB接続端子に差し込みます。

※市販のUSB-ACアダプターは必ず定格出力DC5Vのものを使用してください。

2 USBケーブルのUSBコネクタ（USB Type C）を本体の接続端子に差し込みます。

3 USB-ACアダプターをコンセントに差し込みます。

・ 充電中、LEDランプが白色でゆっくり点滅します。

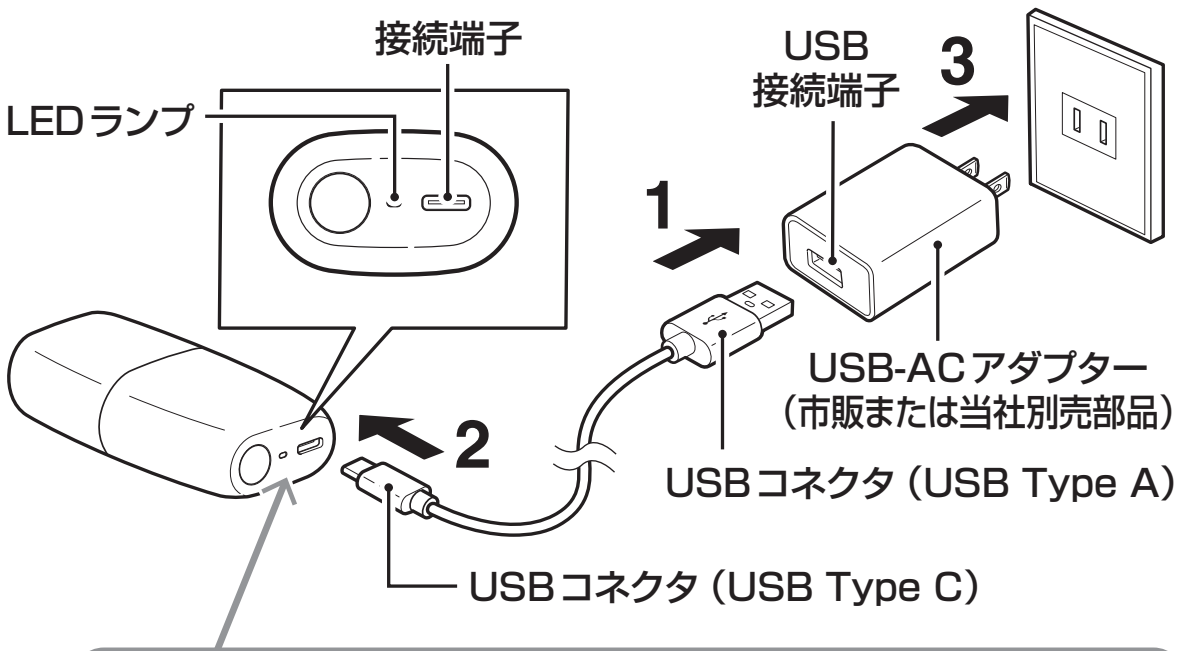

※接続端子が水などでぬれている場合は乾いた布で拭き取り、十分乾かしてから充電してください。

※充電中は、本体・USB-ACアダプターが多少熱くなりますが、異常ではありません。

※USB-ACアダプターは、別売部品として購入いただけます。（P. 30参照）

充電のしかた

※ 充電の目安

●約60分で充電が完了し、、LEDランプが点滅から点灯に切り替わり約10秒後に消灯します。
●1回のフル充電でノーズトリマーで約120分、ヒゲ&マユトリマーで約60分使用できます。(周囲温度など使用条件によって異なります。)
●以下の表示は充電残量が少なくなっていますので、充電してください。


【使用中に充電残量が少なくなったとき】

充電残量が少なくなるとLEDランプが白色点灯し、約10分後にLEDランプが5回点滅し動作を停止します。

【充電残量が少ない状態で電源を入れたとき】

動作開始時にLEDランプが白色で点灯する場合は、残りの動作時間が10分以下になっています。

残量がなくなると5回点滅後に消灯し、動作を停止します。

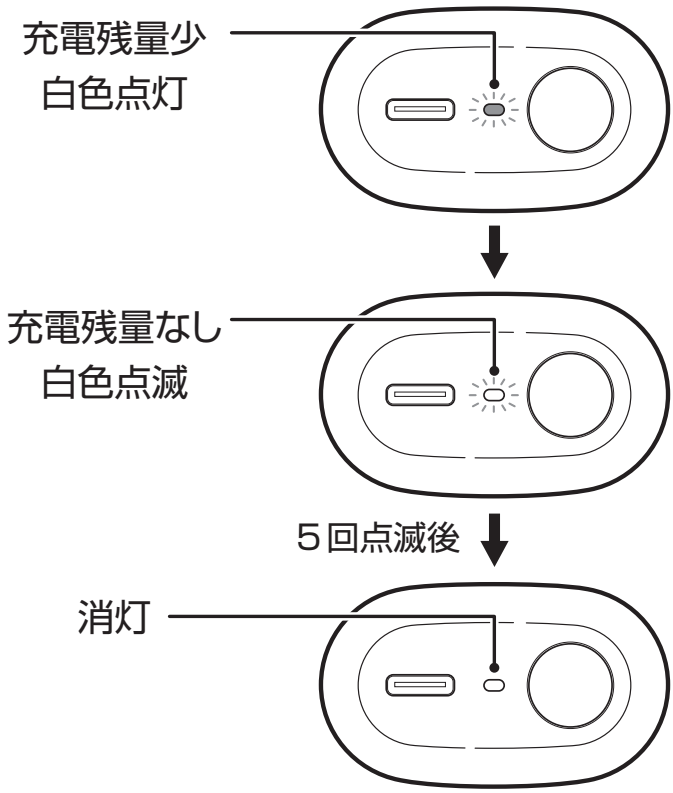

充電のしかた


充電完了後

コンセントからUSB-ACアダプターを抜き、本体の接続端子から
USBコネクタを取りはずします。

⚠ USBケーブルの取り扱いについて

下記について、必ずお守りください。
USBケーブルが断線し、ショート・発火・けがの原因となります。
●常にUSBケーブルはゆとりをもった状態で使用する。(図①)
●屈曲を起こさない・引っ張られた状態で使用しない。(図②③)
●USBケーブルによじれをおこさない。(図④)
●本体にUSBケーブルを巻き付け、収納しない。(図⑤)
※USBケーブルが異常に熱を持っているときは使用しない。

図① 図② 図③ 図④ 図⑤

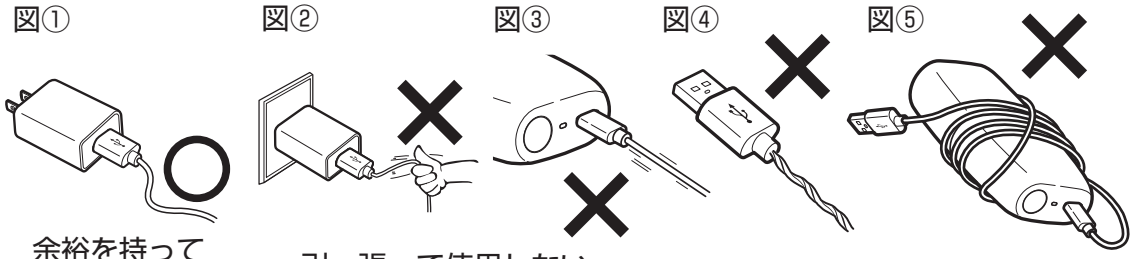


余裕を持って
ご使用いただく

引っ張って使用しない

正しい使いかた

●初めて使用する場合は、試し剃りをしてください。

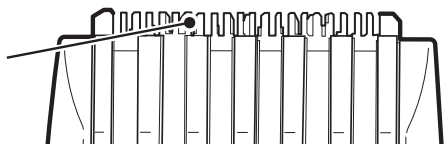⚠ 警告	接続端子が水などでぬれている状態で充電・使用しない。 ぬれている場合は乾いた布で拭き取り、十分乾かす。 ぬれている状態で充電・使用すると、発熱によるやけどや火災の原因となります。
⚠ 注意	・ご使用前に、必ずアタッチメントの状態（変形・破損・取り付け状態など）を確認する。 肌を傷付ける原因となります。 ・動作時はヒゲ&マユトリマーの刃の駆動部に触れない。 けがの原因となります 駆動部 

1 本体を充電します。

[充電式（コードレス）で使う場合]

P. 15 ～ P. 18を参照して充電します。


[交流式で使う場合]

P. 16を参照してUSBケーブルを本体とUSB-ACアダプターに接続し、USB-ACアダプターをコンセントに差し込みます。

※充電残量がない状態で使用すると、動作しない場合があります。
約３分ほど充電してからご使用ください。

※充電しながら動作するのでLEDランプが
白色でゆっくり点滅します。


2 キャップをはずします。

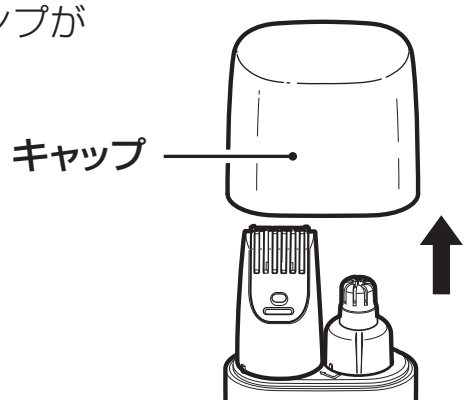

正しい使いかた

3 使用するアタッチメントを本体の回転軸がある側に取り付け、使用しないアタッチメントを取りはずします。(P. 14参照)

<ヒゲ・マユ毛をカットするとき>　<鼻毛をカットするとき>

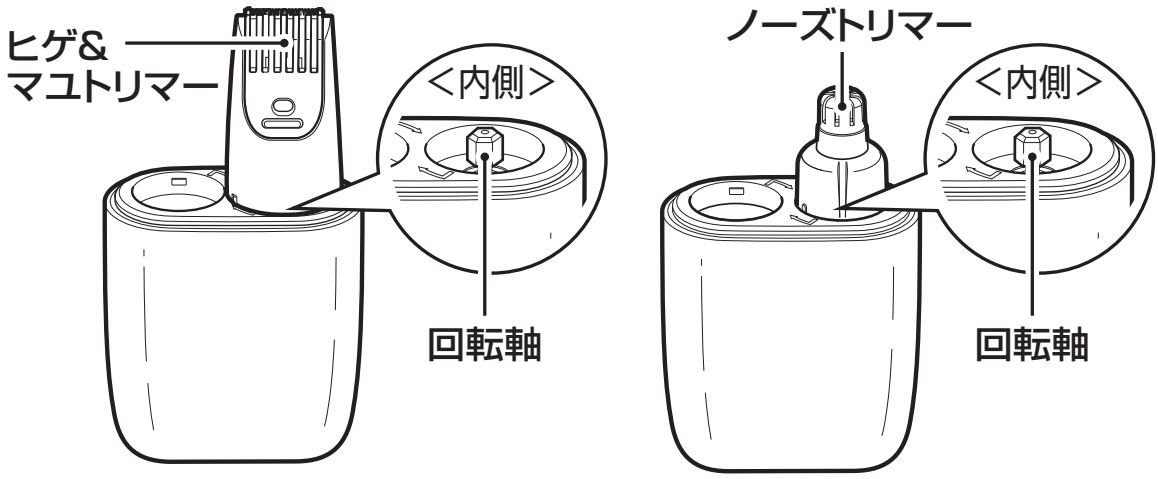


4 電源ボタンを押して電源をONにします。

・ カットのしかたはP. 22 ～ P. 23を参照してください。

※接続端子が水などでぬれている場合は乾いた布で拭き取り、十分乾かしてから使用してください。

<底面>

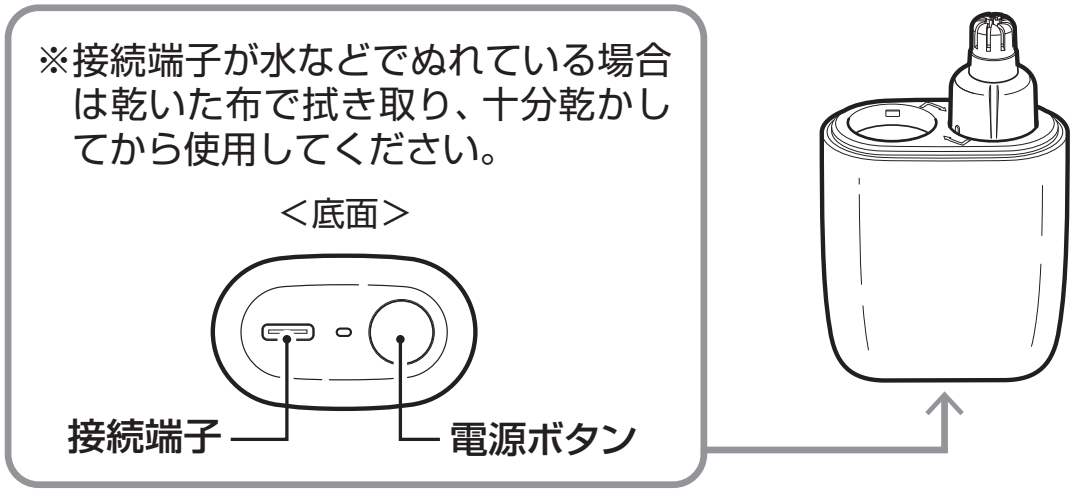

正しい使いかた

ロック機能について

[ロック設定]
持ち運びの際の誤動作防止のため、電源ボタンを2秒以上長押しすると、2回刃が動作し、LEDランプ（白色）が3回点滅し、電源ボタンがロックされます。
ロック設定中に電源ボタンを短押ししてもLEDランプが3回点滅して動作しません。

[ロック解除]
再度電源ボタンを2秒以上長押しすると、2回刃が動作し、LEDランプ（白色）が3回点滅し、電源ボタンのロックが解除されます。
USBケーブルを接続して充電した場合も、ロックが解除されます。

自動OFF機能について

電源をONにしてから約10分後、自動的に電源がOFFになります。

使用後


①電源ボタンを押して電源をOFFにします。
②お手入れします。（P. 24 ～ P. 25参照）

カットのしかた

ヒゲ＆マユトリマーの使いかた

■長さをそろえる


1 長さ調節コームをスライドして、仕上がりの長さを調節します。

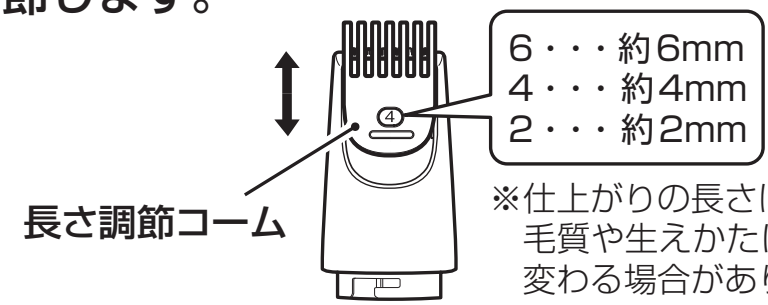

※仕上がりの長さは目安です。
毛質や生えかたによりカット長さが変わる場合があります。

2 長さ調節コームの先端が肌に沿うように軽く当て、ゆっくり動かします。

※長さ調節コームの先端が、肌に対して傾いていたり離れていると、カットされる長さが一定になりません。

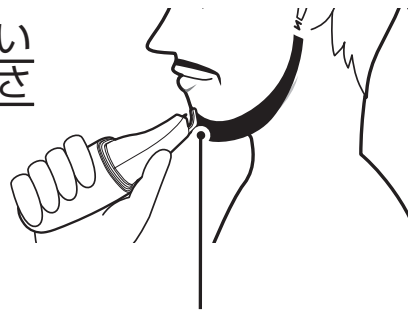
先端を肌に沿わせる

⚠ 注意	コームを強く押し付けない。 コームが押されカットされる長さが短くなります。

■輪郭を整える

長さ調節コームを「0」の位置にし、刃部の先端を当て、ヒゲやマユ毛の輪郭に沿ってゆっくり動かします。




⚠ 注意	刃を肌に強く押し付けない。 肌を傷付ける原因となります。

カットのしかた

ノーズトリマーの使いかた

刃部を鼻の穴に入れ、
ゆっくり動かします。

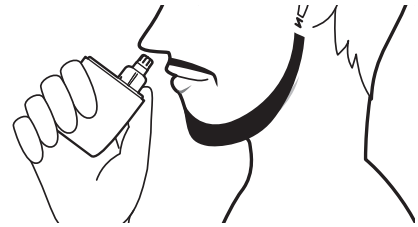

⚠ 注意	刃部を鼻の奥まで入れない。 鼻孔を傷付ける原因となります。

・ カットした後、毛クズが鼻の中に残ることがあります。ティッシュなどで取り除いてください。

お手入れのしかた

●必ず電源をOFFにし、USB-ACアダプター・USBケーブルを取りはずしてから行ってください。


※細菌の繁殖や異臭の発生を防ぐため、ご使用のたびにお手入れされることをおすすめします。


⚠ 警告	接続端子をぬらさない。 ショート・感電の原因となります。万一ぬらした場合は、必ず水気を完全に拭き取ってください。

⚠ 注意	ベンジン、シンナー、アルコール、灯油などの溶剤や薬品類、磨粉などは使用しない。 ひび割れ・感電・引火の恐れがあります。


①アタッチメントを本体から取りはずします。(P. 14参照)


②付属の掃除用ブラシで毛クズを取り除きます。

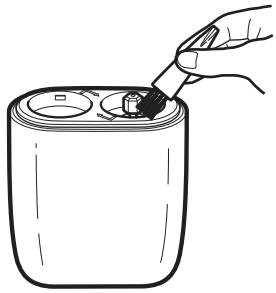

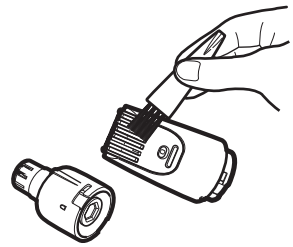


③水またはぬるま湯 (40℃以下) で洗浄します。

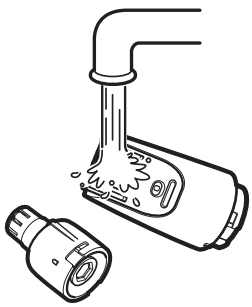

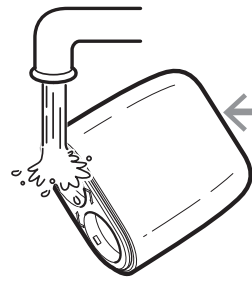

※接続端子をぬらさないよう注意してください。

接続端子

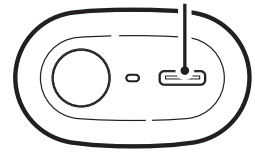

＜底面＞

④乾いたやわらかい布で水気を拭き取り、<u>必ず乾燥させてから、</u>アタッチメントを本体に確実に取り付けます。

お手入れのしかた

本体外観部・キャップ・USBケーブル

乾いた布で汚れを拭き取ってください。

保管のしかた

十分に乾燥させた後、湿気の少ない場所に保管します。

- お子様の手の届かない場所に保管してください。
- 直射日光の当たる場所や、極端に高温・低温の場所、水のかかる場所で保管しないでください。
- 長期間保管していた場合は、使用する前に必ず充電してください。（P. 15 ～ P. 18参照）
- アタッチメントとキャップを本体に取り付けて保管してください。

故障かな？と思ったら

●修理を依頼される前に以下の点をお調べください。

こんな場合	点　検	処置のしかた
動かない。 LEDランプが ５回点滅する。	充電されていますか?	約60分充電してください。 (P. 15～P. 18参照)
動かない。 LEDランプが ３回点滅する。	電源ボタンがロック設定の状態になっています。電源ボタンを2秒以上長押しし、ロックを解除してください。(P. 21 参照)	
動作しているのにカットされない。	アタッチメントを回転軸がない方に取り付けていませんか?	使用するアタッチメントを回転軸がある側に取り付けてください。
充電できない。	USBケーブルが本体 やUSB-ACア ダプターから抜けていませんか?	確実に差し込んでください。
	USB-ACアダプターがコンセントから抜けていませんか?	確実に差し込んでください。
切れ味が悪い。	毛クズがたまっていませんか?	お手入れをしてください。 (P. 24～P. 25参照)
	アタッチメントが消耗していませんか?	新しいアタッチメントに交換してください。(P. 31 参照)
ヒゲやマユが 一定の長さに カットされない。	長さ調節コームを皮膚から離して使用していませんか?	長さ調節コームの先端を皮膚に沿わせながらカットしてください。(P. 22参照)

製品を廃棄するとき

※お客様による充電池の修理、交換はできません。

⚠ 警告	廃棄するとき以外は本製品を分解しない。 火災・感電・けがの原因となります。

※ 充電池リサイクルにご協力を


Li-ion

本製品は充電池を内蔵しています。ご使用済みの充電池は、リサイクルすることができる貴重な資源です。ご使用済みの充電池の廃棄に際しては、動かなくなるまで運転してから充電池を取り出し、プラスとマイナスの金属端子部にテープ（セロハンテープ、ビニールテープ、ガムテープなど）を貼り、電流が流れない状態（絶縁）にしてから、お住いの自治体にお問い合わせいただくか、リサイクルボックス設置の協力店または、特定の回収窓口へお持ちください。
詳細は、一般社団法人JBRCのホームページをご覧ください。
https://www.jbrc.com

廃棄する際の充電池の取り出しかた


⚠ 注意	電源をONにして完全に動作しなくなくなるまで充電池を放電させてから行う。 充電池を使い切っていないと、感電、発火、やけどの恐れがあります。

1 アタッチメントをはずします。

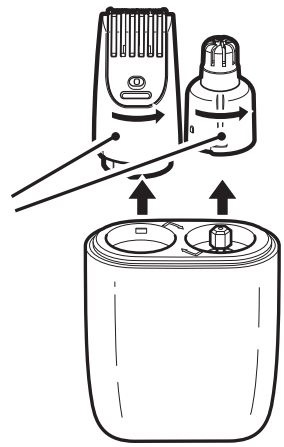


製品を廃棄するとき

2 本体上部をマイナスドライバーなどでこじあけて、内部ユニットをはずします。

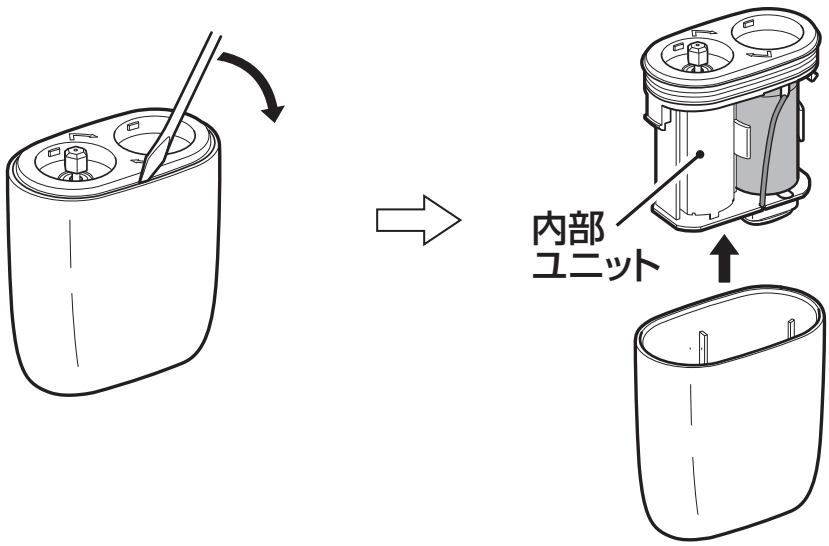


3 基板上のスイッチを押してモーターが動作しないことを確認します。

動作する場合は、スイッチを押して動作（10分自動停止）を繰り返し、動作しなくなるまで放電させてください。

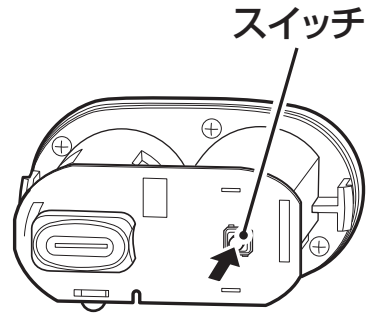


4 充電池のリード線（1本）をニッパーなどでカットして、マイナスドライバーなどで充電池をこじあけて充電池をはずします。

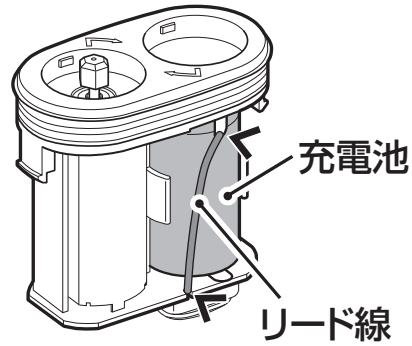

製品を廃棄するとき

5 必ず、端子部をビニールテープなどで絶縁してください。

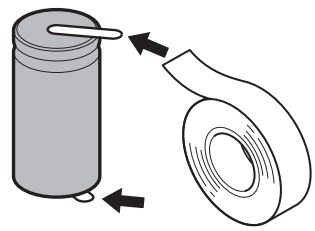

仕様

電源	充電・交流式（市販または当社別売品のUSB-ACアダプター使用） ※USB-ACアダプター・USBケーブルを接続したまま使用することができます。
使用電池	リチウムイオン充電池（DC3.7V 350mAh）
消費電力	約5W
寸法	約43（W）× 25（D）× 78（H）mm（キャップ含まず）
質量	約55g（キャップ含まず）
充電時間	約60分
使用時間	ノーズトリマー使用時：約120分※（約10分で自動停止） ヒゲ&マユトリマー使用時：約60分※（約10分で自動停止） ※周囲温度などの使用条件によって異なります。
付属品	アタッチメント（ヒゲ&マユトリマー、ノーズトリマー）、USBケーブル、掃除用ブラシ

※本機の仕様および外観については、改良のため予告なく変更することがあります。

別売部品について

別売部品を依頼される場合は、小泉成器株式会社「お客様相談窓口」にお問い合わせください。

名称	型番
USB-ACアダプター	KTH-9022

消耗部品について

アタッチメントは消耗部品です。消耗部品を依頼される場合は、お買い上げの販売店か、小泉成器株式会社「お客様相談窓口」にお問い合わせください。

・ アタッチメントが破損した場合や、切れ味が落ちたと感じられたら交換時期となります。
・ アタッチメントの着脱のしかたは、P. 14を参照してください。

名　称
KMC-0870用 ヒゲ&マユトリマー
KMC-0870用 ノーズトリマー

愛情点検



★長年ご使用のUSB充電マルチフェイストリマーの点検を！

ご使用の際このようなことはありませんか？	●電源を入れても、動作しないときがある。 ●USBケーブルを折り曲げると通電したり、しなかったりする。 ●こげくさい臭いがする。 ●その他の異常、故障がある。	▶ ご使用中　止	このような症状のときは、故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントからUSB-ACアダプターを抜いてUSBケーブルを取りはずし、必ず販売店にご相談ください。

【アフターサービスについて】

1 保証書

● この取扱説明書には保証書が付いています。
保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より１年間です。

2 修理を依頼されるとき

● 保証期間中は
商品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。保証の記載内容により無料修理いたします。

● 保証期間が過ぎているときは
お買い上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料で修理いたします。

3 補修用性能部品の保有期間

● USB充電マルチフェイストリマーの補修用性能部品の保有期間は製造打切後６年です。補修用性能部品とは商品の機能を維持するために必要な部品です。

4 アフターサービスについてご不明の場合

● アフターサービスについてご不明の場合には、お買い上げの販売店か、小泉成器株式会社「お客様相談窓口」にお問い合わせください。

お客様の個人情報のお取り扱いについて

お受けしましたお客様の個人情報は当社個人情報保護方針に基づき適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託をする場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。

〈利用目的〉

お受けしました個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理対応のみを目的として使用させていただきます。

なお、この目的のために小泉成器株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

〈業務委託の場合〉

上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を実施させるとともに適切な管理・監督をいたします。

お客様相談窓口

製品のお問い合わせ、修理に関するご相談、部品の購入に関するご相談は

お客様サポート
https://www.koizumiseiki.jp/support/
※上記のアドレスは予告なく変更される場合があります。

ナビダイヤル（全国共通番号） **0570（07）5555**

※ナビダイヤルがご利用いただけない場合　**TEL. 03（3570）6730**

■受付時間：平日9：00～17：00（土・日・祝日・夏期休暇･年末年始を除く）

小泉成器株式会社　〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号

2026年9月現在（所在地、電話番号などについては変更がある場合がありますので、その節はご容赦願います。）

【保証・無料修理規定】

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った**正常な使用状態で保証期間内に故障**した場合、**「無料修理」**致します。
2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、**商品と本書をご持参ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。**
3. **ご転居、ご贈答品等で**本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、取扱説明書の小泉成器株式会社「お客様相談窓口」へご相談ください。
4. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
   （イ）使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
   （ロ）お買い上げ後の落下等による故障および損傷。
   （ハ）火災、地震、落雷、水害、その他の天災地変、異常電圧による故障および損傷。
   （ニ）一般家庭用以外（例えば業務用の長時間使用、車輌、船舶への搭載）に使用された場合の故障および損傷。
   （ホ）本書のご提示がない場合。
   （ヘ）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えた場合。
   （ト）譲渡、転売、リサイクル店（中古品）、中古販売店、オークション等により入手された場合。
5. 保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料はお客様の負担となります。
6. 本書は日本国内においてのみ有効です。日本国外からの修理依頼や補修用部品・消耗部品の発送依頼には対応しておりません。
   Effective only in Japan.　We do not offer repair service or dispatch maintenance parts or consumables internationally.
7. 本書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店、または取扱説明書の小泉成器株式会社「お客様相談窓口」にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理について詳しくは取扱説明書の「アフターサービスについて」をご覧ください。

USB充電マルチフェイストリマー
保証書 持込修理

本書は、本書記載内容（裏面記載）で無料修理を行うことをお約束するものです。
お買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

型　番	KMC-0870	
お買い上げ年月日	年　　月　　日	
無料修理保証期間	対象部分	期間（お買い上げ日より）
	本　　体	1　年

お客様		
	お名前	様
	ご住所	〒 TEL

販売店	店名・住所・電話

見　本

★販売店の皆様へのお願い
必ず全項目をご記入、ご捺印の上、お客様にお渡しください。

小泉成器株式会社
本社　〒541-0051大阪市中央区備後町3丁目3番7号
TEL.06（6268）1423

★6I