
KOIZUMI

家庭用 | 国内・海外両用

デジタル式USB充電ヘアカッター
KHB-0901

取 扱 説 明 書

ご使用前に必ずお読みください。

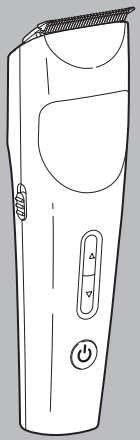

保証書付

このたびはコイズミ デジタル式USB充電ヘアカッターをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。正しくご使用いただくために、ご使用前に必ず、この取扱説明書をお読みください。なお、この取扱説明書には保証書が付いています。お読みになった後は、大切に保管してください。

小泉成器株式会社

目次

安全上のご注意 …… 2〜10
BEFORE USE……11
海外使用の手引き ……11〜12
各部のなまえ ……13〜14
刃の着脱のしかた ……15
充電のしかた ……16〜18
正しい使いかた ……19〜21
コームについて ……22〜24
ヘアカットのしかた ……25〜28
お手入れのしかた ……29〜30
保管のしかた ……31
故障かな？と思ったら ……32
製品を廃棄するとき ……33〜34
仕様 ……35
別売部品について ……36
消耗部品について ……36
アフターサービスについて ……37
お客様の個人情報のお取り扱いについて ……37
保証・無料修理規定 ……38
保証書 ……39
お客様相談窓口 ……39

安全上のご注意

＊ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
＊ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「危険」「警告」「注意」の３つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠ 危険	誤った取り扱いをしたときに、死亡または重傷を負う危険が切迫しているもの
⚠ 警告	誤った取り扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性があるもの
⚠ 注意	誤った取り扱いをしたときに、使用者が傷害を負ったり、物的損害の可能性があるもの

絵表示例と絵表示の意味



⃠記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。



●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保管してください。

⚠ 危険



高温になる場所（火やストーブのそば、炎天下など）や引火性ガスの発生する場所で使用したり放置したりしない。
室温5℃～35℃の環境で使用・充電・保管してください。
発火・火災・破裂・故障の原因となります。

電子レンジや高圧容器などの中に本体・USB-ACアダプター・USBケーブルを入れない。
発火・火災・破裂・故障の原因となります。

火の中に投入したり、加熱しない。
発火・火災・破裂・故障の原因となります。

接続端子をショートさせない。接続端子に金属片や鉛筆の芯などの導電性異物を入れたり接触させない。
火災・故障の原因となります。

本体を落下させたり、衝撃を与えない。
内蔵のリチウムイオン充電池が発火する可能性があります。

⚠ 警告



改造はしない。修理技術者以外の人は、修理をしない。廃棄するとき以外は、分解しない。
火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店または小泉成器株式会社「お客様相談窓口」にご相談ください。



USBケーブルは必ずゆとりを持たせて使用する。
USBケーブルが引っ張られたり、屈曲が繰り返されるとショートします。

USB-ACアダプター・USBケーブルは清潔にする。刃や刃の取付面・コネクタにほこりが付着している場合は拭き取る。
ショート・火災の原因となります。

USB-ACアダプター・USBケーブルが破損した場合は、直ちに使用を中止する。
感電・ショート・発火の原因となります。修理はお買い上げの販売店または小泉成器株式会社「お客様相談窓口」にご相談ください。

必ずAC100-240Vで使用する。(国内・海外両用)
火災・感電の原因となります。



当商品で遊ぶことがないように、子供から目を離さない。
感電・けがをする恐れがあります。

子供だけで使用させたり、乳幼児の手の届く場所で使用しない。
事故・感電・けがの原因となります。


梱包材を子供の手の届く場所に置かない。
口や鼻をふさいだり、口に入れるなどして窒息する恐れがあります。

コンセントや接続端子の差し込みがゆるいときは使用しない。
感電・ショート・発火の原因となります。

⚠ 警告

USBケーブルを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない。また、重い物を載せたり、はさみ込んだり、高温部に近づけたりしない。
USBケーブルが破損し、火災・感電の原因となります。

本体にUSBケーブルを巻き付けない。また、USBケーブルを束ねたまま使用しない。
USBケーブルがねじれて断線・ショート・火災・感電の原因となります。



次のようなときは使用しない。
- USB-ACアダプター・USBケーブル・本体が異常に熱い、または煙が出ている。
- USBケーブルに深い傷がある。
- USB-ACアダプター・USBケーブルがこげている。
- 異常な音やこげくさい臭いがする。

雷が鳴り出したら、USB-ACアダプター・USBケーブルに触れない。
落雷による感電の原因となります。

業務用として使用しない。また、不特定多数の人が使用する場所に置かない。
連続過負荷による故障の恐れがあります。


出力電圧がDC5V以外の機器で使用しない。
火災・感電の原因となります。

専用のUSB-ACアダプター・USBケーブルで、他の商品を使用したり、充電したりしない。また、専用のUSB-ACアダプター・USBケーブル以外は使用しない。
異常発熱による発火・ショートの原因となります。

⚠ 警告



USBケーブルがよじれたままでは使用しない。
ショートして火花が出ることがあります。





浴室など水のかかる場所や湿気の多い場所で使用したり、充電しない。
絶縁劣化により感電・火災・ショートの恐れがあります。



水をかけたり、水につけたり、水洗いしない。(刃・コームは取りはずして洗浄可能)
ショート・感電の原因となります。

接続端子をぬらさない。
ショート・感電の原因となります。万一ぬらした場合は、必ず水気を完全に拭き取ってください。



ぬれた手でUSB-AC アダプター・USBケーブルを抜き差ししたり、ぬれた手で使用しない。
ショート・感電の原因となります。



使用時以外は必ず電源を切り、USB-ACアダプターをコンセントから抜いて、USBケーブルを接続端子から取りはずす。
けが・やけど・絶縁劣化による感電・漏電火災の原因となります。

⚠ 注意



頭髪のカット以外の使用、乳幼児・ペットへの使用は避ける。
事故・トラブルにつながる恐れがあります。

ご使用前に、必ず刃やコームの状態（変形・破損・取り付け状態など）を確認する。
肌を傷付ける原因となります。

USBケーブルを抜くときは、必ず先端のコネクタを持って引き抜く。
感電・ショートして発火することがあります。

周囲に人がいるときは不意の動作に注意して使用する。
けが・肌を傷付ける恐れがあります。

本体のお手入れや刃やコームを着脱するときは、必ず電源を切り、USB-ACアダプター・USBケーブルを取りはずす。
感電・けがの原因となります。



刃を取りはずした状態で電源を入れない。
事故・けがの原因となります。

次のような方は使用しない。
・アレルギー体質で皮膚の敏感な方
・過度の日焼け・吹出物・かぶれなど肌にトラブルのある方
・化学繊維でかぶれた経験のある方
・カミソリまけした経験のある方
肌を傷付ける原因となります。

傷・湿疹・ほくろ・あざ・いぼ・吹出物がある部位には使用しない。
肌を傷付ける原因となります。

家族や他人と共用しない。
感染・炎症の原因となります。

⚠ 注意

通電したまま放置しない。
事故・トラブルの原因となります。

お手入れをするときは、ベンジン、シンナー、アルコール、灯油などの溶剤や薬品類、磨粉などは使用しない。
ひび割れ・感電・引火の恐れがあります。

お手入れをするときは、熱湯は使用しない。また、お手入れ後ドライヤーなどで乾かさない。
変形・変色・故障の原因となります。


お手入れをするときは、十分に汚れを洗い流し汚れを残さない。
悪臭やカビが発生する恐れや故障の原因となります。

刃は強く押さえたり、硬い物に当てたり、落としたりしない。
破損して肌を傷付ける原因となります。

パーマ液や毛染め液、ヘアスプレーなどを本体や刃に付けない。毛髪に整髪料を付けて使用しない。
ひび割れ・腐食・故障の原因となります。

コームの着脱をするときは、無理に引っ張ったり、押し込んだりしない。
故障・破損の原因となります。

動作時は刃の駆動部に触れない。
けがの原因となります。

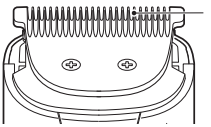

⚠ 注意



刃を肌に強く押し付けない。
肌を傷付ける原因となります。

USB-ACアダプター・USBケーブルを取り付けたまま持ち運んだり、保管したりしない。
故障やUSBケーブルの断線の原因となります。

パソコンなどのUSB接続端子で、外付けハードディスクなど消費電力の大きい機器と同時に使用しない。
パソコンなどに障害を与え、データ消失・故障の原因となります。

パソコンなどの機器と接続した状態で、強い振動や衝撃を与えない。
接続したパソコンなどに障害を与え、データ消失・故障の原因となります。

刃やコームが破損した場合は使用しない。
肌を傷付ける原因となります。

直射日光の当たる場所で使用したり放置したりしない。
変形・変色・故障の原因となります。



浴室など水のかかる場所や湿気の多い場所に保管しない。
絶縁劣化により感電することがあります。

リチウムイオン充電池の取り扱いについて

⚠ 危険



充電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに水で洗い流し、医師の治療を受ける。
目に障害が起きる恐れがあります。



次のことをしない。
・分解・改造をしない。
・火中への投入や加熱をしない。
・水につけたり、ぬらしたりしない。
・他の機器に転用しない。
・落としたり衝撃を与えたり傷付けたりしない。
・端子同士を針金などの金属で接続しない。
液漏れ・発火・ショート・発熱・破裂の原因となります。

⚠ 警告

充電池から漏れた液が皮膚や衣類に付いたときは、すぐに水で洗い流す。
皮膚がかぶれる原因となります。

指定の充電時間を超えても充電が完了しないときは、充電をやめる。
過度に充電され、液漏れ・発熱の原因となります。



外装をはがしたり、傷付けたりしない。
発火・ショート・発熱・破裂の原因となります。

⚠ 注意



充電は、必ず5℃～ 35℃の環境で行う。
発火・発熱・破裂の原因となります。




異常に温度が高くなる場所（火やストーブのそば、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など）に放置しない。
発火・発熱・破裂の原因となります。

BEFORE USE

1. Before using, please check the voltage and type of plug at your location.
〈ご使用前に、使用する国の電圧およびプラグの形状を確認してください。〉
2. Before using, please confirm the shape of the plug socket, and choose plug adaptor.
〈ご使用前に、電源コンセントの形状を確認して、プラグアダプターを選んでください。〉
3. Before using, be sure to check the voltage and type of plug, because the voltage and the type of plug, may differ according to the area even in the same country.
〈国によっては同一国内でも地域によって電圧・プラグ形状が異なる場合がありますので、ご使用前に、電圧・プラグ形状を充分確認してください。〉

海外使用の手引き

●当商品は「AC100-240V」の地域で使用できます。
●ご使用前に、使用する国の電源コンセントの形状を確認してください。
※世界の電圧とプラグの一覧は、12ページに掲載しています。
●当商品をAタイプ適用外の国でご使用の際は、使用する国の電源コンセントにあったプラグアダプターをご用意ください。

Aタイプ	B3タイプ	BFタイプ	Cタイプ	Oタイプ
商品のプラグ形状 ※そのまま使用できます。 				

注）国によっては同一国内でも地域によって電圧・プラグ形状が異なる場合がありますので、現地で充分お確かめの上、ご使用ください。


世界の電圧とプラグ

※同じ国でも地域によって電圧やプラグの形が一定ではなく、表と異なる場合があります。事前に現地のホテルや旅行代理店でご確認の上、ご使用ください。

地域・国名 Area・Countries			電圧 Voltage	プラグ Plug
アジア	インド	India	115/230/240	B3、BF、C
	インドネシア	Indonesia	127/220/230	A、B3、BF、C
	シンガポール	Singapore	115/230	B3、BF
	タイ	Thailand	220	A、BF、C
	韓国	Korea	110/220	A、BF、C、O
	中国	China. Rep.	110/220	A、B3、BF、C、O
	日本	Japan	100	A
	フィリピン	Philippines	120/230/240	A、B3、BF、C、O
	ベトナム	Vietnam	110/220	A、C
	マレーシア	Malaysia	240	B3、BF、C
北米	アメリカ	U.S.A	120	A
	ハワイ	Hawaii	120	A
	カナダ	Canada	120/240	A、BF
中南米	アルゼンチン	Argentina	220	BF、C、O
	ブラジル	Brazil	127/220	A、C
	プエルトリコ	Puertorico	120/240	A
	メキシコ	Mexico	120/127/230	A
ヨーロッパ	イギリス	England	230/240	B3、BF、O
	イタリア	Italy	125/220	C
	オーストリア	Austria	230	B3、C
	オランダ	Netherlands	230	C
	ギリシャ	Greece	230	B3、C
	スイス	Switzerland	230	B3、BF、C
	スウェーデン	Sweden	230	C
	スペイン	Spain	127/220	A、C
	ロシア	Russia	127/220	A、C
	デンマーク	Denmark	230	C
	ドイツ	Germany	127/230	C
	ノルウェー	Norway	230	C
	ハンガリー	Hungary	220	C
	フィンランド	Finland	120/230	C
	フランス	France	127/230	C、O
	ベルギー	Belgium	127/230	C
オセアニア	オーストラリア	Australia	240/250	O
	グアム	Guam	120/240	A
	サイパン	Saipan	110	A
	トンガ王国	Tonga	240	O
	ニュージーランド	New Zealand	230/240	O
	フィジー	Fiji	120/240	A、C、O
中近東	アラブ首長国連邦	United of Arab Emirales	220/240	B3、BF、C
	クェート	Kuwait	240	B3、BF、C
	トルコ	Turkey	220	A、C
アフリカ	エジプト・アラブ共和国	Arab Rep. of Egypt	220	B3、BF、C
	南アフリカ共和国	South Africa. Rep.	220/230/250	B3、BF、C
	モロッコ	Morocco	115/127/220	C


各部のなまえ

本体

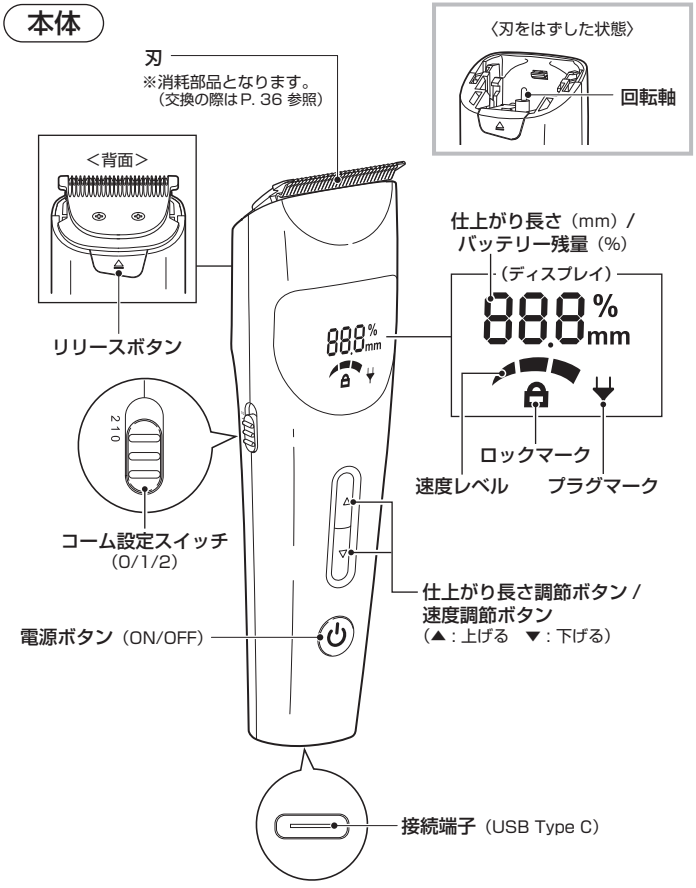

〈刃をはずした状態〉
回転軸
刃
※消耗部品となります。
（交換の際はP. 36 参照）
＜背面＞
リリースボタン
仕上がり長さ（mm）/
バッテリー残量（%）
（ディスプレイ）
ロックマーク
速度レベル
プラグマーク
コーム設定スイッチ
（0/1/2）
仕上がり長さ調節ボタン /
速度調節ボタン
（▲：上げる　▼：下げる）
電源ボタン（ON/OFF）
接続端子（USB Type C）

各部のなまえ


• コーム0 (1.5mm)※

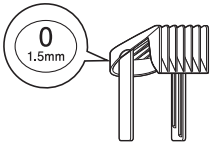

• コーム1 (4-22mm)※

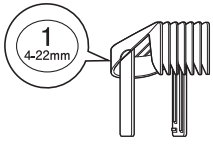


• コーム2 (23-41mm)※

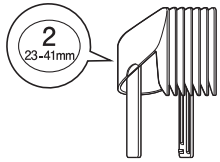


• USB-ACアダプター※

型番：KTH-9022
(ZD5C050100JP)

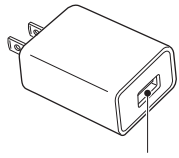

USB接続端子
(USB Type A)

• USBケーブル※

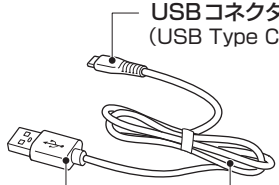

USBコネクタ
(USB Type C)

USBコネクタ
(USB Type A)

USBケーブル

• 掃除用ブラシ※



• オイル※



• ポーチ※



名称の横に※が付いているものは付属品です。


刃の着脱のしかた

●必ず電源をOFFにし、USB-ACアダプター・USBケーブルを取りはずしてから行ってください。

⚠ 注意	刃を着脱する際に電源ボタンに触れない。 電源がONになり駆動部が動いてけがをする恐れがあります。


※取りはずしかた

背面のリリースボタンを
押して刃を取りはずします。

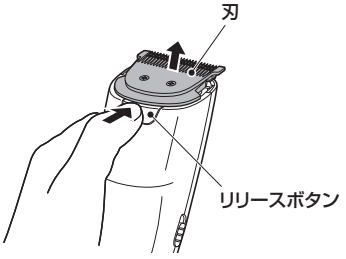

※取り付けかた

刃の凸部を刃取付部の溝に合わせてはめ、
「カチッ」と鳴るまで押し込みます。

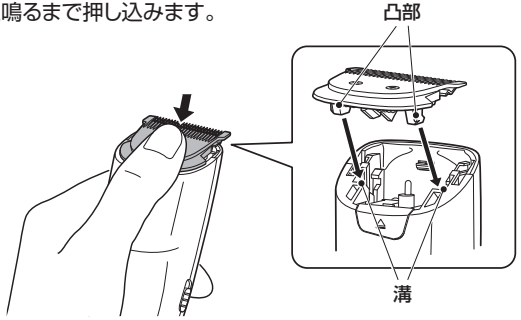

充電のしかた

●初めて使用する場合は、必ず充電してください。
●長期間放置しておくと電圧が低下する場合がありますので、使い始めなどには充電してください。
●充電は、専用のUSB-ACアダプター・USBケーブルをご使用ください。
●パソコンなどに接続しても充電できますが、環境によって正常に充電できない場合があります。

※パソコンなどに接続した場合のデータの消失や故障など、本機を使用することによって生じた損害に関して、いかなる場合においても当社は一切責任を負いません。
データの復元・損失補償などはいたしませんのでご了承ください。

⚠ 警告	・ 専用のUSB-ACアダプター・USBケーブルで、他の製品を使用したり、充電したりしない。また、専用のUSB-ACアダプター・USBケーブル以外は使用しない。 異常発熱による発火・ショートの原因となります。 ・ 出力電圧がDC5V以外の機器で使用しない。 火災・感電の原因となります。 ・ 本製品はUSB-PD（急速）充電には対応しておりません。 火災・感電の恐れや、正常に充電できない場合があります。 ・ 浴室など水のかかる場所や湿気の多い場所で充電しない。 絶縁劣化により感電・火災・ショートによる発熱の恐れがあります。 ・ 充電の際は、必ず接続端子部の水気を拭き取る。 絶縁劣化により感電・火災・ショートによる発熱の恐れがあります。

⚠ 注意	パソコンなどのUSB接続端子で、外付けハードディスクなど消費電力の大きい機器と同時に使用しない。 パソコンなどに障害を与え、データ消失・故障の原因となる恐れがあります。


充電のしかた

1 USBケーブルのUSBコネクタ（USB Type A）をUSB-ACアダプターのUSB接続端子に差し込みます。

2 USBケーブルのUSBコネクタ（USB Type C）を本体の接続端子に差し込みます。

3 USB-ACアダプターをコンセントに差し込みます。

- ディスプレイ消灯時もしくはスタンバイモード時（P. 20参照）に充電を開始した場合はプラグマーク（ ）が点灯し、バッテリー残量が表示されます。動作停止直後に充電を開始した場合は約10秒後にプラグマーク（ ）が点灯し、バッテリー残量が表示されます。
- 充電が完了するまでプラグマーク（ ）が赤色に点灯し、5%単位でバッテリー残量が表示されます。（5%→10%・・・・→100%）
- バッテリー残量が100%になるとプラグマーク（ ）が消灯します。

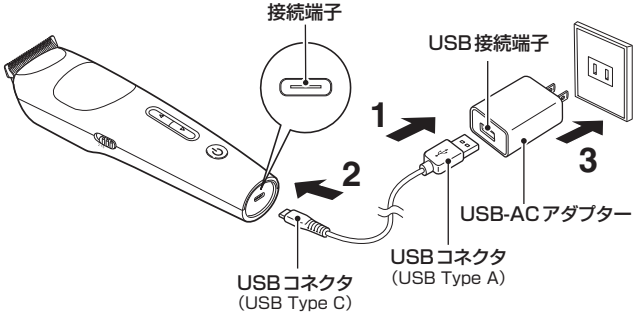

※充電中は、本体・USB-ACアダプターが多少熱くなりますが、異常ではありません。
※USBコネクタは本体の接続端子にしっかり差し込んでください。本体とUSBコネクタの間に隙間が生じますが、異常ではありません。

充電のしかた

☼充電の目安


●約90分で充電が完了し、ディスプレイのプラグマークが消灯します。
●1回のフル充電で約60分使用できます。
（周囲温度など使用条件によって異なります。）
●ディスプレイのプラグマークが赤色に点滅するとバッテリー残量が少なくなっていますので、充電してください。

充電完了後

コンセントからUSB-ACアダプターを抜き、本体の接続端子からUSBコネクタを取りはずします。

⚠ USBケーブルの取り扱いについて


下記について、必ずお守りください。
USBケーブルが断線し、ショート・発火・けがの原因となります。
●常にUSBケーブルはゆとりをもった状態で使用する。（図①）
●屈曲を起こさない・引っ張られた状態で使用しない。（図②③）
●USBケーブルによじれをおこさない。（図④）
●本体にUSBケーブルを巻き付け、収納しない。（図⑤）
※USBケーブルが異常に熱を持っているときは使用しない。

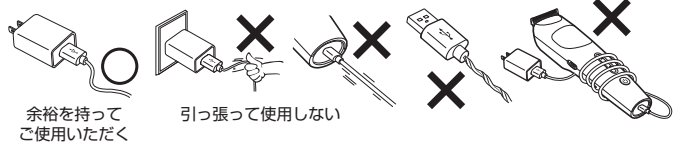

正しい使いかた

⚠ 警告	浴室などの水のかかる場所や湿気の多い場所で使用しない。 絶縁劣化により感電・ショート・火災の恐れがあります。

⚠ 注意	・ご使用前に、必ず刃やコームの状態（変形・破損・取り付け状態など）を確認する。 肌を傷付ける原因となります。 ・動作時は刃の駆動部に触れない。 けがの原因となります



1 本体を充電します。

[充電式（コードレス）で使う場合]

P. 16 ～ P. 18を参照して充電します。

[交流式で使う場合]

P. 15を参照してUSBケーブルを本体とUSB-ACアダプターに接続し、USB-ACアダプターをコンセントに差し込みます。

※充電残量がない状態で使用すると、動作しない場合があります。約3分ほど充電してからご使用ください。

2 仕上がり長さに合わせてコームを選び、コームを本体に取り付け、コーム設定スイッチを合わせます。（P. 22 ～ P. 23参照）


3 電源ボタンを押します。

- ディスプレイにバッテリー残量を表示し、仕上がり長さが表示されます。（前回電源OFF時の仕上がり長さに自動的に調整されます。）

※ディスプレイにロックマークが表示され電源がONにならない場合はロックがかかっています。（P. 21参照）

4 もう一度、電源ボタンを押して作動させ、お好みの速度レベルに設定します。

- 速度レベルは速度調節ボタン（▲▼）を押すごとに、3段階調節できます。

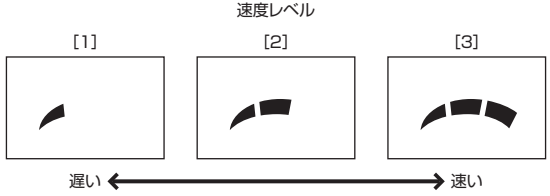


5 髪をカットします。

- カットのしかたはP. 25 ～ P. 28を参照してください。

停止・スタンバイモードについて

●使用中に電源ボタンを押すと刃が停止します。
●停止後約10秒操作しないとディスプレイが暗くなり、スタンバイモードになります。
●スタンバイモード時に約50秒操作しないと、自動的に電源がOFFになりディスプレイが消灯します。（仕上がり長さが自動的に最小に戻ります。

〈例〉

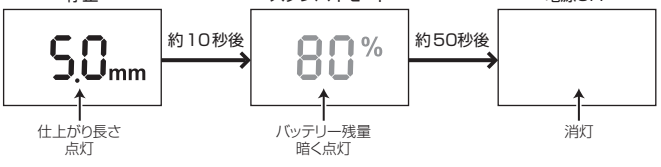

正しい使いかた

クイックスタートについて

●使用中に一時中断して電源がOFFになった場合、電源ボタンを3回早押しすると、同じ設定で再開できます。

ロック機能について

[ロック設定]
持ち運びの際の誤動作防止のため、停止中やスタンバイモード時に電源ボタンを3秒以上長押しすると、ロックマーク（🔒）が3回点滅後、消灯して電源ボタンがロックされます。
ロック設定中に電源ボタンを短押ししてもロックマーク（🔒）が点灯後、消灯して動作しません。
※充電中や作動中はロックできません。

[ロック解除]
再度電源ボタンを3秒以上長押しすると、バッテリー残量→仕上がり長さが表示され、電源ボタンのロックが解除されます。

使用後

①電源ボタンを押します。
約 1 分後、自動的に電源がOFFになり、ディスプレイが消灯します。
※ディスプレイ消灯と同時に仕上がり長さ最小の位置にコームが自動的に戻りますので、指をはさまないようご注意ください。

②お手入れします。(P. 29 ～ P. 30参照)

お願い

刃に定期的に付属のオイルを塗布してください。
刃のオイルが少なくなると刃が動きにくくなり、動作しない場合があります。オイルの塗布のしかたはP. 30を参照してください。

コームについて

●本製品には3種類のコームが付属されています。仕上がり長さに合わせて選び、取り付けてください。(下記参照)
●仕上がり長さの設定のしかたはP. 23を参照してください。
●コームをはずしてカットしたときの仕上がり長さは約0.5mmです。
※コームをはずしたときの仕上がり長さはディスプレイに表示されませんのでご注意ください。


⚠ 注意	着脱の際、電源ボタンや刃に触れない。 けがをする恐れがあります。

コームの取り付けかた

1 電源がOFFになっていることを確認します。

2 コームの軸を本体の溝に合わせてスライドし「カチッ」と音がするまでしっかり差し込みます。

- 必ずコームがしっかり固定されていることを確認してください。

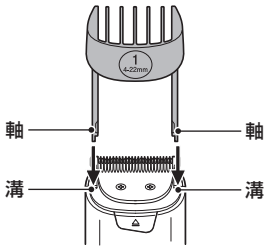


コームの取りはずしかた

1 電源がOFFになっていることを確認します。

2 コームを背面から両手で押し上げ、上方向へ引き抜きます。

- リリースボタンを押さないよう注意して取りはずしてください。

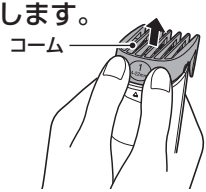


コームについて


仕上がり長さの設定のしかた

1 コームを取り付け、取り付けたコームに合わせてコーム設定スイッチを合わせます。

※取り付けたコームとコーム設定スイッチが合っていないと、ディスプレイに表示される仕上がり長さと、カットされる仕上がり長さが異なりますのでご注意ください。

コーム設定スイッチの合わせ位置

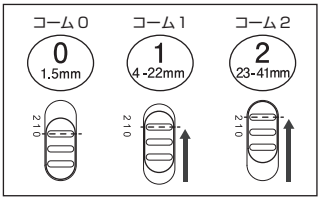


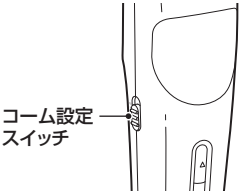

2 電源ボタンを押します。

3 コーム1またはコーム2を取り付けた場合は、仕上がり長さ調節ボタン（▲▼）で仕上がり長さを合わせます。

- コーム0：1.5mmに設定できます。（コーム0は1.5mm以外に設定できません。）
- コーム1：0.5mm単位で4～22mmに設定できます。
- コーム2：1.0mm単位で23～41mmに設定できます。

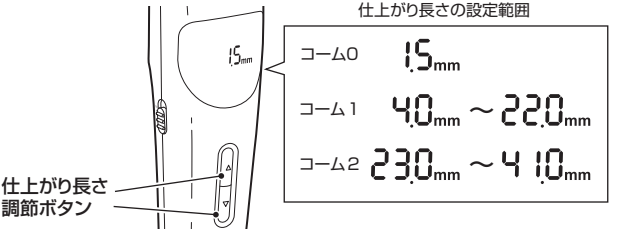


コームについて

- 仕上がり長さ調整中はコームと本体の間に指をはさまないようご注意ください。また、コーム1またはコーム2でコームを伸ばしているときにコーム設定スイッチを「0」にすると、コームが自動的に戻ります。指をはさまないようご注意ください。

コームの使いかた

●使い始めは、最も長い設定でカットし、少しずつ仕上がり長さの設定を短くしていくことをおすすめします。
●皮膚に強く押し付けず、すべらすようにゆっくり動かして髪をカットします。
●コームの先端を皮膚に密着するようにしてカットしてください。先端を密着させずに使用すると、設定した仕上がり長さにならなかったり、均一にカットできません。
●毛の流れに逆らって動かすと、効率よく髪をカットできます。
●カットした部分と、次にカットする部分が重なるように本体を動かすと、髪の刈り残しがなくなります。
●カットした髪の毛がコームにたまった場合は、本体からコームを取りはずし、髪を取り除いてください。(P. 29参照)

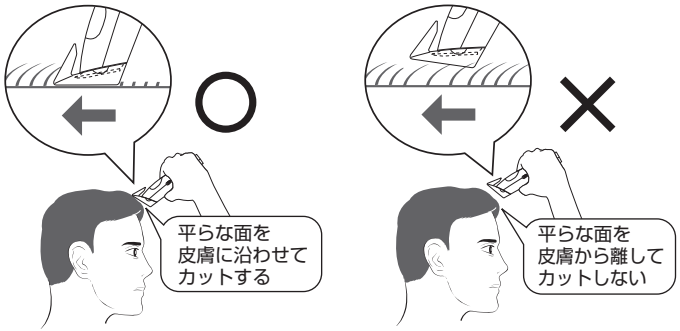

ヘアカットのしかた

カットの準備

●整髪料や汚れはあらかじめ洗髪などで落とします。
●髪は乾いた状態にし、充分にとかします。
●ビニールクロスや新聞紙などを敷きます。
●首から肩にタオルや散髪用ケープをかけます。

お願い

髪がぬれた状態では、使用しないでください。
ぬれた髪が毛束になり、長さがそろえにくくなります。

⚠ 注意	刃の駆動部に触れない。 けがの原因となります。

長めのカットのしかた

●41mmを超える長さに切りたいときは、髪を指にはさんで切ります。
髪を指にはさまず、直接髪の根元に刃が触れた場合、髪がとても短く（約0.5mm）カットされますのでご注意ください。
コームをはずした方がカットしやすくなります。

頭頂部

・髪を垂直に引き上げます。このとき髪は一度にたくさんはさまないこと。指の上をすべらすように、刃を水平に動かします。



サイド

・髪を指の間にはさみ、髪が水平になるように持ち上げ少し引っ張ります。指の上をすべらすように、刃を垂直に動かします。



ヘアカットのしかた

前髪

・髪を指の間にはさみ、刃を押し当てるようにカットします。



・地肌に垂直に髪をはさんで、頭頂部と長さを合わせてカットします。




えり足の整えかた


●コームを装着せずにカットするときは、刃が触れた部分の髪がとても短く（約0.5mm）カットされますのでご注意ください。

すそのカット

①コームをはずします。




②本体を下向きに動かし、ゆっくりと滑らかに、毛の生え際に沿ってカットします。

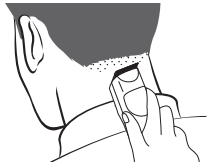


刈り上げカット

①コーム1を取り付けて、短め（4～10mm）に設定します。（P. 22～P. 23参照）

＜例：5mm＞

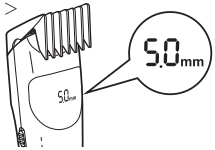

②コームの先端を地肌にすべらせるようにすると、同じ長さでカットできます。

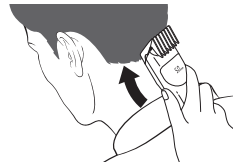


ヘアカットのしかた


えり足を長めにカットする

①コーム1を取り付けて、長め（12～ 22mm）に設定します。(P. 22～P. 23参照)

＜例：20mm＞

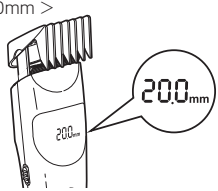

②コームの先端を持ち上げて動かすと、髪を長くカットできます。

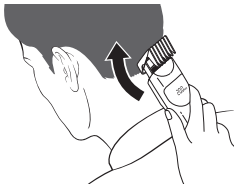


耳まわりの整えかた

●<u>コームを装着せずにカットするときは、刃が触れた部分の髪がとても短く（約0.5mm）カットされますのでご注意ください。</u>

耳元のカット

①コームをはずします。



②後ろ側から耳の形に合わせて動かします。



③前側からもカーブに合わせて動かします。




・本体を傾けて、刃の一端だけが触れるようにして毛先だけをカットすると、きれいに仕上がります。

ヘアカットのしかた

もみあげカット

①コームをはずします。



②もみあげは刃を軽く押し当てるようにし、整えながら徐々にカットします。




お手入れのしかた


●必ず電源をOFFにし、USB-ACアダプター・USBケーブルを取りはずしてから行ってください。

⚠ **警告**	• **本体・USB-ACアダプター・USBケーブルの水洗いはしない。** 感電・ショートの原因となりますので、絶対におやめください。 • ぬれた手でUSB-ACアダプターやUSBケーブルを抜き差ししない。 感電・ショートの原因となります。


⚠ **注意**	ベンジン、シンナー、アルコール、灯油などの溶剤や薬品類、磨粉などは使用しない。 ひび割れ・感電・引火の恐れがあります。


①コームと刃を本体から取りはずします。(P. 15、P. 23参照)
②付属の掃除用ブラシで毛クズを取り除きます。

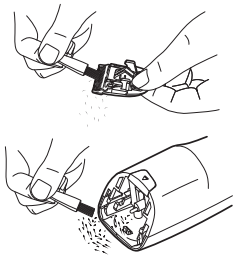

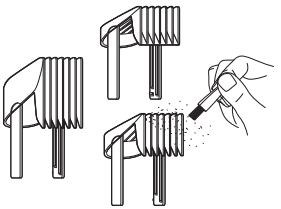

③コームと刃を水またはぬるま湯（40℃以下）で洗浄します。

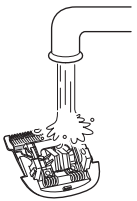

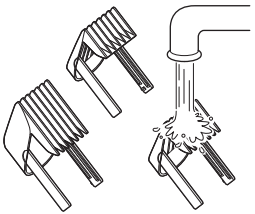


お手入れのしかた

④乾いたやわらかい布で水気を拭き取ります。
※タオルやティッシュペーパーなどで拭くと、刃を傷めることがあります。

⑤刃に付属のオイルを塗布します。
・ お手入れ後、付属のオイルを少量塗布することで刃の良好な状態を維持させることができます。




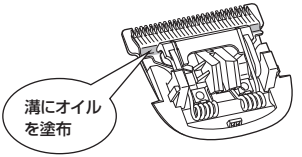

⑥必ず乾燥させてから、刃を本体に取り付けます。

本体外観部・USB-ACアダプター・USBケーブル

乾いた布で汚れを拭き取ってください。

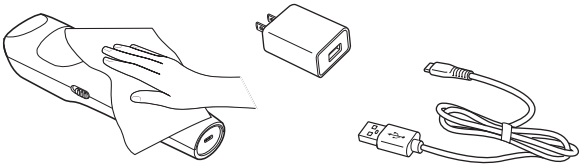

保管のしかた

十分に乾燥させた後、付属のポーチなどに入れ湿気の少ない場所に保管します。

●お子様の手の届かない場所に保管してください。
●直射日光の当たる場所や、極端に高温・低温の場所、水のかかる場所で保管しないでください。
●長期間保管していた場合は、使用する前に必ず充電してください。
（P. 16 ～ P. 18参照）
●刃の保護のため、本体にいずれかのコームを取り付けて保管してください。

故障かな?と思ったら

●修理を依頼される前に以下の点をお調べください。

こんな場合	点　検	処置のしかた
動かない。 プラグマーク（⏚）が赤色に点滅する。	充電されていますか?	約90分充電してください。 (P. 16～P. 18参照)
動かない。 ロックマーク（🔒）が3回点滅する。	電源ボタンがロック設定の状態になっています。 電源ボタンを3秒以上長押しし、ロックを解除してください。(P. 21 参照)	
動作しているのにカットされない。	刃が本体からはずれていませんか?	刃を本体に確実に取り付けてください。 (P. 15参照)
充電できない。	USBケーブルが本体やUSB-ACアダプターから抜けていませんか?	確実に差し込んでください。
	USB-ACアダプターがコンセントから抜けていませんか?	確実に差し込んでください。
切れ味が悪い。	毛クズがたまっていませんか?	お手入れをしてください。 (P. 29～P. 30参照)
動作音が大きい。 刃が熱い。 動いてもすぐに停止する。	刃にオイルを塗布していますか?	定期的にオイルを塗布してください。 (P. 30参照)
設定した長さにカットされない。	コームの先端を皮膚から離して使用していませんか?	コームの先端を皮膚に沿わせながらカットしてください。(P. 24参照)
電源ボタンを押しても電源がOFFにならない。	電源ボタンを押してから約1分後に自動的に電源がOFFになりディスプレイが消灯します。故障ではありません。	

製品を廃棄するとき

※お客様による充電池の修理、交換はできません。

⚠ 警告	廃棄するとき以外は本製品を分解しない。 火災・感電・けがの原因となります。

※充電池リサイクルにご協力を


Li-ion

本製品は充電池を内蔵しています。ご使用済みの充電池は、リサイクルすることができる貴重な資源です。ご使用済みの充電池の廃棄に際しては、動かなくなるまで運転してから充電池を取り出し、プラスとマイナスの金属端子部にテープ（セロハンテープ、ビニールテープ、ガムテープなど）を貼り、電流が流れない状態（絶縁）にしてから、お住いの自治体にお問い合わせいただくか、リサイクルボックス設置の協力店または、特定の回収窓口へお持ちください。
詳細は、一般社団法人JBRCのホームページをご覧ください。
https://www.jbrc.com

廃棄する際の充電池の取り出しかた


⚠ 警告	電源をONにして完全に動作しなくなるまで充電池を放電させてから行う。 充電池を使い切っていないと、感電、発火、やけどの恐れがあります。

①：リリースボタンを押して、刃を取りはずす。

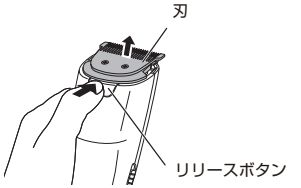

製品を廃棄するとき

②：本体にツメ固定（10箇所）されている本体カバーをマイナスドライバーでこじ開けてはずす。

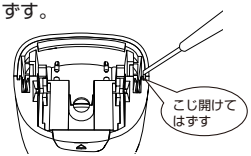


③：プラスドライバーで4本のネジをはずす。


④：基板に接続されているコネクタをはずし、6本のリード線を切断する。
※リード線は1本ずつ切断してください。



⑤：プラスドライバーで4本のネジをはずし、基板を取りはずす。

⑥：基板に取り付けられている充電池端子をニッパーなどで切断する。



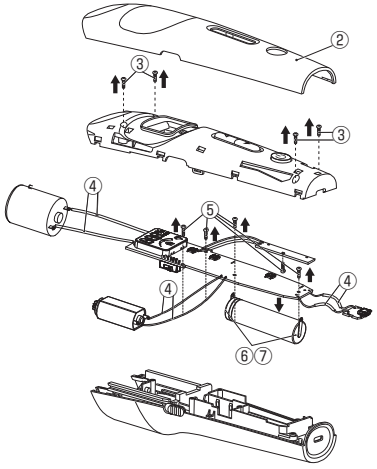

⑦：充電池を取りはずし、ビニールテープを巻いて充電池端子が露出しないようにする。
※充電池端子が露出しているとショートして発熱、発火の恐れがあります。

仕様

■本体

電　　源	充電・交流式（専用USB-ACアダプター使用） ※USB-ACアダプター・USBケーブルを接続したまま使用することができます。
使用電池	リチウムイオン充電池（DC3.7V 800mAh）
消費電力	約5W
寸　　法	約52（W）× 44（D）× 185（H）mm（本体のみ）
質　　量	約225g（本体のみ）
充電時間	約90分
連続使用時間	約60分 ※周囲温度などの使用条件によって異なります。
付　属　品	USB-ACアダプター、USBケーブル、コーム0（1.5mm）、コーム1（4-22mm）、コーム2（23-41mm）、オイル、掃除用ブラシ、ポーチ

※本機の仕様および外観については、改良のため予告なく変更することがあります。

■USB-ACアダプター　型番：KTH-9022（ZD5C050100JP）

入　　力	AC100-240V　50/60Hz
出　　力	DC5V　1A

別売部品について

●別売部品を依頼される場合は、小泉成器株式会社「お客様相談窓口」にお問い合わせください。

名　称	型　番
USB-ACアダプター	KTH-9022
オイル（潤滑剤）	KHB-001
KHB-0900、KHB-0910用 コーム0	−
KHB-0900、KHB-0910用 コーム1	−
KHB-0900、KHB-0910用 コーム2	−

消耗部品について

●刃は消耗部品です。消耗部品を依頼される場合は、お買い上げの販売店か、小泉成器株式会社「お客様相談窓口」にお問い合わせください。

・刃が破損した場合や、切れ味が落ちたと感じられたら交換時期となります。
・刃の着脱のしかたは、P. 15を参照してください。

名　称
KHB-0900、KHB-0910用 替刃

愛情点検



★長年ご使用のデジタル式USB充電ヘアカッターの点検を！

ご使用の際このようなことはありませんか？

- ●電源を入れても、動作しないときがある。
- ●USBケーブルを折り曲げると通電したり、しなかったりする。
- ●こげくさい臭いがする。
- ●その他の異常、故障がある。

▶ ご使用中止　このような症状のときは、故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントからUSB-ACアダプターを抜いてUSBケーブルを取りはずし、必ず販売店にご相談ください。

アフターサービスについて

1 保証書

●この取扱説明書には保証書が付いています。
保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より１年間です。

2 修理を依頼されるとき

●保証期間中は
商品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。
保証の記載内容により無料修理いたします。

●保証期間が過ぎているときは
お買い上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料で修理いたします。

3 補修用性能部品の保有期間

●デジタル式USB充電ヘアカッターの補修用性能部品の保有期間は製造打切後６年です。補修用性能部品とは商品の機能を維持するために必要な部品です。

4 アフターサービスについてご不明の場合

●アフターサービスについてご不明の場合には、お買い上げの販売店か、小泉成器株式会社「お客様相談窓口」にお問い合わせください。

お客様の個人情報のお取り扱いについて

お受けしましたお客様の個人情報は当社個人情報保護方針に基づき適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託をする場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。

〈利用目的〉

お受けしました個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理対応のみを目的として使用させていただきます。

なお、この目的のために小泉成器株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

〈業務委託の場合〉

上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を実施させるとともに適切な管理・監督をいたします。

【保証・無料修理規定】

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った**正常な使用状態で保証期間内に故障**した場合、**「無料修理」**致します。
2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、**商品と本書をご持参ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。**
3. **ご転居、ご贈答品等で**本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、取扱説明書の小泉成器株式会社「お客様相談窓口」へご相談ください。
4. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
   （イ）使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
   （ロ）お買い上げ後の落下等による故障および損傷。
   （ハ）火災、地震、落雷、水害、その他の天災地変、異常電圧による故障および損傷。
   （ニ）一般家庭用以外（例えば業務用の長時間使用、車輌、船舶への搭載）に使用された場合の故障および損傷。
   （ホ）本書のご提示がない場合。
   （ヘ）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えた場合。
   （ト）譲渡、転売、リサイクル店（中古品）、中古販売店、オークション等により入手された場合。
5. 保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料はお客様の負担となります。
6. 本書は日本国内においてのみ有効です。日本国外からの修理依頼や補修用部品・消耗部品の発送依頼には対応しておりません。
   Effective only in Japan. We do not offer repair service or dispatch maintenance parts or consumables internationally.
7. 本書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店、または取扱説明書の小泉成器株式会社「お客様相談窓口」にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理について詳しくは取扱説明書の「アフターサービスについて」をご覧ください。

デジタル式USB充電ヘアカッター

保証書 持込修理

本書は、本書記載内容（裏面記載）で無料修理を行うことをお約束するものです。
お買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

型　番	KHB-0901	
お買い上げ年月日	年　月　日	
無料修理保証期間	対象部分	期間（お買い上げ日より）
	本　体	1　年

お客様	お名前	様
	ご住所	〒 TEL
販売店	店名・住所・電話	

見　本

★販売店の皆様へのお願い　必ず全項目をご記入、ご捺印の上、お客様にお渡しください。

小泉成器株式会社　本社 〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号 TEL.06(6268)1423

お客様相談窓口

製品のお問い合わせ、修理に関するご相談、部品の購入に関するご相談は

お客様サポート
https://www.koizumiseiki.jp/support/
※上記のアドレスは予告なく変更される場合があります。

ナビダイヤル（全国共通番号） **0570 (07) 5555**

※ナビダイヤルがご利用いただけない場合 **TEL. 03 (3570) 6730**

■**受付時間**：平日9：00～17：00（土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く）

小泉成器株式会社　〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号

2026年8月現在（所在地、電話番号などについては変更がある場合がありますので、その節はご容赦願います。）