

KOIZUMI


家庭用

USB充電毛玉クリーナー KKT-0200

取扱説明書

ご使用の前に必ずお読みください。

保証書付

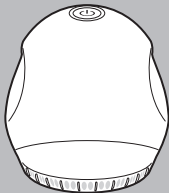

このたびはコイズミ USB 充電毛玉クリーナーをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。正しくご使用いただくために、ご使用前に必ず、この取扱説明書をお読みください。なお、この取扱説明書には保証書が付いています。お読みになった後は、大切に保管してください。

小泉成器株式会社

目 次

安全上のご注意	2~6
使用上のご注意	7
各部のなまえ	8~9
充電のしかた	10~12
正しい使いかた	13~15
お手入れのしかた	16~17
仕様	18
別売部品について	18
故障かな？と思ったら	19
アフターサービスについて	20
お客様の個人情報のお取り扱いについて	21
お客様相談窓口	21
保証・無料修理規定	22
保証書	23

安全上のご注意

- *ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- *ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危険や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「危険」「警告」「注意」の3つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



危険

誤った取り扱いをしたときに、死亡または重傷を負う危険が切迫しているもの



警告

誤った取り扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性があるもの



注意

誤った取り扱いをしたときに、使用者が傷害を負ったり、物的損害の可能性のあるもの

絵表示例と絵表示の意味



○ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。



● 記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保管してください。

⚠ 危険



5℃～35℃の環境で使用・充電・保管する。
発火・火災・破裂・故障の恐れがあります。



高温になる場所（火やストーブのそば、直射日光が当たる場所、炎天下の車内など）や引火性ガスが発生する場所で使用したり、放置しない。

電子レンジや高圧容器などの中に入れない。
火の中に投入したり、加熱しない。

発火・火災・破裂・故障の恐れがあります。

接続端子をショートさせない。また、接続端子に金属片や鉛筆の芯などの導電性異物を入れたり、接触させない。
火災・故障の恐れがあります。

本体を落下させたり、衝撃を与えない。

内蔵のリチウムイオン充電機が発火する可能性があります。

⚠ 警告



改造はしない。修理技術者以外の人は分解したり修理をしない。

火災・けがの原因となります。

修理はお買い上げの販売店または小泉成器株式会社「お客様相談窓口」にご相談ください。



異常・故障時には、直ちに使用を中止する。

そのまま使用すると、発煙・発火・感電・けがの恐れがあります。

〈異常・故障例〉

- ・USBケーブルを動かすと通電したり、しなかったりする。
- ・運転中に異常な音や振動がする。
- ・USBケーブル・本体などが異常に熱い。
- ・こげくさい臭いがする。

※このような症状のときはすぐに電源を切ってUSBケーブルを抜き、お買い上げの販売店へ点検、修理を依頼してください。

USBケーブルは必ずゆとりを持たせて使用する。

USBケーブルが引っ張られたり、屈曲が繰り返されるとショートします。

⚠ 警告



市販のUSB-ACアダプターは、必ず定格出力DC5Vのものを使用する。
USB-ACアダプターの取扱説明書の記載内容に従って正しく使用する。

火災・感電の恐れがあります。

指定の充電時間を超えても充電が完了しないときは、充電を中止する。

過度に充電され、液漏れ・発熱の恐れがあります。



ぬれた手で、USBケーブルを抜き差ししない。

感電・けがの恐れがあります。



子供だけで使用させたり、乳幼児の手の届く場所で使用しない。
事故・感電・けがの恐れがあります。

すき間にピン、針金、金属物などの異物を入れない。
異常動作を起こし、感電・けがの恐れがあります。

USBケーブルが傷んだり、接続端子の差し込みがゆるいときは使用しない。

ショート・発火・感電の恐れがあります。

本体にUSBケーブルを巻き付けない。また、
USBケーブルを束ねたまま使用しない。
USBケーブルがよじれたまま使用しない。
USBケーブルが断線・ショートして、
火災・感電の恐れがあります。



梱包材を子供の手の届く場所に置かない。
口や鼻をふさいだり、口に入れるなどして窒息する恐れがあります。

充電中に雷が鳴ったら、USBケーブルに触れない。
落雷による感電の恐れがあります。

出力電圧がDC5V以外の機器で充電しない。
火災・感電の恐れがあります。

⚠ 注意

	外刃をはずすときや取り付けるときは、必ず電源を切る。 電源が入った状態で外刃を取り付けると、モーターが回転し、 外刃や内刃の破損やけがの恐れがあります。
	USB ケーブルを抜くときは、必ず先端のコネクタを持って 引き抜く。 ショート・発火・感電の恐れがあります。
	使用時以外は必ず電源を切り、USB ケーブルを接続端子から 抜く。 漏電火災や絶縁劣化による感電・けがの恐れがあります。
	お手入れは、必ず運転を停止して、USB ケーブルを取りは ずしてから行う。 感電・けがの恐れがあります。
	本体のお手入れをするときは、必ず電源を切る。 けがの原因となります。
	周囲に人がいるときは不意の動作に注意して使用する。 事故・けがの恐れがあります。
	水につけたり、水やお茶などをかけたりしない。 万一かかったときは、漏電や感電、過熱の恐れがありますので、 直ちに使用を中止し、販売店の点検を受けてください。
	ご使用の前に刃の欠けや変形がないか確認し、異常がある場 合は使用しない。 生地を傷める恐れがあります。
	取扱説明書に記載した用途以外には使用しない。また、人や ペットに使用しない。 事故・けがの恐れがあります。
	業務用として使用しない。また、不特定多数の人が使用する 場所に置かない。 連続過負荷による故障の恐れがあります。

⚠ 注意



落としたり、ぶつけたりしない。
故障の原因となります。

通電したまま放置しない。
事故・トラブルの原因となります。

刃は強く押さえたり、硬い物に当てない。
破損して生地を傷める原因となります。

お手入れをするときは、ベンジン、シンナー、アルコール、灯油などの溶剤や薬品類、磨粉などは使用しない。
ひび割れ・引火の恐れがあります。

次のような場所では使用しない。

- ・ 高温・多湿・雨や水がかかる場所（台所・浴室・温室など）
- ・ 炎の近く・引火性ガスがある場所（ガスレンジなど）
- ・ 暖房器具の温風が当たる場所
- ・ 油・ほこり・薬品などが付きやすい場所

ショート・発火・感電の恐れがあります。




パソコンなどのUSB接続端子で、外付けハードディスクなど消費電力の大きい機器と同時に使用しない。
パソコンなどの機器と接続した状態で、強い振動や衝撃を与えない。
接続したパソコンなどに障害を与え、データ消失・故障の恐れがあります。

USBケーブルを取り付けたまま持ち運んだり、保管しない。
故障・USBケーブルの断線の恐れがあります。

使用上のご注意

- 本体の汚れは、水で薄めた中性洗剤を布に含ませ、かたくしぼってからふきとってください。シンナーやベンジンなどを使用しないでください。プラスチック部分を傷めます。また、火災や感電の原因となります。
- 周囲温度が5℃以下または35℃以上の場所では使用しないでください。また直射日光の当たる場所、暖房器具や白熱灯などの発熱体の近くに放置しないでください。火災や故障、本体の変形などの原因となります。

各部のなまえ

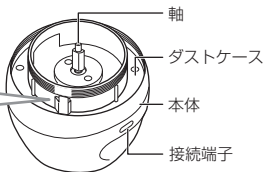

安全スイッチ
には触らない
でください。

安全
スイッチ



電源
ボタン




電源
ランプ

各部のなまえ



掃除用ブラシ※



ポーチ※

※名称の横に※がついているものは付属品です。

充電のしかた

- 初めて使用するときや、長期間使用しなかったときは、必ず充電してください。
- 長期間放置すると、電圧が低下する場合がありますため、充電に時間がかかることがあります。
- 充電は、市販のUSBケーブル・USB-ACアダプターをご使用ください。

※USBケーブルを接続したまま使用することができます。



- ・市販のUSB-ACアダプターは、必ず定格出力DC5Vのものを使用する。
- ・USB-ACアダプターの取扱説明書の記載内容に従って正しく使用する。
- ・出力電圧がDC5V以外の機器で充電しない。
火災・感電の恐れがあります。
- ・本製品はUSB-PD (急速) 充電には対応しておりません。
火災・感電の恐れや、正常に充電できない場合があります。



- ・パソコンなどのUSB接続端子で、外付けハードディスクなど消費電力の大きい機器と同時に使用しない。
- ・パソコンなどの機器と接続した状態で、強い振動や衝撃を与えない。
接続したパソコンなどに障害を与え、データ消失・故障の恐れがあります。

充電のしかた

- パソコンなどに接続しても充電できますが、環境によって正常に充電できない場合があります。

※接続したパソコンのデータの消失や故障など、本製品を使用することによって生じた損害に関して、いかなる場合においても当社は一切責任を負いません。データの復元・損失補償などはいたしませんのでご了承ください。


充電の目安

- 約3時間で充電が完了します。
- 1回のフル充電で、約45分（「弱」モードのとき）使用できます。
※周囲温度など、使用条件によって異なります。
- ランプが点滅したら、充電残量が少なくなっていますので、充電してください。

充電のしかた

充電方法

- 1** 市販のUSBケーブルのUSBコネクタを市販のUSB-ACアダプターのUSB接続端子に差し込む。
※市販のUSB-ACアダプターは、必ず定格出力DC5Vのものを使用してください。
- 2** USBケーブルのUSBコネクタ (USB Type C) を本体の接続端子に差し込む。
- 3** USB-ACアダプターをコンセントに差し込む。
 - ・ 充電中、電源ランプが赤く点灯します。
 - ・ 充電が完了すると、ランプが消灯します。

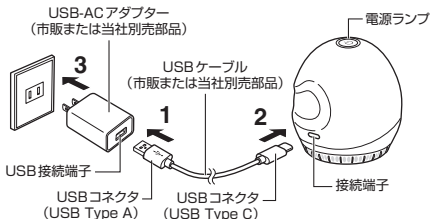

- 4** 充電完了後、USBケーブルを取りはずす。
 - ・ USB-ACアダプターをコンセントから抜き、USBコネクタを本体の接続端子から取りはずしてください。

正しい使いかた

毛玉取り

⚠ 注意


- ・ 外刃と内刃は正しく取り付ける。
破損やけがの原因となります。
- ・ 下記の生地には使用しない。
生地を傷める原因となります。
 - ・ 薄くてデリケートな物
(レース、タイツ、ストッキングなど)
 - ・ 毛足が長い物や立たせている物
(モヘヤ、アンゴラ、パイル加工や一部じゅうたんなど)
 - ・ 縫い目、刺しゅう、編み込み部分
 - ・ 高額な物や貴重品

1 外刃と内刃に欠けや変形がないか確認します。

2 衣類を平らな場所に置き、しわをのばします。
毛玉を取りたい部分を平らな場所に置き、衣類の
しわをのばします。

正しい使いかた

- 3** 電源ボタンを押して、運転を開始します。
- 電源ランプが緑色に点灯し、「弱」で運転します。
- ※USBケーブルに接続したまま運転を開始すると、電源ランプが赤色に点灯します。
- ・電源ボタンを押すたびにモードが「弱」→「強」→「切」の順に切り替わります。

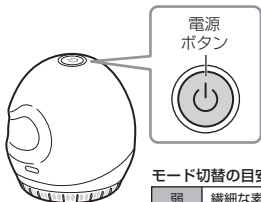


モード切替の目安

弱	繊細な素材の衣類に
強	通常の衣類に

- 4** 外刃を強く押しつけず、浮かせ気味にしながらゆっくりと動かして毛玉を取ります。

フリースなど、細かい繊維生地の場合は、刃のすき間などから微細な繊維が出ることがあります。



正しい使いかた

⚠ 注意

下記のことを必ず守って使用する。

生地を傷める原因となります。

- ・ 生地を刃を強く押しつけたり、何度も往復させないでください。
- ・ あらかじめ生地のしわを伸ばして使用してください。
- ・ からまった繊維が、小さく玉状になっていない物は取らないでください。
- ・ レース、刺しゅう、縫い合わせや編み込みなどの生地が凹凸になっている部分や、くつしたなどの伸縮性の高い物には使用しないでください。

自動電源OFF機能付き

- 電源を入れてから約15分経つと、自動的に電源が停止します。続けてご使用の場合、再度電源を入れてください。


- 5** 使用後は、電源ボタンを押して運転を停止してください。

お手入れのしかた

毛玉がからみつくと、回転が止まったり、使用できる時間が短くなる原因となりますので、定期的にお手入れしてください。

1 電源が切れていることを確認します。

2 ダストキャップと外刃をそれぞれ反時計回りに回して取りはずしてから、内刃を取りはずします。

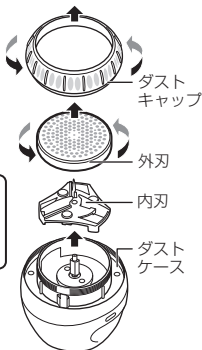

⚠ 注意

本体を手で握ったり、下に向けた状態で外刃をはずさないでください。内刃が落下し、破損やけがの原因となります。

お手入れのしかた

3 外刃、内刃に付着した毛玉くずやほこりを付属の掃除用ブラシでお手入れしてください。

水洗いはできません。

4 はずしたときと逆の手順で内刃・外刃・ダストキャップを取り付けてください。

内刃・外刃はしっかりと取り付け、本体にセットしてください。(正しく取り付けないと、安全装置がはたらき、運転が開始しません。)

保管の際は、刃の保護のため、必ず付属のポーチに入れてください。

愛情点検



★長年ご使用のUSB充電毛玉クリーナーの点検を！

ご使用の際このようなことはありますか？

- 本体が異常に熱くなる。
- 動作中に異常な音や振動がする。
- 本体が変形したり、こげくさい臭いがする。

ご使用中止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、電源を切り、必ず販売店にご相談ください。

仕様

電 源	充電式（市販または当社別売部品のUSBケーブル、USB-ACアダプターを使用） ※USBケーブルを接続したまま使用することができます。
外 形 寸 法	約81 (W) ×81 (D) ×83 (H) mm
使 用 電 池	ニッケル水素充電電池 (DC1.2V 600mAh×2個)
質 量	約160g
充 電 時 間	約3時間
連続使用時間	約45分（「弱」モードのとき）
付 属 品	掃除用ブラシ、ポーチ

※本機の仕様および外観については、改良のため予告なく変更することがあります。

別売部品について

別売部品を依頼される場合は、小泉成器株式会社「お客様相談窓口」にお問い合わせください。

名 称	品 番
USB-ACアダプター	KTH-9022
USBケーブル (ブラック色/約1.5m/USB A to C)	PKMC00227

故障かな？と思ったら

こんな場合	お調べください	対処
自動で電源が切れる	電源を入れてから約15分経っていませんか？	本機は自動電源OFF機能が付いています。電源を入れてから約15分経つと、自動的に電源がOFFとなります。
電源を入れても動かない	充電されていますか？	約3時間充電してください。(P.10～12参照)
	内刃と外刃は確実に取り付けられていますか？	安全装置がはたらいていることが考えられます。内刃・外刃を確実に本体に取り付けてください。
	赤と緑のランプが交互に点滅していますか？	安全装置がはたらいていることが考えられます。毛玉くず、ほこり、異物がたまっている場合は取り除いてこまめに掃除してください。
充電できない	USBケーブルが本体やUSB-ACアダプターから抜けていませんか？	確実に差し込んでください。
	USB-ACアダプターがコンセントから抜けていませんか？	確実に差し込んでください。
切れ味が悪くなった	毛玉くずがたまっていますか？	お手入れをしてください。(P.16～17)

【アフターサービスについて】

1 保証書

- この取扱説明書には保証書が付いています。
保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

2 修理を依頼されるとき

- 保証期間中は
商品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。保証の記載内容により無料修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときは
お買い上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料で修理いたします。

3 補修用性能部品の保有期間

- USB充電毛玉クリーナーの補修用性能部品の保有期間は製造打切後5年です。補修用性能部品とは商品の機能を維持するために必要な部品です。

4 アフターサービスについてご不明の場合

- アフターサービスについてご不明の場合には、お買い上げの販売店か、小泉成器株式会社「お客様相談窓口」にお問い合わせください。

お客様の個人情報のお取り扱いについて

お受けしましたお客様の個人情報は当社個人情報保護方針に基づき適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託をする場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。

〈利用目的〉

お受けしました個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理対応のみを目的として使用させていただきます。

なお、この目的のために小泉成器株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

〈業務委託の場合〉

上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を実施させるとともに適切な管理・監督をいたします。

お客様相談窓口

製品のお問い合わせ、修理に関するご相談、部品の購入に関するご相談は

お客様サポート

<https://www.koizumiseiki.jp/support/>

※上記のアドレスは予告なく変更される場合があります。



ナビダイヤル(全国共通番号) **0570 (07) 5555**

※ナビダイヤルがご利用いただけない場合 **TEL. 03 (3570) 6730**

■受付時間：平日9：00～17：00（土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く）

小泉成器株式会社

〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号

2026年8月現在

（所在地、電話番号などについては変更がある場合がありますので、その節はご容赦願います。）

【保証・無料修理規定】

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った**正常な使用状態で保証期間内に故障**した場合、「**無料修理**」致します。
 2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、**商品と本書をご持参ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。**
 3. **ご購入、ご購入品等**で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、取扱説明書の小泉成器株式会社「お客様相談窓口」へご相談ください。
 4. 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下等による故障および損傷。
 - (ハ) 火災、地震、落雷、水害、その他の天災地変、異常電圧による故障および損傷。
 - (ニ) 一般家庭用以外（たとえば業務用の長時間使用、車輛、船舶への搭載）に使用された場合の故障および損傷。
 - (ホ) 本書のご提示がない場合。
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えた場合。
 - (ト) 譲渡、転売、リサイクル店（中古品）、中古販売店、オークション等により入手された場合。
 5. 保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料はお客様の負担となります。
 6. 本書は日本国内においてのみ有効です。日本国外からの修理依頼や補修用部品・消耗部品の発送依頼には対応しておりません。
Effective only in Japan. We do not offer repair service or dispatch maintenance parts or consumables internationally.
 7. 本書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店、または取扱説明書の小泉成器株式会社「お客様相談窓口」にお問い合わせください。
- ※保証期間経過後の修理について詳しくは取扱説明書の「アフターサービスについて」をご覧ください。

USB充電毛玉クリーナー

保証書 持込修理

本書は、本書記載内容（裏面記載）で無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

型 番	KKT-0200		
お買い上げ年月日	年	月	日
無料修理 保証期間	対 象 部 分	期 間（お買い上げ日より）	
	本 体	1年間	
お客様	お名前	様	
	ご住所	TEL	
販売店	店 名 ・ 住 所 ・ 電 話		

★販売店の皆様へお願い

必ず全項目をご記入、ご捺印の上、お客様にお渡しください。

小泉成器株式会社

本社 〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号

TEL.06(6268)1423