


KOIZUMI

家庭用 日本国内専用
Use only in Japan

ライスクッカーミニ KSC-1511

取扱説明書 (保証書別途添付)

ご使用前に必ずお読みください。

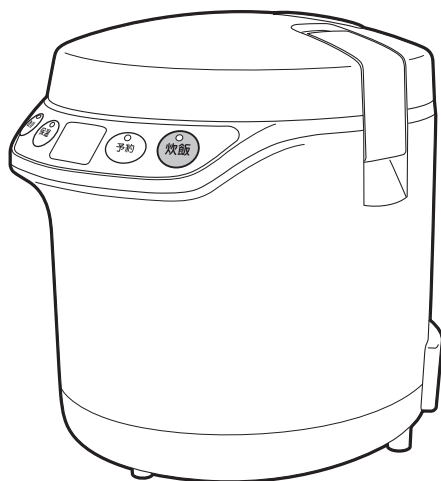

目次

安全上のご注意	1～3
使用上のお願い	3
各部のなまえ	4
正しい使いかた	5～7
お手入れのしかた	8
故障かな?と思われたときは	9
内なべについて	9
仕様	10
アフターサービスについて	10
お客様の個人情報の取り扱いについて	10
お客様相談窓口	11

このたびは、コイズミ ライスクッカーミニをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。正しくご使用いただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。なお、保証書は別途添付されています。お読みになられた後も、保証書とともにお使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管してください。

●特に1～3ページの「安全上のご注意」を必ずお読みください。

小泉成器株式会社

安全上のご注意

*ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

*ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

警告

誤った取扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性があるもの

注意

誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負ったり、物的損害の可能性のあるもの

絵表示の例

 は、してはいけない 「禁止」の内容です	 一般的な禁止	 分解禁止	 水ぬれ禁止	 ぬれ手禁止	 接触禁止
 は、必ず実行していただく 「強制」の内容です	 必ず行う	 電源プラグを抜く			

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

警告



●改造はしない。また修理技術者以外の人
は分解したり修理はしない。
火災・感電・けがの原因となります。修理
はお買い上げの販売店または小泉成器株式
会社「修理センター」にご相談ください。



●水につけたり、水をかけたりしない。
ショート・感電の恐れがあります。



●定格15A以上のコンセントを単独で
使用する。
他の器具と併用すると分岐コンセント部が異
常発熱して発火することがあります。




●電源プラグはコンセ
ントの奥までしっかり
差し込む。
感電・ショート・発煙・
発火の恐れがあります。



●子供だけで使わせたり、幼児の手の届
くところで使用しない。
けが・やけど・感電をする恐れがあります。




●濡れた手で、電源プラグ・器具用プラグ
を抜き差ししない。
感電やけがの原因
となります。



⚠ 警告



- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。
感電・ショート・発火の原因となります。



- 電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねて使用したりしない。また、重い物を載せたり、挟み込んだり、高温部に近づけたりしない。
電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。



- 器具用プラグ先端にピンやごみを付着させない。
ショート・絶縁不良・発火・感電の原因となります。



- 電源プラグは清潔にする。刃および刃の取付面にホコリが付着している場合は拭き取る。
火災の原因となります。



- 電源プラグ・器具用プラグを乳幼児が誤ってなめないようにする。
感電やけがの原因となります。



- AC100V以外では使用しない。
(日本国内専用)
火災・感電の原因となります。



- すき間にピンや針金などの金属物などの異物を入れない。
感電や異常動作を起こし、けがの原因となります。



- 使用中、ふたや蒸気口周辺に顔や手を近づけない。特に乳幼児には触らせない。
やけどの原因となります。



- 内なべには適正容量以上の水を入れない。
やけど・感電・火災の原因となります。



- 取扱説明書に記載した用途以外には使用しない。



- 異常・故障時には、直ちに使用を中止する。
そのまま使用すると火災・感電・けがの恐れがあります。
〈異常・故障例〉
 - 本体が異常に熱い。
 - 電源コード・電源プラグが異常に熱い。
 - 電源コードに深いキズや変形がある。
 - コゲくさい臭いがする。

安全上のご注意


⚠ 注意

- ❗ ●電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。
感電やショートして発火することがあります。
- ⊘ ●水のかかるところや、火気の近くでは使用しない。
感電や漏電の原因となります。
- ⊘ ●専用の内なべ以外は使用しない。
過熱、異常動作の原因となります。
- ⊘ ●本体を持ち運ぶ際はロックレバーに触れない。
ふたが開き、けがややけどをする恐れがあります。
- ⊘ ●壁や家具の近くでは使用しない。
蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色や変形の原因となります。
- ⊘ ●空炊きをしない。
故障の原因となります。
- ❗ ●お手入れは冷めてから行う。
高温部に触れ、やけどの原因となります。
- ⊘ ●不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用しない。
火災の原因となります。
- ⊘ ●炊飯中は、ふたを開けない。蒸らし後、ふたを開ける時は高温部に手を触れないよう注意する。
やけどの原因となります。
- ⊘ ●使用中や使用後しばらくは、高温部に触れない。
やけどの原因となります。
- ⊘ ●専用の電源コード以外を使用したり、電源コードを他の機器に転用しない。
ショート、漏電による発火・感電・やけどの原因となります。
- ⊘ ●カーテン等の可燃物の近くで使用しない。
火災の原因となります。
- ⚡ ●使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。
けが・やけど・絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因となります。



使用上のお願い

- ごはん粒など異物を付着させたまま使用しないでください。
故障の原因となります。
- 本体を置く際は、壁や天面、コーナーから離れた安定の良い場所に設置してください。
蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色や変形の原因また、火災の原因となります。
- 炊飯終了後、ふたは図のようにしてくぼみを持ち、蒸気口に触れないように開けてください。
また、蒸気口を上にして置いてください。
やけどの原因となります。
- ふきん等をかけて使用しないでください。

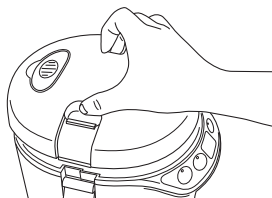

各部のなまえ

本体

ふた
※水洗いできません。

内ふた

パッキン

内なべ

操作パネル

本体

蒸気口

電源プラグ

電源コード

器具用プラグ
(マグネット式)

ロックレバー

熱板


器具用プラグ
差込口

付属品

●計量カップ



●しゃもじ

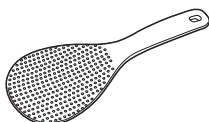

●取扱説明書(本書)



●保証書



操作パネル

保温ランプ

取消ランプ

表示部

予約ランプ

炊飯ランプ

取消スイッチ

保温スイッチ

予約

炊飯

炊飯スイッチ

予約スイッチ

正しい使いかた

ご飯を炊く

準備

1. お米を計る

必ず付属の計量カップで計ってください。

※白米以外は炊きかたにより炊けない場合があります。

お願い

- 無洗米・玄米などは米袋に表示された炊きかたを参照してください。
- おかゆはできません。
- 白米以外は1合までにしてください。ふきこぼれる場合があります。



計量カップ
すりきり一杯＝約1合（約180ml）

2. お米を洗う

1.で計ったお米をボウルに入れ、水で洗います。

お願い

内なべで洗米しないでください。


Point 1

- たっぷりの水で手早くかき混ぜ、すぐに水を捨てる。
- 水が澄むまで繰り返す。

3. 水加減をする

水を切って内なべに移し、内なべの目盛に合わせて水加減をします。

- お好みの炊きあがりになるよう水加減を調整してください。

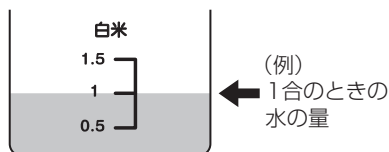


4. 内なべを本体にセットする

- ①内なべのまわりやなべ底についた水滴や米つぶなどを拭き取ります。
- ②内なべを本体にセットし、ロックレバーで固定します。


ご注意

内なべの底についた水滴は必ず拭き取ってください。
故障の原因となります。

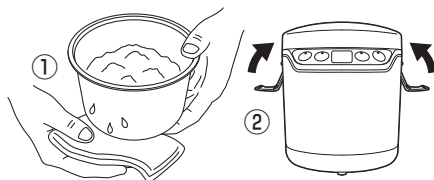

Point 2

内なべ内のお米を平らにならす。

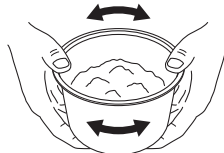


Point 3

約30分間水に浸しておく。

ご飯を炊く

- ①器具用プラグを本体の器具用プラグ差込口に取り付けます。
②電源プラグをコンセントに差し込みます。
•炊飯ランプが点滅します。

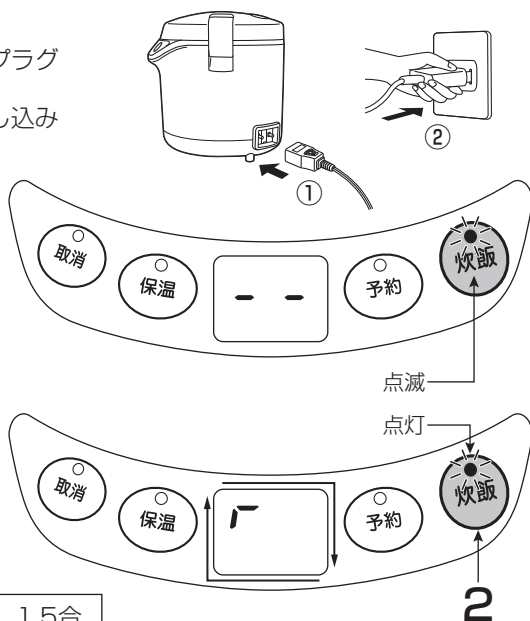

2. 炊飯を押します。

炊飯ランプが点灯し、炊飯が開始されます。
表示部が時計回りに動作します。

お米の量	0.5合	1合	1.5合
時間(目安)	約15分	約20分	約25分

※炊飯時間は、炊飯量、お米の種類、室温、水温、水加減によって異なります。

ご飯が炊き上がるとブザー(ピー音)が鳴り、むらしに移行します。

約3分後、[QH]表示と共にブザー(ピー音)が5回鳴り、炊飯を終了します。



炊飯終了後、自動的に「保温」に切換わります。

炊飯ランプが消灯し、保温ランプが点灯します。

「保温」は約1時間経過すると停止し、自動的に電源が切れ、炊飯ランプが点滅します。

3. ご飯全体をよくほぐします。

ご注意

使用中や使用後しばらくは高温部に触れない。
やけどの原因となります。

使用後

1. 取消を押します。
2. 電源プラグをコンセントから抜きます。
3. 器具用プラグを本体から取り外します。

正しい使いかた

保温について

※4時間以上の保温はしないでください。

炊飯が終了後、自動的に「保温」に切りかわり、保温ランプが点灯します。(表示部:[0H])
「保温」は約1時間経過すると停止し、自動的に電源が切れ、炊飯ランプが点滅します。
(表示部:[- -])

「保温」を中止するとき

取消 を押します。

保温ランプが消灯します。


再度「保温」するとき

保温 を押します。

保温ランプが点灯します。

※再度保温した時は3時間保温になります。

保温が終了するとブザー(ピー音)が鳴ります。

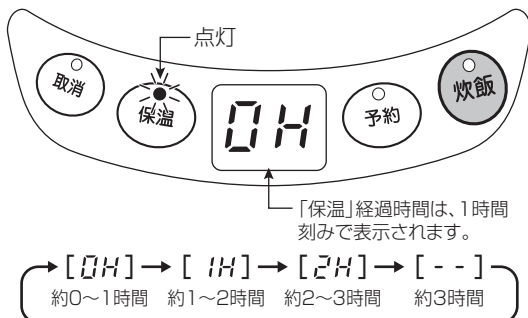


炊飯予約の使いかた

予約 で炊飯開始までの時間を設定することができます。

予約スイッチを押すと予約ランプが点滅し、1時間ごとに最大12時間まで予約することができます。

1. **予約** で炊飯開始までの時間を選択します。




2. **炊飯** を押します。

炊飯ランプと予約ランプが点灯します。

炊飯開始時間になったら…

炊飯が開始されます。

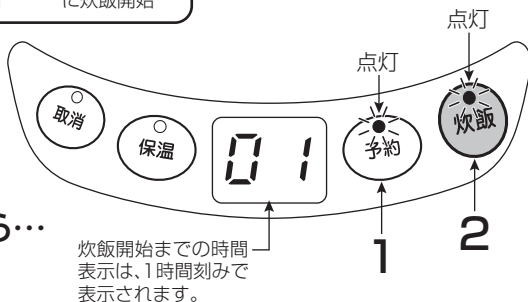

取消について

取消 ですべて(炊飯、予約、保温)の操作を取り消すことができます。

お手入れのしかた

ご注意

- 必ず電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷めてから行ってください。
- ベンジン、シンナー、みがき粉、金属タワシ、化学ぞうきんなどは絶対に使用しないでください。
傷・変形の原因となります。
- ご使用後は、必ずその日のうちにお手入れしてください。
- 内ぶた・パッキンは正しく取り付けてください。
ふきこぼれ・故障の原因となります。




■ 本体・ふた

乾いたやわらかい布で拭いてください。
汚れがひどい場合は、水でうすめた中性洗剤をやわらかい布に含ませ、固く絞って拭き、乾いた布でよく拭き取ってください。
※ふたの水洗いはできません。

■ 内ぶた・パッキン・蒸気口・内なべ・軽量カップ・しゃもじ

スポンジに中性洗剤をつけて水洗いします。
洗った後は水気を十分に拭き取ってください。
※お手入れ後は必ずパッキンを内ぶたに取り付けてください。取り付けの際はパッキンの方向にご注意ください。

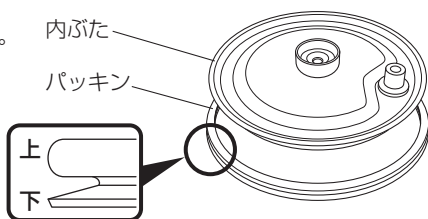


■ 熱板

異物などがこびりついたときは、中性洗剤を含ませたナイロンたわしで軽くみがき、固く絞った布で拭き取ってください。

内ぶたの取り外し方・取り付け方

蒸気口をふたから外し、内ぶたの凸部を指で押して取り外します。
※取り付けの際は逆の手順で行ってください。

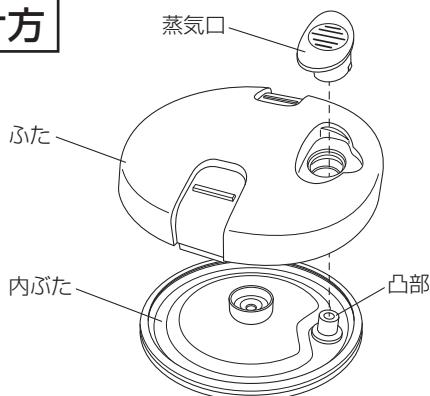

故障かな？と思われたときは

修理を依頼する前に、以下の点をお調べください。

こんな場合	調べるところ
ご飯が炊けない	電源プラグや器具用プラグがはずれていませんか？
ご飯がかたい やわらかい 芯がある	・お米と水の量を正しく計りましたか？ ・約3分むらした後、ご飯をほぐしていますか？ ・お湯（35℃以上）でお米を洗ったり、水加減していませんか？ ・炊飯途中で電源プラグを抜いたり、ボタンを触っていませんか？
炊飯中、吹きこぼれる	・お米と水の量を正しく計りましたか？ ・炊飯容量は合っていますか？ （最大炊飯容量：約1.5合〔約270ml〕） ・お米をよく洗いましたか？ ・パッキンを取り付けていますか？ ・パッキンを逆向きに取り付けていませんか？（P. 8参照）
ご飯がこげる	・お米をよく洗いましたか？ ・内なべの外側や熱板にご飯つぶや水滴など異物がついていませんか？ ・内なべをきちんと洗っていますか？
炊飯中に音がする	・マイコンが電力を調整し、「カチカチ」音がすることがありますが、故障ではありません。 ・内なべ側面や本体内面に水滴がついていると異音があることがありますが、故障ではありません。
ディスプレイに【F1】【F2】が表示される	お買い上げの販売店または小泉成器株式会社「修理センター」に修理をご依頼ください。

内なべについて

フッ素加工のはがれや傷を防ぐため、次のことをお守りください。

- 内なべをガス火、IH調理器、電子レンジなどで使用しない。
- 内なべで洗米しない。
- 金属製のおたまなどを使用しない。
- 内なべで酢を混ぜない。
- 食器洗い乾燥機や食器乾燥機を使用しない。
- 内なべのフッ素加工はご使用にともないはがれることがあります。性能に問題なく、人体に影響はありません。

仕様

電 源	AC100V 50/60Hz共用
定格消費電力	210W
炊 飯 容 量	約90～270ml(0.5～1.5合)
電源コードの長さ	約1.4m
質 量 (重さ)	約1.3kg
外 形 寸 法	約153(幅)×184(奥行)×189(高さ)mm
付 属 品	計量カップ、しゃもじ、レシピブック、取扱説明書(本書)、保証書

アフターサービスについて

1. 保証書

- 保証書は別途添付されています。
保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

2. 修理を依頼されるとき

- 保証期間中は
商品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。保証の記載内容により無料修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときは
お買い上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

3. 補修用性能部品の保有期間

- ライスクッカーミニの補修用性能部品の保有期間は製造打切後6年です。
補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

4. アフターサービスについてご不明の場合

- アフターサービスについてご不明の場合には、お買い上げの販売店か、保証書に記載の小泉成器株式会社「修理センター」にお問い合わせください。

愛 情 点 検		★長年ご使用のライスクッカーミニの点検を！	
	ご使用の際 このような ことはあり ませんか？		ご使用 中 止
		●本体が異常に熱い。 ●電源コードや電源プラグが異常に熱い。 ●電源コードに深いキズや変形がある。 ●コゲくさい臭いがある。 ●その他の異常、故障がある。	このような症状の時は、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。

お客様の個人情報のお取り扱いについて

お受けしましたお客様の個人情報は当社個人情報保護方針に基づき適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託をする場合及び法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行ないません。

<利用目的>

お受けしました個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせ及び修理対応のみを目的として使用させていただきます。

尚、この目的のために小泉成器株式会社及び関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

<業務委託の場合>

上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を実施させるとともに適切な管理・監督をいたします。

お客様相談窓口

この商品に関するご意見・ご質問については下記へお寄せください。

ご意見・ご質問について

お客様相談窓口



ナビダイヤル
(全国共通番号)

0570 (07) 5555

■IP電話などからご利用いただけない場合

〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号 TEL. 06 (6262) 3561 FAX. 06 (6268) 1432

修理に関するお問い合わせ

東日本修理センター



ナビダイヤル
(全国共通番号)

0570 (05) 8888

■IP電話などからご利用いただけない場合

〒344-0127 埼玉県春日部市水角1190 TEL. 048 (718) 3340 FAX. 048 (718) 3350

西日本修理センター



ナビダイヤル
(全国共通番号)

0570 (05) 8888

■IP電話などからご利用いただけない場合

〒559-0033 大阪市住之江区南港中1丁目3番98号 TEL. 06 (6613) 3145 FAX. 06 (6613) 3196

部品に関するお問い合わせ

部品センター



ナビダイヤル
(全国共通番号)

0570 (00) 3211

■IP電話などからご利用いただけない場合

〒559-0033 大阪市住之江区南港中1丁目3番98号 TEL. 06 (6613) 3211 FAX. 06 (6613) 3299

小泉成器株式会社

〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号
TEL. 06 (6262) 3561 FAX. 06 (6268) 1432

受付時間：平日9:00～17:30
(土・日・祝日・夏季休暇・年末年始を除く)

2015年10月現在(所在地、電話番号などについては変更
がある場合がありますので、その節はご容赦願います。)