


KOIZUMI

家庭用

ヒゲ&ノーズケア

型番 KMC-0640

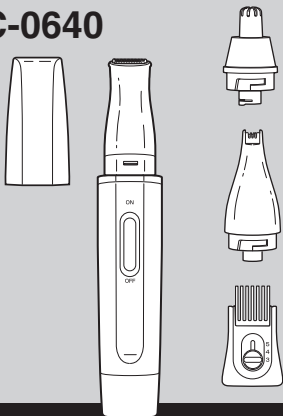

保証書
別添

取扱説明書

ご使用前に必ずお読みください。

このたびはコイズミ ヒゲ&ノーズケアをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。正しくご使用いただくために、ご使用前に必ず、この取扱説明書をお読みください。なお、保証書が別途添付されています。お読みになられたあとも、保証書とともにお使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管してください。

小泉成器株式会社

安全上のご注意

- *ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- *ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



警告

誤った取扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性があるもの



注意

誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負ったり、物的損害の可能性のあるもの

絵表示例と絵表示の意味



⊘ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。



● 記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。

- *お読みになられた後は、お使いになる方がいつも見られるところに必ず保管してください。

⚠ 警告



改造はしない。修理技術者以外の方は、分解したり修理をしない。
火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店または小泉成器株式会社「修理センター」にご相談ください。



子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使用しない。
感電・けがをする恐れがあります。

次のような方は使用しない。

- アレルギー体質で皮膚の敏感な方
- 過度の日焼け・吹出物・かぶれなど肌にトラブルのある方
- 化学繊維でかぶれた経験のある方
- カミソリまけた経験のある方

傷・湿疹・ほくろ・あざ・いぼ・吹出物がある部位には使用しない。
肌を傷つける原因となります。



使用中も万一お肌にトラブルが生じた場合は使用を中止する。
お肌のトラブルはストレスや体質や内臓疾患、または化粧品なども原因として考えられますので、専門医にご相談ください。

初めてヒゲ&ノーズケアを使用する際は、軽く試し剃りをする。
肌荒れなどトラブルの原因となります。

▲ 注意



水をかけたり、水につけたりしない。(※アタッチメント・ヒゲ用
コームは取り外して洗浄可能) また、浴室等、湿気の多いところで
保管しない。

ショート・感電の原因となります。



落としたり、ぶつけたりしない。

感電・発火の原因となります。

ヒゲや鼻毛のお手入れ以外の使用、頭髪や乳幼児・ペットへの使
用は避ける。

けがや故障の原因となります。

刃は強く押さえない。

破損して肌を傷つける原因となります。

鼻毛カッターを鼻の奥まで入れない。

鼻孔を傷つける原因となります。



ご使用の前に必ず刃の状態(変形、破損、取り付け状態など)を
確認する。

肌を傷つける原因となります。

乾電池の取り扱いに関して、以下のことを守る。

- アルカリ乾電池(単4形)以外は使用しない。
- 乾電池に表示してある注意内容を必ず守る。
- 乾電池は⊕⊖極を確かめ、正しく入れる。
- 使い切った乾電池は、すぐ取り出し、分別廃棄する。
- 長時間使用しないときは、乾電池を取り出しておく。
- 使用推奨期限内の乾電池を使用する。
- 火の中に捨てない。

乾電池の発熱、破裂、液漏れによるけがや周囲汚損の原因となります。

各部のなまえ

KMC-0640

本体



付属品

●アタッチメント

- ・回転式鼻毛カッター
- ・往復式鼻毛カッター



●ヒゲ用コーム



※購入時はヒゲトリマーに取り付けられています。

●キャップ



※購入時は本体に取り付けられています。

仕様

電源	DC1.5V 単4形アルカリ乾電池 1本 (別売)
本体寸法	約 26(W)×28(D)×143(H)mm (キャップ装着時)
質量	約 45g (キャップ装着時、乾電池含まず)
付属品	アタッチメント (ヒゲトリマー、回転式鼻毛カッター、往復式鼻毛カッター)、ヒゲ用コーム、キャップ、取扱説明書 (本書)、保証書

電池寿命(目安) <ヒゲトリマー装着時> |||

単4形アルカリ乾電池 1本で 1回5分使用の場合、約 10回使用できます。
お手入れ状態や周囲温度など使用条件によって異なります。

乾電池の入れかた


- 必ず電源スイッチを「OFF」にしてから行ってください。

▲ 注意


本体が濡れているときは、よく拭いてください。




- 1 乾電池カバーを矢印の方向に回して取り外します。



- 2 乾電池ケースの＋の表示に合わせて乾電池を入れます。



- 3 乾電池カバーと本体の印を合わせ、乾電池カバーを矢印の方向に回して取り付けます。

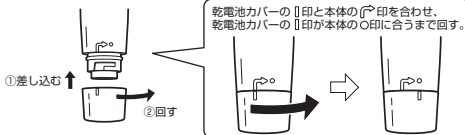

- ヒゲや鼻毛をカットしにくくなったときは、新しい単4形アルカリ乾電池（1本）と交換してください。

▲ 乾電池の取り扱いに関する注意

以下のことを守ってください。乾電池の発熱、破裂、液漏れによるけがや周囲汚損の原因となります。

- アルカリ乾電池（単4形）以外は使用しない。
- 乾電池に表示してある注意内容を必ず守る。
- 乾電池は⊕⊖極を確かめ、正しく入れる。
- 使い切った乾電池は、すぐ取り出し、分別廃棄する。
- 長時間使用しないときは、乾電池を取り出しておく。
- 使用推奨期限内の乾電池を使用する。
- 火の中に捨てない。

アフターサービスについて

1 保証書

- 保証書は別途添付されています。保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

2 修理を依頼される時

- 保証期間中は
商品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。保証の記載内容により無料修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときは
お買い上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料で修理致します。

3 補修用性能部品の保有期間

ヒゲ&ノーズケアの補修用性能部品の保有期間は製造打切後5年です。補修用性能部品とは商品の機能を維持するために必要な部品です。

4 アフターサービスについてご不明の場合

アフターサービスについてご不明の場合には、お買い上げの販売店か、小泉成器株式会社「修理センター」にお問い合わせください。

お客様の個人情報のお取り扱いについて

お受けしましたお客様の個人情報は当社個人情報保護方針に基づき適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託をする場合及び法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行ないません。

〈利用目的〉

お受けしました個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせ及び修理対応のみを目的として使用させていただきます。

尚、この目的のために小泉成器株式会社及び関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

〈業務委託の場合〉

上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を実施させるとともに適切な管理・監督をいたします。

お客様相談窓口

この商品に関するご意見・ご質問については下記へお寄せください。

ご意見・ご質問について

お客様相談窓口



ナビダイヤル
(全国共通番号)

0570 (07) 5555

■IP電話などからご利用いただけません

〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号 TEL. 06 (6262) 3561 FAX. 06 (6268) 1432

修理に関するお問い合わせ

東日本修理センター



ナビダイヤル
(全国共通番号)

0570 (05) 8888

■IP電話などからご利用いただけません

〒344-0127 埼玉県春日部市水角1190 TEL. 048 (718) 3340 FAX. 048 (718) 3350

西日本修理センター



ナビダイヤル
(全国共通番号)

0570 (05) 8888

■IP電話などからご利用いただけません

〒559-0033 大阪市住之江区南港中1丁目3番98号 TEL. 06 (6613) 3145 FAX. 06 (6613) 3196

部品に関するお問い合わせ

部品センター



ナビダイヤル
(全国共通番号)

0570 (00) 3211

■IP電話などからご利用いただけません

〒559-0033 大阪市住之江区南港中1丁目3番98号 TEL. 06 (6613) 3211 FAX. 06 (6613) 3299

小泉成器株式会社

〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号
TEL. 06 (6262) 3561 FAX. 06 (6268) 1432

受付時間：平日9：00～17：30
(土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)

2016年10月現在(所在地、電話番号など
については変更がある場合がありますので、
その節はご容赦願います。)


アタッチメントの着脱のしかた

●必ず電源スイッチを「OFF」にしてから行ってください。

取り外し


アタッチメントを矢印の方向に回して取り外します。

(例) 回転式鼻毛カッター

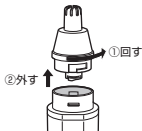

取り付け

1 アタッチメントを本体の凹部分に合わせて、本体に差し込みます。



2 アタッチメントを矢印の方向に回して取り付けます。



正しい使いかた

鼻毛を切る

1 回転式鼻毛カッターまたは往復式鼻毛カッターを本体に取り付け、電源スイッチを「ON」にします。

- 回転式鼻毛カッター・・・鼻孔の奥のカットに適しています。
- 往復式鼻毛カッター・・・鼻孔の入口のカットに適しています。

2 カッターを鼻孔の入口まわりにあて、ゆっくりと動かしながらカットします。



▲ 注意

カッターを鼻の奥まで入れないでください。
鼻孔を傷つける原因となります。


使用後 電源スイッチを「OFF」にします。

ヒゲの長さをそろえる

1 ヒゲトリマーを本体に取り付けます。

2 ヒゲ用コームをヒゲトリマーに取り付けます。

- ①ヒゲ用コーム内側の凸部（2つ）をヒゲトリマーの取り付け穴に合わせ、はめ込みます。

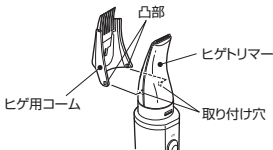

正しい使いかた

- ②ヒゲ用コームを「カチッ」と音が鳴るまで、確実に押し込みます。



- 3 長さ調節スライドで、仕上がりの長さを調節します。



- 4 電源スイッチを「ON」にし、くし面を肌にあて、下から上へ刈り上げます。



使用後 電源スイッチを「OFF」にします。

ヒゲ用コームの取り外しかた

- 必ず電源スイッチを「OFF」にしてから行ってください。

ヒゲ用コーム内側の凸部を外側に開きながら取り外します。



正しい使いかた

ヒゲの生え際を整える

- 1 ヒゲトリマーを本体に取り付けます。
- 2 電源スイッチを「ON」にして、刃を直角にあて、ゆっくりと生え際を整えます。



使用後 電源スイッチを「OFF」にします。

お手入れと保管のしかた

●必ず電源スイッチを「OFF」にしてから行ってください。

▲注意

本体の水洗いはできません。

感電・故障の原因となりますので、絶対におやめください。

1. アタッチメントを本体から取り外します。(P. 8 参照)
2. 水またはぬるま湯 (45℃以下) で汚れを落とします。
※本体の汚れは、乾いた布で拭きとってください。
3. 洗浄後、乾いたやわらかい布で水気を拭き取り、乾燥させます。



▲注意

- アタッチメントを本体に取り付けたまま洗わないでください。
- 熱湯は使用しないでください。
- ベンジン・シンナーは絶対に使用しないでください。

保管場所

- お子様の手の届かないところに保管してください。
- 浴室等、湿気の多いところや、直射日光の当たるところは避けてください。