


吸引&フェイスクローラー KBE-1920

取扱説明書

ご使用前に必ずお読みください。

保証書
別添

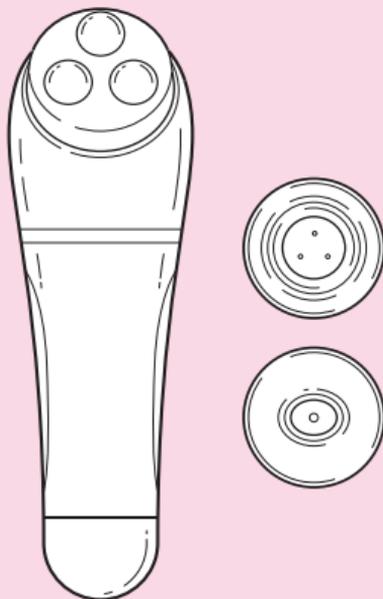

このたびはコイズミ 吸引&フェイスクローラーをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。正しくご使用いただくために、ご使用前に必ず、この取扱説明書をお読みください。なお、保証書が別途添付されています。お読みになられたあとも、保証書とともにお使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管してください。

小泉成器株式会社

安全上のご注意

- *ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- *吸引機能では絶対に1箇所ですべて吸引しないでください。カップが吸い付き離れにくくなり、紫斑ができる場合があります。
はじめてご使用の際は、目立たない部位（上腕部等）でタッピング（吸う→離す）の練習をしてください。
- *ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをするとなじることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



警告

誤った取扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性があるもの



注意

誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負ったり、物的損害の可能性のあるもの

絵表示の例



○記号は、禁止の行為であることを告げるものです。

図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。




●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

*お読みになられた後は、お使いになる方がいつも見られるところに必ず保管してください

警告



- 改造はしない。また修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない。火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店または小泉成器株式会社「修理センター」にご相談ください。

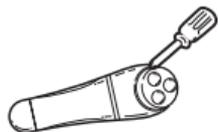

- 子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使用しない。感電・けがの原因となります。
- 次のような方は、使用しない。
 - ・アレルギー体質の人
 - ・特に肌が敏感な人
 - ・化学繊維でかぶれた経験のある人肌のトラブルの恐れがあります。

- 下記のような部位には、使用しない。
 - ・眼球およびまぶた
 - ・皮膚炎・過度の日焼けなど肌に異常のある部位
 - ・傷・湿疹・ほくろ・あざ・いぼ・吹出物・腫れもの・化膿性疾患のある部位
 - ・目のまわりや額の生え際など、肌のやわらかい部位（ワイドカップ・スポットカップ使用時）事故や肌に紫斑ができたり傷がつくなどトラブルの原因となります。



- 使用中痛みや不調を感じたときや、使用后肌に異常を感じたときは、使用を中止して専門医に相談する。事故や体調不良、肌のトラブルなどの原因となります。
- 使用時以外は必ず電源を切る。火災・感電の原因となります。

注意

- ワイドカップ、スポットカップは絶対に1箇所です静止させて使用しない。

肌に紫斑ができたり傷がつくなどトラブルの原因となります。

- 髪の毛をたらしした状態で使用しない。

髪の毛が巻き込まれ、事故や異常動作によるけがの原因となります。

- 故意に強く当てるなど無理な力をかけて回転を止め続けたりしない。

故障の原因となります。

- 落としたり、ぶつかけたりしない。

感電・発火の原因となります。

- お手入れをするときは、ベンジン、シンナー、アルコール、灯油などの溶剤や薬品類、磨粉などは使用しない。

ひび割れ、感電、引火の恐れがあります。

- 顔・首・デコルテのお手入れ以外の使用、乳幼児・ペットへの使用は避ける。

故障やトラブルにつながる恐れがあります。

- 規定時間以上の使用はしない。

肌のトラブルの原因となります。

- 直射日光の当たる所や、熱器具の近くに放置しない。

変形・変色・故障の原因となります。

- 本体に水をかけたり、水につけたりしない。また、浴室などの水のかかる所や、湿気の多い所に保管しない。

故障の原因となります。



注意

●ご使用前に、アタッチメントに破損がないか確認する。
肌を傷つける原因となります。

●使いはじめや敏感肌の方は、毎日使用せず、お肌の様子を見ながら使用する。
肌のトラブルの原因となります。

●イヤリングやネックレスなどのアクセサリー、コンタクトレンズは、外して使用する。
事故やトラブルの原因となります。

●ご使用のたびに、アタッチメントのお手入れをする。
肌のトラブルの原因となります。

●乾電池の取り扱いに関して、以下のことを守る。

- ・アルカリ乾電池（単4形）以外は使用しない。
- ・乾電池に表示してある注意内容を必ず守る。
- ・乾電池は⊕⊖極を確かめ、正しく入れる。
- ・使い切った乾電池は、すぐ取り出し、分別廃棄する。
- ・長時間使用しないときは、乾電池を取り出しておく。
- ・使用推奨期限内の乾電池を使用する。
- ・新しい乾電池と古い乾電池または異なった種類の乾電池を混ぜて使用しない。
- ・火の中に捨てない。

乾電池の発熱、破裂、液漏れによるけがや周囲汚損の原因となります。




お手入れと保管のしかた

●メインスイッチが「Off」になっていることを確認してください。

＊アタッチメント ※ご使用のたびに、必ずお手入れをしてください。

- ①本体から取り外します (P. 12 参照)。
- ②水またはぬるま湯 (45℃以下) で洗います。
※熱湯は使用しないでください。
- ③乾いたやわらかい布で水気を拭き取ります。

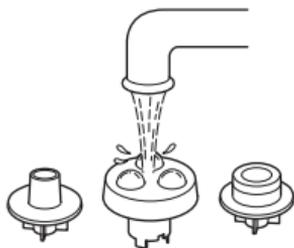

＊本体

乾いたやわらかい布で汚れを拭き取ります。



⚠ 注意

本体の水洗いはしない。

感電・故障の原因となりますので、絶対におやめください。

シンナー・ベンジン・アルコールなどは絶対に使用しない。
変質・変色の恐れがあります。

保管のしかた

お子様の手の届かない所、湿気やほこりの少ない所に保管します。

⚠ 注意

浴室などの水のかかる所や、湿気の多い所に放置しない。
故障の原因となります。

直射日光の当たるところ、熱器具の近くに放置しない。
変形・変色・故障の原因となります。

故障かなと思ったら

以下の点をお調べください。

| 症 状 | チェックポイント | 処置のしかた |
|-------------------|---------------------|------------------------------|
| 回転が遅い。 吸引力が弱い。 | 乾電池が消耗していませんか？ | 2個とも指定の同じ種類の新しい乾電池と交換してください。 |
| 回転しない。 吸引しない。 | 異なる種類の乾電池を入れていませんか？ | |
| | 乾電池の入れかたを間違えていませんか？ | プラス・マイナスの向きを確認して入れ直してください。 |

Q&A よくある質問

お客様からよく寄せられるご質問を掲載しております。

Q 顔以外（体など）にも使っても良いですか？

A 顔以外に、首・デコルテにもご使用いただけます。

Q 肌に刺激を感じるのですが…

A ・フェイスローラーは肌に強く押しつけ過ぎないようにしてください。
・ワイドカップ・スポットカップは、洗顔後や入浴後など肌が柔らかいときは使用しないでください。また、1箇所です静止させないでください。
それでも肌に違和感を感じる場合は、直ちにご使用を中止し、専門医にご相談ください。そのままご使用を続けると、事故や体調不良、肌トラブルの原因となります。

アフターサービスについて

1. 保証書

- 保証書は別途添付されています。
保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

2. 修理を依頼されるとき

- 保証期間中は
商品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。
保証の記載内容により無料修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときは
お買い上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

3. 補修用性能部品の保有期間

- 吸引&フェイスローラーの補修用性能部品の保有期間は製造打切後5年です。
補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

4. アフターサービスについてご不明の場合

- アフターサービスについてご不明の場合には、お買い上げの販売店か、保証書に記載の小泉成器株式会社「修理センター」にお問い合わせください。

お客様の個人情報のお取り扱いについて

お受けしましたお客様の個人情報は当社個人情報保護方針に基づき適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託をする場合及び法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行ないません。

〈利用目的〉

お受けしました個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせ及び修理対応のみを目的として使用させていただきます。

尚、この目的のために小泉成器株式会社及び関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

〈業務委託の場合〉

上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を実施させるとともに適切な管理・監督をいたします。

お客様相談窓口

この商品に関するご意見・ご質問については下記へお寄せください。

ご意見・ご質問について

お客様相談窓口



ナビダイヤル
(全国共通番号)

0570 (07) 5555

■IP電話などからご利用いただけない場合

〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号 TEL.06 (6262) 3561 FAX.06 (6268) 1432

修理に関するお問い合わせ

東日本修理センター



ナビダイヤル
(全国共通番号)

0570 (05) 8888

■IP電話などからご利用いただけない場合

〒344-0127 埼玉県春日部市水角1190 TEL.048 (718) 3340 FAX.048 (718) 3350

西日本修理センター



ナビダイヤル
(全国共通番号)

0570 (05) 8888

■IP電話などからご利用いただけない場合

〒559-0033 大阪市住之江区南港中1丁目3番98号 TEL.06 (6613) 3145 FAX.06 (6613) 3196

部品に関するお問い合わせ

部品センター



ナビダイヤル
(全国共通番号)

0570 (00) 3211

■IP電話などからご利用いただけない場合

〒559-0033 大阪市住之江区南港中1丁目3番98号 TEL.06 (6613) 3211 FAX.06 (6613) 3299

小泉成器株式会社

〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号
TEL.06 (6262) 3561 FAX.06 (6268) 1432

受付時間：平日9：00～17：30
(土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)

2016年9月現在(所在地、電話番号などについては変更がある場合がありますので、その節はご容赦願います。)

ご使用になる前に

⚠ 警告

使用中痛みや不調を感じたときや、使用后肌に異常を感じたときは、使用を中止して専門医に相談する。
事故や体調不良、肌のトラブルなどの原因となります。

⚠ 注意

肌に傷や炎症がある場合は絶対に使用しない。
肌のトラブルや痛みの原因となります。

イヤリングやピアス、ネックレスなどのアクセサリー、コンタクトレンズは外して使用する。
事故やトラブルの原因となります。


お手入れ前の準備

- ・メイクはクレンジング剤などで落とします。
- ・身につけているアクセサリー類、貴金属類は外します。



各部のなまえ

KBE-1920

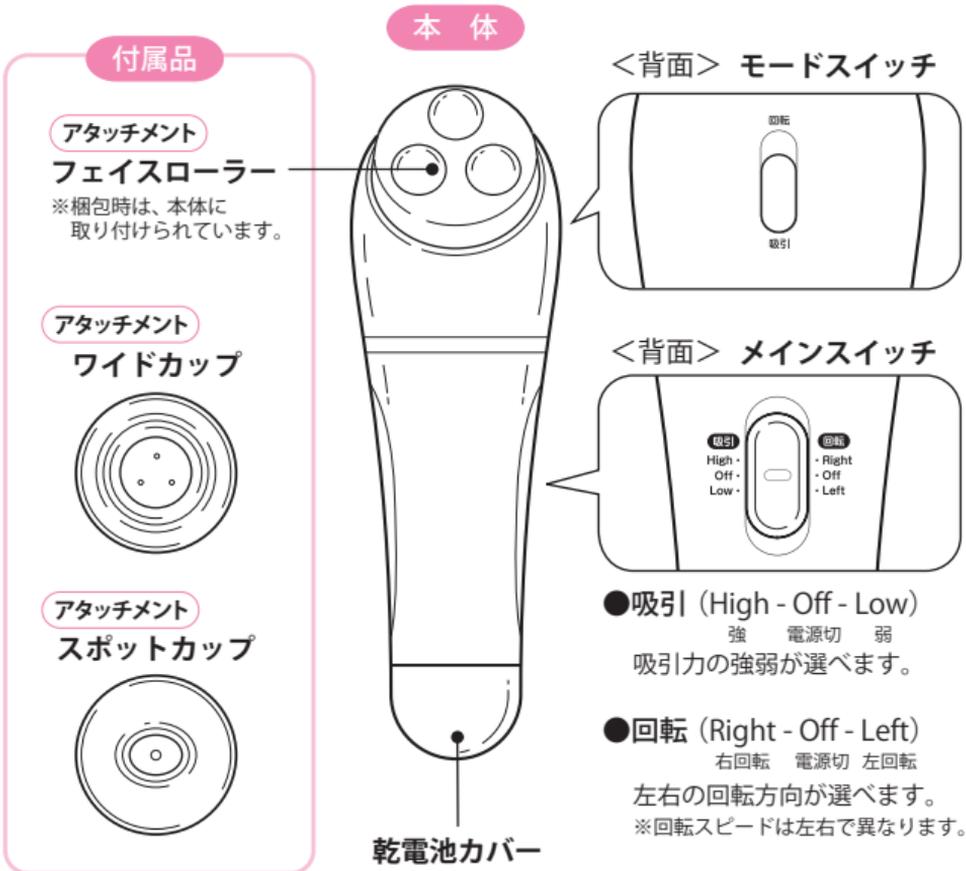

【仕様】


| | |
|-----|--|
| 電源 | DC3V 単4形アルカリ乾電池×2本(別売) |
| 寸法 | 約50(W)×53(D)×154(H)mm(フェイスローラー装着時) |
| 質量 | 約158g(フェイスローラー装着時・乾電池含まず) |
| 付属品 | アタッチメント(フェイスローラー、ワイドカップ、スポットカップ)、取扱説明書(本書)、保証書 |

アタッチメントの着脱のしかた

●メインスイッチが「Off」になっていることを確認してください。


取り外しかた

本体を支え、アタッチメントをまっすぐに引き抜きます。

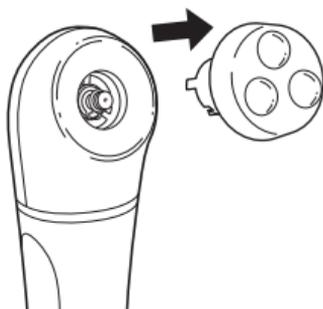

取り付けかた

アタッチメントを本体のアタッチメント取付部に合わせ、まっすぐに押し込みます。

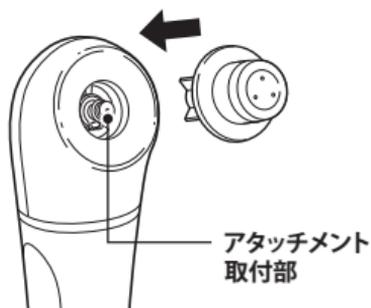

乾電池の入れかた

●メインスイッチが「Off」になっていることを確認してください。

1 乾電池カバーを矢印の方向に回して取り外します。


⚠ 注意

本体が濡れているときは、よく拭く。
感電・故障の原因となります。



2 ケースの内側の表示に合わせて乾電池を入れ、乾電池カバーを矢印の方向に回して取り付けます。

※回転が止まるまで、しっかりと回してください。

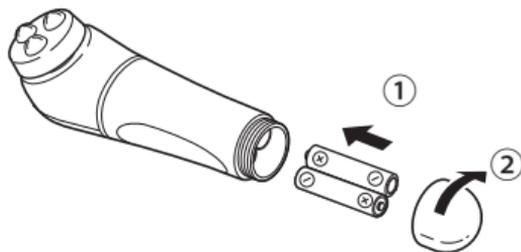

電池寿命について

お手入れの状態や周囲温度など使用条件によって異なります。

回転が遅くなったり吸引力が弱くなったら、新しい単4形アルカリ乾電池（2本）と交換してください。


⚠ 乾電池の取り扱いに関する注意

以下のことを守ってください。乾電池の発熱、破裂、液漏れによるけがや周囲汚損の原因となります。

- ・アルカリ乾電池（単4形）以外は使用しない。
- ・乾電池に表示してある注意内容を必ず守る。
- ・乾電池は⊕⊖極を確かめ、正しく入れる。
- ・使い切った乾電池は、すぐ取り出し、分別廃棄する。
- ・長時間使用しないときは、乾電池を取り出しておく。
- ・使用推奨期限内の乾電池を使用する。
- ・新しい乾電池と古い乾電池または異なった種類の乾電池を混ぜて使用しない。
- ・火の中に捨てない。

フェイスローラーの使いかた

- 1 フェイスローラーを本体に取り付けます。
(P.12 参照)

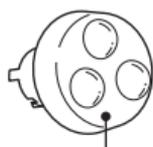


アタッチメント

フェイスローラー

- 2 モードスイッチを「回転」にします。


モードスイッチ

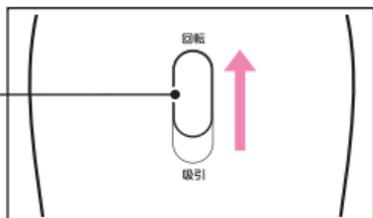

- 3 メインスイッチを「Right (右)」または「Left (左)」にします。

・電源が入り、回転を開始します。

※回転スピードは左右で異なります。

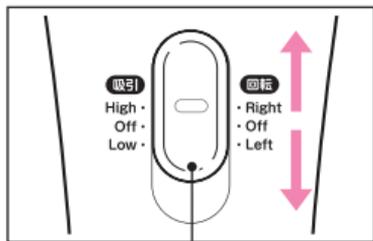

メインスイッチ

- 4 フェイスローラーを肌に当て、ゆっくりと動かします。

お願い

・メイクはあらかじめ落としてください。




※お手入れ後は、化粧水や美容液などで肌を整えるなど、普段通りお手入れをしてください。

- ①額から生え際に向かって
- ②鼻の横からこめかみへ
- ③口角の横から耳の中央へ
- ④あごの真ん中から耳の下へ

使用後

5 電源を切り、本体とアタッチメントのお手入れをします。

- ①メインスイッチを「Off」にして、電源を切ります。

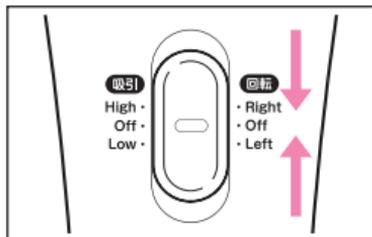

- ②アタッチメントを本体から取り外し、お手入れをします。(P.5参照)

お願い

- ・アタッチメントは、ご使用のたびに必ずお手入れをし、清潔にしてください。

ワイドカップ・スポットカップの使いかた

1 ワイドカップまたはスポットカップを本体に取り付けます。(P.12参照)



アタッチメント

ワイドカップ
(頬や額などに)




アタッチメント

スポットカップ
(小鼻の周りなどに)


2 モードスイッチを「吸引」にします。

モードスイッチ

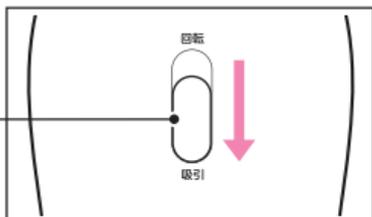

3 メインスイッチを「High (強)」または「Low (弱)」にします。

・電源が入ります。

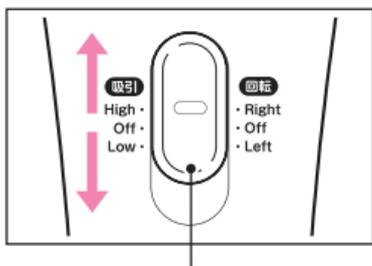

メインスイッチ

4 カップを肌に軽く当て、手首をひねりタッピング(吸う→離す)を繰り返します。

お願い

- ・メイクはあらかじめ落としてください。
- ・ご使用前は肌に乳液や美容クリームなどをつけないでください。また、洗顔後や入浴後など肌が柔らかい時は使用しないでください。
肌に対する吸引力が増し、トラブルの原因となります。
- ・吸引時、1箇所です静止させたり、長時間吸引しないでください。
肌に紫斑ができたり傷がつくなどトラブルの原因となります。

※お手入れ後は、顔をすすぎ、化粧水や美容液などで肌を整えるなど、普段通りお手入れをしてください。




左右の小鼻の周りなど、毛穴の汚れが気になるところにカップを当てます。

使用後

5 電源を切り、本体とアタッチメントのお手入れをします。

- ①メインスイッチを「Off」にして、電源を切ります。

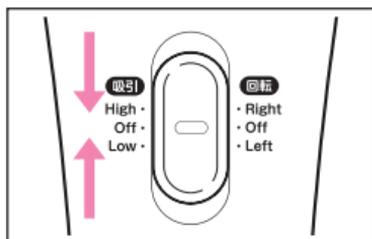

- ②アタッチメントを本体から取り外し、お手入れをします。(P.5参照)

お願い

- ・アタッチメントは、ご使用のたびに必ずお手入れをし、清潔にしてください。