


## 各部のなまえ

KHC-8300

本体

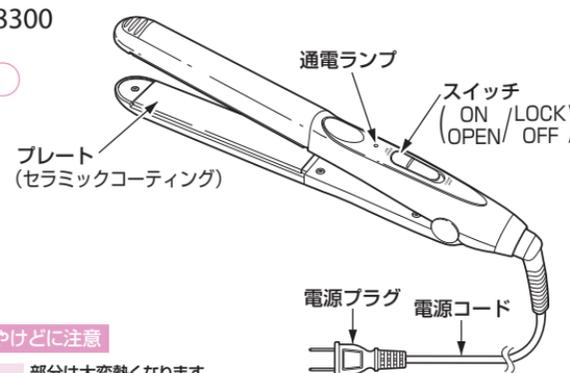

高温! やけどに注意

●使用中 部分は大変熱くなります。顔や手が直接触れないようご注意ください。

ロックについて

●上下のプレートを閉じて、コンパクトに収納できるので持ち運びに便利です。  
●本体を閉じてからLOCKします。本体を閉じずに切り替えると電源がOFFになります。

注意

ぶついたり、落としたりすると、プレートのセラミックコーティングが、傷付いたり割れたりする恐れがあります。


仕様

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| 電 源        | AC100V 50/60Hz共用               |
| 消 費 電 力    | 40W                            |
| 電源コードの長さ   | 約1.7m                          |
| サイズ (本体のみ) | 284(W)×34(D)×71(H) (閉じた時38) mm |
| 質 量 (本体のみ) | 約320g                          |
| プレート最高温度   | 約180℃ (周囲温度30℃の場合)             |

## 正しい使いかた


### 1 電源プラグをコンセントに差し込みます。

※根元までしっかり差し込んでください。  
※整髪料などがついた手で本体を持たないでください。本体及びプレート面の劣化の原因となります。

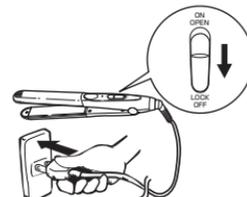

### 2 電源を入れます。

スイッチを「ON」にします。  
(通電ランプが赤色に点灯します。)  
・約1分でご使用できます。

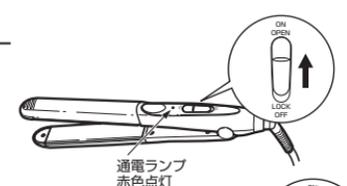


### 3 使用後は必ず電源を切ってから電源プラグを抜いてください。

やけどに注意!  
電源OFF後、プレートは高温です。



### 警告 電源コードの取り扱いについて

下記について、必ずお守りください。  
断線し、ショート・発火・けがの原因となります。  
●屈曲を起こさない・引っ張られた状態で使用しない。  
常に電源コードはゆとりをもった状態でご使用ください。(図①)  
(ストレートアイロン本体直下とコンセントプラグ部で電源コードが極端に曲がって、かつ引っ張られた状態) (図②③)  
●電源コードによじれをおこさない。(図④)  
●本体に電源コードを巻きつけ、収納しない。(図⑤)  
※電源コードが異常に熱を持っているときは使用しない。

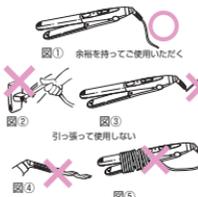

## 上手な使いかた

### スタイリングする前の下準備

1 ■洗髪後の場合  
ドライヤーで髪を湿り気が残る程度まで乾かします。




■乾いた髪の場合  
蒸しタオル・水などで髪を少し湿らせます。



2 十分にブラッシングをして、からまり・ほつれ・抜け毛を取り除きます。

3 ブロッキングをします。

ブロッキングとは、セットしやすくするために髪を取り分ける作業です。

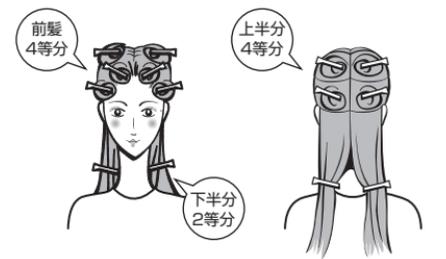

### アイロンをかける

#### ※ストレートヘア

アイロンをかける順番

下半分 → 上半分 → 前髪

1 3～7cm幅で毛束を取り、プレートの中央に挟みます。



2 毛先に向かってゆっくりとプレートを滑らせます。



Point 1 ●同じ箇所5秒以上使用し続けしないでください。  
●毛先は傷みややすいのでさっと滑らせます。  
●根元をしっかりかければボリュームダウン!!

#### 最後の仕上げ

全体にアイロンをかけ終わったら

●髪をブラシできちんと整えます。  
●よりきれいにさせるために、つや出しタイプのスタイリング剤をつけます。



## 上手な使いかた

### アイロンをかける

#### ※内巻き

1 3～5cm幅で毛束を取り、プレートの中央に挟みます。

2 手首を内側に回転させながら、毛先に向かってアイロンをすべらせます。



Point 1 ●一度に巻こうとせずに、毛束を少なめにとって少しずつ形づけるようにします。

#### ※外巻き

1 3～5cm幅で毛束を取り、プレートの中央に挟みます。

2 手首を外側に回転させながら、毛先に向かってアイロンをすべらせます。



Point 1 ●一度に巻こうとせずに、毛束を少なめにとって少しずつ形づけるようにします。

#### 最後の仕上げ

●ブラシや手グシで軽くブラッシングして整えます。  
●よりきれいにさせるために、つや出しタイプのスタイリング剤をつけます。




## お手入れと保管のしかた

●必ず電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷めてからお手入れ・保管してください。


#### ※お手入れ

本体が汚れたり、スタイリング剤が付着した場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布で拭きとってください。  
※ベンジン、シンナー類は器具を傷めるので使用しないでください。



#### ※保管

●ヘアピンなど他のものといっしょに保管しないでください。本体内部に入り込んだ場合、故障の原因となります。  
●本体及びプレート面に整髪料が付いたまま放置しないでください。本体及びプレート面が劣化して、色落ちの原因となります。

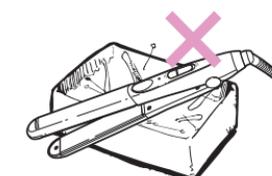

#### 愛情点検



#### ★長年ご使用のストレートアイロンの点検を!

●電源を入れても、ときどき運転しない時がある。  
●電源コードを折り曲げると通電したり、しなかったりする。  
●運転中に異常な音や振動がする。  
●ごげくさい臭いがする。  
●その他の異常、故障がある。

このような症状の時は、故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。




## ストレートアイロン

KHC-8300 家庭用

## 取扱説明書

ご使用前に必ずお読みください。

保証書付

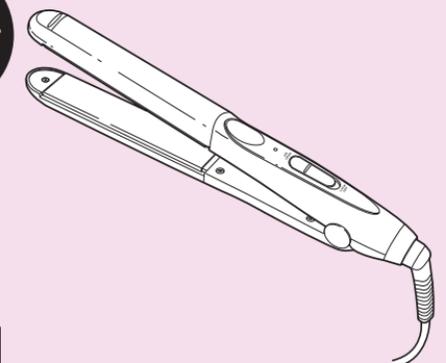

日本国内専用  
Use only in Japan

このたびはコイズミ ストレートアイロンをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。正しくご使用いただくために、ご使用前に必ず、この取扱説明書をお読みください。なお、この取扱説明書には保証書が付いています。お読みになられたあとも、大切に保管してください。

## 安全上のご注意

\* ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

\* ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

- 警告** 誤った取扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性があるもの
- 注意** 誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負ったり、物的損害の可能性のあるもの

### 絵表示例と絵表示の意味


- ⊘ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。
- 記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

※お読みになられた後は、お使いになる方がいつも見られるところに必ず保管してください。

1

| 警告  |  |
|---|--|
|  | 改造はしないでください。修理技術者以外の人は、分解したり修理をしないでください。<br>火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店または小泉成器株式会社「修理センター」にご相談ください。  |
|  | 電源コードは必ずゆとりを持たせて使用してください。<br>電源コードが引っ張られたり、屈曲が繰り返されるとショートします。<br> |
|  | 電源プラグは清潔にしてください。電源プラグは、刃および刃の取付面にほこりが付着している場合はよく拭いてください。<br>火災の原因となります。  |
|  | 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しないでください。<br>感電・ショート・発火の原因となります。  |
|  | 子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使用しないでください。<br>やけど・感電・けがをする恐れがあります。  |
|  | 引火性のもの（ガソリン、ベンジン、シンナー）の近くで使用しないでください。<br>爆発や火災の原因となります。  |
|  | 交流100V以外の地域では使用しないでください。<br>（日本国内専用）<br>火災・感電の原因となります。   |

2

| 警告  |  |
|---|--|
|  | 電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、重い物を載せたり、挟み込んだり、高温部に近づけたりしないでください。<br>電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。<br> |
|  | 本体に電源コードを巻きつけないでください。また、電源コードを束ねたまま使用しないでください。<br>電源コードがねじれて断線・ショート・火災・感電の原因となります。<br>  |
|  | 次のようなときは使用しないでください。<br>●コンセントに差し込んだ電源プラグがグラグラ動く。<br>●電源コードや電源プラグが異常に熱い、または煙が出ている。<br>●電源コードに深い傷がある。<br>●電源コードや電源プラグが焦げている。   |
|  | 業務用として使用しないでください。また、不特定多数の人が使う場所に置かないでください。<br>連続過負荷による故障の恐れがあります。   |
|  | ヘアアイロンとスプレー式整髪剤を同時に使用しないでください。<br>発火・やけどの恐れがあります。  |
|  | 水につけないでください。また、ぬれた手で使用しないでください。<br>ショート・感電の原因となります。<br>   |

3

| 警告  |  |
|---|--|
|  | 浴室などの水のかかる場所や湿気の多い所で使用しないでください。<br>絶縁劣化などにより、感電・火災・ショートの恐れがあります。   |
|  | 特にひたいや襟足などの近くで使用の際は、高温部が皮膚に触れないようにしてください。<br>やけどの原因となります。  |
|  | 使用後は必ず電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。<br>火災や事故の原因となります。<br>使用時以外は電源プラグをコンセントから抜いてください。<br>けがややけど・絶縁劣化による感電や漏電火災の原因となります。 |

4

| 注意  |   |
|---|---|
|  | 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。<br>感電やショートして発火することがあります。   |
|  | 電源コードがよじれたままでは使用しないでください。<br>ショートして火花が出ることがあります。<br> |
|  | 整髪料以外の使用、乳幼児への使用は避けてください。<br>やけどや火災、故障の原因となります。   |
|  | 通電したまま放置しないでください。<br>火災の原因となります。  |
|  | 落としたり、ぶつけたりしないでください。<br>感電・発火の原因となります。  |
|  | 使用中、使用直後は高温部に触れないでください。<br>やけどの原因となります。<br>          |
|  | プレート部分が熱いうちに、布団や紙など燃えやすいものの上に置かないよう、特に注意してください。<br>火災の原因となります。  |
|  | 使用中、本体に直接スプレー等をかけないでください。<br>故障や火災の原因となります。   |
|  | 海外では使用しないでください。（日本国内専用）<br>やけどや発火の原因となります。  |
|  | 浴室や湿気の多い所に保管しないでください。<br>絶縁劣化により感電することがあります。  |

5

| 知っておいていただきたいこと  |   |
|---|---|
|  | ●家庭用パーマ液やストレートパーマ液と同様の成分が含まれているもの（「チオグリコール酸」・「システイン」の成分表示があります）との併用はしないでください。<br>髪を傷める場合があります。<br> |
|  | ●パーマやストレートパーマをかけた場合、3～4日は使用しないでください。<br>髪を傷める原因となります。   |
|  | ●同じ箇所に5秒以上使用し続けしないでください。<br>髪が傷んだり焦げる場合があります。<br>  |
|  | ●このストレートアイロンはクセ毛を一時的に伸ばしたり、髪を一時的ににカールさせるものです。縮毛に対する効果や、パーマのように継続的な効果はありません。   |
|  | ●クセ伸ばしの効果は個人差があります。   |
|  | ●洗髪後にご使用の際は、湿り気が残る程度まで乾かしてください。<br>乾かさず、濡れた髪に使うと、高温の水滴が飛び散って火傷する恐れがあります。  |

6

| 【アフターサービスについて】       |   |
|----------------------|---|
| 1 保証書                | ●この取扱説明書には保証書がついています。<br>保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はご購入日より1年間です。 |
| 2 修理を依頼される時          | ●保証期間中は商品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。保証の記載内容により無料修理いたします。   |
| 3 補修用性能部品の保有期間       | ●ストレートアイロンの補修用性能部品の保有期間は製造打切後5年です。<br>補修用性能部品とは商品の機能を維持するために必要な部品です。                                      |
| 4 アフターサービスについてご不明の場合 | ●アフターサービスについてご不明の場合には、お買い上げの販売店か、小泉成器株式会社「修理センター」にお問い合わせください。   |

| お客様の個人情報のお取り扱いについて  |  |
|---|--|
| お受けしましたお客様の個人情報は当社個人情報保護方針に基づき適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託をする場合及び法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。 |  |
| 〈利用目的〉<br>お受けしました個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせ及び修理対応のみを目的として使用させていただきます。                                |  |
| 尚、この目的のために小泉成器株式会社及び関係会社で上記個人情報を利用することがあります。  |  |
| 〈業務委託の場合〉<br>上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を実施させるとともに適切な管理・監督をいたします。                       |  |

7