

# 取扱説明書

(保証書別途添付)

このたびはコイズミCDステレオラジカセをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。正しくご使用いただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。

なお、お読みになられたあとも、保証書とともに使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管してください。



## 目 次

安全上のご注意	1~3	マイクを使う	13
ご使用になる前に	4	重低音機能を使う	14
CDについて	4	市販のヘッドホン/イヤホンで聞く	14
テープについて	4	録音する	15~18
結露について	4	オートストップ機能について	15
各部のなまえ	5~6	CDから録音する	15
電源について	7	ラジオから録音する	16
家庭用電源で使うには	7	外部音声機器から録音する	17
乾電池で使うには	7	マイクまたは内蔵マイクから録音する	18
ラジオを聞く	8	お手入れのしかた	19
設置場所について	8	本体のお手入れ	19
CDを聞く	9~11	レンズのお手入れ	19
CDディスプレイの表示について	10	ヘッド部のお手入れ	19
いろいろな演奏のしかた	10~11	故障かな?と思われたときは	20~21
プログラム演奏	10	仕様	22
リピート演奏	11	アフターサービスについて	22
テープを聞く	12	お客様の個人情報のお取り扱いについて	23
オートストップ機能について	12	お客様相談窓口	23
外部音声機器を聞く	13		

# 安全上のご注意

- \*ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- \*ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



誤った取扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性があるもの



誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負ったり、物的損害の可能性があるもの

## 絵表示例と絵表示の意味



○ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。



● 記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

※お読みになられた後は、お使いになる方がいつも見られるところに必ず保管してください。

## ⚠ 警告



煙や異臭、異音が出たり、落下や破損したときは本体の電源を切り、コンセントから電源プラグを抜く

そのまま使用すると、事故の原因となります。  
必ず使用を中止し、販売店に修理をご依頼ください。



本体内部に異物や水などが入った場合は、本体の電源を切り、コンセントから電源プラグを抜く

そのまま使用すると、事故の原因となります。  
必ず使用を中止し、販売店に修理をご依頼ください。



本体内部に金属物や燃えやすいものを入れない

事故や故障の原因となります。



電源コードが傷んだら(芯線の露出、断線など)

使用しない

火災・感電の原因となります。



風呂場では使用しない

火災・感電の原因となります。



表示された電源電圧(AC100V)以外の電圧で

使用しない(日本国内専用)

火災・感電の原因となります。

本体の通風孔、カセットホルダーやCDの插入口などから金属類や燃えやすいものなどを差し込んだりしない

お子様のいるご家庭ではご注意ください。



電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、束ねて使用したり、引っ張ったり、加熱したりしない

電源コードが破損して火災・感電の原因となります。

電源コードの上に重いものをのせたり、電源コードが本体の下敷きにならないようにする

電源コードに傷がついて、火災・感電の原因となります。

電源コードの上を敷物などで覆うことにより、それに気付かず、重いものをのせてしまうことがあります。



雷が鳴ったら、機器の金属部や電源プラグに触れない また屋外で使用しない

落雷や誘電雷により感電・やけど・機器の焼損の原因となります。

使用しているときはすぐに機器から離してください。



濡れた手で電源プラグを抜き差ししない

感電の原因となることがあります。



改造はしない 修理技術者以外の人は分解したり修理をしない

事故やケガの原因となります。修理はお買い上げの販売店または小泉成器株式会社

「修理センター」にご相談ください。



電源プラグは清潔にする 刃および刃の取付面にほこりが付着している場合は拭き取る

火災の原因となります。

# 安全上のご注意

## △注意

ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所に置かない

落ちたり、倒れたりしてケガの原因となることがあります。

油煙や湯気が当たるような場所に置かない  
火災・感電の原因となることがあります。

異常に温度が高くなるところに置かない  
本体の変形・変質・火災・故障の原因となることがあります。異常に温度が高くなる場所、直射日光の当たる高温の場所（自動車内など）には置かないでください。



電源コードを熱器具に近付けない

電源コードの被ふくが溶けて、火災・感電の原因となることがあります。

湿気やほこりの多い場所に置かない

火災・感電の原因となることがあります。

レーザー光線をのぞき込みない（CD部）

レーザー光が目に当たると視力障害を起こすことがあります。

指定以外の乾電池、新しい乾電池と古い乾電池、種類の違う乾電池を混ぜて使用しない  
乾電池の破裂・液もれにより、火災・ケガや周囲を汚損する原因となることがあります。

乾電池は加熱したり、分解したり、火や水の中に入れない

乾電池の破損・液もれにより、火災・ケガの原因となることがあります。

テレビ、オーディオ機器等を接続する場合は、各々の機器の取扱説明書をよく読み、電源を切り、説明に従って接続する  
接続は指定のコードを使用する

乾電池のプラス・マイナスは正しく入れる  
乾電池の発熱・破裂・液もれにより、火災・ケガや周囲を汚損する原因となることがあります。

乾電池は幼児の手の届かないところに保管する  
万一飲み込んだ場合にはただちに医師とご相談ください。

はじめから音量を上げすぎない

突然大きな音が出て、聴力障害などの原因となることがあります。特にヘッドホンをご使用になるときは注意してください。



旅行などで長期間、ご使用にならないときは必ず電源プラグをコンセントから抜いておく  
火災の原因となることがあります。

お手入れの際は安全のため電源プラグをコンセントから抜いて行う  
感電の原因となることがあります。



電源プラグを抜くときは電源コードを引っ張らない

電源コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。

移動させる場合は、本体の電源を切り、必ず電源プラグをコンセントから抜き、外部の接続コードを外してから行う  
接続コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。



長時間使用しないときは乾電池を取り出しておく  
乾電池の液もれで回路がショートし、火災・ケガ・汚損の原因となることがあります。



持ち運びするときは、アンテナをたたむ

伸ばしたまま持ち運びすると、アンテナが引つかかって当たるなどして、ケガの原因となることがあります。



幼児がカセットホルダーやCD挿入口に、手を入れないように注意する

ケガの原因となることがあります。

- お客様が録音したものは個人として楽しむ以外は、著作権法上、権利者に無断では使用できません。
- 録り直しのきかない録音の場合は、必ず事前にためし録りをしてください。
- 本機の不具合により録音や再生できなかった場合、および録音内容が破損または消去された場合など、いかなる場合においても録音内容の補償についてはご容赦ください。  
いかなる場合においても当社にて録音内容の修復、復元、複製などはいたしません。
- 地震・雷・風水害などの天災、および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関しては、当社は一切責任を負いません。
- 取扱説明書(本書)の記載内容を守らないことにより生じた損害に関しては、当社は一切責任を負いません。



# ご使用になる前に

## ご注意

### ●次のような場所では使用・保管しないでください。

- ・直射日光を浴びる場所や暖房器具のそば。
- ・ちりやほこりなどの多い場所。
- ・風呂場など湿気の多い場所。
- ・テレビやチューナーなどのそば。

雑音や画像の乱れが起こる場合があります。できるだけ離すか、同時使用を避けてください。

### ●温度が低い環境で操作されると、まれにCDドアの開閉動作が遅くスムーズでない場合があります。

その場合は、あたたかい場所に移動し、しばらくしてから使用してください。

### ●キャッシュカードや定期券などの磁気カード類、録音テープ、時計などを近づけないでください。

### ●レンズにほこりがつかないように使用しないときは、CDドアを閉めておいてください。またレンズにはさわらないようにしてください。

### ●本体の分解・改造は絶対にしないでください。

## CDについて

### CDの種類

#### • マークの入ったディスクをご使用ください。

#### • CD-R/RWの場合は、CD-DA(Compact Disc Audio)


フォーマットで記憶されたディスク(ファイナライズされたもの※)を再生することができます。ただし、ディスクおよび記録に使用したレコーダーの状態によっては再生できない場合があります。

※音楽用CD-R/RW再生対応機器で再生できるように処理すること。


#### • コピーコントロールCDやCD規格外の特殊形状ディスクを使用される場合、再生・音質の保証はしかねます。

### CDの取り扱い

※記録面に触れないように、CDの端を持ってください。

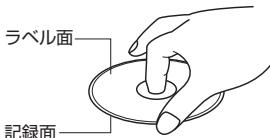

※CDに指紋や汚れが付いたときは、やわらかい布などで、中心から端へと拭き取ってください。



※記録面やラベル面に、紙やテープなどを貼らないでください。またラベルがはがれたCDは使用しないでください。



## ご注意

円形以外(ハート型など特殊形状)のディスク、ひびやそりのあるディスクは絶対に使用しないでください。

## テープについて

90分を超えるテープの使用はおやめください。

他のテープに比べ非常に薄いため、伸びたり、回転部分に巻き込まれやすくなります。

### テープの種類

- 録音にはノーマルポジションテープをお使い下さい。ハイポジション、メタルポジションテープでは、録音済みテープに録音すると、前に録音した内容が消去され重なって録音されますので、再生しても正常に聞き取れません。また未使用的テープに録音しても充分に性能を発揮できません。



- エンドレステープは使用できません。

### テープの取り扱い

※使用前にテープのたるみを取り除いてください。

テープが機械に巻き込まれることがあります。

## ご注意


カセットテープ自体の回転が重たい場合にはデッキのピンチローラーにテープが絡む場合がありますので、次のような時にご注意ください。

- カセットテープケースに歪みや変形がある場合
- 長年の使用でテープが劣化し、テープに波打ち伸びがある場合
- 寒い部屋から急に暖かい部屋に持ち込んだためテープ全体に結露した場合
- テープがひどく汚れ回転が重い場合など

## 結露について

周辺の温度が急激に変化した場合、レンズが結露することがあります。レンズに水滴がついた状態では正しく演奏できません。

このような場合、電源を入れ、CDドアを開けたまま約1~2時間たってから使用を開始してください。

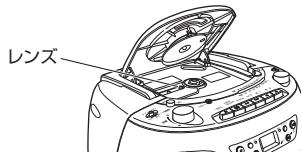

# 各部のなまえ

## 正面

ロッドアンテナ

「重低音」ボタン  
( $\rightarrow$ 入/ $\blacksquare$ 切)

「ファンクション」スイッチ  
(ラジオ/CD/テープ 電源切)

ファンクション



ラジオ CD テープ 電源切

ヘッドホン端子


市販のヘッドホン/イヤホン  
( $\phi$ 3.5mmステレオミニプラグ)  
をつなぎます。(P. 14参照)

「音量」ダイヤル

スピーカー

内蔵マイク

カセットホルダー

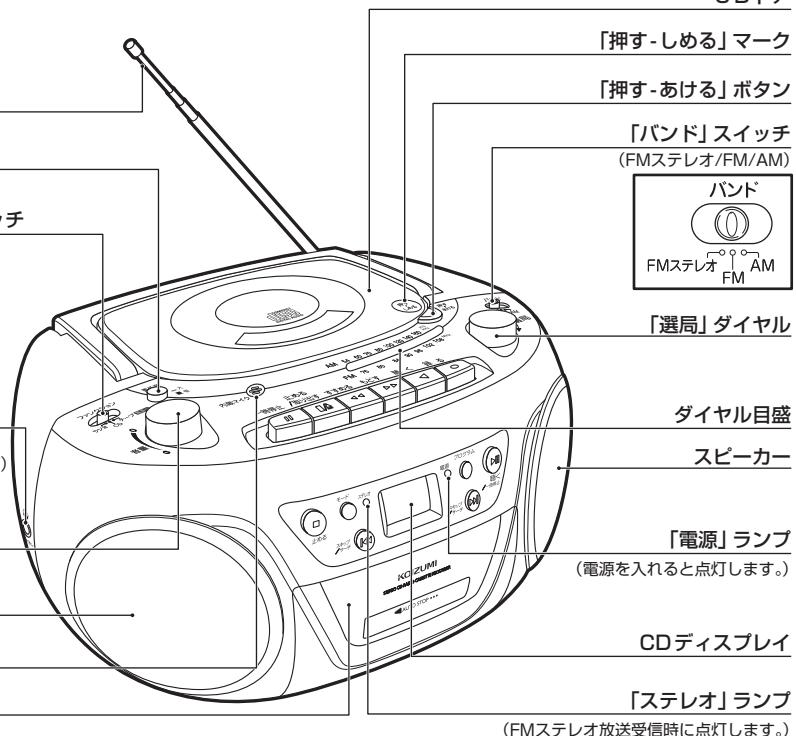


## 背面

マイク端子


市販のマイクをつなぎます。  
(P. 13参照)

「LINE IN」端子


外部音声機器と市販の接続コード  
( $\phi$ 3.5mmステレオミニプラグ)を  
つなぎます。(P. 13参照)

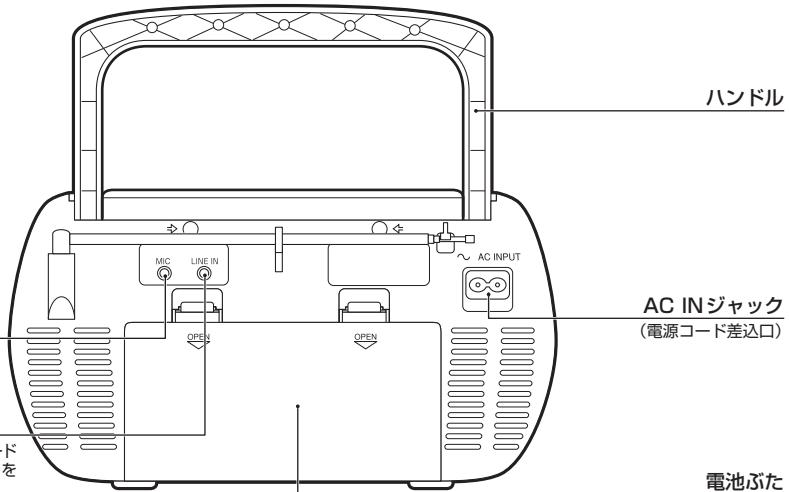

## CD操作部

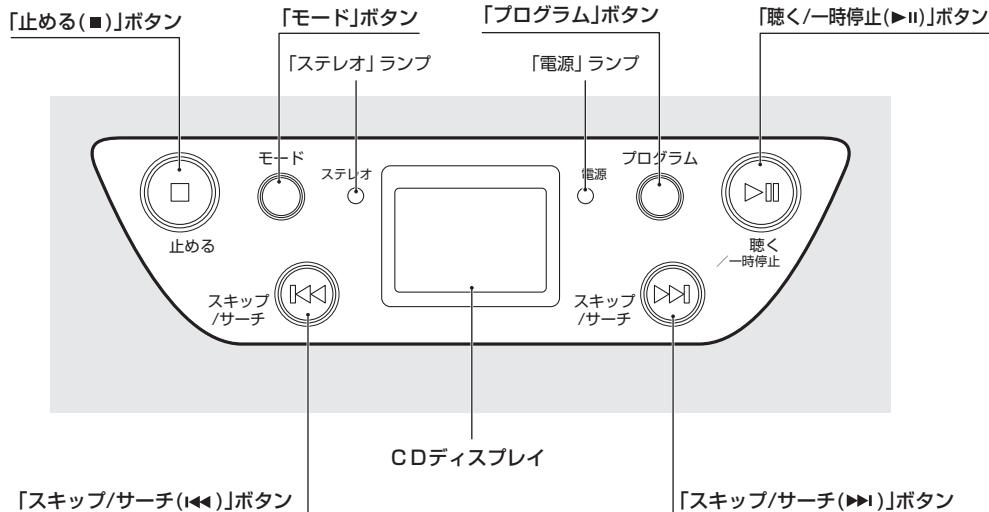

## テープ操作部

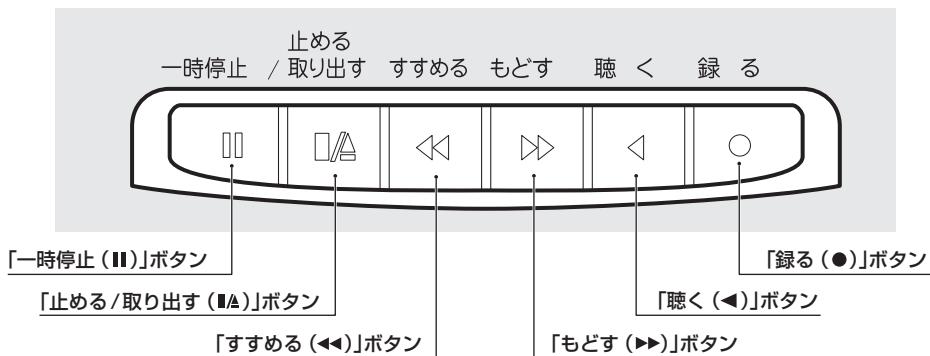

## 付属品

※以下の付属品が同梱されていることを確認してください。


### ●電源コード



### ●取扱説明書(本書)



### ●保証書




# 電源について

## 家庭用電源で使うには

1. 電源コードの供給プラグを本体のAC INジャックへ差し込む。

2. 電源プラグをコンセントへ差し込む。

(本体背面)

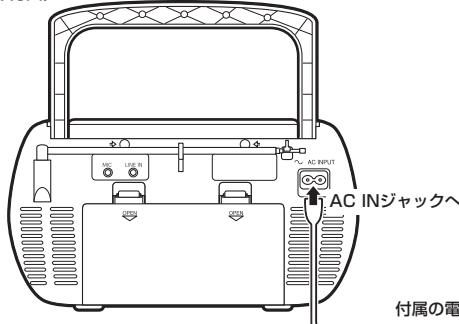

家庭用電源コンセント  
AC100V

電源プラグ

※付属の電源コードは、SAD-4938専用です。  
他の製品には使用しないでください。

### ご注意

- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜いてください。  
感電やショートして発火することがあります。
- 電源コードの上に重いものをのせないでください。  
電源コードに傷がついて、火災や感電の原因となります。

## 乾電池で使うには

※乾電池で使用するときは、電源コードの供給プラグを本体のAC INジャックから抜いてください。

電源コードが差込まれていると乾電池で使用できません。

1. 電池ぶたを開ける。

2. 単1形アルカリ乾電池8本(別売)を  
右図のように入れ、電池ぶたを閉める。


### ご注意

乾電池の破損・液漏れ防止のために次のことはお守りください。

- 長時間使用しないときは、乾電池を取り出しておいてください。  
長時間未使用の場合、液漏れを起こすことがあります。
- 使い切った乾電池はすぐに取り出し、分別廃棄してください。
- 種類の違う乾電池、新しい乾電池と古い乾電池を混ぜて使用しないでください。
- ④プラスと⑧マイナスは正しく入れてください。
- 火の中への投入や、ショート、分解、加熱などはしないでください。

(本体背面)

単1形乾電池8本  
(別売)

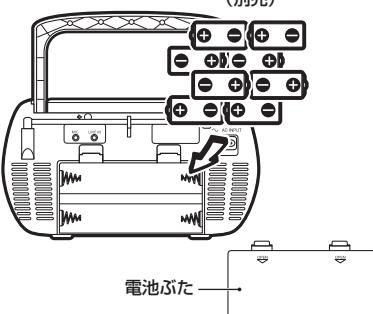

## 乾電池の交換目安

乾電池が消耗していくと、CDやテープが正常に動作しない、音が小さくなる、雑音が多くなるなどの現象が生じます。  
新しい乾電池と交換してください。


# ラジオを聴く

1. 「ファンクション」スイッチを  
[ラジオ]にする。  
• 「電源」ランプが点灯します。

2. 「バンド」スイッチで[FMステレオ]  
[FM] [AM]のいずれかを選ぶ。

3. 「選局」ダイヤルで聴きたい局を  
選ぶ。

- ダイヤル目盛を目安に選局してください。
- FMステレオ放送受信時は、  
「ステレオ」ランプが点灯します。

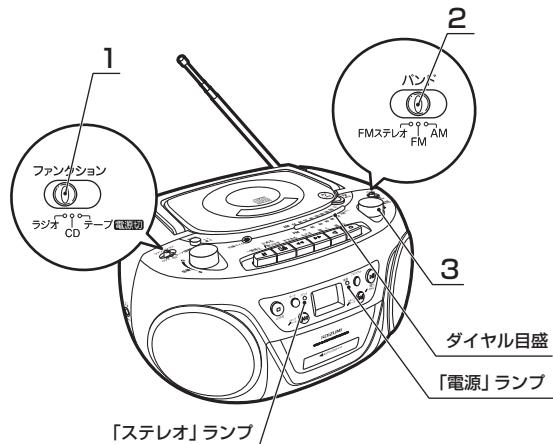

音量を調節する	「音量」ダイヤルを回す。	FMステレオ放送で 雑音が多い場合	「バンド」スイッチで[FM]に切り換える。 (ステレオになりませんが、聴こえやすく) (なることがあります。)
ラジオを切る	「ファンクション」スイッチを[テープ 電源切]にする。		

## 設置場所について

ラジオをきれいな音でお楽しみになるには、なるべく窓ぎわの電波の届きやすいところに置いてご使用ください。

### AM放送の場合

本体を動かし、もっとも良く聴こえるところに設置してください。  
(アンテナは本体内蔵)



### FM放送の場合

ロッドアンテナを伸ばし、もっとも良く聴こえる方向に  
向けてください。



# CDを聴く

## 1. 「ファンクション」スイッチを[CD]にする。


- ・「電源」ランプが点灯します。

## 2. 「押す・あける」ボタンを押してCDドアを開け、CDをセットする。




## 3. 「押す・しめる」マークを押してCDドアを閉じる。

- ・CDドアを「カチッ」と音がするまでしっかりと閉めます。
- ・CDディスプレイに総曲数が表示されます。

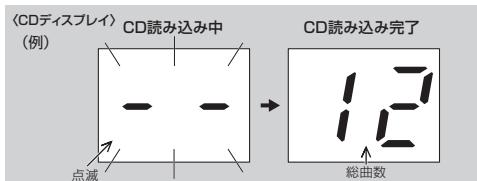

## 4. CD操作部の「聴く/一時停止(▶II)」ボタンを押す。

- ・1曲目から演奏が始まります。

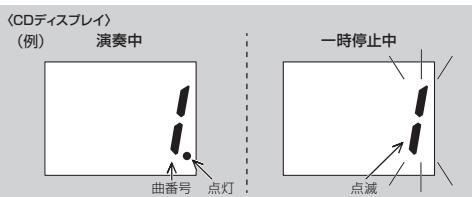


- ・全曲演奏が終わると、自動停止します。


※CD-R/RWに記録されたCD、コピーガード付きのCDは再生できない場合があります。

### ご注意

- CDドアを開けるときは、ハンドルをたたんでください。
- CDドア内部にCDレンズ保護シートがはめられています。ご使用前に保護シートを取り外してください。
- 演奏中・一時停止中、またはCDをセットしてCDドアを閉じた直後に「押す・あける」ボタンを押さないでください。CDに傷がつく恐れがあります。

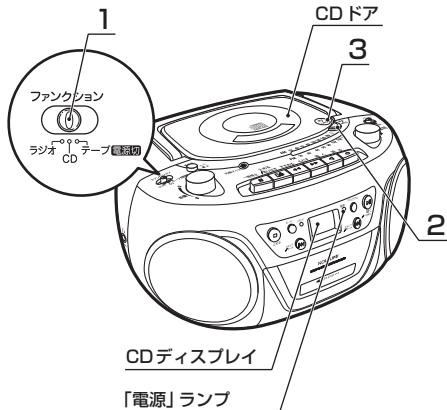

### CD操作部

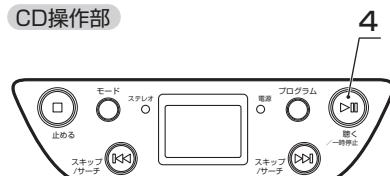

音量を調節する	「音量」ダイヤルを回す。	早送り・早戻しする	<b>演奏中に</b> CD操作部の「スキップ/サーチ(◀◀)(▶▶)」ボタンを押し続ける。 ・ボタンから指を離すと演奏に戻る。
演奏を止める	CD操作部の「止める(■)」ボタンを押す。		<b>演奏中に</b> CD操作部の「スキップ/サーチ(◀◀)(▶▶)」ボタンを押す。
一時停止する	CD操作部の「聴く/一時停止(▶II)」ボタンを押す。 ・演奏に戻るにはもう一度押す。	曲の頭を探す (スキップ)	<b>一時停止中/停止中に</b> CD操作部の「スキップ/サーチ(◀◀)(▶▶)」ボタンで聴きたい曲を選んだ後、CD操作部の「聴く/一時停止(▶II)」ボタンを押す。

## CDディスプレイの表示について

CDディスプレイに「□□」が表示される場合、以下の項目を確認してください。

- CDが正しくセットされていますか？
- CDの裏表を間違えていませんか？
- レンズが汚れていますか？(P. 19参照)
- CDが汚れたり、傷ついていませんか？
- 使用できないCDを挿入していませんか？(P. 4参照)

※正常に作動しているときは、CDディスプレイに数字で曲数(99曲まで)が表示されます。

### ご注意


- 本機は、CD-R/RW録音機器で作成した音楽用CD-R/RWディスクの再生も可能です。ただし、ディスクや記録に使用したレコードの状態によって再生できない場合があります。
- CD-R/RWを入れた場合、演奏できる状態になるまで15秒前後かかります。
- コピーガード付きのCDは再生できない場合があります。
- 直接音楽ファイルを記録したCD(MP3ディスクやWMAディスク等)は再生できません。

## いろいろな演奏のしかた


### プログラム演奏 (お好みの曲を予約順に聞く)

停止中に

1. CD操作部の「プログラム」ボタンを押す。
2. CD操作部の「スキップ/サーチ(◀▶)」ボタンでお好みの曲を選び、「プログラム」ボタンを押す。
3. 上記2の操作を繰り返し、予約していく。
  - 最大20曲まで予約することができます。
4. CD操作部の「聴く/一時停止(▶■)」ボタンを押す。
  - プログラム演奏が始まります。

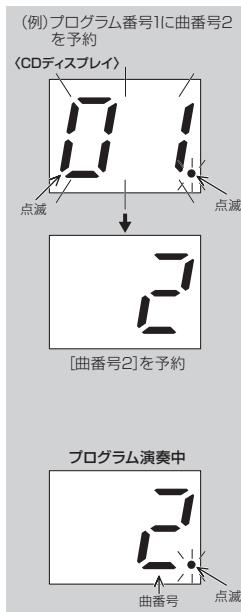

### CD操作部

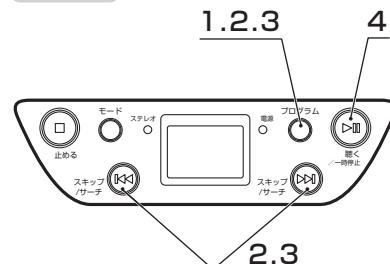

プログラム演奏を停止する

CD操作部の「止める(■)」ボタンを押す。  
• プログラム演奏停止中にCD操作部の「プログラム」ボタンを押すと、予約した曲番号が順番に表示されます。

一度停止したあと同じプログラムで演奏する

CD操作部の「聴く/一時停止(▶■)」ボタンを押す。

プログラム演奏を解除する

プログラム演奏停止中に CD操作部の「止める(■)」ボタンを押して、「●」の点滅表示を消す。  
CDドアを開ける。 「ファンクション」スイッチを[ラジオ]または[テープ電源切]にする。

# CDを聴く

## いろいろな演奏のしかた（つづき）

### リピート演奏

演奏中／一時停止中に


CD操作部の「モード」ボタンを押す。

- 押すごとに設定が変わります。


1曲繰り返し ……お好みの1曲を繰り返し演奏します。

全曲繰り返し……全曲を繰り返し演奏します。

CD操作部

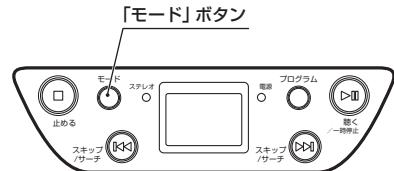

〈CDディスプレイ〉（例）

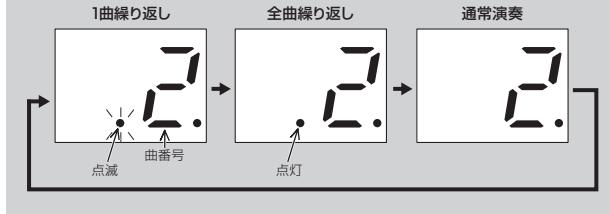

# ■ テープを聴く

※ノーマルテープ（TYPE1）をお使いください。（P. 4参照）  
※90分を超えるテープの使用はおやめください。


1. 「ファンクション」スイッチを  
[テープ 電源切] にする。

2. テープ操作部の「止める/取り出す(■▲)」  
ボタンを押してカセットホルダーを開き、  
カセットテープを入れてカセットホルダー  
を閉める。

- カセットテープをカセットホルダーにそって図のように正しく入れてください。
- カセットホルダーを「カチッ」と音がするまでしっかりと閉めます。


3. テープ操作部の「聴く(◀)」ボタンを押す。

- 「電源」ランプが点灯し、演奏が始まります。
- 全曲演奏が終わると、自動停止します。

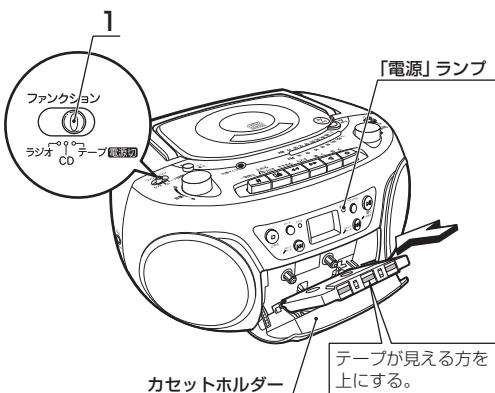

テープ操作部

止める / 取り出す すすめる もどす 聽く 録る



音量を調節する	「音量」ダイヤルを回す。	テープ操作部の「すすめる(◀)」ボタン または「もどす(▶)」ボタンを押す。
演奏を止める	テープ操作部の「止める/ 取り出す(■▲)」ボタンを押す。	早送り・早戻しする
一時停止する	テープ操作部の 「一時停止(■□)」ボタンを押す。 • 演奏に戻るにはもう一度押す。	● テープ操作部の「すすめる(◀)」ボタン または「もどす(▶)」ボタンが押さ れているときに「聴く(◀)」ボタンを 押さないでください。必ず「止める/ 取り出す(■▲)」ボタンを押してから「聴 く(◀)」ボタンを押してください。 ● テープ操作部の「すすめる(◀)」ボタ ンまたは「もどす(▶)」ボタンでテー プが最後まで巻き取られたら、「止め る/取り出す(■▲)」ボタンを押してく ださい。


## オートストップ機能について

再生状態のときテープが最後まで巻き取られるとテープ操作部の「聴く(◀)」ボタンが自動的に停止し、電源が切れるようになっています。

# 外部音声機器を聴く

■外部の音声機器をつないで、本機をスピーカーとして使用することができます。

1. 本体の「LINE IN」端子と外部音声機器の音声出力端子を接続コード(市販)でつなぐ。

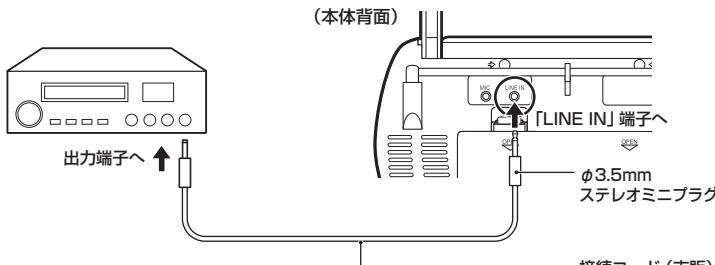

2. 「ファンクション」スイッチを[CD]または[ラジオ]にする。

- ・「電源」ランプが点灯します。

3. 接続した外部音声機器の演奏をはじめる。

## ご注意

外部音声機器を聴くとき以外は、接続コードを本体から取り外してください。

CD・ラジオ・テープを聴く場合、接続コードが本体に差し込まれたままになっていると、スピーカーから音が出ません。

## 音量に過不足を感じるとき

本機と外部音声機器の両方の音量を調節する。

※外部音声機器の出力が小さく、音がうまく聞こえない場合があります。

# マイクを使う

■市販のマイクを本機につないで、スピーカーからマイクの音声を出すことができます。

1. マイク端子にマイクを接続する。


2. 「ファンクション」スイッチを[テープ電源切]にして、テープ操作部の「聴く(◀)」ボタンを押す。

※カセットテープを入れなくても動作します。

3. マイクにスイッチがあればスイッチを入れる。

- ・マイクの音声がスピーカーから出ます。

音量を調節する 「音量」ダイヤルを回す。

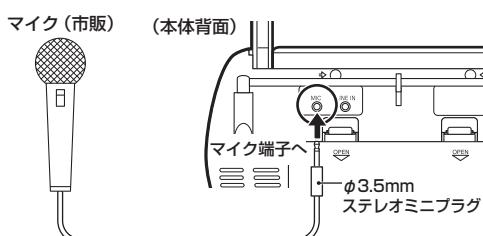

## ご注意

- マイクを接続すると、内蔵マイクはOFFになります。
- マイク使用中、ハウリング(ピーという音)が起きたら、マイクをスピーカーから離すか、音量を下げてください。
- マイクを使用しない時は、マイク端子からマイクを取り外してください。

# 重低音機能を使う

■低音を強調した音質に調節することができます。

「重低音」ボタンを押して[ー入]にする。

## ご注意

音源によっては効果の少ない場合があります。

重低音機能を解除する

「重低音」ボタンを押して[切]にする。


「重低音」ボタン



# 市販のヘッドホン/イヤホンで聞く

■市販のヘッドホン/イヤホンを本機につないで、演奏を聞くことができます。

(本体左側面)

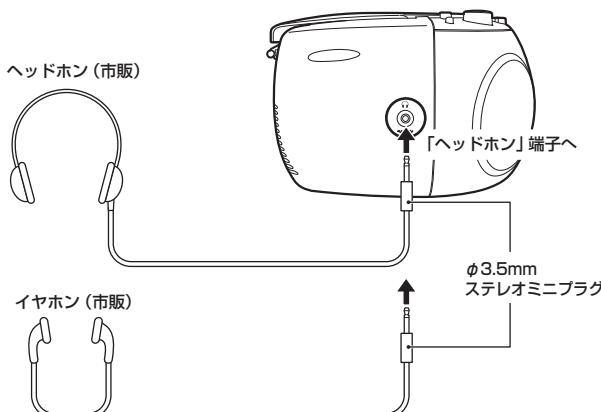

## ご注意

- ヘッドホン/イヤホンを本機につなぐときは、本機の音量を下げてください。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間聞くことは避けてください。

# 録音する

## ご注意

テープ操作部の「録る(●)」ボタンを押すとテープ操作部の「聴く(◀)」ボタンも一緒に押し込まれます。テープが入っていないときや、カセットテープの消去防止用のツメが折れているとき、「録る(●)」ボタンは押し込められません。無理に押さないでください。

### 録音済みのテープの誤消去防止のために

カセットテープ背面にあるツメをドライバーなどで根本から折っておくと、録音操作ができなくなります。  
接着テープなどで穴をふさぐと再び録音することができます。



### オートストップ機能について

テープが最後まで巻き取られるとテープ操作部の「録る(●)」ボタンと「聴く(◀)」ボタンが自動的に停止し、電源が切れようになります。


### CDから録音する

#### 1. 「ファンクション」スイッチを[CD]にする。

- ・「電源」ランプが点灯します。

#### 2. 「押す-あける」ボタンを押してCDドアを開け CDをセットし、「押す-しめる」マークを押して CDドアを閉じる。

- ・CDドアを「カチッ」と音がするまでしっかりと閉めます。

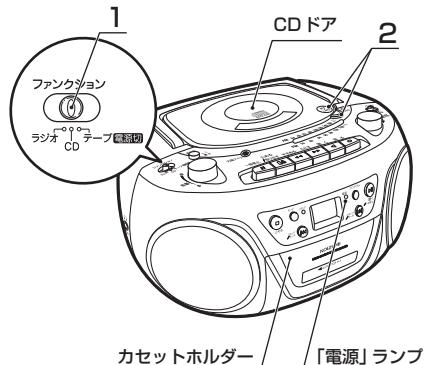

#### 3. テープ操作部の「止める/取り出す(■▲)」ボタンを 押してカセットホルダーを開き、カセットテープを 入れてカセットホルダーを閉める。

- ・カセットホルダーを「カチッ」と音がするまでしっかりと閉めます。


#### 4. CD操作部の「聴く/一時停止(▶■)」ボタンを押し、 テープ操作部の「録る(●)」ボタンを押す。

- ・テープが走行し録音が始まります。

#### テープ操作部



#### CD操作部



#### 録音を止める

テープ操作部の「止める/  
取り出す(■▲)」ボタンを押して、  
CD操作部の「止める(■)」ボタンを押す。

#### 一時停止する

テープ操作部の  
「一時停止(■)」ボタンを押す。  
・録音に戻るには「一時停止(■)」ボタンを押す。

### 録音レベルについて

録音レベルは自動的に調整されます。録音中に音量を変更しても、録音される音声には影響しません。


## ラジオから録音する

### ご注意

- ラジオを録音する際は、電波の届きやすいところで行ってください。

#### 1. 「ファンクション」スイッチを「ラジオ」にする。

- 「電源」ランプが点灯します。

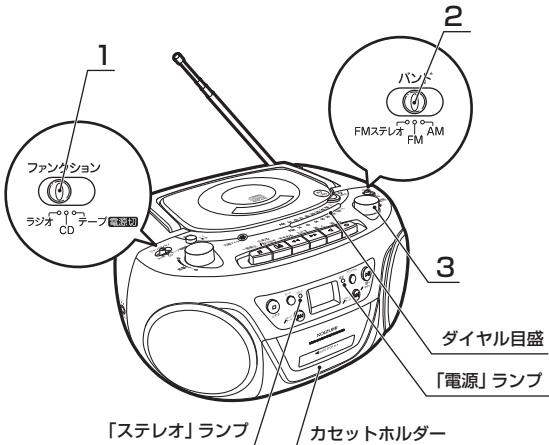

#### 2. 「バンド」スイッチで [FMステレオ] [FM] [AM] のいずれかを選ぶ。

#### 3. 「選局」ダイヤルで録音したい局を選ぶ。

- ダイヤル目盛を目安に選局してください。
- FMステレオ放送受信時は、「ステレオ」ランプが点灯します。

#### 4. テープ操作部の「止める/取り出す(■△)」ボタンを押してカセットホルダーを開き、カセットテープを入れてカセットホルダーを閉める。

- カセットホルダーを「カチッ」と音がするまでしっかりと閉めます。

#### 5. テープ操作部の「録る(●)」ボタンを押す。

- テープが走行し録音が始まります。

#### テープ操作部

止める  
一時停止 / 取り出す すすめる もどす 聽く 録る



#### 録音を止める

テープ操作部の「止める/  
取り出す(■△)」ボタンを押す。

#### 一時停止をする

テープ操作部の  
「一時停止(■)」ボタンを押す。  
• 録音に戻るには「一時停止(■)」ボタンを押す。

#### 録音レベルについて


録音レベルは自動的に調整されます。録音中に音量を変更しても、録音される音声には影響しません。

# 録音する

## 外部音声機器から録音する

※あらかじめ外部音声機器を接続してください。(P. 13参照)

1. 「ファンクション」スイッチを  
[テープ電源切]にする。
2. テープ操作部の「止める/取り出す(■△)」  
ボタンを押してカセットホルダーを開き、  
カセットテープを入れてカセットホルダー  
を閉める。
  - カセットホルダーを「カチッ」と音がするまでしっかりと閉めます。

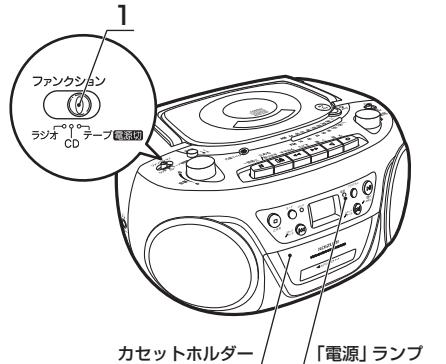

3. テープ操作部の「録る(●)」ボタンを押す。
  - 「電源」ランプが点灯してテープが走行し、録音が始まります。


4. 接続した外部音声機器の演奏をはじめる。

録音音量に  
過不足を  
感じるとき

外部音声機器の音量を最大にする  
などして調節する。

※外部音声機器の出力が小さいと、  
うまく録音できない場合があります。

テープ操作部

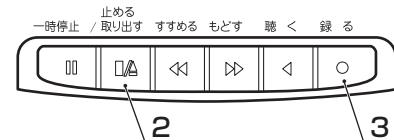

### ご注意

外部音声機器からの録音が終わったら、接続コードを本体から取り外してください。

CD・ラジオ・テープを聞く場合、接続コードが本体に差し込まれたままになっていると、スピーカーから音が出ません。


## マイクまたは内蔵マイクから録音する

※マイクから録音する場合は、あらかじめマイクを接続してください。(P. 13 参照)

1. 「ファンクション」スイッチを  
[テープ電源切] にする。

2. テープ操作部の「止める/取り出す(■△)」ボタンを押してカセットホルダーを開き、カセットテープを入れてカセットホルダーを閉める。

- カセットホルダーを「カチッ」と音がするまでしっかりと閉めます。

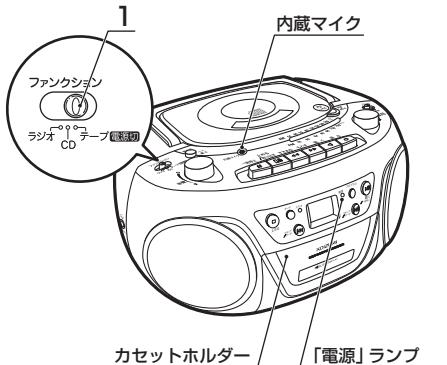


3. マイクから録音する場合は、マイクにスイッチがあればスイッチを入れる。

4. テープ操作部の「録る(●)」ボタンを押す。

- 「電源」ランプが点灯してテープが走行し、録音が始まります。
- 録音中の音声がスピーカーから出ます。

テープ操作部

止める / 取り出す すすめる もどす 聽 < 録る



録音を止める

テープ操作部の「止める/  
取り出す(■△)」ボタンを押す。

一時停止をする

テープ操作部の  
「一時停止(■)」ボタンを押す。  
• 録音に戻るには「一時停止(■)」ボタンを押す。

### 録音レベルについて

録音レベルは自動的に調整されます。録音中に音量を変更しても、録音される音声には影響しません。

### ご注意

- マイクを接続すると、内蔵マイクはOFFになります。
- マイク使用中、ハウリング(ピーという音)が起きたら、マイクをスピーカーから離すか、音量を下げてください。
- マイクを使用しない時は、マイク端子からマイクを取り外してください。
- 内蔵マイクから録音するときは、内蔵マイクに近づいて録音してください。内蔵マイクから離れ過ぎると、うまく録音できない場合があります。

# お手入れのしかた

※必ず「ファンクション」スイッチを[テープ電源切]にして電源プラグをコンセントから抜いてから行ってください。

## 本体のお手入れ

乾いた布などで拭いてください。

### 汚れがひどいとき

中性洗剤をうすめて布にふくませ、よく絞ってから汚れを拭きとってください。その後、から拭きしてください。

### ご注意

ベンジンやアルコール、シンナーなどでは拭かないでください。  
本体を傷める原因となります。




## レンズのお手入れ

### ごみやほこりがついた場合

レンズを市販のプロアードで2~3回吹き、プロアード先端のブラシでごみやほこりをはき出します。最後にもう一度レンズをプロアードで吹いてください。

### ご注意


レンズには指紋や汚れをつけないようにしてください。

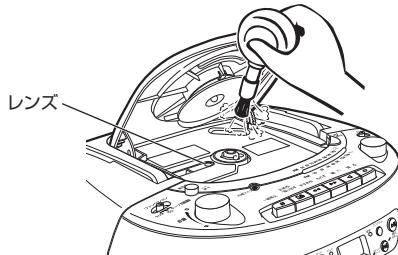

## ヘッド部のお手入れ

ヘッド部にごみやほこりなどが付着すると音質劣化や消去不良を招きます。

市販の綿棒や柔らかい布にアルコールを軽く含ませて、各ヘッドを月に1~2回掃除してください。

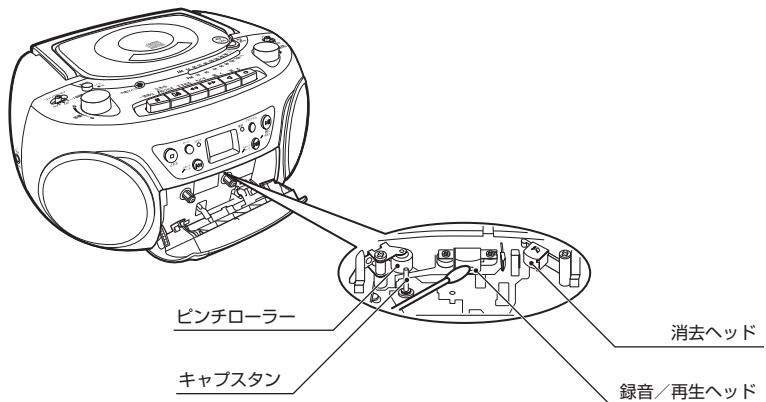

# 故障かな？と思われたときは

症 状	チェックポイント	処置のしかた
電源が入らない。	乾電池は正しい方向で入っていませんか? 電源コードがはずれていませんか?	乾電池の + - を確かめてください。 正しく接続してください。
音が出ない。	「LINE IN」端子、「ヘッドホン」端子にコードが差し込まれていませんか?	コードを抜いてください。
カセットテープが入らない。	テープの向きは正しいですか?	テープを正しく入れてください。
「録る(●)」ボタンが押しこめない。	カセットの誤消去防止用ツメが折れていませんか?	ツメの折れていないカセットを使うか、接着テープなどで穴をふさいでください。
テープの回転ムラがある。	乾電池が古くなっていますか? テープがたるんでいませんか? 巻きとりムラができていますか?	新しい乾電池をご使用ください。 テープのたるみを直してからカセットテープを入れてください。 テープを全部巻き直してみてください。
テープの再生音が悪い。	ヘッド部が汚れていませんか?	市販の綿棒や柔らかい布でヘッド部を定期的に掃除してください。(P. 19 参照)
テープの再生音が歪む。	ハイポジション、メタルポジションテープを使っていませんか?	ノーマルポジションテープを使用してください。
テープが巻きつく。	ピンチローラーやキャブスタンが汚れていませんか? テープがたるんでいませんか?	市販の綿棒や柔らかい布を使って、ピンチローラー・キャブスタンを掃除してください。(P. 19 参照) テープのたるみを直してからカセットテープを入れてください。
テープが絡んだ。	カセットテープが古くありませんか?	無理な取り出しをせず、お買い上げの販売店か小泉成器株式会社「修理センター」に修理を依頼してください。
前の録音が消えない。	消去ヘッドが汚れていませんか? ハイポジション、メタルポジションテープを使っていませんか?	市販の綿棒や柔らかい布で掃除してください。(P. 19 参照) ノーマルポジションテープを使用してください。

# 故障かな？と思われたときは

症 状	チェックポイント	処置のしかた
CDの演奏が始まらない。 CDが入っているのに「No」と表示する。	乾電池が消耗していませんか?	新しい乾電池と交換してください。
	CDの表裏を間違えていませんか?	ラベル面を上にしてください。
	レンズが汚れていませんか?	お手入れのしかたを参考にレンズのお手入れをしてください。(P. 19参照)
	レンズに霧や水滴がついていませんか?	CDを取り出してCDドアを開け、1時間程置いてください。
	CDが汚れていませんか?	汚れを落としてください。
	ファイナライズ処理(通常のCDプレイヤーで再生できるようにする処理)をされていないCD-R/CD-RWディスクは再生できません。	
CDの音が飛ぶ。	CD-R/CD-RWでは、ディスクや記録に使用したレコーダーの状態によって再生できない場合があります。	ディスクを替えて試してください。
	強い振動を与えていませんか?	振動を与えないでください。
	CDがひどく汚れていませんか?	汚れを落としてください。
	CDに大きな傷はありませんか?	CDを替えて試してください。
ラジオに雑音が入る。	乾電池が消耗していませんか?	新しい乾電池と交換してください。
	電波の届きやすいところに置いていますか?	設置場所を確認してください。(P. 8参照)
	テレビと一緒に使用していませんか?	テレビから離してください。 またはテレビの電源を切ってください。

# 仕様

受信周波数	FM:76~108MHz AM:522~1629kHz	電源	2電源方式 ●AC100V 50/60Hz(付属電源コード使用時) ●DC12V 単1形アルカリ乾電池×8本(別売)
アンテナ	FM:ロッドアンテナ AM:フェライトバー・アンテナ内蔵	電池持続時間 (アルカリ乾電池使用時)	テープ再生時(JEITA):約32時間 CD再生時(JEITA):約18時間 ラジオ受信時(JEITA):約43時間
トラック方式	ステレオ	消費電力	12W
スピーカー	8.9cm(8Ω)×2個	最大外形寸法	約300(幅)×245(奥行)×140(高さ)mm
出力端子	ヘッドホン端子(Φ3.5mm) × 1	質量	約2.3kg(乾電池含まず)
入力端子	マイク端子(Φ3.5mm) × 1 LINE IN端子 × 1	電源コードの長さ	約1.8m
実用最大出力	1.3W+1.3W(JEITA)	付属品	電源コード、取扱説明書(本書)、保証書

※本機の仕様及び外観については、改良のため予告なく変更することがあります。

# アフターサービスについて

## 1. 保証書

- 保証書は別途添付されています。

保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

## 2. 修理を依頼されるとき

- 保証期間中は

商品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。保証の記載内容により無料修理いたします。

- 保証期間が過ぎているときは

お買い上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

## 3. 補修用性能部品の保有期間

- CDステレオラジカセの補修用性能部品の保有期間は製造打切後6年です。

補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 4. アフターサービスについてご不明の場合

- アフターサービスについてご不明の場合には、お買い上げの販売店か、保証書に記載の小泉成器株式会社「修理センター」にお問い合わせください。

### 愛情点検

### ★長年ご使用の音響機器の点検を！



ご使用の際  
このようなことは  
ありませんか

- 電源コードや電源プラグが異常に熱い。
- 電源コードに深いキズや変形がある。
- コケくさい臭いがする。
- その他の異常、故障がある。

ご使用  
中止

このような症状の時は、故障や事故  
防止のため、スイッチを切り、コン  
セントから電源プラグを抜いて必ず  
販売店にご相談ください。

### お客様の個人情報のお取り扱いについて

お受けしましたお客様の個人情報は当社個人情報保護方針に基づき適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託をする場合及び法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。

#### 〈利用目的〉

お受けしました個人情報は、商品・サービスに関するご相談・お問い合わせ及び修理対応のみを目的として使用させていただきます。  
尚、この目的のために小泉成器株式会社及び関係会社で上記個人情報を利用することができます。

#### 〈業務委託の場合〉

上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を実施させるとともに適切な管理・監督をいたします。

## お客様相談窓口

この商品に関するご意見・ご質問については下記へお寄せください。

### ご意見・ご質問について

#### お客様相談窓口



ナビダイヤル

ナビダイヤル

0570 (07) 5555

#### ■IP電話などからご利用いただけない場合

〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号 TEL. 06 (6262) 3561 FAX. 06 (6268) 1432

### 修理に関するお問い合わせ

#### 東日本修理センター



ナビダイヤル

ナビダイヤル

0570 (05) 8888

#### ■IP電話などからご利用いただけない場合

〒344-0127 埼玉県春日部市水角1190 TEL. 048 (718) 3340 FAX. 048 (718) 3350

#### 西日本修理センター



ナビダイヤル

ナビダイヤル

0570 (05) 8888

#### ■IP電話などからご利用いただけない場合

〒559-0033 大阪市住之江区南港中1丁目3番98号 TEL. 06 (6613) 3145 FAX. 06 (6613) 3196

### 部品に関するお問い合わせ

#### 部品センター



ナビダイヤル

ナビダイヤル

0570 (00) 3211

#### ■IP電話などからご利用いただけない場合

〒559-0033 大阪市住之江区南港中1丁目3番98号 TEL. 06 (6613) 3211 FAX. 06 (6613) 3299

## 小泉成器株式会社

〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号

TEL. 06 (6262) 3561 FAX. 06 (6268) 1432

受付時間：平日9：00～17：30

(土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)

2016年7月現在(所在地、電話番号などについては変更がある場合がありますので、その節はご容赦願います。)