


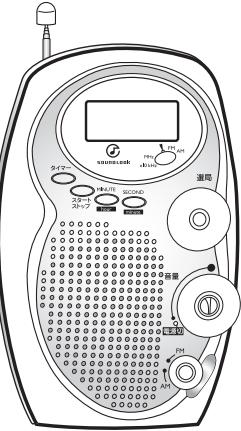

# シャワーラジオ SAD-7711

## 取扱説明書（保証書別途添付）

このたびはサウンドルックシャワーラジオをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。正しくご使用いただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。なお、お読みになられたあとも保証書とともに、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。



### 仕様

受信周波数	AM:530~1600kHz FM:76~90MHz
スピーカー	5.7cm丸型(8Ω)×1 防滴マイラースピーカー使用
実用最大出力	約300mW
電池持続時間	スピーカー使用時(JEITA) 約15時間(アルカリ乾電池使用時)
防水性	防水形
電源	ラジオ部(DC4.5V):単4形乾電池×3本 時計部(DC1.5V):単4形乾電池×1本
最大外形寸法	93(幅)×70(奥行き)×140(高さ)mm
質量	約270g(電池を除く)
付属品	取扱説明書×1 保証書×1

●本機の仕様及び外観については、改良のため予告なく変更することがあります。

### 時計の合わせ方

時刻を合わせる時は『時計』ボタンを押して、ディスプレイを時計表示にして下さい。

- 『時計』ボタンを『ピッ』と音が鳴るまで押し続ける。  
時計表示が点滅します。
- 『アジャスト』ボタンで時刻を合わせる。  
『MINUTE』ボタンで時を『SECOND』ボタンで分を合わせます。
- 3『時計』ボタンを押す。

### タイマーの使い方

※このタイマーは逆算タイマーです。(最大99分59秒)

時間を設定するとカウントダウンが始まります。

『00:00』になると電子音がなります。

- 『タイマー』ボタンを押す。  
ディスプレイがタイマー表示に変わります。
- 『アジャスト』ボタンでタイマー時間を合わせる。  
『MINUTE』ボタンで秒を『SECOND』ボタンで秒を合わせます。
- 『スタート/ストップ』ボタンを押す。  
カウントダウンが始まり『00:00』になると電子音が鳴ります。
- ・電子音を止めるには『スタート/ストップ』ボタンを押します。  
・タイマーのカウントダウンを途中で止めるには『スタート/ストップ』ボタンを押します。  
・再度『スタート/ストップ』ボタンを押すと、表示されたタイマー時間がカウントダウンを続けます。

※タイマー時間をリセットするには

カウントダウンしていない状態で『アジャスト』ボタンの『hour』『minute』ボタン両方を同時に押します。タイマー時間が『00:00』になります。


### 各部のなまえと使いかた



### ご注意

本機は完全防水仕様ではありません。  
水の中につけてください。

- 「電源切／音量ダイヤル」を回して、電源を入れます。
- 「AM/FM切換スイッチ」で「AM」「FM」のいずれかを選びます。
- 「選局ダイヤル」で聞きたい局に合わせます。
- ご使用後は「電源／音量ダイヤル」を「切」に合わせて電源を切ります。

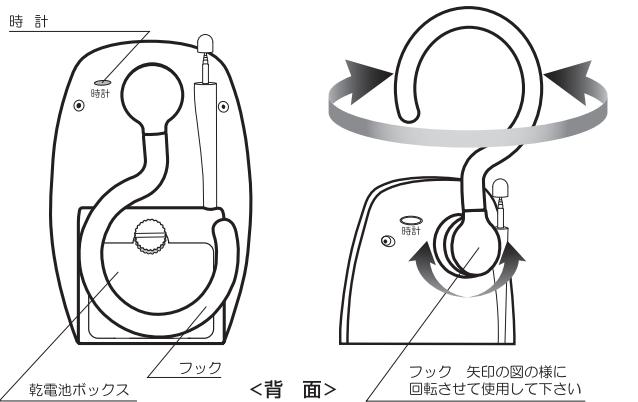

### 知っておいていただきたいこと

- 建物の中では電波が弱められます。ラジオの雑音が気になるときはなるべく窓ぎわに置いてお使いください。
- 自動車の近くや工場、送電線のそばなどでは、雑音が入る場合があります。
- AM放送の送信所の近くでは、音の歪みや混信の発生する場合があります。
- ラジオのステレオ放送はすべてモノラル受信となります。
- よい受信状態で聞くには、アンテナをのばし、雑音が少なくよく聞こえるよう、本体の向きで調節します。
- 本機はほこりの多いところ、油煙の当たるところ、暖房器具のそばや直射日光の当たるところや閉め切った自動車内など高温になるところに置かないでください。故障の原因となります。
- 本機は水しぶきがかかる浴室やシャワー室などでも使用できますが、完全防水仕様ではありません。水の中にはつけないでください。
- 録音したテープ、キャッシュカード、定期券、フロッピーディスクなどを本機のスピーカー部に近付けないようにしてください。大切な情報が消えてなくなることがあります。

### お手入れのしかた

- お手入れは柔らかい布で拭いてください。汚れがひどいときは、水か石けん水をふきませたあと、よくしぼってから拭き、あとはからぶきしてください。
- ペンシングやシンナーなどは使わないでください。殺虫剤やヘアスプレーなどはかけないようにしてください。変色や変質の原因となることがあります。

### 乾電池の入れかた

※乾電池は別売です

乾電池ボックスふた  
固定ネジ

※乾電池の向きに  
ご注意ください。  
ラジオ用電池  
単4形乾電池3個

時計用電池  
単4形乾電池  
下の奥に入れる

1 固定ネジをゆるめて乾電池ボックスふたをはずし、乾電池を入れれます。

乾電池は④の方向をまちがえないようにしてください。  
●乾電池の交換時期

- 乾電池ボックスふたをもとにもどし、固定ネジをしっかりとします。
- 乾電池は新しいものと古いもの、異なる種類のものを混ぜない。
- 長期間使用しないときは乾電池を取り出しておいてください。
- 火の中への投入や、ショート、分解、加熱などはしない。

### お客様の個人情報のお取り扱いについて

お受けいたしましたお客様の個人情報は当社個人情報保護方針に基づき適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託をする場合及び法令に基づき必要と判断される場合は、第三者への開示は行いません。  
<利用目的>  
お受けいたしました個人情報は、商品・サービスに関するご相談・お問い合わせ及び修理対応のみを目的として使用させていただきます。  
尚、この目的のために小泉成器株式会社及び関係会社で上記個人情報を利用することがあります。  
<業務委託の場合>  
上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を実施させるとともに適切な管理・監督をいたします。

### 安全上のご注意

- △警告 誤った取扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性があるもの  
△注意 誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負ったり、物的損害の可能性があるもの

#### 絵表示の例

- 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。  
図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。  
●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。  
図の中に具体的な指示内容が描かれています。

### 警告

機器内部に異物や水などが入った場合は、本体のスイッチを切る  
そのまま使用すると、故障の原因になります。必ず販売店にご相談ください。

煙や異臭、異音が出たり、落下や破損したときはスイッチを切る  
そのまま使用すると、故障の原因になります。

機器内部に金属物や燃えやすいものを入れない  
故障・火災の原因となります。

改造はしない  
修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない  
故障の原因となります。  
修理はお買い上げの販売店または「修理センター」にご相談ください。

乾電池は充電しない  
乾電池の発熱・液もれ、破裂により火災・けが・汚損の原因になります。

### 注意

- 異常に温度が高くなるところに置かない  
機器の変形・変質・火災・感電・故障の原因になります。  
直射日光の当たる高溫の自動車内には置かないでください。
- 油煙の当たるところやほこりの多いところはおかないと事故や故障の原因になります。
- 乾電池は加熱・分解したり、水や火の中へ入れたりしない  
乾電池の液もれ・破裂により、けが・汚損の原因になります。
- 長時間使用しないときは乾電池を取り出しておく  
乾電池の液もれで回路がショートし、火災・けが・汚損の原因になります。
- 乾電池のプラス・マイナスは正しく入れる  
乾電池の発熱・液もれ・破裂により火災・けが・汚損の原因になります。
- 電源を入れる前に音量を絞る  
突然大きな音が出て、聴力障害の原因になります。
- 乾電池は幼児の手が届かないところに保管する  
万一飲み込んだ場合にはただちに医師にご相談ください。