


取扱説明書 (保証書別途添付)

このたびはコイズミシャワーラジオをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。正しくご使用いただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。なお、お読みになられたあとも保証書とともに、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。



各部のなまえと使いかた

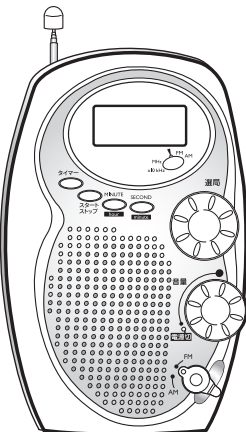


ご注意

本機は完全防水仕様ではありません。水の中につけないでください。

- 1 「電源切/音量ダイヤル」を回して、電源を入れます。
- 2 「AM/FM切換スイッチ」で「AM」「FM」のいずれかを選びます。
- 3 「選局ダイヤル」で聞きたい局に合わせます。
- 4 ご使用後は「電源/音量ダイヤル」を「切」に合わせて電源を切ります。

時計

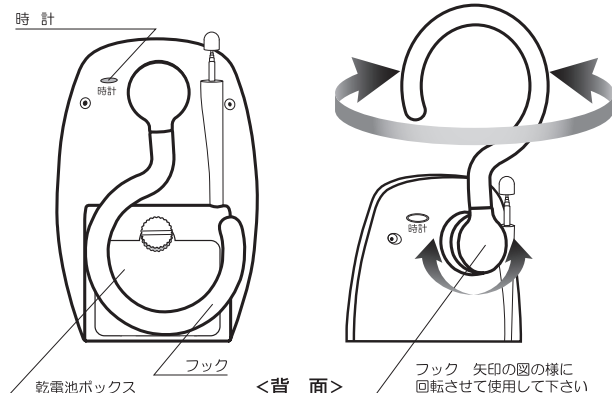

仕様

受信周波数	AM:522～1629kHz FM:76～108MHz
スピーカー	5.7cm丸型(8Ω)×1 防滴マイラースピーカー使用
実用最大出力	約300mW
電池持続時間	スピーカー使用時(JEITA) 約15時間(アルカリ乾電池使用時)
防水性	防雨形
電源	ラジオ部 (DC4.5V):単4形乾電池×3本 時計部 (DC1.5V):単4形乾電池×1本
最大外形寸法	93(幅)×70(奥行き)×140(高さ)mm
質量	約270g(電池を除く)
付属品	取扱説明書(本書)×1 保証書×1

●本機の仕様及び外観については、改良のため予告なく変更することがあります。

時計の合わせ方

時刻を合わせる時は「時計」ボタンを押して、ディスプレイを時計表示にしてください。

- 1 「時計」ボタンを「ピッ」と音が鳴るまで押し続ける。
時計表示が点滅します。
- 2 「アジャスト」ボタンで時刻を合わせる。
「MINUTE」ボタンで時を「SECOND」ボタンで分を合わせます。
・ボタンを長押しすると早送りになります。
- 3 「時計」ボタンを押す。

タイマーの使い方

※このタイマーは逆算タイマーです。(最大99分59秒)
時間を設定するとカウントダウンが始まります。
『00:00』になると電子音がなります。

- 1 「タイマー」ボタンを押す。
ディスプレイがタイマー表示に変わります。
- 2 「アジャスト」ボタンでタイマー時間を合わせる。
「MINUTE」ボタンで分を「SECOND」で秒を合わせます。
- 3 「スタート/ストップ」ボタンを押す。
カウントダウンが始まり『00:00』になると電子音が鳴ります。
・電子音を止めるには「スタート/ストップ」ボタンを押します。
・タイマーのカウントダウンを途中で止めるには「スタート/ストップ」ボタンを押します。
・再度「スタート/ストップ」ボタンを押すと、表示されたタイマー時間からカウントダウンを続けます。

※タイマー時間をリセットするには
カウントダウンしていない状態で「アジャスト」ボタンの「MINUTE」「SECOND」ボタン両方を同時押しします。タイマー時間が『00:00』になります。

知っておいていただきたいこと

- 建物の中では電波が弱められます。ラジオの雑音が目立つときはなるべく窓ぎわに置いてお使いください。
- 自動車の近くや工場、送電線のそばなどでは、雑音が入る場合があります。
- AM放送の送信所の近くでは、音の歪みや混信の発生場合があります。
- ラジオのステレオ放送はすべてモノラル受信となります。
- よい受信状態で聞くには、アンテナをのびし、雑音が少なくよく聞こえるよう、本体の向きで調節します。
- 本機をほこりの多いところ、油煙の当たるところ、暖房器具のそばや直射日光の当たるところや閉め切った自動車内など高温になるところに置かないでください。故障の原因となります。
- 本機は水しぶきがかかる浴室やシャワー室などでも使用できますが、完全防水仕様ではありません。水の中につけないでください。
- 録音したテープ、キャッシュカード、定期券、フロッピーディスクなどを本機のスピーカー部に近づけないようにしてください。大切な情報が消えてなくなることがあります。

お手入れのしかた

- お手入れは柔らかい布で拭いてください。汚れがひどいときは、水か石けん水をはくませたあと、よくしぼってから拭き、あとはからびきしてください。
- ベンジンやシンナーなどは使わないでください。殺虫剤やヘアスプレーなどはかけないようにしてください。変色や変質の原因となることがあります。

乾電池の入れかた

※乾電池は別売です


乾電池ボックスふた

固定ネジ

※乾電池の向きにご注意ください。

ラジオ用電池

単4形乾電池3個



時計用電池

単4形乾電池

下の奥に入れる

1	固定ネジをゆるめて乾電池ボックスふたをはずし、乾電池を入れます。 乾電池は⊕⊖の方向をまちがえないようにしてください。
2	乾電池ボックスふたをもとにもどし、固定ネジをしっかりしめます。 長期間使用しないときは乾電池を取り出しておいてください。

●乾電池の交換時期

・音が弱くなったり、音量を上げると歪んだりする場合は乾電池を新しいものと交換してください。

●次のことをお守りください。

・乾電池は新しいものと古いもの、異なった種類のものを混ぜない。
・プラス⊕とマイナス⊖は正しく入れる。
・火の中への投入や、ショート、分解、加熱などはしない。

お客様の個人情報のお取り扱いについて

お受けしましたお客様の個人情報は当社個人情報保護方針に基づき適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託をする場合及び法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。

<利用目的>
お受けしました個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせ及び修理対応のみを目的として使用させていただきます。

尚、この目的のために小泉成器株式会社及び関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

<業務委託の場合>
上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を実施させるとともに適切な管理・監督をいたします。

安全上のご注意

※ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

※ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさや切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

お読みになられた後は、お使いになる方がいつも見られるところに必ず保管してください。

⚠ 警告

!	機器内部に異物や水などが入った場合は、本体のスイッチを切る そのまま使用すると、故障の原因になります。必ず販売店にご相談ください。	!	歩行中に使用する場合は、周囲の交通に十分注意する 交通事故などの原因となります。
	煙や異臭、異音が出たり、落下や破損したときはスイッチを切る そのまま使用すると、故障の原因になります。必ず使用を中止し、販売店に修理をご依頼ください。		水につけたりしない 故障の原因になります。
	改造はしない 修理技術者以外の人、分解したり修理をしない 故障の原因となります。 修理はお買い上げの販売店または小泉成器株式会社「修理センター」にご相談ください。		機器内部に金属物や燃えやすいものを入れない 故障・火災の原因となります。
!			乾電池は充電しない 乾電池の発熱・液もれ・破裂により火災・けが・汚損の原因になります。

⚠ 注意

!	異常に温度が高くなるところに置かない 機器の変形・変質・火災・故障の原因になることがあります。 直射日光の当たる高温の自動車内には置かないでください。	!	本体を熱器具に近付けない 本体が溶けて、火災・感電・故障の原因になることがあります。
	油煙の当たるところやほこりの多いところにはおかない 事故や故障の原因になります。		指定以外の乾電池、新しい乾電池と古い乾電池、種類の違う乾電池と一緒に使わない 乾電池の発熱・液もれ・破裂により火災・けが・汚損の原因になります。
	乾電池は加熱、分解したり、水や火の中へ入れたりしない 乾電池の液もれ・破裂により、けが・汚損の原因になります。		長時間使用しないときは乾電池を取り出しておく 乾電池の液もれ・回路がショートし、火災・けが・汚損の原因になります。
!	乾電池の液もれが起こったら使わない 液の影響でショートし火災の原因になることがあります。 必ず販売店にご相談ください。 万一液が身体についたら、水でよく洗い流してください。	!	乾電池のプラスマイナスは正しく入れる 乾電池の発熱・液もれ・破裂により火災・けが・汚損の原因になります。
!	乾電池は金属製のボールペン、ネックレス、コイン、ヘアピンなどと一緒に携帯、保管しない 乾電池のプラス端子とマイナス端子の間がショートし、乾電池の破裂、液もれにより、火災・けがの原因になります。	!	電源を入れる前に音量を絞る 突然大きな音が出て、聴力障害の原因になることがあります。
			乾電池は幼児の手が届かないところに保管する 万一飲み込んだ場合はただちに医師にご相談ください。

アフターサービスについて

1. 保証書

●保証書は別途添付されています。
保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

2. 修理を依頼されるとき

●保証期間中は
商品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。保証の記載内容により無料修理いたします。
●保証期間が過ぎているときは
お買い上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

3. 補修用性能部品の保有期間

●シャワーラジオの補修用性能部品の保有期間は製造打切後6年です。
補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

4. アフターサービスについてご不明の場合

●アフターサービスについてご不明の場合には、お買い上げの販売店か、保証書に記載の小泉成器株式会社「修理センター」にお問い合わせください。

愛情点検	★長年ご使用の音響機器の点検を！
このような症状はありませんか？ ●煙が出る。 ●変な臭いがある。 ●その他の異常や故障がある。	ご使用中 故障や事故防止のため、使用を中止し、必ずお買い上げの販売店にご相談ください。

お客様相談窓口

この商品に関するご意見・ご質問については下記へお寄せください。

ご意見・ご質問について

お客様相談窓口

■IP電話などからご利用いただけない場合
〒541-0051 大阪市中央区南船場3丁目3番7号 TEL. 06 (6262) 3561 FAX. 06 (6268) 1432

修理に関するお問い合わせ

東日本修理センター

■IP電話などからご利用いただけない場合
〒344-0127 埼玉県春日部市水角1190 TEL. 048 (718) 3340 FAX. 048 (718) 3350

西日本修理センター

■IP電話などからご利用いただけない場合
〒559-0033 大阪市住之江区南港中1丁目3番98号 TEL. 06 (6613) 3145 FAX. 06 (6613) 3196

部品に関するお問い合わせ

部品センター

■IP電話などからご利用いただけない場合
〒559-0033 大阪市住之江区南港中1丁目3番98号 TEL. 06 (6613) 3211 FAX. 06 (6613) 3299

小泉成器株式会社

〒541-0051 大阪市中央区南船場3丁目3番7号
TEL. 06 (6262) 3561 FAX. 06 (6268) 1432

受付時間：平日9:00～17:30

(土・日・祝日・夏季休暇・年末年始を除く)
2016年7月現在 (所在地、電話番号などについては変更がある場合がありますので、その際はご確認ください。)