

KOIZUMI

家庭用


国内・海外両用

コードレスストレートアイロン KHS-8610

取扱説明書

ご使用前に必ずお読みください。

保証書
別添

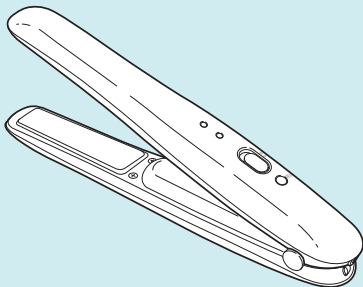

このたびはコイズミ コードレスストレートアイロンをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。正しくご使用いただくために、ご使用前に必ず、この取扱説明書をお読みください。なお、保証書が別途添付されています。お読みになられたあとも、保証書とともにお使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管してください。

小泉成器株式会社



安全上のご注意



- * ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- * ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



警告

誤った取扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性があるもの



注意

誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負ったり、物的損害の可能性のあるもの

絵表示例と絵表示の意味



○ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。



● 記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

※お読みになられた後は、お使いになる方がいつも見られるところに必ず保管してください。

警告



改造はしない。修理技術者以外の方は、分解したり修理をしない。
火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店または小泉成器株式会社「修理センター」にご相談ください。



ACアダプターのコードは必ずゆとりを持たせて使用する。
コードが引っ張られたり、屈曲が繰り返されるとショートします。

ACアダプターは清潔にする。刃および刃の取付面にほこりが付着している場合は拭き取る。
ショート・火災の原因となります。

必ずAC100-240Vで使用する。(国内・海外両用)
火災・感電の原因となります。




ACアダプターのコードやプラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しない。
感電・ショート・発火の原因となります。

子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使用しない。
やけど・感電・けがをする恐れがあります。

引火性のもの(ガソリン、ベンジン、シンナー)の近くで使用しない。
爆発や火災の原因となります。

ACアダプターのコードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったりしない。
また、重い物を載せたり、挟み込んだり、高温部に近づけたりしない。
コードが破損し、火災・感電の原因となります。

本体にACアダプターのコードを巻きつけない。また、ACアダプターのコードを束ねたま使用しない。
コードがねじれて断線・ショート・火災・感電の原因となります。



⚠ 警告



次のようなときは使用しない。

- コンセントに差し込んだACアダプターがグラグラ動く。
- ACアダプターのコードやACアダプターが異常に熱い、または煙が出ている。
- ACアダプターのコードに深い傷がある。
- ACアダプターのコードやACアダプターが焦げている。

業務用として使用しない。

また、不特定多数の人が使う場所に置かない。

連続過負荷による故障の恐れがあります。



水につけない。

また、ぬれた手で使用しない。

ショート・感電の原因となります。



浴室などの水のかかる場所や湿気の多い所で使用しない。

絶縁劣化などにより、感電・火災・ショートの恐れがあります。



特にひたいや襟足などの近くで使用の際は、高温部が皮膚に触れないようにする。

やけどの原因となります。



使用時以外は必ず電源を切り、ACアダプターをコンセントから抜く。

けがややけど・絶縁劣化による感電や漏電火災の原因となります。

⚠ 注意



ACアダプターを抜くときは、コードを持たずに必ず先端のACアダプターを持って引き抜く。

感電やショートして発火することがあります。

ACアダプターのコードがよじれたままでは使用しない。

ショートして火花が出ることがあります。



整髪以外の使用、乳幼児・ペットへの使用は避ける。

やけどや火災、故障の原因となります。



通電したまま放置しない。

火災の原因となります。

落としたり、ぶつけたりしない。

感電・発火の原因となります。

プレート部分が熱いうちに、布団や紙・ポリ袋など燃えやすいものの上に置かないよう、特に注意する。

火災の原因となります。



使用中、使用直後は高温部に触れない。

やけどの原因となります。



整髪料などがついた手で本体を触らない。

劣化の原因となります。



浴室や湿気の多い所に保管しない。

絶縁劣化により感電することがあります。



知っておいていただきたいこと



- 家庭用パーマ液やストレートパーマ液と同様の成分が含まれているもの（「チオグリコール酸」・「システイン」の成分表示があります）との併用はしないでください。

髪を傷める場合があります。



- パーマやストレートパーマをかけた場合、3～4日は使用しないでください。

髪を傷める原因となります。

- 同じ箇所に5秒以上使用し続けしないでください。

髪が傷んだり焦げる場合があります。



- このコードレスストレートアイロンはクセ毛を一時的に伸ばしたり、髪を一時的にカールさせるものです。縮毛に対する効果や、パーマのように継続的な効果はありません。

- クセ伸ばしの効果は個人差があります。

- 洗髪後にご使用の際は、湿り気が残る程度まで乾かしてください。

乾かさず、濡れた髪に使うと、高温の水滴が飛び散ってやけどする恐れがあります。

⚠ ACアダプターのコードの取り扱いについて

下記について、必ずお守りください。

断線し、ショート・発火・けがの原因となります。

- 常にACアダプターのコードはゆとりをもった状態で使用する。（図①）

- 屈曲を起こさない・引っ張られた状態で使用しない。


（図②③）

- ACアダプターのコードによじれをおこさない。（図④）

- 本体にACアダプターのコードを巻きつけ、収納しない。

（図⑤）

※ACアダプターのコードが異常に熱を持っているときは使用しない。

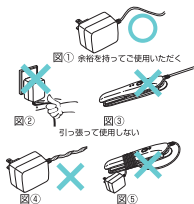

BEFORE USE

1. Before using, please check the voltage and type of plug at your location.
(ご使用前に、使用する国の電圧およびプラグの形状を確認してください。)
2. Before using, please confirm the shape of the plug socket, and choose the A plug or C plug adaptor.
(ご使用前に、電源コンセントの形状を確認して、接続プラグを選んでください。)
3. Before using, be sure to check the voltage and type of plug, because the voltage and the type of plug, may differ according to the area even in the same country.
(国によっては同一国内でも地域によって電圧・プラグ形状が異なる場合がありますので、ご使用前に、電圧・プラグ形状を充分確認してください。)

海外使用の手引き

- 当商品は「AC100-240V」の地域で使用できます。
- ご使用前に、使用する国の電源コンセントの形状を確認してください。
- ※世界の電圧とプラグの一覧は、7～8ページに掲載しています。
- 当商品をAタイプ適用外の国でご使用の際は、使用する国の電源コンセントにあった接続プラグをご用意ください。

Aタイプ	Bタイプ	B3タイプ	BFタイプ
商品のプラグ形状 ※そのまま使用できます。 			
Cタイプ	Oタイプ	O2タイプ	SEタイプ
			

注) 国によっては同一国内でも地域によって電圧・プラグ形状が異なる場合がありますので、現地で充分お確かめの上、ご使用ください。
また、電圧・プラグの一覧に記載していない国は、プラグアダプターが異なりますので、現地のホテルなどにお確かめください。

世界の電圧とプラグ

※同じ国でも地域によって電圧やプラグの形が一定ではなく、表と異なる場合があります。
事前に現地のホテルや旅行代理店でご確認のうえ、ご使用ください。

地域・国名	Area・Countries	電圧 Voltage	プラグ Plug	地域・国名	Area・Countries	電圧 Voltage	プラグ Plug	地域・国名	Area・Countries	電圧 Voltage	プラグ Plug
アフガニスタン	Afghanistan	220	B, B3, C, SE	ホンジュラス	Honduras	110	A	オマーン	Oman	230	B, B3, BF, C
インド	India	115/230/240	B, B3, BF, C, SE	ボリビア	Bolivia	110/220	A, C, SE	カタール	Qatar	240	BF
インドネシア	Indonesia	127/220/230	A, B3, BF, C, SE	メキシコ	Mexico	120/127/230	A, C, SE	キプロス	Cyprus	240	B3, BF, C
カンボジア	Cambodia	120/220	A, C	アイスランド	Iceland	230	B, C, SE	クウェート	Kuwait	240	B, B3, C, SE
シンガポール	Singapore	115/230	A, B, B3, BF, C	アイルランド	Ireland	230	A, B, B3, BF, C, SE	サウジアラビア	Saudi Arabia	127/220	A, B, B3, BF, C, SE
スリランカ	Sri Lanka	230	B, B3, BF, C	イギリス	England	230/240	B, B3, BF, C	シリア	Syria	220	B, B3, C, SE
タイ	Thailand	110/220	A, B, B3, BF, C	イタリア	Italy	125/220	A, C, SE	トルコ	Turkey	220	B, B3, C, SE
台湾	Taiwan	110/220	A, C, O	オーストリア	Austria	230	B3, BF, C, O, SE	バーレーン	Bahrain	110/220/230	A, BF
韓国	Korea	110/220	A, C, SE	オランダ	Netherlands	230	B, C, SE	ヨルダン	Jordan	220	B, B3, BF
北朝鮮	PRK	110/200/220	A, B, B3, BF, C, O, SE	ギリシャ	Greece	230	B, B3, C, SE	レバノン	Lebanon	110/220	A, C
中国	China, Rep.	110/220	A, B, B3, BF, C, O, SE	グリーンランド	Greenland	220	C	エジプト・アラブ共和国	Arab Rep. of Egypt	220	B3, BF, C, SE
日本	Japan	100	A	ジブラルタル	Gibraltar	230/240	B, B3, BF, C	アルジェリア	Algeria	127/220	A, BF, C
ネパール	Nepal	115/220	A, B, B3, BF, C, SE	スイス	Switzerland	230	A, B, C, SE	アンゴラ	Angola	220	B, B3, C
バングラディシュ	Bangladesh	230	B, B3, C	スウェーデン	Sweden	230	B, C, SE	ウガンダ	Uganda	240	BF, C
バリ島	Bali, Is	110/220	A, B, B3, BF, C	スペイン	Spain	127/220	A, C, SE	エチオピア	Ethiopia	220	C
バキスタン	Pakistan	110/230	A, B, B3, C	ロシア共和国	Russia	127/220	A, B, C, SE	カナリア諸島	Canary Is.	127/220	A, C
ミャンマー	Myanmar	230	B, B3, BF, C, SE	チェコ共和国/スロバキア共和国	Czech Rep./Slovak Rep.	220	B, C, SE	コモロ	Comoros	127/220	A, BF, C
フィリピン	Philippines	120/230/240	A, B, B3, C, O	デンマーク	Denmark	230	C	ガナ	Ghana	230/250	B3, BF, C
ブータン	Bhutan	230	C	ドイツ	Germany	127/230	A, C, SE	ギニア	Guinea	220	B, C
ブルネイ	Brunei	240	B3, BF	ノルウェー	Norway	230	C, SE	ケニア	Kenya	240	B, B3, BF, C
ベトナム	Vietnam	110/220	A, BF, C, SE	ハンガリー	Hungary	220	C, SE	コートジボアール	Ivory Coast	220	B3, C
ホンコン	Hong Kong	200/220	B, B3, BF, C	フィンランド	Finland	120/230	A, B, C, SE	コンゴ民主共和国	Congo	220	B, C
マカオ	Macao	115/127/220	A, B, B3, BF, C, SE	フランス	France	127/230	A, C, O, SE	ザイール	Zaire	220	C
マレーシア	Malaysia	240	B, B3, BF, C, SE	ブルガリア	Bulgaria	110/220	A, C, SE	ザンビア	Zambia	230	B, B3, BF, C
モンゴル	Mongol	220	B, B3, C	ベルギー	Belgium	127/230	A, B, C, SE	スーダン	Sudan	220/240	B3, BF, C
ラオス	Laos	220	C, SE	ポーランド	Poland	220	B, B3, C	赤道ギニア	Equatorial Guinea	220	B, BF, C
アメリカ	U.S.A	120	A	ポルトガル	Portugal	230	B, B3, BF, C, SE	セネガル	Senegal	127/220	A, B3, C, SE
ハワイ	Hawaii	120	A	マルタ	Malta	240	B, B3, BF, C	ソマリア	Somalia	110/220/230	A, B3, BF, C
カナダ	Canada	120/240	A, BF	マジョルカ島	Majorca Is	127/220	A, C	タンザニア	Tanzania	230	B3, BF, C
テキサス	Texas	120/240	A, O	モナコ	Monaco	127/220	A, B, C, SE	中央アフリカ共和国	Central Africa	220	B, B3, C, SE
アルゼンチン	Argentina	220	BF, C, O, SE	ユーゴスラビア	Yugoslavia	220	C, SE	チュニジア	Tunisia	127/220	A, B, B3, BF, C, O, SE
ウルグアイ	Uruguay	220	B3, BF, C	ルーマニア	Romania	220	C, SE	ナイジェリア	Nigeria	230	B, B3, BF, C
エクアドル	Ecuador	115/120/220	A, B3, C, O	ルクセンブルグ	Luxembourg	127/220	A, C, SE	ボツワナ	Botswana	220	B, B3, BF, C
エル・サルバドル	El Salvador	110/220	A, B3, BF	ボスニア	Bosnia	220	C, SE	マダガスカル	Madagascar	100/220	A, B3, C
キューバ	Cuba	110/220	A, BF, C	クロアチア	Croatia	220	C, SE	南アフリカ共和国	South Africa, Rep.	220/230/250	B, B3, BF, C
グアテマラ	Guatemala	120/240	A, BF, C	マケドニア	Macedonia	220	C, SE	モーリタニア	Mauritania	230	B, B3, BF, C, SE
コスタ・リカ	Costa Rica	120/240	A, BF, C, O, SE	モルドバ	Moldova	127/220	A, C, SE	モーリシャス	Mauritius	220	C, SE
コロンビア	Colombia	120/150	A	ラトビア	Latvia	127/220	A, C, SE	モザンビーク	Mozambique	220	B3, C, SE
ジャマイカ	Jamaica	110/220	A, B3, BF, C	オーストラリア	Australia	240/250	O	モロッコ	Morocco	115/127/220	A, C, SE
スリナム	Surinam	127/220	A, C, SE	グアム	Guam	120/240	A, BF, O	リビア	Libya	127/230	A, B3, C
チリ	Chile	220	B3, BF, C, SE	サイパン	Saipan	110	A	リベリア(アラブ)	Liberia, Arab	120/240	A, B3, C, SE
ドミニカ共和国	Dominican Rep.	110/220	A, BF, C	ソロモン諸島	Solomon Is.	240	B3, O	ルワンダ	Rwanda	110/220	A, C, SE
ニカラグア	Nicaragua	120/240	A, BF, C	タヒチ島	Tahiti Is	110/220	A, C				
ハイチ	Haiti	110/220	A, BF, C	トンガ王国	Tonga	240	O				
バーミントン諸島	Bermuda	115/120/230	A, BF	ニューカレドニア	New Caledonia	220	B, B3, C, O, SE				
バハマ	Bahamas	120/240	A, BF, C, SE	ニュージーランド	New Zealand	230/240	O				
パナマ	Panama	120/240	A, BF	パプアニューギニア	Papua New Guinea	240	O				
パラグアイ	Paraguay	220	A, C, SE	フィジー	Fiji	120/240	A, B, C, O				
ブラジル	Brazil	127/220	A, C, SE	アラブ首長国連邦	United of Arab Emirates	220/240	B, B3, BF, C				
プエルトリコ	Puerto Rico	120/240	A, BF, C	イエメン民主人民共和国	Yemen	230	B3, BF, C				
ベネズエラ	Venezuela	120	A	イスラエル	Israel	230	C, O, SE				
ペルー	Peru	220	A, C, SE	イラク	Iraq	220	B, B3, BF, C, SE				
				イラン	Iran	230	BF, C, SE				

お客様の個人情報のお取り扱いについて

お受けしましたお客様の個人情報は当社個人情報保護方針に基づき適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託をする場合及び法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行ないません。

〈利用目的〉

お受けしました個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせ及び修理対応のみを目的として使用させていただきます。

尚、この目的のために小泉成器株式会社及び関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

〈業務委託の場合〉

上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を実施させるとともに適切な管理・監督をいたします。

お客様相談窓口

この商品に関するご意見・ご質問については下記へお寄せください。

ご意見・ご質問について

お客様相談窓口



ナビダイヤル
(全国共通番号)

0570 (07) 5555

■IP電話などからご利用いただけない場合

〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号 TEL. 06 (6262) 3561 FAX. 06 (6268) 1432

修理に関するお問い合わせ

東日本修理センター



ナビダイヤル
(全国共通番号)

0570 (05) 8888

■IP電話などからご利用いただけない場合

〒344-0127 埼玉県春日部市水角1190 TEL. 048 (718) 3340 FAX. 048 (718) 3350

西日本修理センター



ナビダイヤル
(全国共通番号)

0570 (05) 8888

■IP電話などからご利用いただけない場合

〒559-0033 大阪市住之江区南港中1丁目3番98号 TEL. 06 (6613) 3145 FAX. 06 (6613) 3196

部品に関するお問い合わせ

部品センター



ナビダイヤル
(全国共通番号)

0570 (00) 3211

■IP電話などからご利用いただけない場合

〒559-0033 大阪市住之江区南港中1丁目3番98号 TEL. 06 (6613) 3211 FAX. 06 (6613) 3299

小泉成器株式会社

〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号
TEL. 06 (6262) 3561 FAX. 06 (6268) 1432

受付時間：平日9：00～17：30

(土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)


2017年8月現在(所在地、電話番号などについては変更がある場合がありますので、その節はご容赦願います。)

★7H

各部のなまえ

KHS-8610

本体

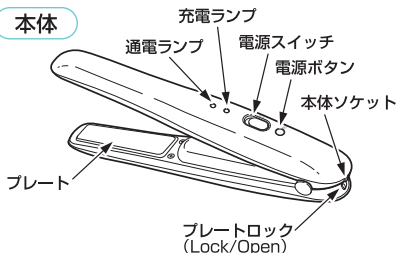


プレートロックについて

- 上下のプレートを閉じて、コンパクトに収納できるので持ち運びに便利です。
- 本体を閉じてから「Lock」にします。




高温! やけどに注意

- 使用中 部分は大変熱くなります。
顔や手が直接触れないようにご注意ください。



付属品

- ACアダプター
(型番: KTH-9008/1)

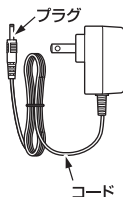

- ポーチ



⚠ 注意

ぶつけたり、落としたりすると、プレートが傷付いたり割れたりする恐れがあります。

仕様

■本体

電 源	充電式 (専用ACアダプター使用)
使 用 電 池	リチウムイオン充電電池 (KTH-10) DC3.6V
プレート最高温度	約200℃ (周囲温度30℃の場合)
サイズ (本体のみ)	約183(W)×31(D)×68(H)(開じた時39) mm
質量 (本体のみ)	約170g
付 属 品	ACアダプター (型番: KTH-9008/1)、ポーチ、取扱説明書 (本書)、保証書

■ACアダプター (型番: KTH-9008/1)

入 力	AC100-240V, 50/60Hz, 0.2A
出 力	DC4.5V, 1.0A
コ ー ド 長	約1.7m
プラグ形状	--C+



充電のしかた



●この商品は、充電しながらのご使用はできません。


充電完了後、ACアダプターを取り外して、ご使用ください。

お願い 充電の際は、必ず本体を閉じて、電源スイッチを「OFF」に切り換えてください。

1 本体ソケットにプラグを差し込みます。

※必ずプレートをロックしてください。

2 コンセントにACアダプターを差し込みます。

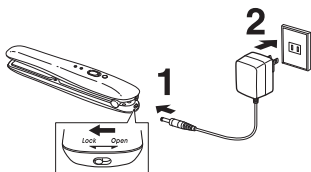

充電について




・充電中、充電ランプは点滅します。
充電が完了すると、充電ランプは点灯に変わります。

・充電残量がなくなるとき、
充電ランプと、通電ランプ
が同時に点滅します。

充電中



完了

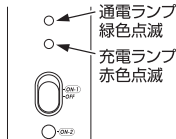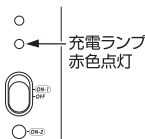

※ 充電の目安

●約3時間で充電が完了します。(充電ランプが点灯します。)

●1回のフル充電で約25分間使用できます。

(周囲の温度が低い場合、使用できる時間が短くなることがあります。)

※充電・ご使用中は、本体・ACアダプターが多少熱くなりますが、異常ではありません。

※本機専用のACアダプター以外では充電しないでください。

充電完了後

コンセントからACアダプターを抜き、本体ソケットからプラグを取り外します。




正しい使いかた




1 ご使用前に充電してください。 (P. 11 参照)

※必ずプレートロックしてください。

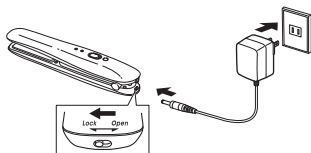

2 プレートロックを「Open」にします。




3 電源スイッチを「ON-1」にします。

4 電源ボタン「ON-2」を押し 電源を入れます。

(通電ランプが緑色に点灯します。)

・約2～3分でご使用できます。


※そのままでもご使用頂けますが、プレートをしばらく閉じてからご使用頂くとより効果的です。

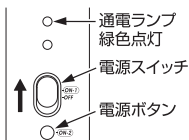

5 使用後

- ①電源スイッチを「OFF」にします。
- ②本体を閉じ、プレートロックを「Lock」にします。

やけどに注意!
スイッチOFF後、約30分
はプレートは高温です。



ポーチへの収納は

本体が完全に冷めてから行ってください。



お手入れと保管のしかた




- 必ず電源スイッチを「OFF」にしてACアダプターをコンセントから抜き、本体が冷めてからお手入れ・保管してください。

＊お手入れ

本体が汚れたり、整髪料が付着した場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布で拭きとってください。

※ベンジン、シンナー類は器具を傷めるので使用しないでください。



＊保管

- ヘアピンなど他のものといっしょに保管しないでください。

本体内部に入り込んだ場合、故障の原因となります。

- ACアダプターのコードがよじれたまま保管しないでください。


コードに負荷がかかり断線し、感電・ショートの原因となります。

- ACアダプターのコードを本体に巻き付けしないでください。

感電・発火の原因となります。

- 本体及びプレート面に整髪料がついたまま放置しないでください。

本体及びプレート面が劣化して、色落ちの原因となります。

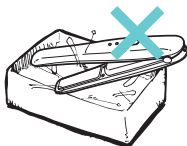

付属品 ポーチ



マジックバンドで閉じます。

⚠ 注意

本体が冷めてから収納します。

充電電池について

- 本体に内蔵されている充電電池は、本機専用です。


- ・使用電池：リチウムイオン充電電池 (KTH-10)
- ・公称電圧：DC3.6V
- ・数 量：1本

⚠ 警告

- この機器以外には、使用しないでください。
 - ＋端子をショートさせないでください。
 - 火中への投入や加熱をしないでください。
 - 分解・改造をしないでください。
- 発火、発熱、破裂の恐れがあります。


充電電池の取り外しかた

充電電池カバーを開け、リボンを引っ張りながら、充電電池を取り外します。



充電電池の取り付けかた

充電電池ケースの内側の表示に合わせて、リボンの上から充電電池を入れ、充電電池カバーを閉めます。

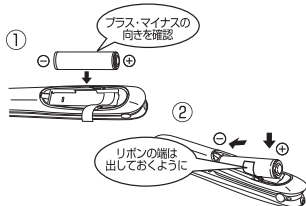

⚠ 注意

プラス・マイナスの向きを間違えないでください。

充電電池は消耗品です。

- 約1週間に2回のフル充電で3年程度ご使用いただけます。
(充電・使用頻度、保管などの状態により変化します。)
- フル充電しても、使用時間が極端に短くなったと感じたら、専用の新しい充電電池 (KTH-10) をお買い求めください。

製品を廃棄するとき



充電式電池リサイクルにご協力を

このマークの商品には、充電式電池を使用しております。充電式電池にはリサイクル可能な貴重な資源が使われております。ご使用済の商品の廃棄に際しては、充電式電池を取り出し、必ずプラスとマイナスの金属端子部にテープ等を貼って、リサイクルボックス設置の協力店または、特定の回収窓口へお持ちください。

詳細は、一般社団法人JBRCのホームページをご覧ください。

<http://www.jbrc.com>



上手な使いかた



スタイリングする前の下準備

- 1** ■洗髪後の場合
髪を湿り気が残る程度までドライヤーで乾かします。



- 乾いた髪の場合
蒸しタオル・水などで髪を少し湿らせます。



- 2** 十分にブラッシングをして、からまり・ほつれ・抜け毛を取り除きます。

- 3** ブロッキングをします。
ブロッキングとは、セットしやすくするために髪を取り分ける作業です。



アイロンをかける

＊ストレートヘアー アイロンをかける順番 下半分 → 上半分 → 前髪

- 1** 3～5cm幅で毛束を取り、プレートの中央に挟みます。



- 2** 毛先に向かってゆっくりとプレートを滑らせます。



Point

- 同じ箇所に5秒以上使用し続けしないでください。
- 毛先は傷みやすいのでさっと滑らせます。
- 根元をしっかりかければボリュームダウン！！

最後の仕上げ

全体にアイロンをかけ終わったら

- 髪をブラシできちんと整えます。
- よりきれいに見せるために、つや出しタイプのスタイリング剤をつけます。





上手な使いかた



アイロンをかける

＊内巻き

- 1 3～5cm幅で毛束を取り、プレートの中央に挟みます。
- 2 手首を内側に回転させながら、毛先に向かってアイロンをすべさせます。



Point

- 一度に巻こうとせずに、毛束を少なめにとって少しずつ形づけるようにします。

＊外巻き

- 1 3～5cm幅で毛束を取り、プレートの中央に挟みます。
- 2 手首を外側に回転させながら、毛先に向かってアイロンをすべさせます。



Point

- 一度に巻こうとせずに、毛束を少なめにとって少しずつ形づけるようにします。

最後の仕上げ

- ブラシや手グシで軽くブラッシングして整えます。
- よりきれいに見せるために、つや出しタイプのスタイリング剤をつけます。



【アフターサービスについて】

1 保証書

- 保証書は別途添付されています。
保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

2 修理を依頼されるとき

- 保証期間中は
商品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。
保証の記載内容により無料修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときは
お買い上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料で修理致します。

3 補修用性能部品の保有期間

- コードレスストレートアイロンの補修用性能部品の保有期間は製造打切後5年です。
補修用性能部品とは商品の機能を維持するために必要な部品です。

4 アフターサービスについてご不明の場合

- アフターサービスについてご不明の場合には、お買い上げの販売店か、小泉成器株式会社「修理センター」にお問い合わせください。

★長年ご使用のコードレスストレートアイロンの点検を！

愛情点検



ご使用の際
このような
ことはありませんか？

- 電源を入れても、プレートが
あたたまらない時がある。
- ACアダプターのコードを折り
曲げると通電したり、しなかつ
たりする。
- こげくさい臭いがする。
- その他の異常、故障がある。

ご使用
中 止

このような症状の時は、
故障や事故防止のため、
電源を切り、コンセントからACアダプター
を抜いて必ず販売店に
ご相談ください。