

KOIZUMI

家庭用


日本国内専用
Use only in Japan

ストレートアイロン KHS-8310

取扱説明書

ご使用前に必ずお読みください。

保証書付

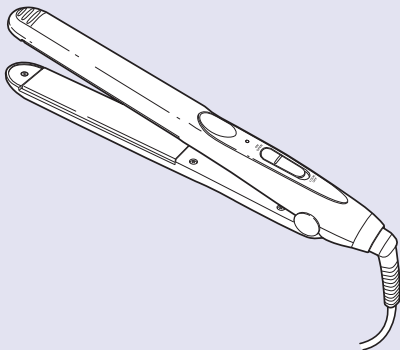

このたびはコイズミ ストレートアイロンをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。正しくご使用いただくために、ご使用前に必ず、この取扱説明書をお読みください。なお、この取扱説明書には保証書が付いています。お読みになられたあとも、大切に保管してください。

小泉成器株式会社



安全上のご注意



- * ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- * ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

警告

誤った取扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性があるもの

注意

誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負ったり、物的損害の可能性のあるもの

絵表示例と絵表示の意味



○ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。



● 記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

※お読みになられた後は、お使いになる方がいつも見られるところに必ず保管してください。

⚠ 警告



改造はしない。修理技術者以外の人、分解したり修理をしない。
火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店または小泉成器株式会社「修理センター」にご相談ください。



電源コードは必ずゆとりを持たせて使用する。
電源コードが引っ張られたり、屈曲が繰り返されるとショートします。

電源プラグは清潔にする。刃および刃の取付面にほこりが付着している場合は拭き取る。
ショート・火災の原因となります。



電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しない。
感電・ショート・発火の原因となります。

子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使用しない。
やけど・感電・けがをする恐れがあります。

引火性のもの（ガソリン、ベンジン、シンナー）の近くで使用しない。
爆発や火災の原因となります。

AC100V以外の地域では使用しない。（日本国内専用）
火災・感電の原因となります。

電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったりしない。
また、重い物を載せたり、挟み込んだり、高温部に近づけたりしない。
電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

本体に電源コードを巻きつけない。
また、電源コードを束ねたまま使用しない。
電源コードがねじれて断線・ショート・火災・感電の原因となります。



⚠ 警告

	次のようなときは使用しない。 ● コンセントに差し込んだ電源プラグがグラグラ動く。 ● 電源コードや電源プラグが異常に熱い、または煙が出ている。 ● 電源コードに深い傷がある。 ● 電源コードや電源プラグが焦げている。
	業務用として使用しない。 また、不特定多数の人が使う場所に置かない。 連続過負荷による故障の恐れがあります。
	電源コードがよじれたままでは使用しない。 ショートして火花が出ることがあります。 
	水につけない。また、ぬれた手で使用しない。 ショート・感電の原因となります。
	浴室などの水のかかる場所や湿気の多い所で使用しない。 絶縁劣化などにより、感電・火災・ショートの恐れがあります。
	特にひたいや襟足などの近くで使用の際は、高温部が皮膚に触れないようにする。 やけどの原因となります。
	使用時以外は必ず電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く。 けがややけど・絶縁劣化による感電や漏電火災の原因となります。

⚠ 注意

	電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。 感電やショートして発火することがあります。
	整髪以外の使用、乳幼児・ペットへの使用は避ける。 やけどや火災、故障の原因となります。
	通電したまま放置しない。 火災の原因となります。
	落としたり、ぶつけたりしない。 感電・発火の原因となります。
	プレート部分が熱いうちに、布団や紙・ポリ袋など燃えやすいものの上に置かないよう、特に注意する。 火災の原因となります。
	使用中、使用直後は高温部に触れない。 やけどの原因となります。
	整髪料などがついた手で本体を触らない。 劣化の原因となります。
	浴室や湿気の多い所に保管しない。 絶縁劣化により感電することがあります。

※※※ 知っておいていただきたいこと ※※※

- 家庭用パーマ液やストレートパーマ液と同様の成分が含まれているもの（「チオグリコール酸」・「システイン」の成分表示があります）との併用はしないでください。

髪を傷める場合があります。




- パーマやストレートパーマをかけた場合、3～4日は使用しないでください。

髪を傷める原因となります。

- 同じ箇所に5秒以上使用し続けしないでください。

髪が傷んだり焦げる場合があります。

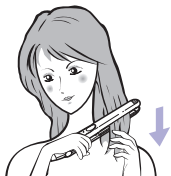

- このストレートアイロンはクセ毛を一時的に伸ばしたり、髪を一時的にカールさせるものです。縮毛に対する効果や、パーマのように継続的な効果はありません。

- クセ伸ばしの効果は個人差があります。

- 洗髪後にご使用の際は、湿り気が残る程度まで乾かしてください。

乾かさず、濡れた髪に使うと、高温の水滴が飛び散ってやけどする恐れがあります。

【アフターサービスについて】

1 保証書

- この取扱説明書には保証書がついています。
保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

2 修理を依頼されるとき

- 保証期間中は
商品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。
保証の記載内容により無料修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときは
お買い上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料で修理致します。

3 補修用性能部品の保有期間

- ストレートアイロンの補修用性能部品の保有期間は製造打切後5年です。
補修用性能部品とは商品の機能を維持するために必要な部品です。

4 アフターサービスについてご不明の場合

- アフターサービスについてご不明の場合には、お買い上げの販売店か、小泉成器株式会社「修理センター」にお問い合わせください。

お客様の個人情報のお取り扱いについて

お受けしましたお客様の個人情報は当社個人情報保護方針に基づき適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託をする場合及び法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行ないません。

〈利用目的〉

お受けしました個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせ及び修理対応のみを目的として使用させていただきます。

尚、この目的のために小泉成器株式会社及び関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

〈業務委託の場合〉

上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を実施させるとともに適切な管理・監督をいたします。



お手入れと保管のしかた




- 必ずスイッチを「LOCK OFF」にして電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷めてからお手入れ・保管してください。

＊お手入れ

本体が汚れたり、整髪料が付着した場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布で拭き取ってください。

※ベンジン、シンナー類は器具を傷めるので使用しないでください。

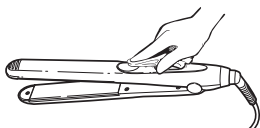


＊保管

- ヘアピンなど他のものといっしょに保管しないでください。

本体内部に入り込んだ場合、故障の原因となります。

- 本体及びプレート面に整髪料や化粧品がついたまま放置しないでください。

本体及びプレート面が劣化して、色落ちや故障の原因となります。

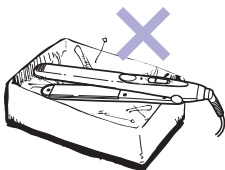

★長年ご使用のストレートアイロンの点検を！

愛情点検



ご使用の際
このような
ことはありませんか？

- 電源を入れても、ときどき運転しない時がある。
- 電源コードを折り曲げると通電したり、しなかったりする。
- 運転中に異常な音や振動がする。
- こげくさい臭いがする。
- その他の異常、故障がある。

ご使用
中 止

このような症状の時は、故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。

【保証・無料修理規定】

- 1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った**正常な使用状態で保証期間内に故障**した場合、「**無料修理**」致します。
- 2.保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、**商品と本書をご持参ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。**
- 3.**ご転居、ご贈答品等で**本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、取扱説明書の「修理センター」へご相談ください。
- 4.保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下等による故障及び損傷。
 - (ハ) 火災、地震、落雷、水害、その他の天災地変、異常電圧による故障及び損傷。
 - (ニ) 一般家庭用以外（例えば業務用の長時間使用、車輛、船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷。
 - (ホ) 本書のご提示がない場合。
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えた場合。
- 5.保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料はお客様の負担となります。
- 6.本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.
- 7.本書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店、または取扱説明書の小泉成器株式会社「修理センター」にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理について詳しくは取扱説明書の「アフターサービスについて」をご覧ください。

ストレートアイロン

保証書 持込修理

本書は、本書記載内容（裏面記載）で無料修理を行うことをお約束するものです。
お買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買
上げの販売店に修理をご依頼ください。

型番	KHS-8310		
お買い上げ年月日	年	月	日
無料修理 保証期間	対象部分 本	期間（お買い上げ日より） 1年	
お客様	お名前	様	
	ご住所	TEL	
販売店	店名・住所		

★販売店の皆様へのお願い 必ず全項目をご記入、ご捺印の上、お客様にお渡しください。
小泉成器株式会社 本社 〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号 TEL.06(6262)3561

お客様相談窓口

この商品に関するご意見・ご質問については下記へお寄せください。

ご意見・ご質問について

お客様相談窓口



ナビダイヤル
(全国共通番号)

0570 (07) 5555

■IP電話などからご利用いただけない場合

〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号 TEL.06 (6262) 3561 FAX.06 (6268) 1432

修理に関するお問い合わせ

東日本修理センター



ナビダイヤル
(全国共通番号)

0570 (05) 8888

■IP電話などからご利用いただけない場合

〒344-0127 埼玉県春日部市水角1190 TEL.048 (718) 3340 FAX.048 (718) 3350

西日本修理センター



ナビダイヤル
(全国共通番号)

0570 (05) 8888

■IP電話などからご利用いただけない場合

〒559-0033 大阪市住之江区南港中1丁目3番98号 TEL.06 (6613) 3145 FAX.06 (6613) 3196

部品に関するお問い合わせ

部品センター



ナビダイヤル
(全国共通番号)

0570 (00) 3211

■IP電話などからご利用いただけない場合

〒559-0033 大阪市住之江区南港中1丁目3番98号 TEL.06 (6613) 3211 FAX.06 (6613) 3299

小泉成器株式会社

〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号
TEL.06 (6262) 3561 FAX.06 (6268) 1432

受付時間：平日9：00～17：30
(土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)

2017年7月現在(所在地、電話番号などについては変更がある場合がありますので、その節はご容赦願います。)




各部のなまえ




KHS-8310

本体

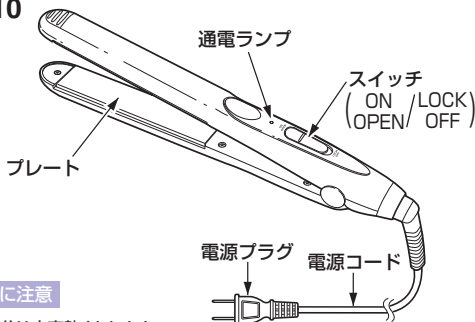

高温! やけどに注意

- 使用中 部分は大変熱くなります。顔や手が直接触れないようにご注意ください。



プレートロックについて

- 上下プレートを閉じて、コンパクトに収納できるので持ち運びに便利です。
- プレートを閉じてからスイッチを「LOCK OFF」にします。プレートを閉じずに切り替えると電源がOFFになります。



⚠ 注意

ぶついたり、落としたりすると、プレートが傷付いたり割れたりする恐れがあります。


仕様

電 源	AC100V 50/60Hz共用
消 費 電 力	40W
電源コードの長さ	約1.7m
サイズ (本体のみ)	284(W)×34(D)×71(H) (閉じた時38) mm
質 量 (本体のみ)	約320 g
プレート最高温度	約180℃ (周囲温度30℃の場合)
付 属 品	取扱説明書 (本書:保証書付)

正しい使いかた


1 電源プラグをコンセントに差し込みます。

- ※根元までしっかり差し込んでください。
- ※整髪料などがついた手で本体を持たないでください。本体及びプレート面の劣化の原因となります。

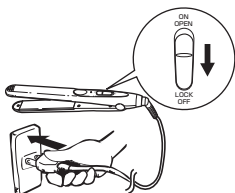

2 電源を入れます。


- スイッチを「ON OPEN」にします。
(通電ランプが赤色に点灯します。)
- ・約1分でご使用できます。

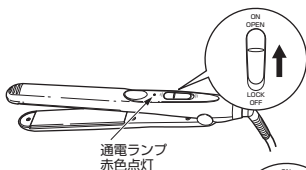

3 使用後


- ①スイッチを「LOCK OFF」にします。
(通電ランプが消灯します。)
- ②電源プラグを抜きます。

やけどに注意!
電源OFF後、約30分は
プレートは高温です。

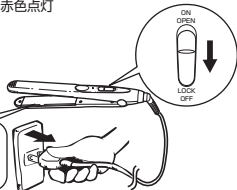

⚠ 電源コードの取り扱いについて

- 下記について、必ずお守りください。
- 断線し、ショート・発火・けがの原因となります。
- 常に電源コードはゆとりをもった状態で使用する。(図①)
 - 屈曲を起こさない・引っ張られた状態で使用しない。
(図②③)
 - 電源コードによじれをおこさない。(図④)
 - 本体に電源コードを巻きつけ、収納しない。(図⑤)
- ※電源コードが異常に熱を持っているときは使用しない。

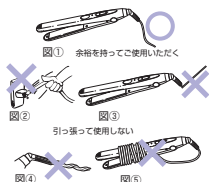



上手な使いかた



スタイリングする前の下準備

- 1** ■洗髪後の場合
髪を湿り気が残る程度まで
ドライヤーで乾かします。




- 乾いた髪の場合
蒸しタオル・水などで髪を
少し湿らせます。



- 2** 十分にブラッシングをして、からまり・ほつれ・
抜け毛を取り除きます。

- 3** ブロッキングをします。
ブロッキングとは、セットしやすくするために髪を取り分ける作業です。

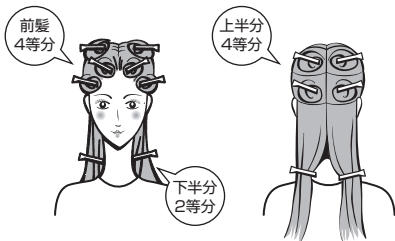



上手な使いかた



アイロンをかける

＊ストレートヘアー

アイロンをかける順番

下半分 → 上半分 → 前髪

- 1** 3～7cm幅で毛束を取り、プレートに中央に挟みます。



- 2** 毛先に向かってゆっくりとプレートを滑らせます。



Point

- 同じ箇所に5秒以上使用し続けしないでください。
- 毛先は傷みやすいのでさっと滑らせます。
- 根元をしっかりかければボリュームダウン！！

最後の仕上げ

全体にアイロンをかけ終わったら

- 髪をブラシできちゃんと整えます。
- よりきれいに見せるために、つや出しタイプのスタイリング剤をつけます。






上手な使いかた



アイロンをかける

＊内巻き

- 1 3～5cm幅で毛束を取り、プレートの中央に挟みます。
- 2 手首を内側に回転させながら、毛先に向かってアイロンをすべらせます。

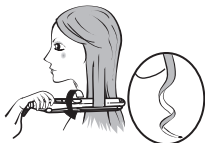


Point

●一度に巻こうとせずに、毛束を少なめにとって少しずつ形づけるようにします。

＊外巻き

- 1 3～5cm幅で毛束を取り、プレートの中央に挟みます。
- 2 手首を外側に回転させながら、毛先に向かってアイロンをすべらせます。

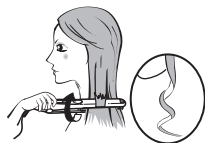

Point

●一度に巻こうとせずに、毛束を少なめにとって少しずつ形づけるようにします。

最後の仕上げ

- ブラシや手グシで軽くブラッシングして整えます。
- よりきれいに見せるために、つや出しタイプのスタイリング剤をつけます。

