


## 【アフターサービスについて】

- 保証書**
  - この取扱説明書には保証書がついています。保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読み後、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。
- 修理を依頼される時**
  - 保証期間中は商品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。保証の記載内容により無料修理いたします。
  - 保証期間が過ぎているときはお買い上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料で修理致します。
- 補修用性能部品の保有期間**
  - ヘアカーラーの補修用性能部品の保有期間は製造打切後5年です。補修用性能部品とは商品の機能を維持するために必要な部品です。
- アフターサービスについてご不明の場合**
  - アフターサービスについてご不明の場合には、お買い上げの販売店か、小泉成器株式会社「修理センター」にお問い合わせください。

## お客様の個人情報のお取り扱いについて

お受けしましたお客様の個人情報は当社個人情報保護方針に基づき適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託をする場合及び法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。  
 〈利用目的〉  
 お受けしました個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせ及び修理対応のみを目的として使用させていただきます。  
 尚、この目的のために小泉成器株式会社及び関係会社上で上記個人情報を利用することがあります。  
 〈業務委託の場合〉  
 上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を実施させるとともに適切な管理・監督をいたします。


## 各部のなまえ

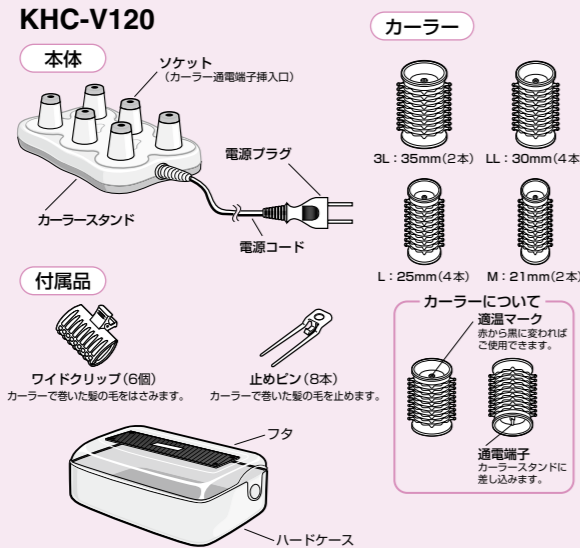

電 源	AC 100-240V
消 費 電 力	39W(100~240V)
本 体 サ イ ズ	277(W)×162(D)×102(H)mm
質 量	約890g (カーラー、ワイドクリップ、止めピン含む)
電源コードの長さ	約1.2m
カーラーサイズ(φ)	3L: 35mm×2本 LL: 30mm×4本 L: 25mm×4本 M: 21mm×2本
付 属 品	ワイドクリップ×6個、止めピン×8本、ハードケース、取扱説明書(本書・保証書付)

## 正しい使いかた

- 電源プラグをコンセントに差し込みます。**  
 ※根元までしっかり差し込んでください。
- カーラーの通電端子をカーラースタンドのソケットに差し込みます。**  
 約3~4分でカーラーの通電マークが赤から黒に変わり、ご使用できる温度になります。(夏場・冬場・カーラーサイズにより変わります。)  
 ※上手にカールがつかない場合は、カーラーをスタンドに差し込み、温め時間を長めにとってください。

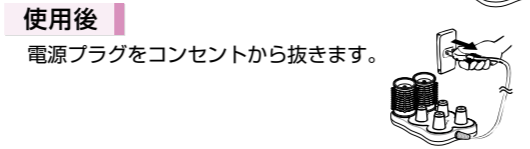


### 警告 電源コードの取り扱いについて

下記について、必ずお守りください。  
 断線し、ショート・発火・けがの原因となります。  
 ●屈曲を起こさない・引っ張られた状態で使用しない。  
 ●常に電源コードはゆとりをもった状態でご使用ください(図①)  
 (ヘアカーラー本体直下とコンセントプラグ部で電源コードが極端に曲がって、かつ引っ張られた状態)(図②③)  
 ●電源コードによじれをおこさない。(図④)  
 ●本体に電源コードを巻きつけ、収納しない。(図⑤)  
 ※電源コードが異常に熱を持っているときは使用しない。

## 上手な使いかた

- カーラーを巻く前の下準備**
- 洗髪後の場合  
 ドライヤーで髪を湿り気が残る程度まで乾かします。
  - 乾いた髪の場合  
 蒸しタオル・水などで髪を少し湿らせます。
- 2 十分にブラッシングをして、からまり・ほつれ・抜け毛を取り除きます。**
- カーラーの巻きかた・巻き時間**
- カーラーを巻く順番 うなじ → サイド → トップ  
 ※トップから巻き始めると、先に巻き終えた髪がじゃまになるので、髪を束ねてトップに留め、うなじから巻いてください。

- 毛束をブラシで整えます。
  - カーラーを毛束の内側または外側に入れ、巻きます。
- Point 1** 毛束の幅はカーラーの両端からはみださないようにします。(多すぎるとカールが不均一になります。)
- Point 2** 早くしっかりカールをつけるには、カーラーを巻いたままヘアドライヤーで温風をあてて、冷風で冷やします。

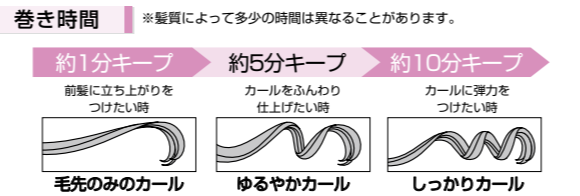

## 上手な使いかた

- 止めピン・ワイドクリップの止めかた**
- 止めピンの止めかた**
- 根元を巻く時  
 内巻き 外巻き
  - 毛先を巻く時  
 内巻き 外巻き
- カーラーと髪の内側に 外側に カーラーと髪の内側に

- ワイドクリップの止めかた**
- 髪にカーラーを巻き付けます。
  - ワイドクリップを斜め下からカーラーにはさみます。

## 仕上げ

- カーラーの外しかた**
- 止めピンを外し、カーラーを巻いた反対方向にゆっくり外します。
- 最後の仕上げ**
- ブラシや手グシで、軽くブラッシングして整えます。
  - よりきれいに見せるためにつや出しタイプのスタイリング剤をつけます。

## 知っておいていただきたいこと

- 家庭用パーマ液やストレートパーマ液と同様の成分が含まれているもの(「チオグリコール酸」・「システイン」の成分表示があります)との併用はしないでください。髪を傷める場合があります。
- 毛染めしたあとは、髪がダメージを受けています。2~3日経ってからお使いください。又、髪に残った毛染め剤が器具を痛めることがあります。しっかり洗い流してください。
- パーマやストレートパーマをかけた場合、3~4日は使用しないでください。髪を傷める原因となります。
- このヘアカーラーは髪を一時的にカールさせるものです。パーマのように継続的な効果はありません。
- 洗髪後にご使用の際は、湿り気が残る程度まで乾かしてください。


- ワイドクリップの止めかた**
- 髪にカーラーを巻き付けます。
  - ワイドクリップを斜め下からカーラーにはさみます。

## 仕上げ

- カーラーの外しかた**
- 止めピンを外し、カーラーを巻いた反対方向にゆっくり外します。
- 最後の仕上げ**
- ブラシや手グシで、軽くブラッシングして整えます。
  - よりきれいに見せるためにつや出しタイプのスタイリング剤をつけます。

## お手入れと保管のしかた

- 必ず電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷めてからお手入れ・保管してください。
- お手入れ**  
 カーラースタンドやカーラーが汚れたり、スタイリング剤が付着した場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布で拭きとってください。  
 ※ベンジン、シンナー類は器具を傷めるので使用しないでください。
- 注意**  
 ●カーラースタンドやカーラーの水洗いは絶対にしてしないでください。  
 ●お使いになるときは充分自然乾燥してからご使用ください。  
 ●カーラースタンドで加熱乾燥などは絶対にしてしないでください。
- 保管**  
 ●ヘアピンなど他のものといっしょに保管しないでください。本体内部に入り込んだ場合、故障の原因となります。  
 ●カーラースタンドやカーラーに整髪料がついたまま放置しないでください。カーラースタンドやカーラーが劣化して、色落ちやヒビ割れの原因となります。

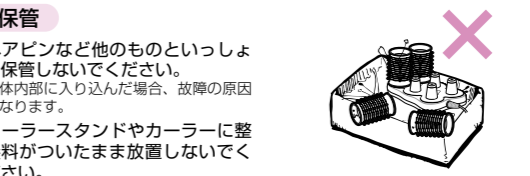

**★長年ご使用のヘアカーラーの点検を!**

**愛情点検**

ご使用の際このようなことはありますか?  
 ●カーラーをセットしても、あたたまらない時がある。  
 ●電源コードを折り曲げると通電したり、しなかったりする。  
 ●使用中に異常な音や振動がする。  
 ●こげくさい臭いがする。  
 ●その他の異常、故障がある。

このような症状の時は、故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。

ご使用中




## ヘアカーラー KHC-V120 家庭用

## 取扱説明書

ご使用前に必ずお読みください。

## 保証書付

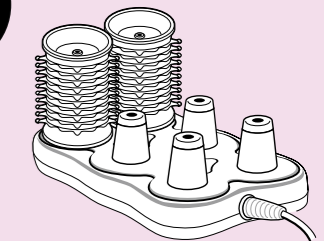

国内・海外両用

このたびはコイズミ ヘアカーラーをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。正しくご使用いただくために、ご使用前に必ず、この取扱説明書をお読みください。なお、この取扱説明書には保証書が付いています。お読みになられたあとも、大切に保管してください。

小泉成器株式会社

