


## セラミックヒーター

型番 KPH-1284

### 取扱説明書

(保証書付)

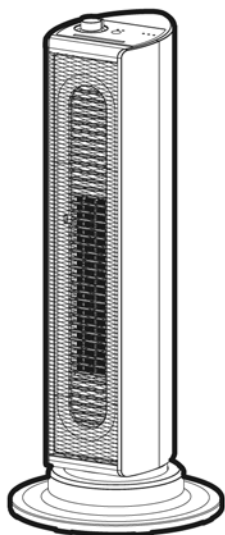

#### 目次



●安全上のご注意	1~4
●各部のなまえ	5
●仕様	6
●ご使用前の準備	6
●知っておいていただきたいこと	7~8
●正しい使いかた	9~10
●お手入れのしかた	11
●収納のしかた	12
●Q&A (よくあるご質問)	12
●消耗部品について	12
●故障かな?と思ったら	13
●アフターサービスについて	14
●お客様の個人情報のお取り扱いについて	15
●保証・無料修理規定	18
●保証書	19
●お客様相談窓口	19

このたびはコイズミセラミックヒーターをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。



正しくご使用いただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。なお、この取扱説明書には保証書が付いています。お読みになられた後も、お使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管してください。

# 安全上のご注意






- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。




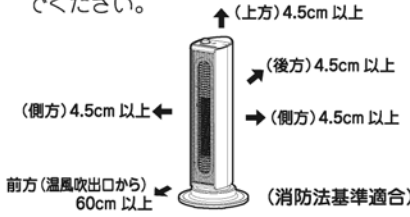

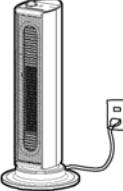



 <b>警告</b>	誤った取扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性があるもの
 <b>注意</b>	誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負ったり、物的損害の可能性のあるもの

絵表示の例

	○記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。
	●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

 <b>警告</b>	
 <ul style="list-style-type: none"> <li>●故障・異常時には、直ちに使用を中止、電源プラグを抜く そのまま使用すると、発煙・発火、感電、けがに至るおそれがあります。</li> <li>◆スイッチを入れても、時々通電しない時がある。</li> <li>◆電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。</li> <li>◆通電中に異常な音や振動がする。</li> <li>◆電源プラグ・電源コード・本体などが異常に熱い。</li> <li>◆こげくさい臭いがする。</li> </ul> <p>※このような症状のときはすぐに電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へ点検、修理を依頼してください。</p>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>●改造はしない 修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない</li> </ul> <p>火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店または小泉成器株式会社「修理センター」にご相談ください。</p>
 <ul style="list-style-type: none"> <li>●スプレー缶等を本体の近くに置かない</li> </ul> <p>熱でスプレー缶の圧力が上がり、爆発や火災の原因となります。</p>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>●温風吹出口やすき間にピンや針金などの金属物等、異物を入れない</li> </ul> <p>感電や異常動作してけがをすることがあります。</p>


	<p>●電源コード・電源プラグを破損 するようなことはしない</p> <p>傷つけたり、加工したり、温風吹出口や他の熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを乗せたり、たばねて使用したりしない。</p> <p>傷んだまま使用すると、感電やショートして火災の原因になります。</p> <p>コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。</p>	<p>●電源プラグは根元までしっかりと差し込む</p>  <p>感電・ショート・発煙・発火のおそれがあります。差し込みが不完全ですと感電や発熱による火災の原因となります。</p>
	<p>●カーテン、ふとんなど燃えやすいものの近くで使用しない</p> <p>火災のおそれがあります。燃えやすいものを図に示す寸法以内に近づけないでください。</p>  <p>前方(温風吹出口から) 60cm以上 (消防法基準適合)</p>	<p>●やけどのおそれあり</p> <p>次のような方がお使いのときは特に注意してください。 乳幼児、自分で操作できない方。 皮ふ感覚の弱い方。</p>
	<p>●定格15A以上のコンセントを単独で使う また、延長コードを使用しない</p> <p>他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。また、延長コードは使用しないでください。異常発熱したり、火災・感電の原因となります。</p> 	<p>●就寝中は使用しない</p> <p>寝具などが触れると火災の原因となります。</p>
	<p>●異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く (発煙・発火、感電のおそれあり)</p> <p>異常・故障例</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●異常な音やこげ臭いにおいがする</li> <li>●電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする</li> <li>●電源プラグや電源コードが異常に熱い</li> <li>●本体や操作部が異常に熱い</li> </ul> <p>すぐに販売店へ点検・修理を依頼してください。</p>	<p>●AC100V 以外では使用しない (日本国内専用)</p> <p>火災・感電の原因となります。</p> <p>AC200V・船舶の電源・直流電源などAC100V以外では使用しないでください。</p>
	<p>●長時間同じ部位を暖めない</p> <p>比較的低い温度でも長時間皮膚の同じ場所を暖めていると低温やけどのおそれがあります。</p> 	<p>●濡れた手で電源プラグを抜き差しはしない</p> <p>感電の原因となります。</p>

# 安全上のご注意

## ⚠ 注 意

- カーテン、ふとんなど燃えやすいものの近くで使用しない

火災の原因となります。

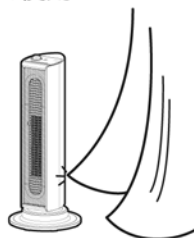


- 電源プラグのほこりなどは定期的にとる

感電・ショート・発火の原因となります。

- 本体に衣類やふとんをかけて使用しない

過熱して火災の原因となります。

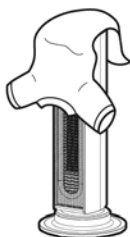

- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く

感電やショートして発火することがあります。




- 犬や猫などのペットの暖房用には使用しない

ペットが本体や電源コードを傷め、火災の原因となります。

- 乾燥等他の用途に使用しない

過熱して発火することがあります。燃えやすいものの落下等にはご注意ください。

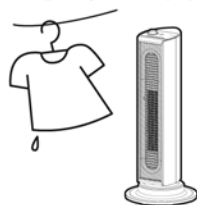

- 使用中や使用後、送風が止まるまで電源プラグを抜かない

本体が高温になり、やけどの原因となります。

- 外出時、長時間使用しない時、お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜く

けがややけど、絶縁劣化による感電漏電火災の原因となります。



## ⚠ 注 意

	<p>● <b>本体や操作部に水やお茶等をこぼさない</b>          万一こぼれた時は、漏電や感電、過熱のおそれがありますので、直ちに使用を中止し、販売店の点検を受けてください。</p>		<p>● <b>本体の掃除は必ず電源プラグを抜き、本体が冷めてから行う</b>          感電ややけどをすることがあります。</p>
	<p>● <b>温室や浴室、屋外など高温・多湿・水のかかる場所で使用しない</b>          感電やショート・発火の原因となります。</p>		<p>● <b>毛足の長い敷物や座ぶとん等の上で使用しない</b>          本体が不安定となり、火災の原因となります。</p>
	<p>● <b>二重安全転倒スイッチをテープなどで固定して使用しない</b>          火災の原因となります。</p> 		<p>● <b>壁や家具の近くで使用しない</b>          温風吹出口を壁や家具に向けしないでください。熱で壁や家具が変形・変色したり火災の原因となることがあります。</p>
	<p>● <b>使用中や使用後しばらくは吹出口ガードなど高温部に触れない</b>          ● <b>吹出口ガードの中やすき間に手や指を入れない</b>          やけどの原因となります。移動などの場合は、電源プラグを抜き、本体が十分冷めてから取っ手を持って移動してください。</p> 	   	<p>● <b>強い衝撃や振動を与えない</b>          故障の原因となります。</p> <p>● <b>調節可動範囲を超えて無理に動かさない</b>          故障の原因となります。</p> <p>● <b>フィルターを外した状態で使用しない</b>          本体内にごみやほこりなどを吸い込み、故障して発火や過熱する原因となります。</p> <p>● <b>電源ツマミは必要以上に早く動かさないまた、不完全な位置で使用しない</b>          故障の原因となります。</p>

### 水ぬれに注意する

- ヒーターに直接水がかかるとヒーターが破損することがあります。

### 必ずしょうぶで水平な所に置く

- 底面に二重安全転倒スイッチがあり、これが浮いていると通電しません。
- やわらかいマットの上などは不安定で危険です。

# 各部のなまえ

## 本体



## 正面

温風吹出口

吹出口ガード

### 5時間自動オフタイマー (電源切り忘れ防止機能)

運転開始から約5時間後、自動的に電源が切れます。(P.7参照)


台座

電源コード

- 束ねたままで使用しないでください。
- ご使用中電源コードが多少温かくなりますが支障はありません。

電源プラグ

## 背面

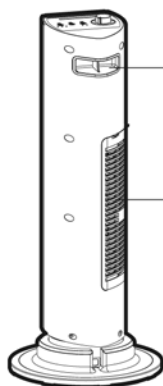


取っ手

- 本体を移動するときは、取っ手を持って移動してください。

吸込口ガード  
(内部にフィルター)

## 底面

蝶ねじ(2本)(本体に取り付けてあります。)

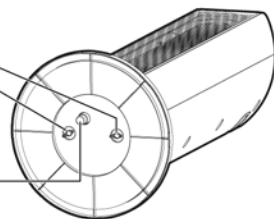

二重安全  
転倒スイッチ

- 本体が倒れたり、傾いたり、浮いたりした場合、また、本体を持ち上げた場合、通電を止める働きをします。倒れた状態で、転倒スイッチが押されても通電しない二重構造となっています。

※引き続き使用する場合は、安定した場所に置きなおし、電源ツマミを一度「切」にしてから再度電源を入れてください。

# 仕様

定 格	AC100V 1200W 50/60Hz 共用
本 体 寸 法	約280(幅)×280(奥行)×650(高さ)mm
質 量 (重 さ)	約4.2kg
電源コードの長さ	約1.8m
ヒ ー タ ー	PTCヒーター
安 全 装 置	二重安全転倒スイッチ, 温度ヒューズ (93℃), サーモスタット
付 属 品	交換フィルター (2枚), 蝶ねじ (2本), 取扱説明書 (本書:保証書付)



## ご使用前の準備

ご使用前に必ず台座を本体に取り付けてください。

### 台座を取り付ける

1. 本体に取り付けてある蝶ねじを外します。


2. 本体に台座を取り付けます。

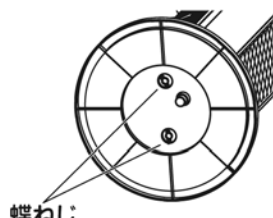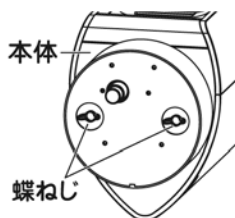

2-①二重安全転倒スイッチと台座の穴を合わせます。

2-②蝶ねじ2本を確実に締めます。

### 設置のしかた

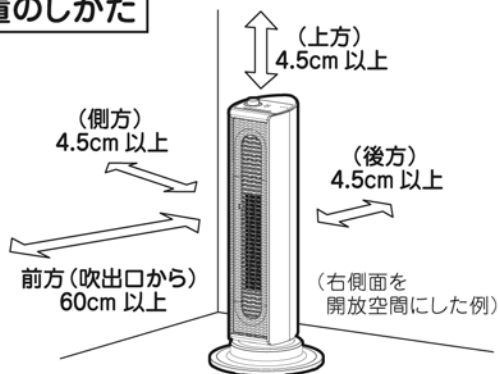

「安全上のご注意」(P.1~4)をお守りのうえ、次のようなところでご使用ください。

- ・壁や燃えやすいものから離れたところ  
前方(吹出口から) ..... 60cm以上  
上方・側方・後方 ..... 4.5cm以上
- ・上方から落下物のおそれがないところ

消防法 基準適合

### ご注意

- 左右面のどちらか一方は壁や障害物で囲まれていない開放空間にしてください。
- 必ずしょうぶで水平な所に置いてください。

# 知っておいていただきたいこと

## ■5時間自動オフタイマー（電源切り忘れ防止機能）

運転開始から約5時間後、「ピーピーピー」という音が鳴り自動的に運転を停止し、通電ランプが点滅します。

- 引き続き使用する場合は、電源ツマミを一度「切」にし、再度電源を入れてください。
- そのまま使用しない場合は、電源ツマミを「切」にして電源プラグを抜いてください。
- 切タイマーをセット後解除した場合、解除した時点から約5時間後、電源が切れます。

## ■首振りの設定について

- 首振り可動範囲を超えて無理に動かさないでください。（P.10参照）

## ■においについて

- 初めてご使用になるときは、塗料のにおいなどが出る場合があります。しばらくすると自然になくなります。

## ■温度過昇防止装置（サーモスタット）について

この製品には温度過昇防止装置（サーモスタット）がついています。温度が上昇しすぎると、サーモスタットが働き、自動的にヒーターが停止します。（ヒーターが停止し温風が出なくなります。）

電源ツマミを「切」にして次の項目を点検してください。

- フィルターがごみやほこりなどで目詰まりしていませんか？
- 温風吹出口の前に物を置いていませんか？
- 吸込口がふさがっていませんか？
- 設置のしかた（P.6参照）が守られていますか？

原因を取り除いたあと、約30分後、再度電源を入れてください。




## ■二重安全転倒スイッチ

通電中に本体が倒れたり、傾いたり、浮いたりした場合、また、本体を持ち上げた場合、自動的に電源が切れます。

また、倒れた状態で安全転倒スイッチが押されても通電しない二重安全構造になっています。

- 引き続き使用する場合は、安定した場所に置きなおし、電源ツマミを一度「切」にしてから再度電源を入れてください。

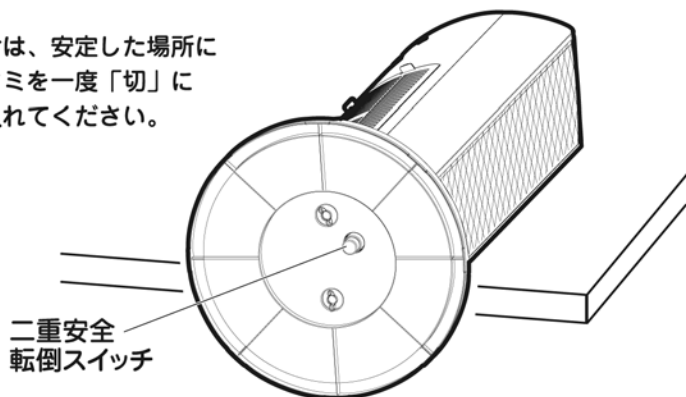


- 毛足の長い敷物や座ぶとん等の上で使用しないでください。  
電源が入りにくくなることがあります。  
電源が入らない場合は、本体を持ち上げて安定した場所に置きなおし、再度電源を入れてください。

# 正しい使いかた

## ① 電源プラグをコンセントに差し込みます。


### ご注意

- 電源プラグは必ず容量15A(1500W)以上の家庭用コンセント(AC100V)に接続してください。
- 電源コードは束ねた状態で使用せず、全てのばした状態でご使用ください。
- 電源プラグをコンセントに差し込んだ時に電源ツマミが入りの時は「ピーピー」という音が鳴り、運転しません。一度切にし、入りにしてください。

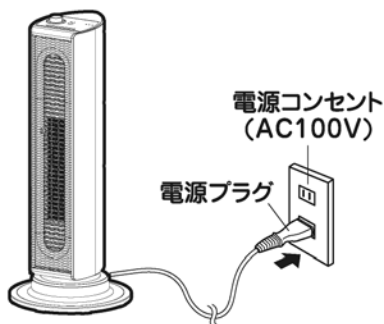

## ② 電源ツマミを「入」にします。

「ピピッ」という音がして通電ランプ、温風W数切換「強」、が点灯します。暖房運転を開始します。

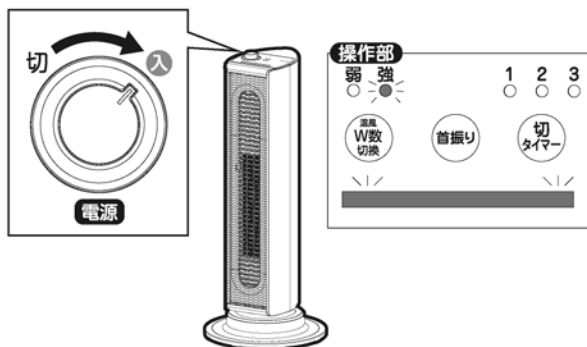


### ご注意

- 本体を移動するときは、電源ツマミを「切」にし、電源プラグを抜いてください。
- 本体の上には、腰かけたり、足をのせたりしないでください。本体が倒れて危険です。
- 本体に物をのせしないでください。吹出口ガードにかぶさり、火災の原因となります。
- 毛足の長いじゅうたんのや座布団の上で使用しないでください。

## 温風W数を切り換える

- 温風W数切換ボタンで「弱」または「強」を選びます。

「弱」…… 600W  
「強」…… 1200W

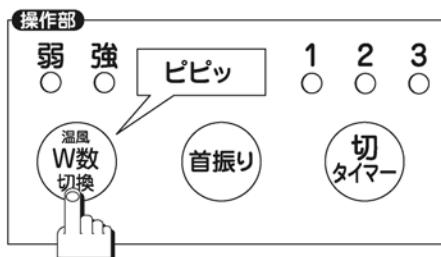


## ■ 首振りの設定をする場合 ■

### ■ 自動首振りをするとき 首振りボタンを押します。

首振り可動範囲は約70°です。

- 自動首振り角度の中心位置は、手動首振りによって約30度の範囲で変更することができます。
- 一度自動首振り運転を停止してから、変えてください。首振りボタンを押すたびに「首振り」・「停止」のくり返しになります。

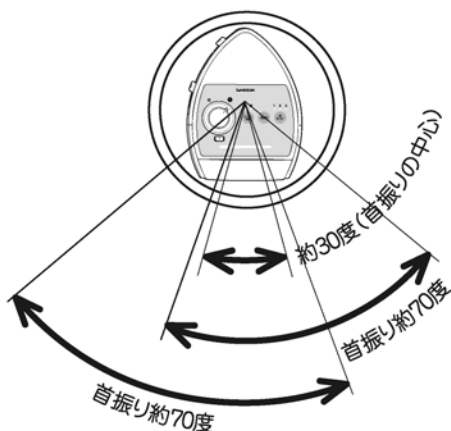

### ご注意


- 自動首振り中は本体を押えて停止させたり、手動首振りをしないでください。故障の原因となります。
- 自動首振り中は回転部に触れないでください。けがのおそれがあります。

## ■ 切タイマーを使う場合 ■

### ■ 切タイマーボタンで 設定したい時間を選びます。 (1時間/2時間/3時間)

設定した時間が経過すると、暖房運転を停止し、ヒーター保護のため送風運転を約15秒間おこないます。


設定時間になると「ピーピーピー」という音が鳴り、自動的に電源が切れ通電ランプが点滅し、設定した時間の切タイマーランプが点灯します。

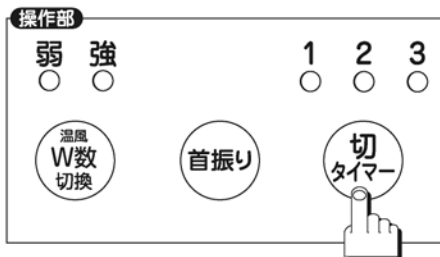

## 使用後

電源ツマミを「切」にして、送風運転停止後、電源プラグをコンセントから抜きます。

停止後、ヒーター保護のため送風運転を約15秒間おこないます。

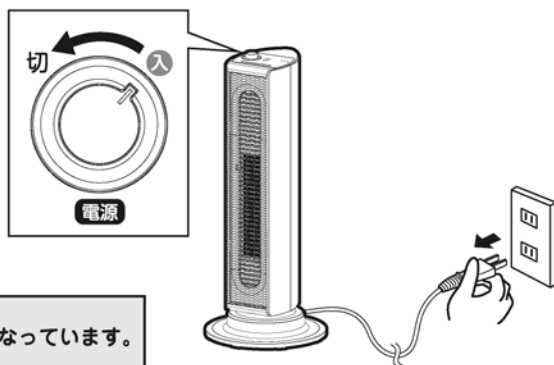

### ご注意

ご使用後しばらくは吹出口ガードが熱くなっています。やけどに注意してください。

# お手入れのしかた


## ご注意

- お手入れは電源ツマミを「切」にして電源プラグをコンセントから抜き、必ず冷めてから行ってください。
- 操作部、ヒーターなどの電気部品には絶対に水をかけないでください。
- シンナー、ベンジンなどは絶対に使用しないでください。  
本体を傷めます。また変色、変形の原因となります。
- ヒーターにはふれないでください。




## 本体

薄めた台所用洗剤(中性)にやわらかい布などを浸してしぼり、汚れを拭き取ります。

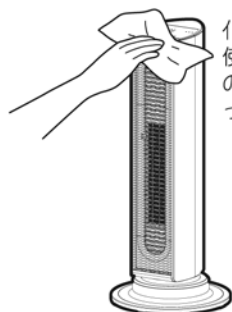

化学ぞうきんを使うときは、その注意書きに従ってください。

温風吹出口、吹出口ガードのほこりは掃除機で吸い取ります。

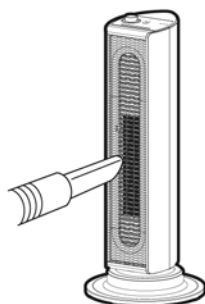


## フィルター

週1回(目安)


温風吹出口が変色することがあります。フィルターがごみやほこりなどで目詰まりすると、安全装置がはたらき、運転を停止することがありますので、定期的にお手入れしてください。

- ① フィルターを本体から取り外します。

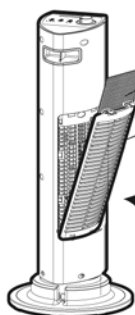

フィルター  
吸込口ガード  
(取り外す時)  
上の部分を押し  
て取り外す。  
(取り付ける時)  
下の部分から取  
り付ける

- ② フィルターについてごみやほこりなどを掃除機で吸い取ります。

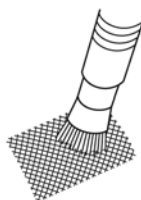

- ③ フィルターを元に戻し、吸込口ガードを取り付けます。




## ご注意

フィルターは必ず本体に取り付けてください。  
本体内にごみやほこりなどを吸い込み、故障の原因となります。


# 収納のしかた

- 1 本体・フィルターのお手入れをします。(P.11参照)
- 2 電源コードを束ねます。
- 3 本体をポリ袋に入れます。

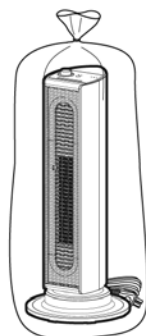

## 台座を取り外すとき

- 1 本体を平らな所に置き、蝶ねじ2本を外します。
- 2 台座を本体から取り外します。

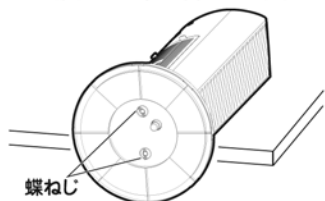

- 紛失防止のため、蝶ねじ2本を本体に取り付けてください。



### ご注意

直射日光をさげ、湿気の少ない所に収納してください。

## Q&A (よくあるご質問)

Q (質問)	A (回答)
6畳の部屋は暖まりますか？	消費電力は1200Wですので部屋全体の暖房能力はありません。局部採暖器具として好適です。
電気代はどれくらいかかりますか？	1時間使用で約32円です。(1200Wで使用時)※
引っ越しして周波数の異なる地域でも使えますか？	50Hz、60Hz共用となっています。どちらの地域でもそのままご使用できます。

※電気代は新電力料金目安単価27円/kWh(税込)として計算しています。

## 消耗部品について

消耗部品を依頼される場合は、お買い上げの販売店か、P.19に記載の小泉成器株式会社「部品センター」にお問い合わせください。

名称	品番
交換フィルター	KCH-0003

# 故障かな？と思ったら

修理を依頼される前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、次の点検をしてください。それでも異常のある場合は、お買い上げの販売店まで保証書を添えて、商品をご持参してください。誤った修理は、火災や感電などの危険な事故につながります。ご家庭での分解修理はなさないでください。

症 状	点 検	処置のしかた
運転しない 温風が出ない (途中で停止する)	●電源プラグがコンセントから抜けていませんか？	●電源プラグを持ってコンセントにしっかり差し込んでください。
	●電源ツマミを「入」にしていますか？	●電源ツマミを「入」にしてください。
	●ご家庭のブレーカーが落ちていませんか？	●ブレーカーを点検してください。
	●本体が傾いたり浮いたりしていませんか？	●安定した場所に置きなおし、電源ツマミを一度「切」にしてから再度電源を入れてください。
	●フィルターがごみやほこりなどで目詰まりしていませんか？ ※温度過昇防止装置が働いて停止することがあります。	●フィルターのお手入れ(P11.参照)をしてから、約30分後、再度電源を入れてください。
電源プラグが 異常に熱くなる	●温風吹出口の前に物を置いていませんか？ ●吸込口がふさがっていませんか？ ※温度過昇防止装置が働いて停止することがあります。	●P.6の設置のしかたをお守りいただき、約30分後、再度電源を入れてください。
	●タコ足配線していませんか？	●定格15A以上のコンセントを単独で使用してください。
	●コンセントの刃受け部がゆるくなっていますか？	●コンセントをお調べください。

# アフターサービスについて

## 1. 保証書

- この取扱説明書には保証書が付いています。  
保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をお確かめのうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。  
保証期間：お買い上げ日から1年間です。

## 2. 修理を依頼されるとき

- 保証期間中は  
商品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。保証書の記載内容により無料修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときは  
お買い上げの販売店にご相談ください。  
修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

## 3. 補修用性能部品の保有期間

- セラミックヒーターの補修用性能部品の保有期間は製造打切後6年です。  
補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 4. 点検整備について

- 数年使用されますと、性能が低下することがあります。  
通常のお手入れとは別に点検整備（有料）をおすすめします。  
点検整備はお買い上げの販売店にご依頼ください。
- お客様ご自身での製品の分解は危険ですので、なさないでください。

## 5. アフターサービスについてご不明の場合

- アフターサービスについてご不明の場合には、お買い上げの販売店か、小泉成器株式会社「修理センター」にお問い合わせください。

# お客様の個人情報のお取り扱いについて

お受けしましたお客様の個人情報は当社個人情報保護方針に基づき適切に管理いたします。  
また、お客様の同意がない限り、業務委託をする場合及び法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行ないません。

## <利用目的>

お受けしました個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせ及び修理対応のみを目的として使用させていただきます。

尚、この目的のために小泉成器株式会社及び関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

## <業務委託の場合>

上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を実施させるとともに適切な管理・監督をいたします。

## 愛情点検

## ●長年ご使用のセラミックヒーターの点検を！



こんな症状はありませんか

- スイッチを入れても、時々通電しない時がある。
- 電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- 通電中に異常な音や振動がする。
- 電源プラグ・電源コード・本体などが異常に熱い。
- こげくさい臭いがする。
- その他の異常・故障がある。

→ご使用中 止

このような症状の時は、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。

## MEMO



# 保証・無料修理規定

- 1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った**正常な使用状態**で保証期間内に故障した場合、「**無料修理**」致します。
- 2.保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、**商品と本書をご持参ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼**ください。
- 3.**ご転居、ご贈答品等**で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、取扱説明書の「修理センター」へご相談ください。
- 4.保証期間内でも次の場合には**有料修理**になります。
  - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
  - (ロ) お買い上げ後の落下等による故障及び損傷。
  - (ハ) 火災、地震、落雷、水害、その他の天災地変、異常電圧による故障及び損傷。
  - (ニ) 一般家庭用以外（例えば業務用の長時間使用、車輛、船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷。
  - (ホ) 本書のご提示がない場合。
  - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合 あるいは字句を書き換えた場合。
- 5.保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料はお客様の負担となります。
- 6.本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.
- 7.本書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

## 修理メモ

- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店、または取扱説明書の小泉成器株式会社「修理センター」にお問い合わせください。
- ※保証期間経過後の修理について詳しくは取扱説明書の「アフターサービスについて」をご覧ください。

# セラミックヒーター 保証書 持込修理

本書は、本書記載内容（裏面記載）で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

型番	KPH-1284		
お買い上げ年月日	年	月	日
無料修理保証期間	対象部分 本体	期間（お買い上げ日より）	年
お客様	お名前	様	
	ご住所	TEL	
販売店	店名・住所・電話		



★販売店の皆様へのご願い 必ず全項目をご記入、ご捺印の上、お客様にお渡しください。  
小泉成器株式会社 本社 〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号 TEL.06(6262)3561

## お客様相談窓口

この商品に関するご意見・ご質問については下記へお寄せください。

ご意見・ご質問について

お客様相談窓口

■IP電話などからご利用いただけません

〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号 TEL. 06 (6262) 3561 FAX. 06 (6268) 1432



ナビダイヤル 0570 (07) 5555  
(全国共通番号)

修理に関するお問い合わせ

東日本修理センター

■IP電話などからご利用いただけません

〒344-0127 埼玉県春日部市水角1190 TEL. 048 (718) 3340 FAX. 048 (718) 3350



ナビダイヤル 0570 (05) 8888  
(全国共通番号)

西日本修理センター

■IP電話などからご利用いただけません

〒559-0033 大阪市住之江区南港中1丁目3番98号 TEL. 06 (6613) 3145 FAX. 06 (6613) 3196



ナビダイヤル 0570 (05) 8888  
(全国共通番号)

部品に関するお問い合わせ

部品センター

■IP電話などからご利用いただけません

〒559-0033 大阪市住之江区南港中1丁目3番98号 TEL. 06 (6613) 3211 FAX. 06 (6613) 3299



ナビダイヤル 0570 (00) 3211  
(全国共通番号)

受付時間：平日9:00～17:30  
(土・日・祝日・夏季休暇・年末年始を除く)

小泉成器株式会社

〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号  
TEL. 06(6262)3561 FAX. 06(6268)1432

2018年6月現在(所在地、電話番号などについては、変更がある場合がありますので、その節はご容赦願います。)

★8F