


Salon Sense 300

イオンバランスアイロンブラシ
KHR-6900

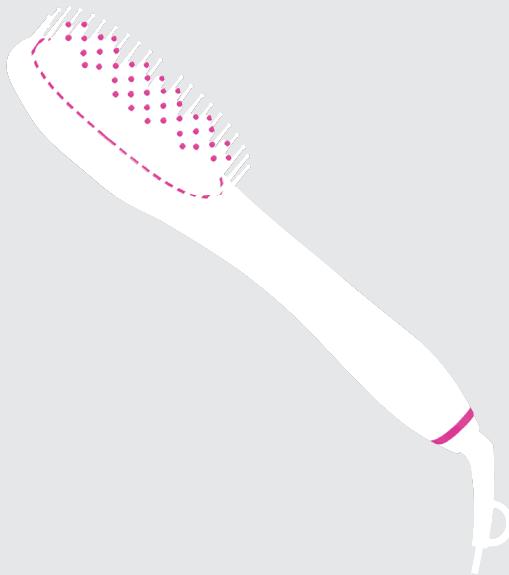

取扱説明書

ご使用前に必ずお読みください。

保証書付

このたびはコイズミ イオンバランスアイロンブラシをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。正しくご使用いただくために、ご使用前に必ず、この取扱説明書をお読みください。なお、この取扱説明書には保証書が付いています。お読みになられたあとも、大切に保管してください。

小泉成器株式会社

安全上のご注意

- * ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- * ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



誤った取扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性があるもの



誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負ったり、物的損害の可能性があるもの

絵表示例と絵表示の意味



○ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。



● 記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

- * お読みになられた後は、お使いになる方がいつも見られるところに必ず保管してください。

⚠ 警告



改造はしない。修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない。
火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店または小泉成器株式会社「修理センター」にご相談ください。



電源コードは必ずゆとりを持たせて使用する。
電源コードが引っ張られたり、屈曲が繰り返されるとショートします。

電源プラグは清潔にする。刃および刃の取付面にほこりが付着している場合は拭き取る。

ショート・火災の原因となります。

必ずAC100-120VまたはAC200-240Vで使用する。

(国内・海外100-120V/200-240V地域のみ)

火災・感電の原因となります。



電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しない。

感電・ショート・発火の原因となります。

子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使用しない。

やけど・感電・けがをする恐れがあります。

引火性のもの（ガソリン、ベンジン、シンナー）の近くで使用しない。

爆発や火災の原因となります。

電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったりしない。


また、重い物を載せたり、挟み込んだり、高温部に近づけたりしない。

電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

本体に電源コードを巻きつけない。

また、電源コードを束ねたまま使用しない。

電源コードがねじれて断線・ショート・火災・感電の原因となります。

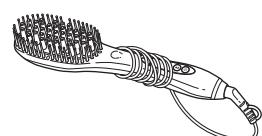

⚠ 警告

	<p>次のようなときは使用しない。</p> <ul style="list-style-type: none">●コンセントに差し込んだ電源プラグがグラグラ動く。●電源コードや電源プラグが異常に熱い、または煙が出ている。●電源コードに深い傷がある。●電源コードや電源プラグが焦げている。
	<p>業務用として使用しない。 また、不特定多数の人が使う場所に置かない。 連続過負荷による故障の恐れがあります。</p>
	<p>電源コードがよじれたままでは使用しない。 ショートして火花が出ることがあります。</p> 
	<p>水につけない。 また、ぬれた手で使用しない。 ショート・感電の原因となります。</p>
	<p>浴室などの水のかかる場所や湿気の多い所で使用しない。 絶縁劣化などにより、感電・火災・ショートの恐れがあります。</p>
	<p>特にひたいや襟足などの近くで使用の際は、高温部が皮膚に触れないようにする。 やけどの原因となります。</p>
	<p>使用時以外は必ず電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く。 けがややけど・絶縁劣化による感電や漏電火災の原因となります。</p>

⚠ 注意

	<p>電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。 感電やショートして発火することがあります。</p>
	<p>整髪以外の使用、乳幼児・ペットへの使用は避ける。 やけどや火災、故障の原因となります。</p>
	<p>通電したまま放置しない。 火災の原因となります。</p>
	<p>落としたり、ぶつけたりしない。 感電・発火の原因となります。</p>
	<p>ブラシに整髪料を付けたり、洗髪等の用具として 使用しない。 やけどや故障の原因となります。</p> 
	<p>ブラシやプレート部分が熱いうちに、布団や紙・ポリ袋など燃えや すいものの上に置かないよう、特に注意する。 火災の原因となります。</p>
	<p>使用中、使用直後は高温部に触れない。 やけどの原因となります。</p>
	<p>整髪料などがついた手で本体を触らない。 劣化の原因となります。</p>
	<p>浴室や湿気の多い所に保管しない。 絶縁劣化により感電することがあります。</p>


知っておいていただきたいこと

- 家庭用パーマ液やストレートパーマ液と同様の成分が含まれているもの（「チオグリコール酸」・「システイン」の成分表示があります）との併用はしないでください。
髪を傷める場合があります。
- パーマやストレートパーマをかけた場合、3～4日は使用しないでください。
髪を傷める原因となります。
- 同じ箇所に10秒以上使い続けないでください。
髪が傷んだり焦げる場合があります。
- このイオンバランスアイロンブラシはクセ毛を一時的に伸ばすものです。縮毛に対する効果や、パーマのように継続的な効果はありません。
- クセ伸ばしの効果は個人差があります。
- 洗髪後にご使用の際は、湿り気が残る程度まで乾かしてください。
乾かさず、濡れた髪に使うと、高温の水滴が飛び散ってやけどする恐れがあります。



イオンバランスボタンについて

- 電源を入れると、マイナスイオンとプラスイオンが交互に発生します。
- イオンバランスボタンを押すごとに、イオンの発生状態を切り換えることができます。

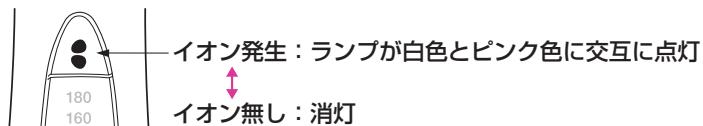

- イオン発生時に特有の臭いがすることがあります BUT 人体に害はありません。

本体から「ジー音」「ピー音」等の音が発生することがありますが、イオン発生時の音であり、異常ではありません。

BEFORE USE

1. Before using, please check the voltage and type of plug at your location.
〈ご使用前に、使用する国の電圧およびプラグの形状を確認してください。〉
2. Before using, please confirm the shape of the plug socket, and choose plug adaptor.
〈ご使用前に、電源コンセントの形状を確認して、接続プラグを選んでください。〉
3. Before using, be sure to check the voltage and type of plug, because the voltage and the type of plug, may differ according to the area even in the same country.
〈国によっては同一国内でも地域によって電圧・プラグ形状が異なる場合がありますので、ご使用前に、電圧・プラグ形状を充分確認してください。〉

海外使用の手引き

- 当商品は「AC100-120VまたはAC200-240V」の地域で使用できます。
- ご使用前に、使用する国の電源コンセントの形状を確認してください。
※世界の電圧とプラグの一覧は、7～8ページに掲載しています。
- 当商品をAタイプ適用外の国でご使用の際は、使用する国の電源コンセントにあった接続プラグをご用意ください。

Aタイプ	Bタイプ	B3タイプ	BFタイプ
商品のプラグ形状 ※そのまま使用できます。 	 	 	 
Cタイプ	Dタイプ	D2タイプ	SEタイプ
 	 	 	 

注) 国によっては同一国内でも地域によって電圧・プラグ形状が異なる場合がありますので、現地で充分お確かめの上、ご使用ください。

また、電圧・プラグの一覧に記載していない国は、プラグアダプターが異なりますので、現地のホテルなどにお確かめください。

世界の電圧とプラグ

地域・国名	Area・Countries	電圧 Voltage	プラグ Plug
アフガニスタン	Afghanistan	220	B, B3, C, SE
インド	India	115/230/240	B, B3, BF, C, SE
インドネシア	Indonesia	127/220/230	A, B, B3, BF, C, SE
カンボジア	Cambodia	120/220	A, C
シンガポール	Singapore	115/230	A, B, B3, BF, C
スリランカ	Srilanka	230	B, B3, BF, C
タイ	Thailand	110/220	A, B, B3, BF, C
台湾	Taiwan	110/220	A, C, O
韓国	Korea	110/220	A, C, SE
北朝鮮	PRK	110/200/220	A, B, B3, BF, C, O, SE
中国	China.Rep.	110/220	A, B, B3, BF, C, O, O2, SE
アジア	日本	100	A
アジア	Nepal	115/220	A, B, B3, BF, C, SE
ア	Bangladesh	230	B, B3, C
バングラディッシュ	Bali Is	110/220	A, B, B3, BF, C
バリ島	Pakistan	110/230	A, B, B3, C
パキスタン	Myanmar	230	B, B3, BF, C, SE
ミャンマー	Philippines	120/230/240	A, B, B3, C, O
フィリピン	Bhutan	230	C
ブータン	Brunei	240	B3, BF
ブルネイ	Vietnam	110/220	A, BF, C, SE
ベトナム	Hong Kong	200/220	B, B3, BF, C
ホンコン	Macao	115/127/220	A, B, B3, BF, C, SE
マカオ	Malaysia	240	B, B3, BF, C, SE
マレーシア	Mongol	220	B, B3, C
モンゴル	Laos	220	C, SE
ラオス	North America	120	A
北米	Hawaii	120	A
アメリカ	Canada	120/240	A, BF
ハワイ	Texas	120/240	A, O
カナダ	Argentina	220	BF, C, O, SE
デキサス	Uruguay	220	B3, BF, C
アルゼンチン	Ecuador	115/120/220	A, B3, C, O
ウルグアイ	El Salvador	110/220	A, B3, BF
エクアドル	Cuba	110/220	A, BF, C
エル・サルバドル	Guatemala	120/240	A, BF, C
キューバ	Costa Rica	120/240	A, BF, C, O, SE
グアテマラ	Colombia	120/150	A
コスタ・リカ	Jamaica	110/220	A, B3, BF, C
コロンビア	Surinam	127/220	A, C, SE
ジャマイカ	Chile	220	B3, BF, C, SE
スリナム	Dominican.Rep.	110/220	A, BF, C
チリ	Nicaragua	120/240	A, BF
南米	Haiti	110/220	A, BF, C
ドミニカ共和国	Virgin Is.	120/240	A, BF, C
ニカラグア	Bermuda	115/120/230	A, BF
ハイチ	Bahamas	120/240	A, BF, C, SE
バージン諸島	Panama	120/240	A, BF
バミューダ	Paraguay	220	A, C, SE
パラグアイ	Brazil	127/220	A, C, SE
ブラジル	Puertorico	120/240	A, BF, C
ブルトリコ	Venezuela	120	A
ベネズエラ	Peru	220	A, C, SE
ペルー	Honduras	110	A
ホンジュラス	Bolivia	110/220	A, C, SE
ボリビア	Mexico	120/127/230	A, C, SE
メキシコ	Iceland	230	B, C, SE
ヨーロッパ	Ireland	230	A, B, B3, BF, C, SE
アイスランド	England	230/240	B, B3, BF, C
アイルランド	Italy	125/220	A, C, SE
イギリス	Austria	230	B3, BF, C, O, SE
イタリア	Netherlands	230	B, C, SE
オーストリア	Greece	230	B, B3, C, SE
オランダ	Greenland	220	C
ギリシャ	Gibraltar	230/240	B, B3, BF, C
グリーンランド	Switzerland	230	A, B, C, SE
ジブラルタル	Sweden	230	B, C, SE
スイス	Spain	127/220	A, C, SE
スウェーデン	Russia	127/220	A, B, C, SE
スペイン	Czech.Rep./Slovak.Rep.	220	B, C, SE
ロシア	Denmark	230	C
ハンガリー	Germany	127/230	A, C, SE
デンマーク	Norway	230	C, SE
ドイツ	Hungary	220	C, SE
ノルウェー			
ハンガリー			

※同じ国でも地域によって電圧やプラグの形が一定ではなく、表と異なる場合があります。


事前に現地のホテルや旅行代理店でご確認のうえ、ご使用ください。

地 域・国 名		Area・Countries	電 圧 Voltage	プラグ Plug
ヨーロッパ	フィンランド	Finland	120/230	A, B, C, SE
	フランス	France	127/230	A, C, O, SE
	ブルガリア	Bulgaria	110/220	A, C, SE
	ベルギー	Belgium	127/230	A, B, C, SE
	ポーランド	Poland	220	B, B3, C
	ポルトガル	Portugal	230	B, B3, BF, C, SE
	マルタ	Malta	240	B, B3, BF, C
	マヨルカ島	Majorca Is	127/220	A, C
	モナコ	Monaco	127/220	A, B, C, SE
	ユーゴスラビア	Yugoslavia	220	C, SE
オセアニア	ルーマニア	Romania	220	C, SE
	ルクセンブルグ	Luxembourg	127/220	A, C, SE
	ボスニア	Bosnia	220	C, SE
	クロアチア	Croatia	220	C, SE
	マケドニア	Macedonia	220	C, SE
	モルドバ	Moldova	127/220	A, C, SE
	ラトビア	Latvian	127/220	A, C, SE
	オーストラリア	Australia	240/250	O
	Guam	Guam	120/240	A, BF, O
	サイパン	Saipan	110	A
中近東	ソロモン諸島	Solomon Is.	240	B, B3, O
	タヒチ島	Tahiti Is	110/220	A, C
	トンガ王国	Tonga	240	O
	ニューカaledonia	New Caledonia	220	B, B3, C, O, SE
	ニュージーランド	New Zealand	230/240	O
	パプアニューギニア	Papua New Guinea	240	O
	フィジー	Fiji	120/240	A, B, C, O
	アラブ首長国連邦	United of Arab Emirales	220/240	B, B3, BF, C
	イエメン民主人民共和国	Yemen	230	B3, BF, C
	イスラエル	Israel	230	C, O, SE
アフリカ	イラク	Iraq	220	B, B3, BF, C, SE
	イラン	Iran	230	BF, C, SE
	オマーン	Oman	230	B, B3, BF, C
	カタール	Qatar	240	BF
	キプロス	Cyprus	240	B3, BF, C
	クエート	Kuwait	240	B, B3, C, SE
	サウジアラビア	Saudi Arabia	127/220	A, B, B3, BF, C, SE
	シリア	Syria	220	B, B3, C, SE
	トルコ	Turkey	220	B, B3, C, SE
	バーレーン	Bahrain	110/220/230	A, BF
アフリカ	ヨルダン	Jordan	220	B, B3, BF
	レバノン	Lebanon	110/220	A, C
	エジプト・アラブ共和国	Arab Rep.of Egypt	220	B3, BF, C, SE
	アルジェリア	Algeria	127/220	A, BF, C
	アンゴラ	Angola	220	B, B3, C
	ウガンダ	Uganda	240	BF, C
	エチオピア	Ethiopia	220	C
	カナリア諸島	Canary Is.	127/220	A, C
	カメルーン	Comeroon	127/220	A, BF, C
	ガーナ	Ghana	230/250	B3, BF, C
アフリカ	ギニア	Guinea	220	B, C
	ケニア	Kenya	240	B, B3, BF, C
	コートジボアール	Ivory Coast	220	B, B3, C
	コンゴ人民共和国	Congo	220	B, C
	ザイール	Zaire	220	C
	ザンビア	Zambia	230	B, B3, BF, C
	スーダン	Sudan	220/240	B3, BF, C
	赤道ギニア	Egatarial Guinea	220	B, BF, C
	セネガル	Senegal	127/220	A, B3, C, SE
	ソマリア	Somalia	110/220/230	A, B3, BF, C
アフリカ	タンザニア	Tanzania	230	B3, BF, C
	中央アフリカ共和国	Central Africa	220	B, B3, C, SE
	チュニジア	Tunisia	127/220	A, B, B3, BF, C, O, SE
	ナイジェリア	Nigeria	230	B, B3, BF, C
	ボツワナ	Bostwana	220	B, B3, BF, C
	マダガスカル	Madagascar	100/220	A, B3, C
	南アフリカ共和国	South Africa.Rep.	220/230/250	B, B3, BF, C
	モーリシャス	Mouritius	230	B, B3, BF, C, SE
	モーリタニア	Mauritania	220	C, SE
	モザンビーク	Mozambique	220	B3, C, SE
アフリカ	モロッコ	Morocco	115/127/220	A, C, SE
	リビア	Libya	127/230	A, B3, C
	リベリア(アラブ)	Liberia,Arab	120/240	A, B3, C, SE
	ルワンダ	Rwanda	110/220	A, C, SE

各部のなまえ


KHR-6900

本体

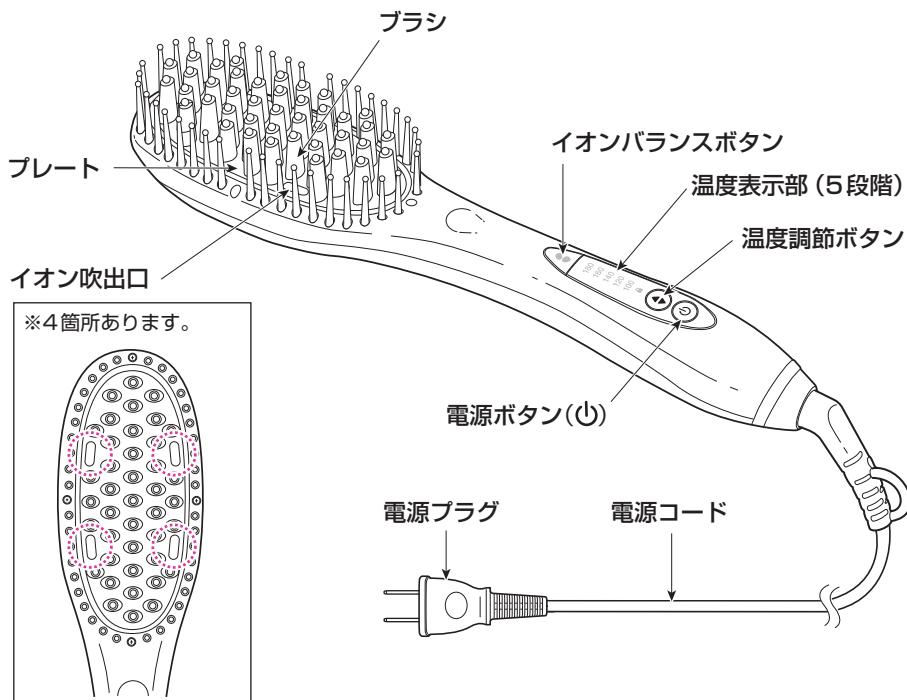

高温! やけどに注意

- 使用中 部分は大変熱くなります。
顔や手が直接触れないようにご注意ください。
- 長時間ご使用になるとプレートの周辺も熱くなりますのでご注意ください。

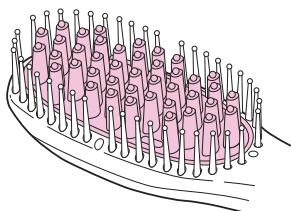

仕様

電 源	1φ AC100-120V/200-240V
消 費 電 力	100-120V:0.1W-600W 200-240V:0.1W-1000W
電源コードの長さ	約1.7m
サ イ ズ (本体のみ)	約275(W)×60(D)×49(H)mm
質 量 (本体のみ)	約330g
プレート最高温度	約180°C(周囲温度30°Cの場合)
付 属 品	取扱説明書(本書:保証書付)


正しい使いかた

1 電源プラグをコンセントに差し込みます。

※根元までしっかりと差し込んでください。

※整髪料などがついた手で本体を持たないでください。

本体の劣化の原因となります。

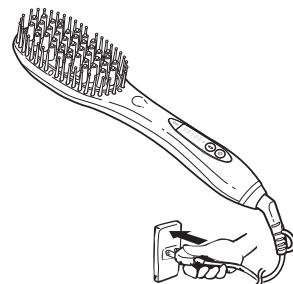

2 電源を入れ、温度を設定します。

①電源ボタンを2秒以上長押しします。

(イオンバランスボタンのランプが白色とピンク色に交互に点灯します。)

②温度調節ボタンを押して、温度を設定します。


●温度は温度調節ボタンを押すごとに、20°Cきざみで5段階調節できます。(約100/120/140/160/180°C)
温度表示部は以下のように切り換わります。

→100→120→140→160→180

●温度表示部の■マークが点灯している場合、温度ロック機能が働き、温度を変更できません。(次ページ参照)

●温度表示部の数値が点滅から点灯に変わると、設定温度に達していますので、使用を開始してください。

※表示温度は目安です。使用環境などにより、多少差があります。

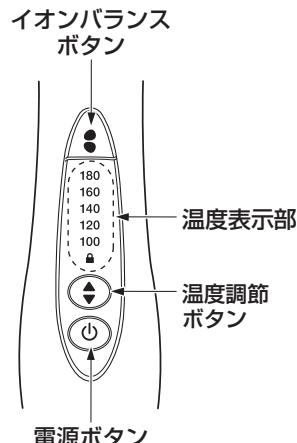

⚠ 注意

初めてお使いになるとき、ご使用に慣れるまでは必ず100°Cでご使用ください。

③お好みで、イオンバランスボタンを押して、イオンの発生状態を切り替えます。

イオン無し

(イオンバランスボタン：消灯)

イオン発生

(イオンバランスボタン：ランプが白色とピンク色に交互に点灯)

正しい使いかた

温度ロック機能付き

- 電源ボタンや温度調節ボタンを押した後、約5秒経つと自動的に温度がロックされます。
温度設定を変更する場合、温度調節ボタンを**2秒以上長押し**して、ロックを解除してください。



自動電源OFF機能付き

- 電源を入れてから約1時間経つと、自動的に電源がOFFになります。
再度ご使用の場合、電源ボタンを**2秒以上長押し**してください。

3 使用後

- 電源ボタンを**2秒以上長押し**して電源を切れます。
(温度表示部とイオンバランスボタンが消灯します。)
- 電源プラグをコンセントから抜きます。


●電源プラグを抜かずに、再度電源を入れた場合、電源を切る前の設定温度が記憶されています。



⚠ 電源コードの取り扱いについて

下記について、必ずお守りください。

- 断線し、ショート・発火・けがの原因となります。
- 常に電源コードはゆとりをもった状態で使用する。(図①)
- 屈曲を起こさない・引っ張られた状態で使用しない。(図②③)
- 電源コードによじれをおこさない。(図④)
- 本体に電源コードを巻きつけ、収納しない。(図⑤)
※電源コードが異常に熱を持っているときは使用しない。

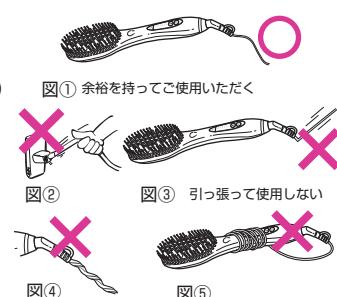

上手な使いかた

スタイリングする前の下準備

1 ■洗髪後の場合

髪を湿り気が残る程度まで
ドライヤーで乾かします。



■乾いた髪の場合

蒸しタオル・水などで髪を
少し湿らせます。



2 充分にブラッシングをして、からまり・ほつれ・

抜け毛を取り除きます。


上手な使いかた

アイロンをかける

△ 注意

使用中、ブラシやプレートは大変熱くなりますので、顔や手が触れな
いようにご注意ください。

片方の手で髪を持って、
髪の内側から毛先まで
ゆっくりととかします。

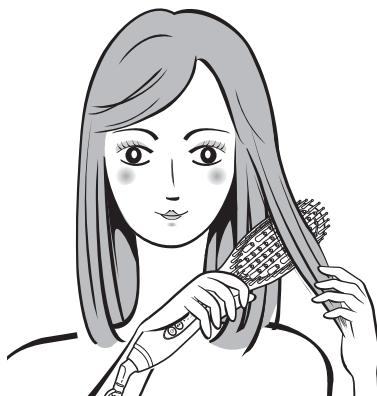

* 前髪

ブラシを前髪の根元にしっかりとセットし、そのままキープしてクセづけます。



Point

●同じ箇所に10秒以上使用し続けないでください。

最後の仕上げ

●よりきれいに見せるために、つや出しタイプの
スタイリング剤をつきます。




お手入れと保管のしかた

- 必ず電源を切って電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷めてからお手入れ・保管してください。


* お手入れ

- 本体が汚れたり、整髪料が付着した場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布で拭き取ってください。
※ベンジン、シンナー類は器具を傷めるので使用しないでください。
- ブラシ部分に絡まった髪やほこりは取り除いてください。

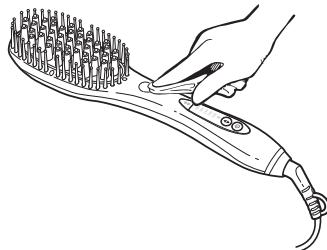

* 保管

- ヘアピンなど他のものといっしょに保管しないでください。
本体内部に入り込んだ場合、故障の原因となります。
- 本体に整髪料や化粧品がついたまま放置しないでください。
本体が劣化して、色落ちや故障の原因となります。

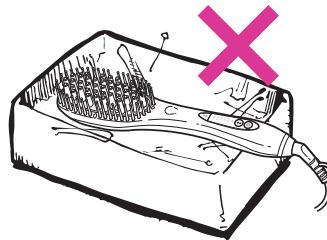

★長年ご使用のイオンバランスアイロンブラシの点検を！			
愛情点検 	ご使用の際 このような ことはあり ませんか？		●電源を入れても、プレートが あたたまらない時がある。 ●電源コードを折り曲げると通 電したり、しなかつたりする。 ●こげくさい臭いがする。 ●その他の異常、故障がある。
→	ご使用 中止	このような症状の時は、 故障や事故防止のため、 電源を切り、コンセン トから電源プラグを抜 いて必ず販売店にご相 談ください。	

MEMO

【アフターサービスについて】

1 保証書

- この取扱説明書には保証書が付いています。
保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

2 修理を依頼されるとき

- 保証期間中は
商品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。
保証の記載内容により無料修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときは
お買い上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料で修理致します。

3 補修用性能部品の保有期間

- イオンバランスアイロンブラシの補修用性能部品の保有期間は製造打切後5年です。
補修用性能部品とは商品の機能を維持するために必要な部品です。

4 アフターサービスについてご不明の場合

- アフターサービスについてご不明の場合には、お買い上げの販売店か、小泉成器株式会社「修理センター」にお問い合わせください。

お客様の個人情報のお取り扱いについて

お受けしましたお客様の個人情報は当社個人情報保護方針に基づき適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託をする場合及び法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。

〈利用目的〉

お受けしました個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせ及び修理対応のみを目的として使用させていただきます。

尚、この目的のために小泉成器株式会社及び関係会社で上記個人情報を利用することができます。

〈業務委託の場合〉

上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を実施させるとともに適切な管理・監督をいたします。

【保証・無料修理規定】

- 1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った**正常な使用状態で保証期間内に故障**した場合、「**無料修理**」致します。
- 2.保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、**商品と本書をご持参ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。**
- 3.**ご転居、ご贈答品等で**本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、取扱説明書の「修理センター」へご相談ください。
- 4.保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下等による故障及び損傷。
 - (ハ) 火災、地震、落雷、水害、その他の天災地変、異常電圧による故障及び損傷。
 - (二) 一般家庭用以外（例えば業務用の長時間使用、車輌、船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷。
 - (ホ) 本書のご提示がない場合。
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えた場合。
- 5.保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料はお客様の負担となります。
- 6.本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.
- 7.本書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店、または取扱説明書の小泉成器株式会社「修理センター」にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理について詳しくは取扱説明書の「アフターサービスについて」をご覧ください。

イオンバランスアイロンブラシ 保証書 持込修理

本書は、本書記載内容（裏面記載）で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。

型 番	KHR-6900		
お買上げ年月日	年	月	日
無料修理 保証期間	対象部分 本体	期間（お買上げ日より）	1 年
お客様	お名前	様	
	ご住所	〒	
販 売 店	店名・住所・電話		

見 本

★販売店の皆様へのお願い 必ず全項目をご記入、ご捺印の上、お客様にお渡しください。
小泉成器株式会社 本社 〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号 TEL.06(6262)3561

お客様相談窓口

この商品に関するご意見・ご質問については下記へお寄せください。

ご意見・ご質問について

お客様相談窓口




ナビダイヤル 0570 (07) 5555

■IP電話などからご利用いただけない場合

〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号 TEL. 06 (6262) 3561 FAX. 06 (6268) 1432

修理に関するお問い合わせ

東日本修理センター



ナビダイヤル 0570 (05) 8888

■IP電話などからご利用いただけない場合

〒344-0127 埼玉県春日部市水角1190 TEL. 048 (718) 3340 FAX. 048 (718) 3350

西日本修理センター



ナビダイヤル 0570 (05) 8888

■IP電話などからご利用いただけない場合

〒559-0033 大阪市住之江区南港中1丁目3番98号 TEL. 06 (6613) 3145 FAX. 06 (6613) 3196

部品に関するお問い合わせ

部品センター



ナビダイヤル 0570 (00) 3211

■IP電話などからご利用いただけない場合

〒559-0033 大阪市住之江区南港中1丁目3番98号 TEL. 06 (6613) 3211 FAX. 06 (6613) 3299

小泉成器株式会社

〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号
TEL. 06 (6262) 3561 FAX. 06 (6268) 1432

受付時間：平日9：00～17：30
(土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)

2018年8月現在(所在地、電話番号などについて)は変更がある場合がありますので、その節はご容赦願います。

★8H