


## 遠赤電気ストーブ

KSS-0892

## 取扱説明書

(保証書付)

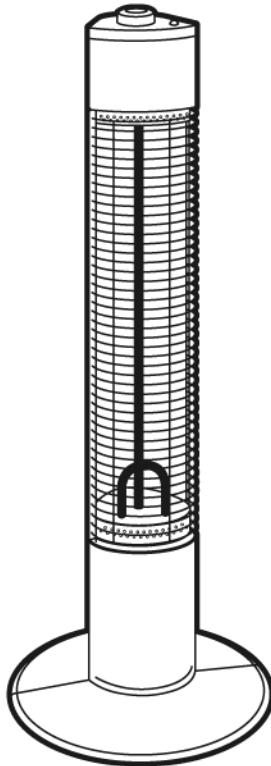

## 目 次

●安全上のご注意 .....	1~3
●各部のなまえ .....	4
●仕様 .....	4
●ご使用前の準備 .....	5
●知っておいていただきたいこと .....	5
●正しい使いかた .....	6
●お手入れのしかた .....	6
●収納のしかた .....	7
●アフターサービスについて .....	8
●お客様の個人情報のお取り扱いについて .....	9
●故障かな?と思われたときは .....	9
●保証・無料修理規定 .....	10
●保証書 .....	11
●お客様相談窓口 .....	11

このたびはコイズミ 遠赤電気ストーブをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

正しくご使用いただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。なお、この取扱説明書には保証書が付いています。お読みになられた後も、お使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管してください。

# 安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

 <b>警告</b>	誤った取扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性があるもの
 <b>注意</b>	誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負ったり、物的損害の可能性があるもの




## 絵表示の例

 は、してはいけない 「禁止」の内容です	 一般的な禁止	 分解禁止	 接触禁止
 は、必ず実行していただく 「強制」の内容です	 必ず行う	 水ぬれ禁止	 水場使用禁止
		 電源プラグを抜く	

- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

 <b>警 告</b>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>●故障・異常時には、直ちに使用を中止する そのまま使用すると、発煙・発火、感電、けがに至るおそれがあります。<ul style="list-style-type: none"><li>◆スイッチを入れても、時々通電しない時がある。</li><li>◆電源コードを動かすと通電したり、しなかつたりする。</li><li>◆通電中に異常な音や振動がする。</li><li>◆電源プラグ・電源コード・本体などが異常に熱い。</li><li>◆こげくさい臭いがする。</li></ul>※すぐに電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へ点検、修理を依頼してください。</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>●スプレー缶等を本体の近くに置かない 爆発や火災の原因となります。</li></ul>

# ! 警 告

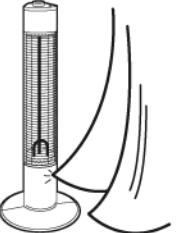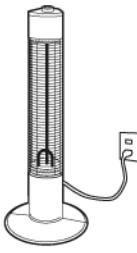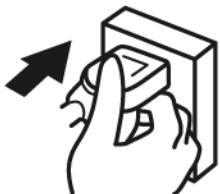	<p><b>●カーテン、ふとんなど燃えやすいものの近くで使用しない</b></p> <p>火災のおそれがあります。</p> 		<p><b>●就寝中は使用しない</b></p> <p>寝具などが触れると火災の原因になります。</p>  
	<p><b>●電源プラグは清潔にする刃および刃の取付面にはこりが付着している場合は拭き取る</b></p> <p>ショート・火災の原因となります。</p>		<p><b>●やけどのおそれあり</b></p> <p>次のような方がお使いのときは特に注意してください。</p> <p>乳幼児、自分で操作できない方。皮ふ感覚の弱い方。</p>
	<p><b>●定格15A以上のコンセントを単独で使う また、延長コードを使用しない</b></p> <p>他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。また、延長コードは使用しないでください。異常発熱したり、火災・感電の原因となります。</p> 		<p><b>●そばを離れるときは、必ずスイッチツマミを「切」にする</b></p> <p>火災の原因になります。</p> <p><b>●長時間同じ部位を暖めない</b></p> <p>比較的低い温度でも長時間皮膚の同じ場所を暖めていると低温やけどのおそれがあります。</p>
	<p><b>●電源コードを傷つける・加工する・無理に曲げる・引っ張る・ねじる・たばねて使用する・重いものを載せる・はさみ込む・電気ストーブ本体の下を通すなどしない</b></p> <p>電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。</p>		<p><b>●AC 100V 以外では使用しない（日本国内専用）</b></p> <p>火災・感電の原因となります。</p> <p>AC 200V・船舶の電源・直流電源などAC 100V以外では使用しないでください。</p> <p><b>●濡れた手で電源プラグを抜き差ししない</b></p> <p>感電やけがをすることがあります。</p>
	<p><b>●電源プラグはコンセントの奥までしっかりと差し込む</b></p> <p>感電・ショート・発煙・発火のおそれがあります。</p> 		<p><b>●電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しない</b></p> <p>感電・ショート・発火の原因となります</p>

# ! 注意

	<p>●電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く</p> <p>感電やショートして発火することがあります。</p>		<p>●毛足の長い敷物や座ぶとん等の上で使用しない</p> <p>二重安全転倒スイッチの接触が不安定となり、火災の原因となります。</p>
	<p>●乾燥等他の用途に使用しない</p> <p>過熱して発火することがあります。燃えやすいものの落下等にはご注意ください。</p>		<p>●使用中や使用後しばらくは高温部に触れない</p> <p>やけどの原因となります。</p>
	<p>●使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く</p> <p>けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。</p>		<p>●お手入れは必ず電源プラグを抜き、本体が冷めてから行う</p> <p>感電ややけどをすることがあります。</p>
	<p>●本体や操作部に水やお茶等をこぼさない</p> <p>万一こぼれた時は、漏電や感電、過熱のおそれがありますので、直ちに使用を中止し、販売店の点検を受けてください。</p>		<p>●浴室や屋外で使用しない</p> <p>感電やショート・発火の原因となります。</p>

## 水ぬれに注意する

- 直接ヒーターに水がかかりますとヒーターが破損することがあります。

## 必ず丈夫で水平な所に置く

- やわらかいマットの上などは不安定で危険です。

# 各部のなまえ

## 正面

とつ手（後部）

ガード

反射板

シーズヒーター(600W)

※シーズヒーターは、カーボンヒーター、  
ハロゲンヒーターのように明るい光を  
発しません。

通電は電源ランプの点灯で確認してください。

U字型

シーズヒーター(200W)


電源コード

※ご使用中電源コードが多少温かく  
なりますが支障はありません。  
(使用中電源コードはたばねないです  
ください)



電源プラグ

台座

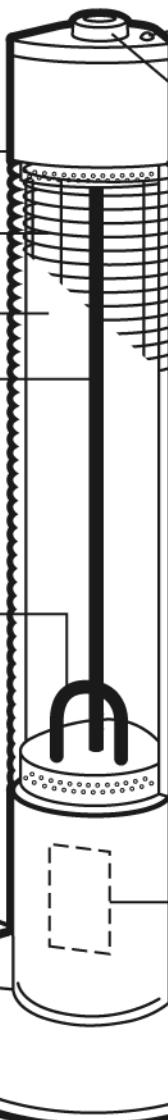


## 電源ランプ


・ヒーターに通電したとき電源ランプ  
が点灯します。

## スイッチツマミ

・ヒーターの切り換えをします。

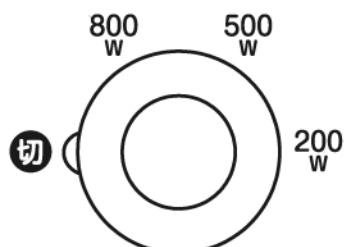

## 台座底面

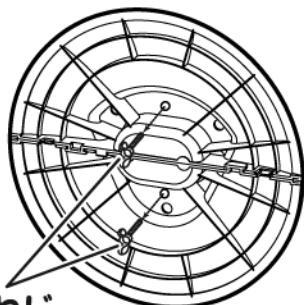

## 蝶ねじ

(本体に取り付けてあります。)

## 二重安全転倒スイッチ(内蔵)

- ・本体が傾いたり、転倒したときに通電を停止します。
- ・倒れた状態では通電しない二重構造となっています。
- ・本体を動かすと音がすることがあります、異常ではありません。

# 仕様

定 格	AC100V 800W 50/60Hz 共用
本 体 尺 法	幅285×奥行285×高さ788 (mm)
質 量 (重 さ)	約 2.5 (kg)
電 源 コ ー ド	ゴムコード 長さ約1.8 (m)
ヒ ー タ ー	シーズヒーター 600W+U字型シーズヒーター200W
安 全 装 置	二重安全転倒スイッチ

※本機の仕様および外観については、改良のため予告なく変更することがあります。

# ご使用前の準備

ご使用前に必ず台座を本体に取り付けてください。

## 付属品

台座(半円) ..... 2個 蝶ねじ ..... 2本(本体に取り付けてあります。)


## 台座を取り付ける

### 1. 台座を組み立てる。

- 台座を裏返し、ツメを溝に合わせてはめ込みます。



### 2. 本体に取り付けてある蝶ねじを外します。

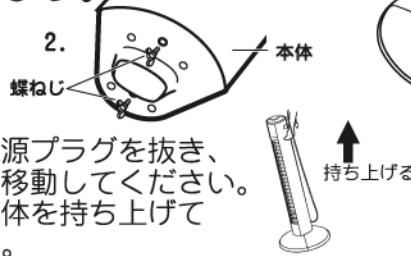

## 移動のしかた


- 必ず電源を切り電源プラグを抜き、本体が冷めてから移動してください。
- とっ手を持ち、本体を持ち上げて移動してください。

### 3. 本体に台座を取り付ける。

①本体を平らな所に置きます。

②台座の突起部(4か所)を本体の穴部にはめ込みます。

③蝶ねじ2本を確実に締めます。

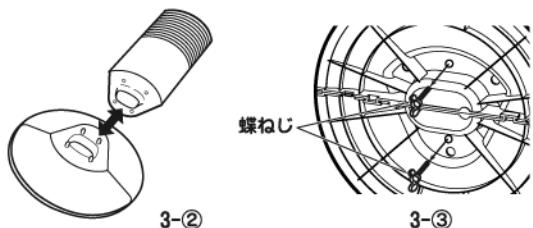

※電源プラグ、電源コードは引き  
ずらず、必ず手に持ってください。  
※床を傷つけないよう注意して  
ください。

## 知っておいていただきたいこと


安全上必ず、次のようなところで使いください。  
燃えやすいものから

前方・上方 ..... 100cm以上

側方 ..... 30cm以上

後方 ..... 4.5cm以上 離れたところ

上方から落下物のおそれのないところ

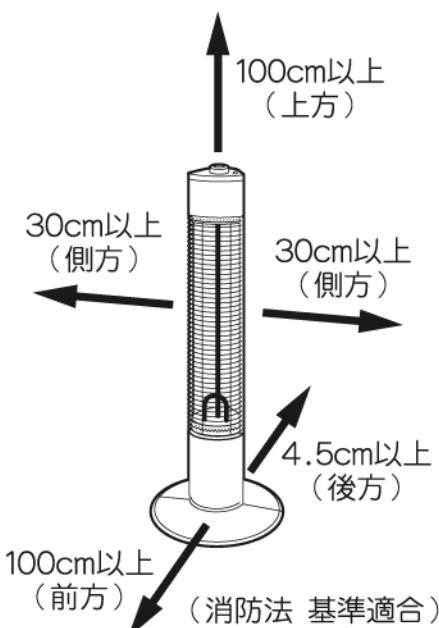

- 初めてご使用になるときは、煙や塗料のニオイなどが出ることがあります。ご使用にともない出なくなりますが、煙やニオイが出た場合は十分に換気をしてご使用ください。
- ヒーターは赤くなるまで、約3~4分かかり、明るさは少し暗く見えます。
- ヒーターの上下の一部は赤くなりません。また、赤くならない部分は均等ではありませんが異常ではありません。
- 本体に、こしかけたり、足をのせたりしないでください。本体が倒れて危険です。
- 使用中にピチピチと音がすることがあります。これは熱で膨張・収縮するために起こるものです。
- 通電開始時や通電終了後、しばらく本体より音が出ることがあります。これは本体の温度膨張および収縮による音で故障ではありません。
- 通電中「ジー」と音がすることがあります。これはヒーターが熱によりわずかに振動する音で、故障ではありません。
- 二重安全転倒スイッチの働きで、本体が倒れたり、傾いたりした場合には通電が止まります。
- 500Wで使用時、ラジオやステレオなどに雑音が入ることがありますので、離してお使いください。
- 本体の向きをえるときは、後部とつ手を持って行なってください。
- シーズン初めにご使用になる時は、ニオイがすることがあります。(ヒーターに付着したホコリなどがこげる為で、故障ではありません。)

# 正しい使いかた

## 1. 電源プラグを差し込む。

- 電源プラグの刃が変形していないか確認してください。  
変形しているときは使用しないでください。


### 警 告



電源プラグは必ず容量15A（1500W）以上の家庭用コンセント（AC100V）に単独で接続してください。

## 2. スイッチツマミをお好みの位置に合わせる。

- 800Wと500Wと200Wではヒーターの明るさと暖かさが異なります。
- U字型シーズヒーターは常に点灯します。

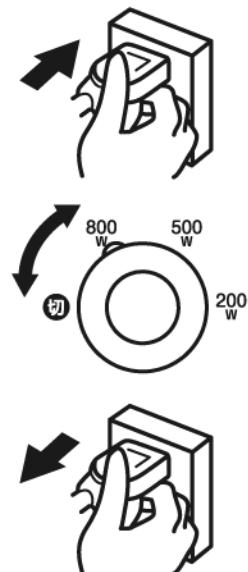


## 3. 使い終わったらスイッチツマミを「切」にし、電源プラグを抜く。

# お手入れのしかた


- お手入れはスイッチツマミを「切」にして、電源プラグをコンセントから必ず抜き冷めてから行ってください。
- スイッチ、ヒーター部などの電気部品には絶対に水をかけないでください。
- シンナー、ベンジンなどは絶対に使用しないでください。  
本体を傷めます。また変色、変形の原因となります。

## 1. ガードをはずす。


- ①ガードを上げます。

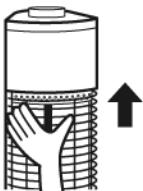

- ②下部を手前に引きます。

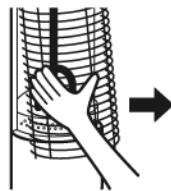

- ③ガードを下げてはずします。

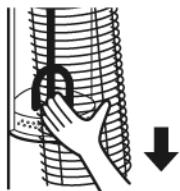


## 2. 汚れを拭きとる。


- 台所用洗剤（中性）を薄めて、タオルなどを浸してしぼり、汚れを拭きとってください。  
ヒーター部は拭かないでください。傷が付くと故障の原因になります。
- ※化学ぞうきんをご使用の場合は、化学ぞうきんの注意書に従ってください。

## 3. 乾燥させた後、ガードを取りつける。


- ガードには上下の区別があります。

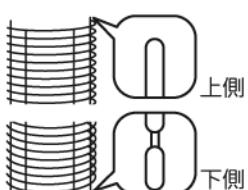

- ①上部（2か所）を入れます。

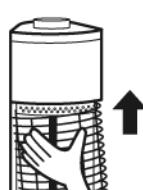

- ②下部（2か所）を入れます。

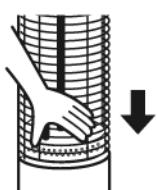


※ガードが使用中に外れないように確実に取りつけてください。

# 収納のしかた

## もとの箱に収納する場合

1. 本体のお手入れをする。(P.6参照)
2. 電源コードをたばねる。
3. 台座を本体からはずす。

- ① 本体を平らな所に置き、蝶ねじ2本をはずします。
- ② 台座を本体からはずします。  
• 紛失防止のため、蝶ねじ2本を本体に取り付けてください。
- ③ 台座を2つに分けます。

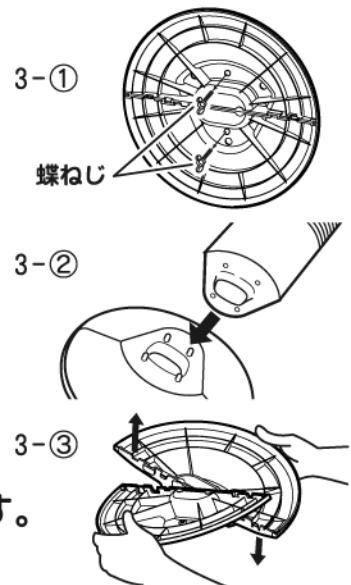


4. 本体をポリ袋に入れ、もとの箱に収納します。

※直射日光をさけ、湿気の少ない所に収納してください。

## 台座を取り付けたまま収納する場合

1. 本体のお手入れをする。(P.6参照)
2. 電源コードをたばねる。
3. ポリ袋を本体にかぶせる。

※直射日光をさけ、湿気の少ない所に収納してください。



# アフターサービスについて

## 1. 保証書

- この取扱説明書には保証書が付いています。

保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をお確かめのうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

保証期間：お買い上げ日から1年間です。

## 2. 修理を依頼されるとき

- 保証期間中は

保証書の記載内容により、お買い上げの販売店が修理いたします。

商品に保証書を添えて内部機構をさわらずにお買い上げの販売店にご持参ください。

- 保証期間が過ぎているときは

お買い上げの販売店にご相談ください。

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

- お客様ご自身での製品の分解は危険ですので、なさらないでください。

## 3. 補修用性能部品の保有期間

- 電気ストーブの補修用性能部品の保有期間は製造打切後6年です。

補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 4. 点検整備について

- 数年使用されると、反射板が汚れ、性能が低下することがあります。

通常のお手入れとは別に点検整備（有料）をおすすめします。

点検整備はお買い上げの販売店にご依頼ください。

## 5. アフターサービスについてご不明の場合

- アフターサービスについてご不明の場合には、お買い上げの販売店か、小泉成器株式会社「修理センター」にお問い合わせください。

# お客様の個人情報のお取り扱いについて

お受けしましたお客様の個人情報は当社個人情報保護方針に基づき適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託をする場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。

## <利用目的>

お受けしました個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理対応のみを目的として使用させていただきます。

なお、この目的のために小泉成器株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

## <業務委託の場合>

上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を実施させるとともに適切な管理・監督をいたします。

## 愛情点検

### ●長年ご使用の電気ストーブの点検を!



こんな症状は  
ありませんか

- スイッチを入れても、時々通電しない時がある。
- コードを動かすと通電したり、しなかつたりする。
- 通電中に異常な音や振動がする。
- 電源プラグ・電源コード・本体などが異常に熱い。
- こげくさい臭いがする。
- その他の異常・故障がある。

→  
ご使用  
中止

このような症状の時は、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。

## 故障かな？と思われたときは

修理を依頼される前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、次の点検をしてください。それでも異常のある場合は、お買い上げの販売店まで保証書を添えて、商品をご持参してください。誤った修理は、火災や感電などの危険な事故につながります。ご家庭での分解修理はなさらないでください。

こんな場合	点 検	なおしかた
暖かくならない	●敷居や毛足の長いじゅうたんなど凹凸のあるところにおいていませんか。	●平らな場所に移動させてください。二重安全転倒スイッチが働いていますと通電しません。
	●電源プラグがコンセントから抜けていませんか。	●電源プラグを持ってコンセントにしっかりと差し込んでください。
	●ご家庭のブレーカーが切れていませんか。	●ブレーカーを点検してください。
電源プラグが異常に熱くなる	コンセントの刃受け部がゆるくなっていますと、熱を持ちますので、コンセントをお調べください。	

# 保証・無料修理規定

- 1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合、「無料修理」致します。
- 2.保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。
- 3.ご転居、ご贈答品等で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、取扱説明書の「修理センター」へご相談ください。
- 4.保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
  - (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
  - (ロ) お買い上げ後の落下等による故障および損傷。
  - (ハ) 火災、地震、落雷、水害、その他の天災地変、異常電圧による故障および損傷。
  - (二) 一般家庭用以外（例えば業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載）に使用された場合の故障および損傷。
  - (ホ) 本書のご提示がない場合。
  - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えた場合。
- 5.保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料はお客様の負担となります。
- 6.本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.
- 7.本書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

## 修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店、または取扱説明書の小泉成器株式会社「修理センター」にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理について詳しくは取扱説明書の「アフターサービスについて」をご覧ください。

# 遠赤電気ストーブ 保証書 持込修理

本書は、本書記載内容（裏面記載）で無料修理を行うことをお約束するものです。  
お買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買  
上げの販売店に修理をご依頼ください。

型 番	KSS-0892		
お買上げ年月日	年	月	日
無料修理 保証期間	(お買上げ日より) 1 年		
お客様	お名前	見 本	
	ご住所	〒	様
販 売 店	店 名・住 所・電 話		

★販売店の皆様へのお願い 必ず全項目をご記入、ご捺印の上、お客様にお渡しください。  
小泉成器株式会社 本社 〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号 TEL.06(6262)3561

## お客様相談窓口

この商品に関するご意見・ご質問については下記へお寄せください。

### ご意見・ご質問について

#### お客様相談窓口

■IP電話などからご利用いただけない場合



ナビダイヤル 0570 (07) 5555  
(全国共通番号)

〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号 TEL. 06 (6262) 3561 FAX. 06 (6268) 1432

### 修理に関するお問い合わせ

#### 東日本修理センター

■IP電話などからご利用いただけない場合



ナビダイヤル 0570 (05) 8888  
(全国共通番号)

〒344-0127 埼玉県春日部市水角1190 TEL. 048 (718) 3340 FAX. 048 (718) 3350

#### 西日本修理センター

■IP電話などからご利用いただけない場合



ナビダイヤル 0570 (05) 8888  
(全国共通番号)

〒559-0033 大阪市住之江区南港中1丁目3番98号 TEL. 06 (6613) 3145 FAX. 06 (6613) 3196

### 部品に関するお問い合わせ

#### 部品センター

■IP電話などからご利用いただけない場合



ナビダイヤル 0570 (00) 3211  
(全国共通番号)

〒559-0033 大阪市住之江区南港中1丁目3番98号 TEL. 06 (6613) 3211 FAX. 06 (6613) 3299

受付時間：平日9:00～17:30  
(土・日・祝日・夏季休暇・年末年始を除く)

## 小泉成器株式会社

〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号  
TEL. 06 (6262) 3561 FAX. 06 (6268) 1432

2019年6月現在(所在地、電話番号などについては、変更がある場合がありますので、その節はご容赦願います。)

★9F