

KOIZUMI

家庭用


日本国内専用
Use only in Japan

マイナスイオンヘアドライヤー KHD-9220

取扱説明書

ご使用前に必ずお読みください。

保証書付

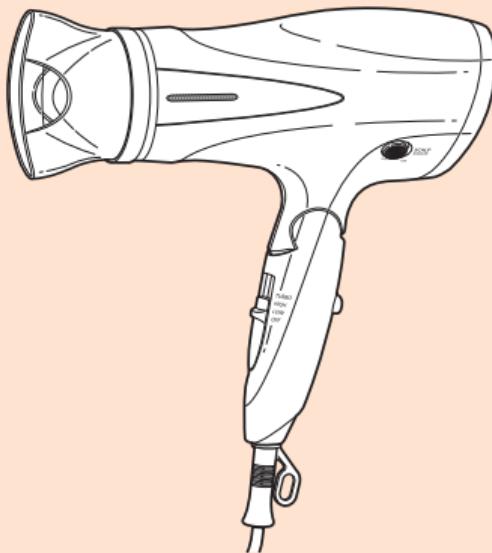

このたびはコイズミ マイナスイオンヘアドライヤーをお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。正しくご使用いただくために、ご使用前に
必ず、この取扱説明書をお読みください。なお、この取扱説明書には保証書
が付いています。お読みになられたあとも、大切に保管してください。

小泉成器株式会社

安全上のご注意

- * ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- * ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠ 警告

誤った取扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性があるもの

⚠ 注意

誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負ったり、物的損害の可能性があるもの

絵表示例と絵表示の意味



○ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。



● 記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

※お読みになられた後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

⚠ 警告



改造はしない。修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない。
火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店または小泉成器株式会社「修理センター」にご相談ください。

定格15A以上のコンセントを単独で使用する。また、延長コードを使用しない。

他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。

電源コードは必ずゆとりを持たせて使用する。

電源コードが引っ張られたり、屈曲が繰り返されるとショートします。



吸入口についたほこりや髪の毛などを、やわらかい歯ブラシなどで取り除く。

温風が熱くなり、髪がこげたり、火災・やけどの恐れがあります。吸入口はこまめに（月1回以上）お手入れしてください。



電源プラグは清潔にする。刃および刃の取付面にほこりが付着している場合は拭き取る。

ショート・火災の原因となります。



電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しない。

感電・ショート・発火の原因となります。

子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使用しない。

やけど・感電・けがをする恐れがあります。

引火性のもの（ガソリン、ベンジン、シンナー）の近くで使用しない。
爆発や火災の原因となります。

⚠ 警告

吸込口や吹出口をふさいだり、ヘアピンなどの異物を入れない。
感電したり異常過熱により発火することがあります。




電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったりしない。また、重い物を載せたり、挟み込んだり、高温部に近づけたりしない。

電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

AC100V以外の地域では使用しない。(日本国内専用)
火災・感電の原因となります。

本体に電源コードを巻きつけない。また、
電源コードを束ねたまま使用しない。

電源コードがねじれて断線・ショート・火災・感
電の原因となります。



上向きにしたままで使用しない。

吸込口がふさがれ、異常過熱により変形したり、発
火することがあります。



次のようなときは使用しない。

- 風が出たり出なかったりするとき
- 電源コードがねじれて戻らなくなったとき
- 電源コード・電源プラグの根元部分が変形したり傷んでいるとき

本体内部が真っ赤になつたり、煙が出るときは使用しない。

感電・発火・けがの恐れがあります。

本体の中で異物が動く音がするときは使用しない。

感電・発火・けがの恐れがあります。

使用中に吹出口をのぞき込まない。

風と一緒にほこりなどの異物が吹き出し、けがをする恐れがあります。



⚠ 警告



業務用として使用しない。また、不特定多数の人が使う場所に置かない。

連続過負荷による故障の恐れがあります。

スプレー式整髪料を同時に使用しない。

発火・やけどの恐れがあります。

電源コードがよじれたままでは使用しない。

ショートして火花が出ることがあります。



水につけない。また、ぬれた手で使用しない。

ショート・感電の原因となります。



浴室などの水のかかる場所や湿気の多い所で使用しない。

絶縁劣化などにより、感電・火災・ショートの恐れがあります。



使用時以外は必ずスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。

けがややけど・絶縁劣化による感電や漏電火災の原因となります。

⚠ 注意



電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。

感電やショートして発火することがあります。

使用中、吸入口から髪を 10cm 以上離す。

髪が吸い込まれ本体内部に絡み、取れなくなり、故障や事故の原因となります。

金属製のネックレスなどを身に着けている場合、十分注意する。

温風で熱せられ、やけどをする恐れがあります。

⚠ 注意

ハンドルを伸ばしたり折りたたむとき、部分で指を挟まないようにする。
けがをする恐れがあります。



毛髪の乾燥や整髪以外の使用、乳幼児・ペットへの使用は避ける。
やけどや火災、故障の原因となります。

通電したまま放置しない。
火災の原因となります。

落としたり、ぶつけたりしない。
感電・発火の原因となります。



使用中、集風器や吹出口は高温になっているので、触れない。
やけどすることがあります。

整髪料などがついた手で本体を触らない。
劣化の原因となります。



浴室や湿気の多い所に保管しない。
絶縁劣化により感電することがあります。

マイナスイオンについて

- メインスイッチを入れると、マイナスイオンが常に発生します。
- マイナスイオン発生時に特有の臭いがすることがあります、人体に害はありません。

本体から「ジー音」「ピー音」等の音が発生することがありますが、マイナスイオン発生時の音であり、異常ではありません。

【アフターサービスについて】

1 保証書

- この取扱説明書には保証書が付いています。

保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

2 修理を依頼されるとき

- 保証期間中は

商品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。
保証の記載内容により無料修理いたします。

- 保証期間が過ぎているときは

お買い上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料で修理致します。

3 補修用性能部品の保有期間

- マイナスイオンヘアドライヤーの補修用性能部品の保有期間は製造打切後5年です。

補修用性能部品とは商品の機能を維持するために必要な部品です。

4 アフターサービスについてご不明の場合

- アフターサービスについてご不明の場合には、お買い上げの販売店か、小泉成器株式会社「修理センター」にお問い合わせください。

お客様の個人情報のお取り扱いについて

お受けしましたお客様の個人情報は当社個人情報保護方針に基づき適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託をする場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。

〈利用目的〉

お受けしました個人情報は、商品・サービスに関するご相談・お問い合わせおよび修理対応のみを目的として使用させていただきます。

なお、この目的のために小泉成器株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

〈業務委託の場合〉

上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を実施させるとともに適切な管理・監督をいたします。

【保証・無料修理規定】

- 1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った**正常な使用状態で保証期間内に故障**した場合、「**無料修理**」致します。
 - 2.保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、**商品と本書をご持参ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。**
 - 3.**ご転居、ご贈答品等で**本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、取扱説明書の小泉成器株式会社「修理センター」へご相談ください。
 - 4.保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下等による故障および損傷。
 - (ハ) 火災、地震、落雷、水害、その他の天災地変、異常電圧による故障および損傷。
 - (二) 一般家庭用以外（例えば業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載）に使用された場合の故障および損傷。
 - (ホ) 本書のご提示がない場合。
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えた場合。
- 5.保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料はお客様の負担となります。
- 6.本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.
- 7.本書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店、または取扱説明書の小泉成器株式会社「修理センター」にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理について詳しくは取扱説明書の「アフターサービスについて」をご覧ください。

マイナスイオンヘアドライヤー

保証書 持込修理

本書は、本書記載内容（裏面記載）で無料修理を行うことをお約束するものです。
お買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買
上げの販売店に修理をご依頼ください。

型 番	KHD-9220		
お買上げ年月日	年 月 日		
無料修理 保証期間	対象部分 本 体	期間（お買上げ日より） 1 年	
お客様	お名前	見 本	
お客様	ご住所	〒	TEL
販 売 店	店 名・住 所・電 話		

★販売店の皆様へのお願い 必ず全項目をご記入、ご捺印の上、お客様にお渡しください。
小泉成器株式会社 本社 〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号 TEL.06(6262)3561

お客様相談窓口

この商品に関するご意見・ご質問については下記へお寄せください。

ご意見・ご質問について

お客様相談窓口



ナビダイヤル
(全国共通番号)

0570 (07) 5555

■IP電話などからご利用いただけない場合

〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号 TEL.06(6262)3561 FAX.06(6268)1432

修理に関するお問い合わせ

東日本修理センター



ナビダイヤル
(全国共通番号)

0570 (05) 8888

■IP電話などからご利用いただけない場合

〒344-0127 埼玉県春日部市水角1190 TEL.048(718)3340 FAX.048(718)3350

西日本修理センター



ナビダイヤル
(全国共通番号)

0570 (05) 8888

■IP電話などからご利用いただけない場合

〒559-0033 大阪市住之江区南港中1丁目3番98号 TEL.06(6613)3145 FAX.06(6613)3196

部品に関するお問い合わせ

部品センター



ナビダイヤル
(全国共通番号)

0570 (00) 3211

■IP電話などからご利用いただけない場合

〒559-0033 大阪市住之江区南港中1丁目3番98号 TEL.06(6613)3211 FAX.06(6613)3299

小泉成器株式会社

〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号
TEL.06(6262)3561 FAX.06(6268)1432

受付時間：平日9:00～17:30
(土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)

2019年7月現在(所在地、電話番号などに
ついては変更がある場合がありますので、
その節はご容赦願います。)

各部のなまえ

KHD-9220


本体

付属品 集風器

風圧と風の広がりかたを調節することができます。
(P. 11 参照)



電源プラグ 電源コード

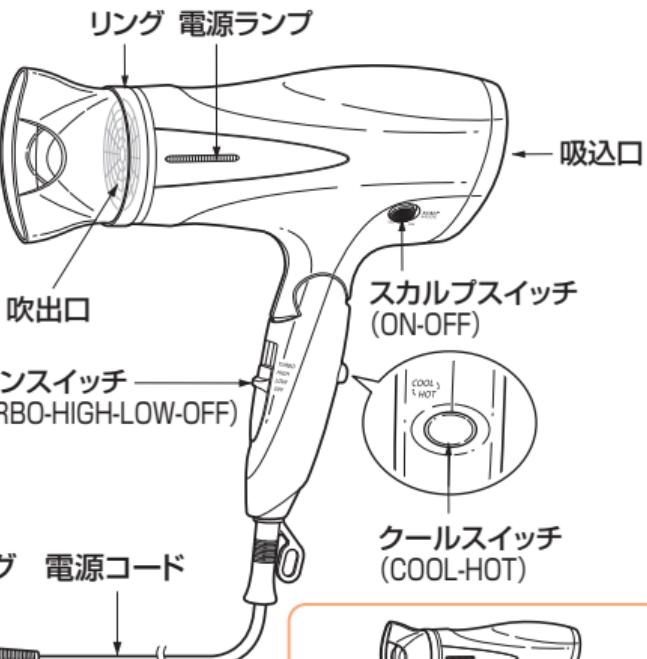

折りたたみ時

コンパクトになって収納、携帯に便利です。
※ハンドルを伸ばしたり折りたたむとき、部分で指を挟まないように注意してください。



仕様

電 源	AC100V 50/60Hz共用	安全装置	温度ヒューズ 154℃
消費電力	1200W	質 量	約 525g(集風器付)
電源コードの長さ	約 1.7m	付 属 品	集風器、取扱説明書(本書:保証書付)
サ イ ズ (集風器付)	使用時: 約 237(W)×96(D)×216(H) mm 折りたたみ時: 約 237(W)×96(D)×128(H) mm		

※本機の仕様および外観については、改良のため予告なく変更することがあります。

集風器について

- 集風器のリングを回して向きを変えることで、風圧と風の広がりかたを調節することができます。

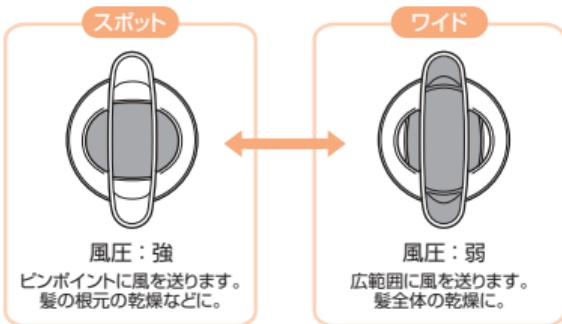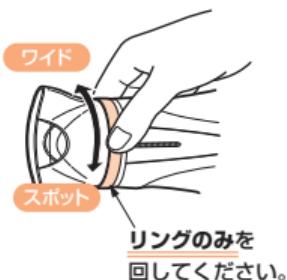


注意

使用中、集風器は高温になっています。必ずメインスイッチを「OFF」にし、本体が冷めてからリングを回してください。やけどの原因となります。

△ 電源コードの取り扱いについて

下記について、必ずお守りください。

- 断線し、ショート・発火・けがの原因となります。
 - 常に電源コードはゆとりをもった状態で使用する。
(図①)
 - 屈曲を起こさない・引っ張られた状態で使用しない。
(図②③)
 - 電源コードによじれをおこさない。(図④)
 - 本体に電源コードを巻きつけ、収納しない。(図⑤)
- ※風が出たり出なかったり、電源コードが異常に熱を持っているときは使用しない。

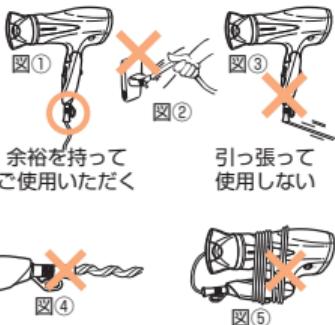

正しい使いかた

1 電源プラグをコンセントに差し込みます。

- ・定格15A以上のコンセントを単独で使用してください。



※根元までしっかりと差し込んでください。

2 スイッチを入れます。

- ・乾燥や整髪に合わせて使い分けてください。

メインスイッチ


TURBO	: 大風量温風
HIGH	: しっかり乾燥
LOW	: 整髪に効果的
OFF	: 電源切

電源ランプ(白色点灯)
※スカルプスイッチが「ON」のときは緑色点灯

クールスイッチ

押すたびに温風と「COOL」の風を切り替えます。

温風 : 乾燥・整髪に
「COOL」の風 : 整髪後の仕上げに

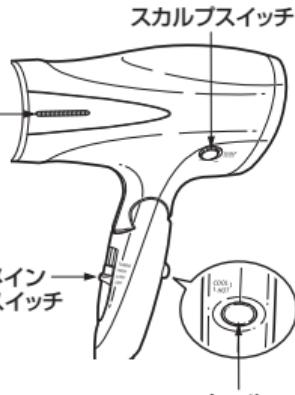

スカルプスイッチ


温風温度を低温に切り替えます。

ON : 低温風モード
OFF : 通常モード

※メインスイッチが「LOW」のときや「COOL」の風のときは、
スカルプスイッチを「ON」にしても低温風モードになりません。

使用後

メインスイッチを「OFF」にし、
電源プラグをコンセントから抜きます。

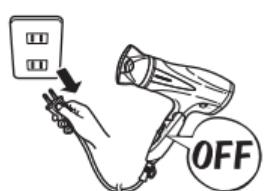

上手な使いかた


洗髪後

Step 1



乾いたタオルでやさしく
押し当てるように水分を
拭き取ります。
※ゴシゴシとこすらない。

Step 2

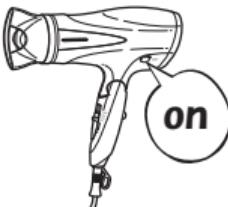

地肌をしっかりと乾か
します。

※スカルプスイッチを使用。

Step 3



髪の根元から毛先に向
かって乾かします。
※根元をしっかりと。

セット

Point
1

乾いた髪の
セット



蒸しタオル、整髪料など
で髪を少し湿らせて
からセットします。

Point
2


ボリュームを
つけたいとき



髪の根元を持ち上げる
ようにして、下から温
風をあてます。

Point
3

セットのコツ

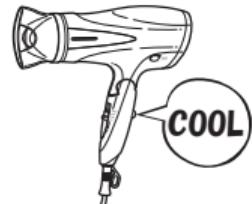

温風で髪をセットした
後、「COOL」の風をあて
ると、くせづけしやすく
なります。



注意

使用中、吸込口から髪を10cm以上離して
ください。

髪が吸い込まれ本体内部に絡み、取れなくなり、故障
や事故の原因となります。



故障かな？と思ったら

修理を依頼される前に以下の点をお調べください。

こんな場合	点 檢	処置のしかた
温風になつたり、「COOL」の風になつたりする。	吸込口にほこりや髪の毛が付着していませんか?	付着しているほこりや髪の毛を取り除いてください。(P. 15 参照)
風が異常に熱い。	吸込口を手や髪の毛などでふさいでいませんか?	吸込口をふさがないでください。
吹出口から火花が見える。 (安全装置の動作によるものです。)	コンセントの差し込みがゆるくありませんか?	しっかり差し込むコンセントをご使用ください。
電源プラグが異常に熱い。	ただちに使用を中止し、販売店にご相談ください。	
風が出たり出なかつたりする。		
電源コードが異常に熱い。		

★長年ご使用のマイナスイオンヘアドライヤーの点検を!		
<p>愛情点検</p> 	<p>ご使用の際 このような ことはあり ませんか?</p> <ul style="list-style-type: none">●スイッチを入れても、ときどき運転しない時がある。●電源コードを折り曲げると通電したり、しなかつたりする。●運転中に異常な音や振動がある。●こげくさい臭いがする。●その他の異常、故障がある。	<p>ご使用 中 止</p> <p>このようない状態の時は、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。</p>

お手入れと保管のしかた

- 必ずメインスイッチを「OFF」にして電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷めてからお手入れ・保管してください。

＊お手入れ

本体


本体の汚れは薄めた中性洗剤を含ませた布で拭き取ってください。

※ベンジン、シンナー類は器具を傷めるので使用しないでください。

吸入口

吸入口についたほこりや髪の毛などは、やわらかい歯ブラシなどで取り除いてください。

※こまめに（月1回以上）お手入れしてください。

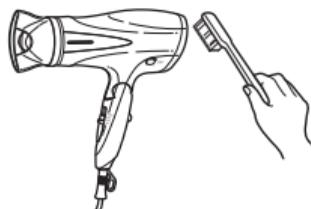

＊保管

- ヘアピンなど他のものといっしょに保管しないでください。
本体内部に入り込んだ場合、故障の原因となります。

- 本体に整髪料や化粧品がついたまま放置しないでください。
本体が劣化して、色落ちや故障の原因となります。