

KOIZUMI


家庭用

国内・海外両用

ボディブラシ KLC-0400

取扱説明書

ご使用前に必ずお読みください。

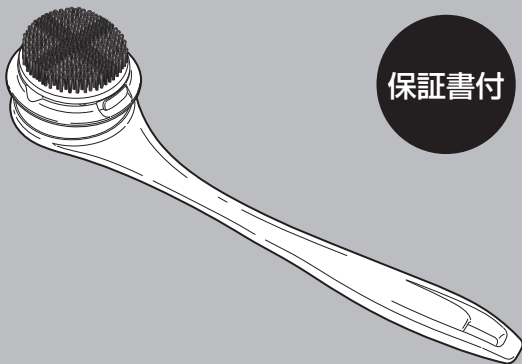

保証書付

このたびはコイズミ ボディブラシをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。正しくご使用いただくために、ご使用前に必ず、この取扱説明書をお読みください。なお、この取扱説明書には保証書が付いています。お読みになった後も、大切に保管してください。

小泉成器株式会社

安全上のご注意

- *ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- *ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「危険」「警告」「注意」の3つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



危険

誤った取扱いをしたときに、死亡または重傷を負う危険が切迫しているもの



警告

誤った取扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性があるもの



注意

誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負ったり、物的損害の可能性のあるもの

絵表示例と絵表示の意味



○ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。



● 記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

⚠ 危険



下記のような医療用電子機器や家庭用電気治療器と絶対に併用したり近くで使用したりしない。

- ・ペースメーカーなどの体内植込型医療用電子機器
- ・人工心肺などの生命維持用医療用電子機器
- ・心電計などの装着型の医療用電子機器

医療用電子機器や家庭用電気治療器の誤作動をまねく恐れがあります。

高温になる場所（火やストーブのそば、炎天下など）や引火性ガスの発生する場所で使用したり放置したりしない。

発火・火災・破裂・故障の原因となります。

電子レンジや高圧容器などの中に本体やACアダプターを入れない。

発火・火災・破裂・故障の原因となります。

火の中に投入したり、加熱しない。

発火・火災・破裂・故障の原因となります。

接続端子をショートさせない。接続端子に金属片や鉛筆の芯などの導電性異物を入れたり接触させない。

火災・故障の原因となります。

⚠ 警告



改造はしない。修理技術者以外の人は、修理をしない。廃棄するとき以外は、分解しない。

火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店または小泉成器株式会社「修理センター」にご相談ください。



使用中痛みや不調を感じたときは、直ちに使用を中止する。使用後に異常を感じたときは、専門医に相談する。

事故や体調不良、肌のトラブルなどの原因となります。

次のような方は、医師と相談のうえ使用する。

- ・心臓に障害のある人
- ・急性疾患の人
- ・有熱性疾患の人
- ・血圧異常の人
- ・悪性腫瘍のある人
- ・感染症疾患の人
- ・伝染性疾患の人
- ・てんかんの人
- ・糖尿病の人
- ・骨粗しょう症の人
- ・ステロイド系ホルモン剤の長期使用や肝機能障害で毛細血管拡張を起こしている人
- ・出産直後の人

事故や体調不良、肌のトラブルなどの原因となります。

必ずAC100-240Vで使用する。(国内・海外両用)

火災・感電の原因となります。

USBケーブルは必ずゆとりを持たせて使用する。

USBケーブルが引っ張られたり、屈曲が繰り返されるとショートします。

ACアダプターは清潔にする。刃および刃の取付面にほこりが付着している場合は拭き取る。

ショート・火災の原因となります。

⚠ 警告

コンセントや配線器具の定格を超える使い方はしない。
たとえ配線等で定格を超えると、発熱による火災の原因となります。

次のような方は、使用しない。

- ・アレルギー体質の人
- ・特に肌が敏感な人
- ・科学繊維でかぶれたことのある人
- ・皮膚病の人、アトピー性皮膚炎の人
- ・皮膚炎や過度の日焼けなど、皮膚に異常のある人
- ・皮膚感覚の弱い人
- ・神経障害、皮膚知覚障害のある人
- ・メタル・シリコン・プラスチックなどの埋め込み手術を受けた人
- ・薬（睡眠薬・かぜ薬・抗凝固剤など血液が固まりにくくなる成分を含んだ薬など）を服用された人
- ・体調が特にすぐれない人、疲労が激しい人
- ・飲酒をされた人
- ・妊娠中の人

次のような部位には、使用しない。

- ・顔・頭部
- ・傷・湿疹・腫れもの・化膿性疾患のある部位

エステローラーは、次のような部位にも使用しない。

- ・くるぶし・ひざ・ひじ・のどぼとけなど骨の出っばっている部位・関節
- ・へそ
- ・心臓の近く
- ・わき下・局部など肌のやわらかい部位

事故や体調不良、肌のトラブルなどの原因となります。

落としたり投げつけるなど強い衝撃を与えない。

破裂・発熱・発火・液漏れ・故障の原因となります。

子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使用しない。

事故・感電・けがの原因となります。

自分で意思表示ができない人だけで使わせない。

事故・感電・けがの原因となります。

⚠ 警告

USBケーブルやUSBコネクタが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しない。

感電・ショート・発火の原因となります。

USBケーブルを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったりしない。また、重い物を載せたり、挟み込んだり、高温部に近づけたりしない。

USBケーブルが破損し、火災・感電の原因となります。

本体にUSBケーブルを巻きつけない。
また、USBケーブルを束ねたまま使用しない。

USBケーブルがねじれて断線・ショート・火災・感電の原因となります。



次のようなときは使用しない。

- ・コンセントに差し込んだACアダプターがグラグラ動く。
- ・ACアダプターや本体が異常に熱い、または煙が出ている。
- ・USBケーブルに深い傷がある。
- ・ACアダプターが焦げている。
- ・異常な音やこげくさい臭いがする。

雷が鳴り出したら、ACアダプターに触れない。

落雷による感電の原因となります。


業務用として使用しない。また、不特定多数の人が使う場所に置かない。
連続過負荷による故障の恐れがあります。

専用のACアダプターで、他の商品を使用したり、充電したりしない。
また、専用のACアダプター以外は使用しない。

異常発熱による発火・ショートの原因となります。

USBケーブルがよじれたままでは使用しない。

ショートして火花が出ることがあります。



⚠ 警告



サウナや岩盤浴へ持ち込んで使用しない。
本体が高温になり、けが・やけどの恐れがあります。



ACアダプターに水をかけたり、水につけたりしない。
また、ACアダプターを浴室などの水のかかる所や湿気の多い所で使用しない。
ショート・感電・故障の原因となります。



ぬれた手でACアダプターを抜き差ししない。
ショート・感電の原因となります。



使用時以外は必ず電源を切り、ACアダプターをコンセントから抜く。
けがややけど・絶縁劣化による感電や漏電火災の原因となります。

⚠ 注意

	コンセントからACアダプターを抜くときは、コードを持たずにACアダプターを持って引き抜く。 本体からUSBコネクタを抜くときは、コードを持たずにUSBコネクタを持って引き抜く。 感電や断線、故障の原因となります。
	ご使用前に、アタッチメントの状態（変形・破損・取り付け状態など）を確認する。 肌を傷つける原因となります。
	使いはじめや敏感肌の方は、毎日使用せず、回転スピードを「低速」にして、体調やお肌の様子を見ながら使用する。 体調不良や肌のトラブルの原因となります。
	身につけているアクセサリーや貴金属類は外してから使用する。 事故やトラブルの原因となります。
	髪の毛や体毛がからまらないよう注意して使用する。 髪の毛や体毛が巻き込まれ、事故や異常動作によるけがの原因となります。
	ご使用のたびに、アタッチメントのお手入れをする。 肌のトラブルの原因となります。
	アタッチメントを取り外した状態で電源を入れない。 事故・けがの原因となります。
	体のお手入れ以外の目的で使用しない。 事故・トラブルの原因となります。
	乳幼児・ペットへの使用は避ける。 事故・トラブル・故障の原因となります。
	通電したまま放置しない。 事故・トラブルの原因となります。

⚠ 注意

	お手入れをするときは、ベンジン、シンナー、アルコール、灯油などの溶剤や薬品類、柑橘系の洗浄剤、磨粉などは使用しない。 ひび割れ・感電・引火の恐れがあります。
	ドライヤーやファンヒーターなどで乾燥させない。 故障・変形の原因となります。
	アタッチメントを肌に強く押し付けたり、長く同じところに当て続けない。 肌のトラブルの原因となります。
	柑橘系・スクラブ入り・ピーリング作用のあるボディーソープや石けんなどをつけて使用しない。 故障や肌のトラブルの原因となります。
	ボディーソープや石けんなどがついたまま放置しない。 劣化や肌のトラブルの原因となります。
	直射日光の当たる所で使用したり放置したりしない。 変形・変色・故障の原因となります。
	故意に力を加えて無理に運転を止めない。 けが・故障の原因となります。
	ロングアームを取り付けた状態で振り回さない。 けが・破損の原因となります。
	AC アダプターを取り付けたまま持ち運んだり、保管したりしない。 破損の原因となります。
	本体を水につけたまま放置しない。 また、浴室など水のかかる所や湿気の多い所に保管しない。 絶縁劣化により感電することがあります。

リチウムイオン充電電池の取り扱いについて

⚠ 危険

	次のことをしない。 ・ 分解・改造をしない。 ・ 火中への投入や加熱をしない。 ・ 水につけたり、濡らしたりしない。 ・ 他の機器に転用しない。 ・ 落としたり衝撃を与えたり傷つけたりしない。 ・ 端子同士を針金などの金属で接続しない。 液漏れ・発火・ショート・発熱・破裂の原因となります。
	充電電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに水で洗い流し、医師の治療を受ける。 目に障害が起きる原因となります。

⚠ 警告

	外装をはがしたり、傷つけたりしない。 発火・ショート・発熱・破裂の原因となります。
	充電電池から漏れた液が皮膚や衣類に付いたときは、すぐに水で洗い流す。 皮膚がかぶれる原因となります。
	指定の充電時間を超えても充電が完了しないときは、充電をやめる。 過度に充電され、液漏れ・発熱の原因となります。

⚠ 注意

	充電は、必ず5℃～35℃の環境で行う。 発火・発熱・破裂の原因となります。
	異常に温度が高くなる場所（火やストーブのそば、直射日光のあたるところ、炎天下の車内など）に放置しない。 発火・発熱・破裂の原因となります。

BEFORE USE

1. Before using, please check the voltage and type of plug at your location.
(ご使用前に、使用する国の電圧およびプラグの形状を確認してください。)
2. Before using, please confirm the shape of the plug socket, and choose plug adaptor.
(ご使用前に、電源コンセントの形状を確認して、接続プラグを選んでください。)
3. Before using, be sure to check the voltage and type of plug, because the voltage and the type of plug, may differ according to the area even in the same country.
(国によっては同一国内でも地域によって電圧・プラグ形状が異なる場合がありますので、ご使用前に、電圧・プラグ形状を充分確認してください。)

海外使用の手引き

- 当商品は「AC100-240V」の地域で使用できます。
- ご使用前に、使用する国の電源コンセントの形状を確認してください。
※世界の電圧とプラグの一覧は、11～12ページに掲載しています。
- 当商品をAタイプ適用外の国でご使用の際は、使用する国の電源コンセントにあった接続プラグをご用意ください。

Aタイプ	Bタイプ	B3タイプ	BFタイプ
商品のプラグ形状 ※そのまま使用できます。 			
Cタイプ	Oタイプ	O2タイプ	SEタイプ
			

注) 国によっては同一国内でも地域によって電圧・プラグ形状が異なる場合がありますので、現地で充分お確かめの上、ご使用ください。
また、電圧・プラグの一覧に記載していない国は、プラグアダプターが異なりますので、現地のホテルなどにお確かめください。

世界の電圧とプラグ

	地 域・国 名	Area・Countries	電 圧 Voltage	プラグ Plug
ア ジ ア	アフガニスタン	Afghanistan	220	B, B3, C, SE
	インド	India	115/230/240	B, B3, BF, C, SE
	インドネシア	Indonesia	127/220/230	A, B, B3, BF, C, SE
	カンボジア	Cambodia	120/220	A, C
	シンガポール	Singapore	115/230	A, B, B3, BF, C
	スリランカ	Sri Lanka	230	B, B3, BF, C
	タイ	Thailand	110/220	A, B, B3, BF, C
	台湾	Taiwan	110/220	A, C, O
	韓国	Korea	110/220	A, C, SE
	北朝鮮	PRK	110/200/220	A, B, B3, BF, C, O, SE
	中国	China, Rep.	110/220	A, B, B3, BF, C, O, O2, SE
	日本	Japan	100	A
	ネパール	Nepal	115/220	A, B, B3, BF, C, SE
	バングラディシュ	Bangladesh	230	B, B3, C
	バリ島	Bali Is	110/220	A, B, B3, BF, C
	パキスタン	Pakistan	110/230	A, B, B3, C
	ミャンマー	Myanmar	230	B, B3, BF, C, SE
	フィリピン	Philippines	120/230/240	A, B, B3, C, O
	ブータン	Bhutan	230	C
	ブルネイ	Brunei	240	B3, BF
北 米	ベトナム	Vietnam	110/220	A, BF, C, SE
	ホンコン	Hong Kong	200/220	B, B3, BF, C
	マカオ	Macao	115/127/220	A, B, B3, BF, C, SE
	マレーシア	Malaysia	240	B, B3, BF, C, SE
	モンゴル	Mongol	220	B, B3, C
	ラオス	Laos	220	C, SE
	アメリカ	U.S.A	120	A
	ハワイ	Hawaii	120	A
	カナダ	Canada	120/240	A, BF
	テキサス	Texas	120/240	A, O
中 南 米	アルゼンチン	Argentina	220	BF, C, O, SE
	ウルグアイ	Uruguay	220	B3, BF, C
	エクアドル	Ecuador	115/120/220	A, B3, C, O
	エル・サルバドル	El Salvador	110/220	A, B3, BF
	キューバ	Cuba	110/220	A, BF, C
	グアテマラ	Guatemala	120/240	A, BF, C
	コスタ・リカ	Costa Rica	120/240	A, BF, C, O, SE
	コロンビア	Colombia	120/150	A
	ジャマイカ	Jamaica	110/220	A, B3, BF, C
	スリナム	Surinam	127/220	A, C, SE
	チリ	Chile	220	B3, BF, C, SE
	ドミニカ共和国	Dominican Rep.	110/220	A, BF, C
	ニカラグア	Nicaragua	120/240	A, BF
	ハイチ	Haiti	110/220	A, BF, C
	バージン諸島	Virgin Is.	120/240	A, BF, C
	バミューダ	Bermuda	115/120/230	A, BF
	バハマ	Bahamas	120/240	A, BF, C, SE
	パナマ	Panama	120/240	A, BF
	パラグアイ	Paraguay	220	A, C, SE
	ブラジル	Brazil	127/220	A, C, SE
ヨ ー ロ ッ パ	プエルトリコ	Puerto Rico	120/240	A, BF, C
	ベネズエラ	Venezuela	120	A
	ペルー	Peru	220	A, C, SE
	ホンジュラス	Honduras	110	A
	ボリビア	Bolivia	110/220	A, C, SE
	メキシコ	Mexico	120/127/230	A, C, SE
	アイスランド	Iceland	230	B, C, SE
	アイルランド	Ireland	230	A, B, B3, BF, C, SE
	イギリス	England	230/240	B, B3, BF, C
	イタリア	Italy	125/220	A, C, SE
	オーストリア	Austria	230	B3, BF, C, O, SE
	オランダ	Netherlands	230	B, C, SE
	ギリシャ	Greece	230	B, B3, C, SE
	グリーンランド	Greenland	220	C
	ジブラルタル	Gibraltar	230/240	B, B3, BF, C
	スイス	Switzerland	230	A, B, C, SE
	スウェーデン	Sweden	230	B, C, SE
	スペイン	Spain	127/220	A, C, SE
	ロシア	Russia	127/220	A, B, C, SE
	チェコ共和国/スロバキア共和国	Czech Rep./Slovak Rep.	220	B, C, SE
バ	デンマーク	Denmark	230	C
	ドイツ	Germany	127/230	A, C, SE
	ノルウェー	Norway	230	C, SE
	ハンガリー	Hungary	220	C, SE

※同じ国でも地域によって電圧やプラグの形が一定ではなく、表と異なる場合があります。事前に現地のホテルや旅行代理店で確認のうえ、ご使用ください。

	地 域・国 名	Area・Countries	電 圧 Voltage	プラグ Plug
ヨーロッパ	フィンランド	Finland	120/230	A, B, C, SE
	フランス	France	127/230	A, C, O, SE
	ブルガリア	Bulgaria	110/220	A, C, SE
	ベルギー	Belgium	127/230	A, B, C, SE
	ポーランド	Poland	220	B, B3, C
	ポルトガル	Portugal	230	B, B3, BF, C, SE
	マルタ	Malta	240	B, B3, BF, C
	マジョルカ島	Majorca Is.	127/220	A, C
	モナコ	Monaco	127/220	A, B, C, SE
	ユーゴスラビア	Yugoslavia	220	C, SE
	ルーマニア	Romania	220	C, SE
	ルクセンブルグ	Luxembourg	127/220	A, C, SE
	ボスニア	Bosnia	220	C, SE
	クロアチア	Croatia	220	C, SE
	マケドニア	Macedonia	220	C, SE
	モルドバ	Moldova	127/220	A, C, SE
	ラトビア	Latvian	127/220	A, C, SE
オセアニア	オーストラリア	Australia	240/250	O
	グアム	Guam	120/240	A, BF, O
	サイパン	Saipan	110	A
	ソロモン諸島	Solomon Is.	240	B, B3, O
	タヒチ島	Tahiti Is.	110/220	A, C
	トンガ王国	Tonga	240	O
	ニューカレドニア	New Caledonia	220	B, B3, C, O, SE
	ニュージーランド	New Zealand	230/240	O
	パプアニューギニア	Papua New Guinea	240	O
	フィジー	Fiji	120/240	A, B, C, O
中近東	アラブ首長国連邦	United of Arab Emiraes	220/240	B, B3, BF, C
	イエメン民主人民共和国	Yemen	230	B3, BF, C
	イスラエル	Israel	230	C, O, SE
	イラク	Iraq	220	B, B3, BF, C, SE
	イラン	Iran	230	BF, C, SE
	オマーン	Oman	230	B, B3, BF, C
	カタール	Qatar	240	BF
	キプロス	Cyprus	240	B3, BF, C
	クウェート	Kuwait	240	B, B3, C, SE
	サウジアラビア	Saudi Arabia	127/220	A, B, B3, BF, C, SE
	シリア	Syria	220	B, B3, C, SE
	トルコ	Turkey	220	B, B3, C, SE
	バーレーン	Bahrain	110/220/230	A, BF
	ヨルダン	Jordan	220	B, B3, BF
	レバノン	Lebanon	110/220	A, C
アフリカ	エジプト・アラブ共和国	Arab Rep.of Egypt	220	B3, BF, C, SE
	アルジェリア	Algeria	127/220	A, BF, C
	アンゴラ	Angola	220	B, B3, C
	ウガンダ	Uganda	240	BF, C
	エチオピア	Ethiopia	220	C
	カナリア諸島	Canary Is.	127/220	A, C
	カメルーン	Comeroon	127/220	A, BF, C
	ガーナ	Ghana	230/250	B3, BF, C
	ギニア	Guinea	220	B, C
	ケニア	Kenya	240	B, B3, BF, C
	コートジボアール	Ivory Coast	220	B, B3, C
	コンゴ人民共和国	Congo	220	B, C
	ザイール	Zaire	220	C
	ザンビア	Zambia	230	B, B3, BF, C
	スーダン	Sudan	220/240	B3, BF, C
	赤道ギニア	Egatarial Guinea	220	B, BF, C
	セネガル	Senegal	127/220	A, B3, C, SE
	ソマリア	Somalia	110/220/230	A, B3, BF, C
	タンザニア	Tanzania	230	B3, BF, C
	中央アフリカ共和国	Central Africa	220	B, B3, C, SE
	チュニジア	Tunisia	127/220	A, B, B3, BF, C, O, SE
	ナイジェリア	Nigeria	230	B, B3, BF, C
	ボツワナ	Bostwana	220	B, B3, BF, C
	マダガスカル	Madagascar	100/220	A, B3, C
	南アフリカ共和国	South Africa.Rep.	220/230/250	B, B3, BF, C
	モーリシャス	Mouritius	230	B, B3, BF, C, SE
	モーリタニア	Mauritania	220	C, SE
	モザンビーク	Mozambique	220	B3, C, SE
	モロッコ	Morocco	115/127/220	A, C, SE
	リビア	Libya	127/230	A, B3, C
	リベリア(アラブ)	Liberia,Arab	120/240	A, B3, C, SE
	ルワンダ	Rwanda	110/220	A, C, SE

知っておいていただきたいこと

※ 使いかたについて

- ・入浴時の体のお手入れを目的にご使用ください。
※乾燥した肌に使用すると、肌が傷つくなど、トラブルの原因となります。
- ・肌に痛みやかゆみ・発しんなど何らかの異常を感じた時は、直ちに使用を中止して医師に相談してください。
- ・髪の長い方は、髪をアップにしてご使用ください。体毛が長い場合は、剃るか短くカットしてからご使用ください。

※ 防水設計について

- ・本体は防水仕様になっており、浴室でも使用することができます。
(防水性能：IPX7 相当)

※ACアダプターは防水仕様ではありません。水をかけたり、水につけたりしないでください。また、浴室など水のかかる所や湿気の多い所で使用しないでください。

※ 安全装置について

- ・アタッチメントを強く押し付け過ぎると、回転が断続的になり、停止することがあります。これは安全装置が働いたためで、故障ではありません。続けて使用される場合は、電源／回転スピード切換えボタンを押して再度電源を入れてください。


※ その他について

- ・本体に浴室用洗剤などを付けないでください。付着した場合は、すぐに水またはぬるま湯（40℃以下）で洗い流してください。
- ・使用中「ウィーン」「ブーン」といった音が鳴りますが、回転の動作音であり、異常ではありません。

各部のなまえ



KLC-0400

本体

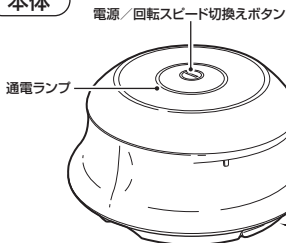

底面

アタッチメント取付部

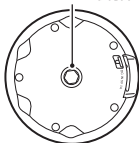


付属品

アタッチメント

●ノーマルブラシ ●センシティブブラシ ●エステローラー



●ACアダプター (型番: KTH-9020)

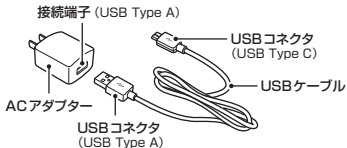

●ロングアーム



充電のしかた

- 初めて使用する場合や長期間使用しなかった場合は、約2時間充電してください。
- 充電の際は、本体が十分に乾いていること、電源が切れていることを確認してください。
- 充電は、専用のACアダプターをご使用ください。
パソコンなどに接続しても充電できますが、充電時間が長くなる場合があります。

※パソコンなどに接続した場合のデータの消失や故障など、本機を使用することによって生じた損害に関して、いかなる場合においても当社は一切責任を負いません。データの復元・損失補償などはいたしませんのでご了承ください。

- 本機は充電しながらのご使用はできません。
充電完了後、コンセントからACアダプターを抜き、本体からUSBコネクタを取り外してご使用ください。


充電のしかた



警告

専用のACアダプターで、他の商品を使用したり、充電したりしない。また、専用のACアダプター以外は使用しない。
異常発熱による発火・ショートの原因となります。

- 1 USBケーブルのUSBコネクタ (USB Type A) をACアダプターの接続端子に差し込みます。

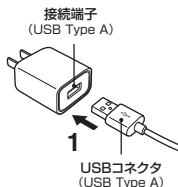


- 2 USBケーブルのUSBコネクタ (USB Type C) を本体の接続端子に差し込みます。

- 3 ACアダプターをコンセントに差し込みます。

- ・ 充電中、通電ランプがゆっくりと点滅します。
- ・ 充電が完了すると、通電ランプ (上下左右) が点灯します。

※充電中は、本体・ACアダプターが多少熱くなりますが、異常ではありません。

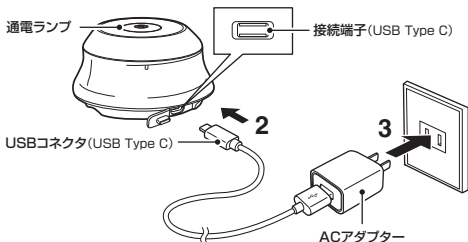

充電のしかた

＊充電の目安

- 約2時間で充電が完了します。
- 1回のフル充電で約40分使用できます。

(周囲温度など使用条件によって異なります。)

通電ランプ(上下左右)が点滅したら、充電してください。

充電完了後

コンセントからACアダプターを抜き、本体の接続端子からUSBコネクタを取り外します。

⚠ USBケーブルの取り扱いについて


下記について、必ずお守りください。

断線し、ショート・発火・けがの原因となります。

- 常にUSBケーブルはゆとりをもった状態で使用する。(図①)
- 屈曲を起こさない・引っ張られた状態で使用しない。(図②③)
- USBケーブルによじれをおこさない。(図④)
- 充電スタンドにUSBケーブルを巻きつけ、収納しない。(図⑤)

※USBケーブルが異常に熱を持っているときは使用しない。

図①



余裕を持って
ご使用いただく

図②



引っ張って使用しない

図③



図④



図⑤



アタッチメントの着脱のしかた

- 本機には3つのアタッチメントが付属されています。
用途に合わせてアタッチメントを選び、使い分けてください。

- ・ **ノーマルブラシ**

手では落とすきれない毛穴の汚れをしっかり洗浄。
届きにくい背中などの汚れにも。



- ・ **センシティブブラシ**

極細毛で、汚れを優しく洗浄。
わき下などデリケートな部分の使用に。



- ・ **エステローラー**

心地よい5つのボールでボディエステ。
二の腕やふくらはぎ、お腹周りのケアにも。




- 電源が切れていることを確認してください。

※ 取り付けかた


アタッチメントの取付軸を本体のアタッチメント取付部に合わせ、まっすぐに差し込みます。

- ・「カチッ」と音がするまで差し込んでください。

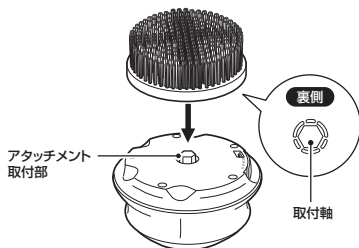

※ 取り外しかた


本体を支え、アタッチメントをまっすぐに引き抜きます。

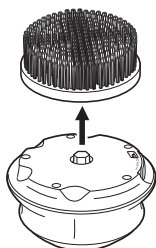

ロングアームの着脱のしかた


※ 取り付けかた

- ①電源／回転スピード切換えボタンを
⊖ 向きにし、ロングアームの
本体取付部を本体に
はめ込みます。

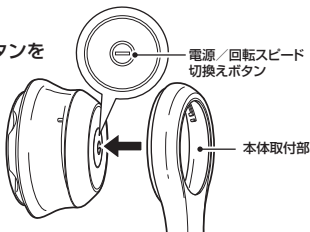

- ②電源／回転スピード切換えボタンの向きが
⓪ になるまで、本体を矢印の方向に
回します。

- ・ 本体の凸部とロングアームの
凹部が合うまで、しっかりと
回してください。

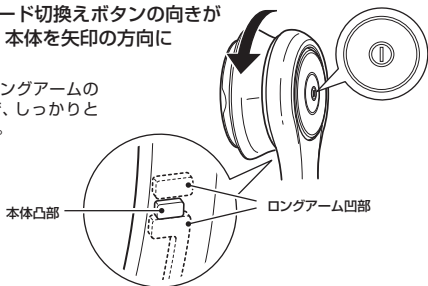

※ 取り外しかた

本体を矢印の方向に回します。



正しい使いかた

- 1** ノーマルブラシまたは
センシティブブラシを
本体に取り付け、ロング
アームを取り付けます。
(P. 18 ~ P. 19 参照)

ロングアームを
取り付けなくても
ご使用いただ
けます。



- 2** 濡らした肌、または濡らしたブラシに、ボディソープ、または
石けんを塗布します。

※必ず肌とブラシを濡らしてご使用ください。



警告

本製品は体専用です。顔や頭には使用しないでください。



注意

- ・ 髪の毛や体毛がからまないようご注意ください。
- ・ 身につけているアクセサリや貴金属類は外してからご使用ください。
- ・ 柑橘系・スクラブ入り・ピーリング作用のあるボディソープや石けんは使用しないでください。

- 3** 電源を入れ、回転速度を選択します。


① 電源／回転速度切換えボタンを押して、電源を入れます。

- ・ 通電ランプ (左右) が点灯し、「低速」で回転を開始します。

② お好みで、電源／回転速度切換えボタンを押して、「高速」に切り換えます。

- ・ 通電ランプ (上下左右) が点灯します。
- ・ 電源／回転速度切換えボタンは、押すごとに以下のように切り換わります。

→ 低速 (電源入) → 高速 → 電源切

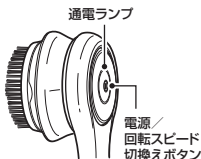


注意

使いはじめや敏感肌の方は「低速」でご使用ください。

正しい使いかた

4 肌に軽く触れる程度にブラシを当て、ゆっくりと滑らせます。

- ・ アタッチメントを強く押し付け過ぎると、安全装置が働いて停止することがあります。(P. 13 参照)

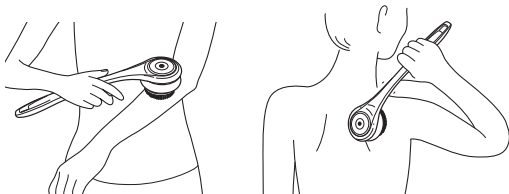


注意


肌に強く押し付けたり、長く同じところに当て続けしないでください。

エステローラーの使いかた


エステローラーの5つのボールで心地よくケアできます。



二の腕



お腹周り



ふくらはぎ・太もも

※心臓から遠いところから心臓に向けてゆっくり動かしてください。

正しい使いかた

使用後

電源を切り、本体とアタッチメントのお手入れをします。

・ 肌に残ったボディソープや石けんは、しっかりと洗い流してください。

①電源／回転スピード切換えボタンを押して、電源を切ります。

②アタッチメントを本体から取り外し、お手入れをします。

(P. 23 ～ P. 24 参照)



注意

アタッチメントは、ご使用のたびに必ずお手入れをし、清潔にしてください。


お手入れと保管のしかた

- 必ず電源を切ってACアダプターを取り外してから、お手入れ・保管してください。

※お手入れ ※ご使用のたびに、必ずお手入れしてください。

● アタッチメント・ロングアーム


- ①本体から取り外します。
(P. 18 ~ P. 19 参照)
- ②汚れや髪の毛を、水道水、またはぬるま湯 (40℃以下) で洗います。

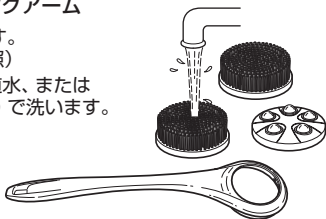

⚠ 注意

- ・熱湯は使用しないでください。
- ・ベンジン・シンナーは絶対に使用しないでください。
- ・本体を水につけないでください。

- ③水気をよくきり、乾いたタオルややわらかい布で拭きます。
- ④風通しの良い場所で陰干しし、十分に乾燥させます。
 - ・ブラシ部分・ボール部分が上向きになるように置いて乾燥させてください。

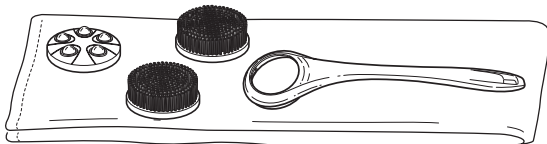

⚠ 注意

- 湿ったまま長時間放置しないでください。
故障や雑菌が繁殖する原因となります。

お手入れと保管のしかた

● 本体

乾いたやわらかい布で汚れを拭き取ります。

汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布で拭き取り、乾いたやわらかい布でから拭きします。



※ 保管

お子様の手の届かない所、湿気やほこりの少ない所に保管します。

・ アタッチメントはブラシ部分・ボール部分を上にして置いてください。



危険

高温になる場所や引火性ガスの発生する場所に放置しないでください。



注意

- ・ 浴室などの水のかかる所や湿気の多い所に放置しないでください。
- ・ ボディソープや石けんなどがついたまま放置しないでください。

故障かな？と思ったら

修理を依頼される前に以下の点をお調べください。

こんな場合	点 検	処置のしかた
動かない。	充電されていますか？	約2時間充電してください。 (P. 15～P. 17参照)
充電できない。	USBコネクタが接続端子から抜けていませんか？	確実に差し込んでください。
	ACアダプターがコンセントから抜けていませんか？	確実に差し込んでください。
途中で止まる。	アタッチメントを強く押し付け過ぎていませんか？	安全装置が働いて停止することがあります。故障ではありません。(P. 13参照)
回転が遅い。	髪の毛などがからまったり、異物がついていませんか？	お手入れをしてください。 (P. 23～P. 24参照)

製品を廃棄するとき



警告

- ・お客様による充電電池の修理、交換はできません。
- ・廃棄するとき以外は、製品を分解しないでください。

※ 充電電池リサイクルにご協力を



Li-ion


このマークの商品には、充電電池を使用しております。充電電池にはリサイクル可能な貴重な資源が使われております。ご使用済の商品の廃棄に際しては、充電電池を取り出し、必ずプラスとマイナスの金属端子部にテープ等を貼って、リサイクルボックス設置の協力店または、特定の回収窓口へお持ちください。

詳細は、一般社団法人JBRCのホームページをご覧ください。

<http://www.jbrc.com>

廃棄する際の充電電池の取り出し方

電源を入れて、完全に動作しなくなるまで充電電池を放電させてからおこなってください。ドライバーを使い、下記の①～⑤の手順で分解してください。

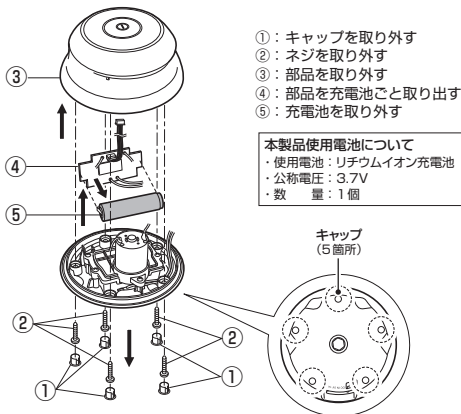

仕様

■本体

電 源	充電式（専用ACアダプター使用）
使 用 電 池	リチウムイオン充電電池 DC3.7V
消 費 電 力	8W（充電時）
寸 法	ロングアーム・ノーマルブラシ取付時： 約100（W）×80（D）×420（H）mm ノーマルブラシ取付時： 約100（W）×100（D）×79（H）mm
質 量	ロングアーム・ノーマルブラシ取付時：約415g ノーマルブラシ取付時：約255g
充 電 時 間	約2時間
付 属 品	ACアダプター（型番：KTH-9020）、 アタッチメント（ノーマルブラシ、センシティブブラシ、エステローラー）、 ロングアーム、取扱説明書（本書：保証書付）

■ACアダプター（型番：KTH-9020）

入 力	AC100-240V 50/60Hz
出 力	DC5.0V 1.0A
USB タ イ プ	USB Type A、USB Type C

※本機の仕様および外観については、改良のため予告なく変更することがあります。

愛情点検



ご使用の際
このような
ことはありませんか？

- 電源を入れても、動作しないときがある。
- USBケーブルを折り曲げると通電したり、しなかったりする。
- 運転中に異常な音がある。
- こげくさい臭いがする。
- その他の異常、故障がある。

ご使用
中 止

このような症状の時は、故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントからACアダプターを抜いて必ず販売店にご相談ください。

消耗部品について

アタッチメントは消耗部品です。消耗部品を依頼される場合は、小泉成器株式会社「部品センター」にお問い合わせください。

アタッチメント名称
ノーマルブラシ
センシティブブラシ
エステローラー

※アタッチメントが破損した場合や、効果が弱くなったと感じられたら交換時期となります。

【アフターサービスについて】

1 保証書

- この取扱説明書には保証書が付いています。
保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

2 修理を依頼されるとき

- 保証期間中は
商品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。
保証の記載内容により無料修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときは
お買い上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料で修理致します。

3 補修用性能部品の保有期間

- ボディブラシの補修用性能部品の保有期間は製造打切後5年です。
補修用性能部品とは商品の機能を維持するために必要な部品です。

4 アフターサービスについてご不明の場合

- アフターサービスについてご不明の場合には、お買い上げの販売店か、小泉成器株式会社「修理センター」にお問い合わせください。

お客様の個人情報のお取り扱いについて

お受けしましたお客様の個人情報は当社個人情報保護方針に基づき適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託をする場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行ないません。

〈利用目的〉

お受けしました個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理対応のみを目的として使用させていただきます。

なお、この目的のために小泉成器株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

〈業務委託の場合〉

上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を実施させるとともに適切な管理・監督をいたします。

【保証・無料修理規定】

- 1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った**正常な使用状態で保証期間内に故障**した場合、「**無料修理**」致します。
- 2.保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、**商品と本書をご持参ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。**
- 3.**ご購入、ご購入品等**で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、取扱説明書の小泉成器株式会社「修理センター」へご相談ください。
- 4.保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下等による故障および損傷。
 - (ハ) 火災、地震、落雷、水害、その他の天災地変、異常電圧による故障および損傷。
 - (ニ) 一般家庭用以外（例えば業務用の長時間使用、車輛、船舶への搭載）に使用された場合の故障および損傷。
 - (ホ) 本書のご提示がない場合。
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えた場合。
- 5.保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料はお客様の負担となります。
- 6.本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.
- 7.本書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店、または取扱説明書の小泉成器株式会社「修理センター」にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理について詳しくは取扱説明書の「アフターサービスについて」をご覧ください。

ボディブラシ 保証書 持込修理

本書は、本書記載内容（裏面記載）で無料修理を行うことをお約束するものです。
お買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買
上げの販売店に修理をご依頼ください。

型番	KLC-0400		
お買い上げ年月日	年	月	日
無料修理 保証期間	期間（お買い上げ日より） 1 年		
お客様	お名前	様	
	ご住所 〒	TEL	
販売店	店名・住所・電話		

★販売店の皆様へのお願い 必ず全項目をご記入、ご捺印の上、お客様にお渡しください。
小泉成器株式会社 本社 〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号 TEL.06(6262)3561

お客様相談窓口

この商品に関するご意見・ご質問については下記へお寄せください。

ご意見・ご質問について

お客様相談窓口



ナビダイヤル
(全国共通番号)

0570 (07) 5555

■IP電話などからご利用いただけない場合

〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号 TEL. 06 (6262) 3561 FAX. 06 (6268) 1432

修理に関するお問い合わせ

東日本修理センター



ナビダイヤル
(全国共通番号)

0570 (05) 8888

■IP電話などからご利用いただけない場合

〒344-0127 埼玉県春日部市水角1190 TEL. 048 (718) 3340 FAX. 048 (718) 3350

西日本修理センター



ナビダイヤル
(全国共通番号)

0570 (05) 8888

■IP電話などからご利用いただけない場合

〒559-0033 大阪市住之江区南港中1丁目3番98号 TEL. 06 (6613) 3145 FAX. 06 (6613) 3196

部品に関するお問い合わせ

部品センター



ナビダイヤル
(全国共通番号)

0570 (00) 3211

■IP電話などからご利用いただけない場合

〒559-0033 大阪市住之江区南港中1丁目3番98号 TEL. 06 (6613) 3211 FAX. 06 (6613) 3299

小泉成器株式会社

〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号
TEL 06 (6262) 3561 FAX. 06 (6268) 1432

受付時間：平日9：00～17：30
(土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)

2019年9月現在(所在地、電話番号など)
については変更がある場合がありますので、
その際はご容赦願います。)