

# KOIZUMI


家庭用

国内・海外両用

## コードレス2WAYアイロン KHR-7430

### 取扱説明書

ご使用前に必ずお読みください。

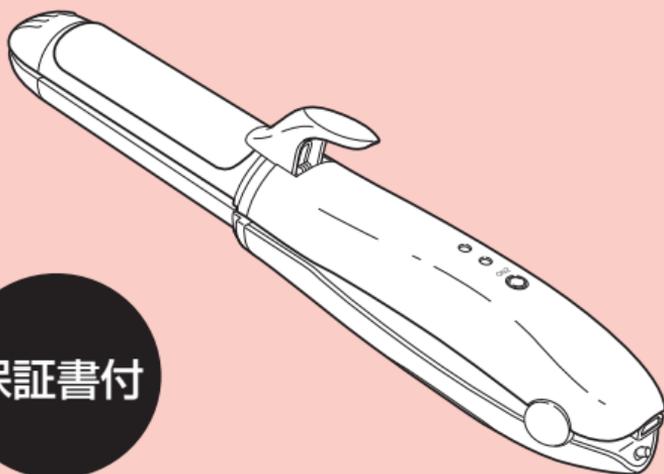

保証書付

このたびはコイズミ コードレス2WAYアイロンをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。正しくご使用いただくために、ご使用前に必ず、この取扱説明書をお読みください。なお、この取扱説明書には保証書が付いています。お読みになった後も、大切に保管してください。

小泉成器株式会社



# 安全上のご注意



- \*ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- \*ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「危険」「警告」「注意」の3つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



## 危険

誤った取扱いをしたときに、死亡または重傷を負う危険が切迫しているもの



## 警告

誤った取扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性があるもの



## 注意

誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負ったり、物的損害の可能性のあるもの

## 絵表示例と絵表示の意味



⊘ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。



● 記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

 **危険**

**高温になる場所（火やストーブのそば、炎天下など）や引火性ガスの発生する場所で使用したり放置したりしない。**

発火・火災・破裂・故障の原因となります。

**電子レンジや高圧容器などの中に本体やACアダプターを入れない。**

発火・火災・破裂・故障の原因となります。

**火の中に投入したり、加熱しない。**

発火・火災・破裂・故障の原因となります。

**接続端子をショートさせない。接続端子に金属片や鉛筆の芯などの導電性異物を入れたり接触させない。**

火災・故障の原因となります。



 **警告**



**改造はしない。修理技術者以外の方は、分解したり修理をしない。**  
火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店または小泉成器株式会社「修理センター」にご相談ください。



**ACアダプターのコードは必ずゆとりを持たせて使用する。**  
コードが引っ張られたり、屈曲が繰り返されるとショートします。

**ACアダプターは清潔にする。刃および刃の取付面にほこりが付着している場合は拭き取る。**  
ショート・火災の原因となります。

**必ずAC100-240Vで使用する。(国内・海外両用)**  
火災・感電の原因となります。




**ACアダプターのコードやコネクタが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しない。**  
感電・ショート・発火の原因となります。

**子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使用しない。**  
やけど・感電・けがをする恐れがあります。

**引火性のもの(ガソリン、ベンジン、シンナー)の近くで使用しない。**  
爆発や火災の原因となります。

**ACアダプターのコードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったりしない。**  
また、重い物を載せたり、挟み込んだり、高温部に近づけたりしない。  
コードが破損し、火災・感電の原因となります。

**本体にACアダプターのコードを巻きつけない。また、ACアダプターのコードを束ねたまま使用しない。**  
コードがねじれて断線・ショート・火災・感電の原因となります。

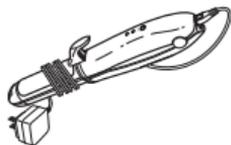

 **警告**

次のようなときは使用しない。

- コンセントに差し込んだACアダプターがグラグラ動く。
- ACアダプターのコードやACアダプターが異常に熱い、または煙が出ている。
- ACアダプターのコードに深い傷がある。
- ACアダプターのコードやACアダプターが焦げている。

業務用として使用しない。

また、不特定多数の人が使う場所に置かない。

連続過負荷による故障の恐れがあります。

ACアダプターのコードがよじれたままでは  
使用しない。

ショートして火花が出ることがあります。



専用のACアダプターで、他の商品を使用したり、充電したりしない。  
また、専用のACアダプター以外は使用しない。

異常発熱による発火・ショートの原因となります。

水につけない。

また、ぬれた手で使用しない。

ショート・感電の原因となります。

浴室などの水のかかる場所や湿気の多い所で使用しない。

絶縁劣化などにより、感電・火災・ショートの恐れがあります。

特にひたいや襟足などの近くで使用の際は、高温部が皮膚に触れないようにする。

やけどの原因となります。

使用時以外は必ず電源を切り、ACアダプターをコンセントから抜く。

けがややけど・絶縁劣化による感電や漏電火災の原因となります。

 **注意**

	<p>コンセントからACアダプターを抜くときは、コードを持たずにACアダプターを持って引き抜く。 本体からコネクタを抜くときは、コードを持たずにコネクタを持って引き抜く。 感電や断線、故障の原因となります。</p>
	<p>整髪以外の使用、乳幼児・ペットへの使用は避ける。 やけどや火災、故障の原因となります。</p>
	<p>通電したまま放置しない。 火災の原因となります。</p>
	<p>落としたり、ぶつけたりしない。 感電・発火の原因となります。</p>
	<p>パイプやプレート部分が熱いうちに、布団や紙・ポリ袋など燃えやすいものの上に置かないよう、特に注意する。 火災の原因となります。</p>
<p>ACアダプターを取り付けたまま持ち運んだり、保管したりしない。 破損の原因となります。</p>	
	<p>使用中、使用直後は高温部に触れない。 やけどの原因となります。</p>
	<p>整髪料などがついた手で本体を触らない。 劣化の原因となります。</p>
	<p>浴室や湿気の多い所に保管しない。 絶縁劣化により感電することがあります。</p>

## リチウムイオン充電電池の取り扱いについて

### ⚠ 危険

	<p>次のことをしない。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・ 分解・改造をしない。</li><li>・ 火中への投入や加熱をしない。</li><li>・ 水につけたり、濡らしたりしない。</li><li>・ 他の機器に転用しない。</li><li>・ 落としたり衝撃を与えたり傷つけたりしない。</li><li>・ 端子同士を針金などの金属で接続しない。</li></ul> <p>液漏れ・発火・ショート・発熱・破裂の原因となります。</p>
	<p>充電電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに水で洗い流し、医師の治療を受ける。</p> <p>目に障害が起きる原因となります。</p>

### ⚠ 警告

	<p>外装をはがしたり、傷つけたりしない。</p> <p>発火・ショート・発熱・破裂の原因となります。</p>
	<p>充電電池から漏れた液が皮膚や衣類に付いたときは、すぐに水で洗い流す。</p> <p>皮膚がかぶれる原因となります。</p>
	<p>指定の充電時間を超えても充電が完了しないときは、充電をやめる。</p> <p>過度に充電され、液漏れ・発熱の原因となります。</p>

### ⚠ 注意

	<p>充電は、必ず5℃～35℃の環境で行う。</p> <p>発火・発熱・破裂の原因となります。</p>
	<p>異常に温度が高くなる場所（火やストーブのそば、直射日光のあたる場所、炎天下の車内など）に放置しない。</p> <p>発火・発熱・破裂の原因となります。</p>



## 知っておいていただきたいこと



- 家庭用パーマ液やストレートパーマ液と同様の成分が含まれているもの（「チオグリコール酸」・「システイン」の成分表示があります）との併用はしないでください。

髪を傷める場合があります。



- パーマやストレートパーマをかけた場合、3～4日は使用しないでください。  
髪を傷める原因となります。
- 同じ箇所に5秒以上使用し続けしないでください。  
髪が傷んだり焦げる場合があります。
- このコードレス2WAYアイロンはクセ毛を一時的に伸ばしたり、髪を一時的にカールさせるものです。縮毛に対する効果や、パーマのように継続的な効果はありません。
- クセ伸ばしの効果は個人差があります。
- 洗髪後にご使用の際は、湿り気が残る程度まで乾かしてください。  
乾かさず、濡れた髪に使うと、高温の水滴が飛び散ってやけどする恐れがあります。

# BEFORE USE

1. Before using, please check the voltage and type of plug at your location.  
 (ご使用前に、使用する国の電圧およびプラグの形状を確認してください。)
2. Before using, please confirm the shape of the plug socket, and choose plug adaptor.  
 (ご使用前に、電源コンセントの形状を確認して、接続プラグを選んでください。)
3. Before using, be sure to check the voltage and type of plug, because the voltage and the type of plug, may differ according to the area even in the same country.  
 (国によっては同一国内でも地域によって電圧・プラグ形状が異なる場合がありますので、ご使用前に、電圧・プラグ形状を充分確認してください。)

## 海外使用の手引き

- 当商品は「AC100-240V」の地域で使用できます。
- ご使用前に、使用する国の電源コンセントの形状を確認してください。
- ※世界の電圧とプラグの一覧は、9～10ページに掲載しています。
- 当商品をAタイプ適用外の国でご使用の際は、使用する国の電源コンセントにあった接続プラグをご用意ください。

Aタイプ	Bタイプ	B3タイプ	BFタイプ
商品のプラグ形状 ※そのまま使用できます。 			
Cタイプ	Oタイプ	O2タイプ	SEタイプ
			

- 注) 国によっては同一国内でも地域によって電圧・プラグ形状が異なる場合がありますので、現地で充分お確かめの上、ご使用ください。  
 また、電圧・プラグの一覧に記載していない国は、プラグアダプターが異なりますので、現地のホテルなどにお確かめください。

# 世界の電圧とプラグ

	地域・国名	Area・Countries	電圧 Voltage	プラグ Plug
アジア	アフガニスタン	Afghanistan	220	B, B3, C, SE
	インド	India	115/230/240	B, B3, BF, C, SE
	インドネシア	Indonesia	127/220/230	A, B, B3, BF, C, SE
	カンボジア	Cambodia	120/220	A, C
	シンガポール	Singapore	115/230	A, B, B3, BF, C
	スリランカ	Sri Lanka	230	B, B3, BF, C
	タイ	Thailand	110/220	A, B, B3, BF, C
	台湾	Taiwan	110/220	A, C, O
	韓国	Korea	110/220	A, C, SE
	北朝鮮	PRK	110/200/220	A, B, B3, BF, C, O, SE
	中国	China, Rep.	110/220	A, B, B3, BF, C, O, O2, SE
	日本	Japan	100	A
	ネパール	Nepal	115/220	A, B, B3, BF, C, SE
	バングラディシュ	Bangladesh	230	B, B3, C
	バリ島	Bali Is	110/220	A, B, B3, BF, C
	パキスタン	Pakistan	110/230	A, B, B3, C
	ミャンマー	Myanmar	230	B, B3, BF, C, SE
	フィリピン	Philippines	120/230/240	A, B, B3, C, O
	ブータン	Bhutan	230	C
	ブルネイ	Brunei	240	B3, BF
	ベトナム	Vietnam	110/220	A, BF, C, SE
ホンコン	Hong Kong	200/220	B, B3, BF, C	
マカオ	Macao	115/127/220	A, B, B3, BF, C, SE	
マレーシア	Malaysia	240	B, B3, BF, C, SE	
モンゴル	Mongol	220	B, B3, C	
ラオス	Laos	220	C, SE	
アメリカ	U.S.A	120	A	
ハワイ	Hawaii	120	A	
カナダ	Canada	120/240	A, BF	
テキサス	Texas	120/240	A, O	
アルゼンチン	Argentina	220	BF, C, O, SE	
ウルグアイ	Uruguay	220	B3, BF, C	
エクアドル	Ecuador	115/120/220	A, B3, C, O	
エル・サルバドル	El Salvador	110/220	A, B3, BF	
キューバ	Cuba	110/220	A, BF, C	
グアテマラ	Guatemala	120/240	A, BF, C	
コスタ・リカ	Costa Rica	120/240	A, BF, C, O, SE	
コロンビア	Colombia	120/150	A	
ジャマイカ	Jamaica	110/220	A, B3, BF, C	
スリナム	Surinam	127/220	A, C, SE	
チリ	Chile	220	B3, BF, C, SE	
ドミニカ共和国	Dominican Rep.	110/220	A, BF, C	
ニカラグア	Nicaragua	120/240	A, BF	
ハイチ	Haiti	110/220	A, BF, C	
バージン諸島	Virgin Is.	120/240	A, BF, C	
バミューダ	Bermuda	115/120/230	A, BF	
バハマ	Bahamas	120/240	A, BF, C, SE	
パナマ	Panama	120/240	A, BF	
パラグアイ	Paraguay	220	A, C, SE	
ブラジル	Brazil	127/220	A, C, SE	
プエルトリコ	Puertorico	120/240	A, BF, C	
ベネズエラ	Venezuela	120	A	
ペルー	Peru	220	A, C, SE	
ホンジュラス	Honduras	110	A	
ボリビア	Bolivia	110/220	A, C, SE	
メキシコ	Mexico	120/127/230	A, C, SE	
アイスランド	Iceland	230	B, C, SE	
アイルランド	Ireland	230	A, B, B3, BF, C, SE	
イギリス	England	230/240	B, B3, BF, C	
イタリア	Italy	125/220	A, C, SE	
オーストリア	Austria	230	B3, BF, C, O, SE	
オランダ	Netherlands	230	B, C, SE	
ギリシャ	Greece	230	B, B3, C, SE	
グリーンランド	Greenland	220	O	
ジブラルタル	Gibraltar	230/240	B, B3, BF, C	
スイス	Netherlands	230	A, B, C, SE	
スウェーデン	Sweden	230	B, C, SE	
スペイン	Spain	127/220	A, C, SE	
ロシア	Russia	127/220	A, B, C, SE	
チェコ共和国/スロバキア共和国	Czech Rep./Slovak Rep.	220	B, C, SE	
デンマーク	Denmark	230	C	
ドイツ	Germany	127/230	A, C, SE	
ノルウェー	Norway	230	C, SE	
ハンガリー	Hungary	220	C, SE	

※同じ国でも地域によって電圧やプラグの形が一定ではなく、表と異なる場合があります。


事前に現地のホテルや旅行代理店でご確認のうえ、ご使用ください。

	地域・国名	Area・Countries	電圧 Voltage	プラグ Plug
ヨーロッパ	フィンランド	Finland	120/230	A, B, C, SE
	フランス	France	127/230	A, C, O, SE
	ブルガリア	Bulgaria	110/220	A, C, SE
	ベルギー	Belgium	127/230	A, B, C, SE
	ポーランド	Poland	220	B, B3, C
	ポルトガル	Portugal	230	B, B3, BF, C, SE
	マルタ	Malta	240	B, B3, BF, C
	マジョルカ島	Majorca Is	127/220	A, C
	モナコ	Monaco	127/220	A, B, C, SE
	ユーゴスラビア	Yugoslavia	220	C, SE
	ルーマニア	Romania	220	C, SE
	ルクセンブルグ	Luxembourg	127/220	A, C, SE
	ボスニア	Bosnia	220	C, SE
	クロアチア	Croatia	220	C, SE
	マケドニア	Macedonia	220	C, SE
	モルドバ	Moldova	127/220	A, C, SE
ラトビア	Latvian	127/220	A, C, SE	
オセアニア	オーストラリア	Australia	240/250	O
	グアム	Guam	120/240	A, BF, O
	サイパン	Saipan	110	A
	ソロモン諸島	Solomon Is.	240	B, B3, O
	タヒチ島	Tahiti Is	110/220	A, C
	トンガ王国	Tonga	240	O
アジア	ニューカレドニア	New Caledonia	220	B, B3, C, O, SE
	ニュージーランド	New Zealand	230/240	O
	パプアニューギニア	Papua New Guinea	240	O
	フィジー	Fiji	120/240	O
	アラブ酋長国連邦	United of Arab Emiraes	220/240	A, B, C, O
	イエメン民主人民共和国	Yamen	230	B, B3, BF, C
中近東	イスラエル	Israel	230	C, O, SE
	イラク	Iraq	220	B, B3, BF, C, SE
	イラン	Iran	230	BF, C, SE
	オマーン	Oman	230	B, B3, BF, C
	カタール	Qatar	240	BF
	キプロス	Cyprus	240	B3, BF, C
	クウェート	Kuwait	240	B, B3, C, SE
	サウジアラビア	Saudi Arabia	127/220	A, B, B3, BF, C, SE
	シリア	Syria	220	B, B3, C, SE
	トルコ	Turkey	220	B, B3, C, SE
	バーレーン	Bahrain	110/220/230	A, BF
	ヨルダン	Jordan	220	B, B3, BF
レバノン	Lebanon	110/220	A, C	
アフリカ	エジプト・アラブ共和国	Arab Rep.of Egypt	220	B3, BF, C, SE
	アルジェリア	Algeria	127/220	A, BF, C
	アンゴラ	Angola	220	B, B3, C
	ウガンダ	Uganda	240	BF, C
	エチオピア	Ethiopia	220	C
	カナリア諸島	Canary Is.	127/220	A, C
	カメルーン	Comeroon	127/220	A, BF, C
	ガーナ	Ghana	230/250	B3, BF, C
	ギニア	Guinea	220	B, C
	ケニア	Kenya	240	B, B3, BF, C
	コートジボアール	Ivory Coast	220	B, B3, C
	コンゴ人民共和国	Congo	220	B, C
	ザイール	Zaire	220	C
	ザンビア	Zambia	230	B, B3, BF, C
	スーダン	Sudan	220/240	B3, BF, C
	赤道ギニア	Egatarial Guinea	220	B, BF, C
	セネガル	Senegal	127/220	A, B3, C, SE
	ソマリア	Somalia	110/220/230	A, B3, BF, C
	タンザニア	Tanzania	230	B3, BF, C
	中央アフリカ共和国	Central Africa	220	B, B3, C, SE
	チュニジア	Tunisia	127/220	A, B, B3, BF, C, O, SE
	ナイジェリア	Nigeria	230	B, B3, BF, C
	ボツワナ	Bostwana	220	B, B3, BF, C
	マダガスカル	Madagascar	100/220	A, B3, C
南アフリカ共和国	South Africa.Rep.	220/230/250	B, B3, BF, C	
モーリシャス	Mouritius	230	B, B3, BF, C, SE	
モーリタニア	Mauritania	220	C, SE	
モザンビーク	Mozambique	220	B3, C, SE	
モロッコ	Morocco	115/127/220	A, C, SE	
リビア	Libya	127/230	A, B3, C	
リベリア(アラブ)	Liberia,Arab	120/240	A, B3, C, SE	
ルワンダ	Rwanda	110/220	A, C, SE	

# 各部のなまえ


## KHR-7430

### 本体

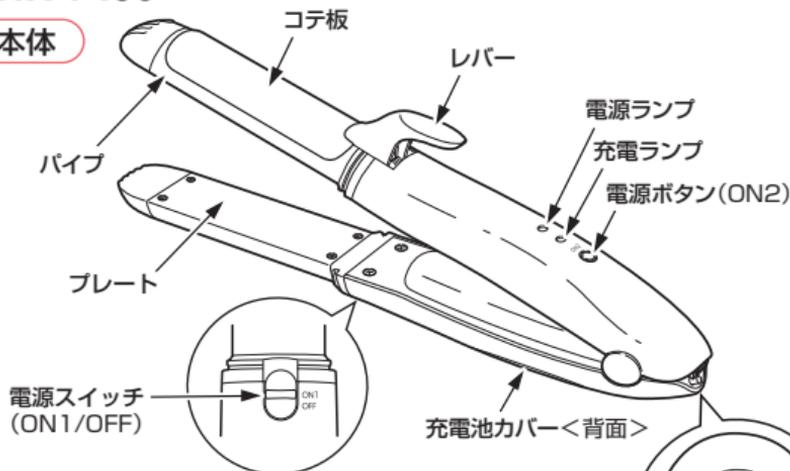

### 高温! やけどに注意

- 使用中 部分は大変熱くなります。顔や手が直接触れないようにご注意ください。

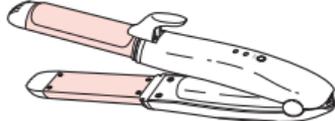


### 2WAY切換えスイッチについて

- 2WAY切換えスイッチでストレートアイロンとカールアイロンを切換えます。
- 「Open」にするとプレートが開き、ストレートアイロンとして使用できます。
  - プレートを閉じてから「Lock」にするとプレートがロックされ、カールアイロンとして使用できます。

- 接続端子 (micro USB Type B)  
2WAY切換えスイッチ (Lock/Open)

### 付属品

- ACアダプター (型番: KTH-9017)

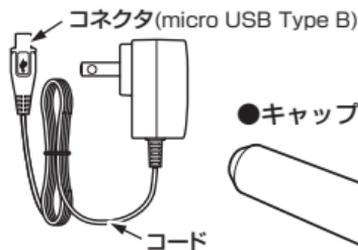

### ⚠ 注意

ぶつかけたり、落としたりすると、パイプやプレートが傷付いたり割れたりする恐れがあります。



# 充電のしかた



- 初めてご使用の際は、必ず充電してからご使用ください。
- この商品は、**充電しながらのご使用はできません。**  
充電完了後、ACアダプターを取り外して、ご使用ください。

**お願い** 充電の際は、必ず電源スイッチを「OFF」に切替えてください。




## 警告

専用のACアダプターで、他の商品を使用したり、充電したりしないでください。また、専用のACアダプター以外は使用しないでください。異常発熱による発火・ショートの原因となります。

**1** ACアダプターのコネクタを  
本体の接続端子に差し込みます。

**2** ACアダプターを  
コンセントに差し  
込みます。

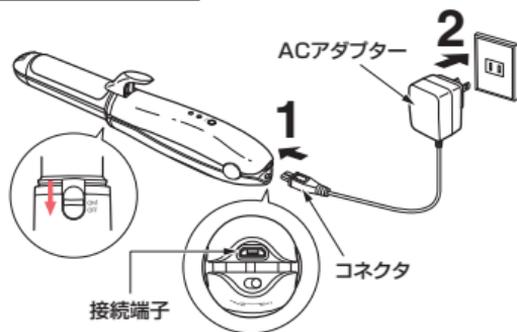


## 充電について

- ・充電中、充電ランプが点滅します。充電が完了すると、充電ランプが点灯します。
- ・充電残量がなくなると、充電ランプと、電源ランプが同時に点滅します。

充電中



完了

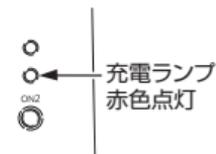

# 充電のしかた

## ＊充電の目安

- 約4時間で充電が完了します。(充電ランプが点灯します。)
  - 1回のフル充電で約20分間使用できます。  
(周囲温度など使用条件によって異なります。)
  - 充電ランプと電源ランプが同時に点滅したら、充電してください。
- ※充電中は、本体・ACアダプターが多少熱くなりますが、異常ではありません。

## 充電完了後

コンセントからACアダプターを抜き、本体の接続端子からコネクタを取り外します。

### ⚠ ACアダプターのコードの取り扱いについて

下記について、必ずお守りください。

断線し、ショート・発火・けがの原因となります。

- 常にACアダプターのコードはゆとりをもった状態で使用する。(図①)
  - 屈曲を起こさない・引っ張られた状態で使用しない。(図②③)
  - ACアダプターのコードによじれをおこさない。(図④)
  - 本体にACアダプターのコードを巻きつけ、収納しない。(図⑤)
- ※ACアダプターのコードが異常に熱を持っているときは使用しない。

図①



余裕を持って  
ご使用いただく

図②



引っ張って使用しない

図③



図④



図⑤





# 正しい使いかた



## 1 本体を充電します。(P. 12 ~ P. 13 参照)

※必ず電源スイッチを「OFF」に切換えてください。

※充電しながらのご使用はできません。

## 2 お好みのアイロンに切り換えます。

### ストレートアイロン

2WAY切換えスイッチを「Open」にする。



プレートが開く

### カールアイロン

プレートを閉じて、2WAY切換えスイッチを「Lock」にする。



プレートが  
ロックされる

## 3 電源を入れます。

①電源スイッチを「ON1」にします。


②電源ボタン (ON2) を押します。

電源ランプが点灯します。

●約2～3分でご使用できます。

※そのままでもご使用いただけますが、プレートをしばらく閉じてからご使用いただくとより効果的です。

※使用中、本体が多少熱くなりますが、異常ではありません。

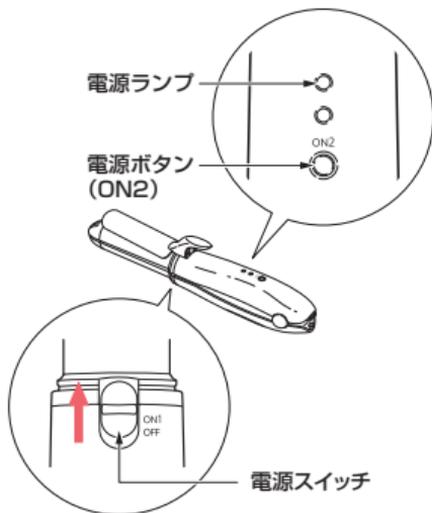

## 正しい使いかた


### 4 使用後

電源スイッチを「OFF」にして電源を切ります。  
電源ランプが消灯します。

#### キャップの取り付けは

本体が完全に冷めてから行ってください。  
(P. 18 参照)

やけどに注意!  
電源OFF後、約30分は  
パイプやプレートは高温です。

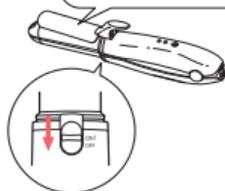

## 上手な使いかた

### スタイリングする前の下準備

- 1 ■洗髪後の場合  
髪を湿り気が残る程度まで  
ドライヤーで乾かします。

■乾いた髪の場合  
蒸しタオル・水などで髪を  
少し湿らせます。



- 2 十分にブラッシングをして、からまり・ほつれ・  
抜け毛を取り除きます。

- 3 ブロッキングをします。  
ブロッキングとは、セットしやすく  
するために髪を取り分ける作業です。







# 上手な使いかた



## ストレートアイロン使用の場合

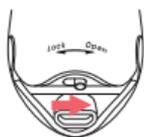

2WAY切換えスイッチを「Open」にする。

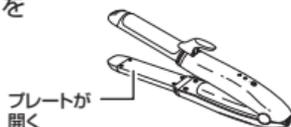

アイロンをかける順番 下半分 → 上半分 → 前髪

**1** 3～5cm幅で毛束を取り、プレートの中央に挟みます。



**2** 毛先に向かってゆっくりとプレートを滑らせます。



Point

- 同じ箇所にも5秒以上使用し続けしないでください。
- 毛先は傷みやすいのでさっと滑らせます。
- 根元をしっかりとかければボリュームダウン！！

## 最後の仕上げ

全体にアイロンをかけ終わったら

- 髪をブラシできちんと整えます。
- よりきれいに見せるために、つや出しタイプのスタイリング剤をつけます。





# 上手な使いかた



## カールアイロン使用の場合



プレートを閉じて、  
2WAY切換えスイッチを  
「Lock」にする。

レバーを押さえて  
コテ板を開きます



プレートが  
ロックされる

アイロンをかける順番

下半分 → 上半分 → 前髪

### \* 内巻き

巻き始めはコテ板を髪の外側にして挟む。



### \* 外巻き

巻き始めはコテ板を髪の内側にして挟む。



### \* ウェーブ

髪の根元を挟み、内巻きと外巻きをくり返しながら毛先までずらす。



### \* 立ち上げ

髪の根元を挟み、持ち上げるようにして軽く巻きつける。



Point

- 同じ箇所に5秒以上使用し続けないでください。
- 一度に巻こうとせず、毛束を少なめにとって少しずつ形づけるようにします。

## 最後の仕上げ

- ブラシや手グシで軽くブラッシングして整えます。
- よりきれいに見せるために、つや出しタイプのスタイリング剤をつけます。





# お手入れと保管のしかた




- 必ず電源スイッチを「OFF」にしてACアダプターをコンセントから抜き、本体が冷めてからお手入れ・保管してください。

## ＊お手入れ

本体が汚れたり、整髪料が付着した場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布で拭き取ってください。


※ベンジン、シンナー類は器具を傷めるので使用しないでください。

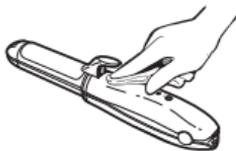

## ＊保管

- ヘアピンなど他のものといっしょに保管しないでください。  
本体内部に入り込んだ場合、故障の原因となります。
- 本体およびパイプ・プレート面に整髪料や化粧品がついたまま放置しないでください。  
本体およびパイプ・プレート面が劣化して、色落や故障の原因となります。

## 付属品 キャップ

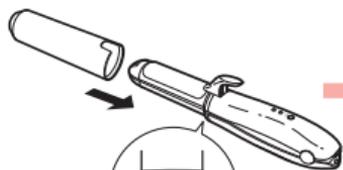

※電源スイッチが「OFF」になっていることを確認してください。



しっかりと  
差し込みます。

## ⚠ 注意

- ・本体が冷めてから取り付けてください。
- ・持ち運びの際は、充電電池を取り外してください。

## 愛情点検



## ★長年ご使用のコードレス2WAYアイロンの点検を！

ご使用の際  
このような  
ことはありませんか？

- 電源を入れても、パイプやプレートがあたたまらない時がある。
- ACアダプターのコードを折り曲げると通電したり、しなかったりする。
- こげくさい臭いがする。
- その他の異常、故障がある。

ご使用  
中 止

このような症状の時は、故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントからACアダプターを抜いて必ず販売店にご相談ください。

# 充電機について

- 本体に内蔵されている充電機は、本機専用です。


- ・使用電池：リチウムイオン充電機 (KTH-09)
- ・公称電圧：DC3.7V
- ・数 量：1本

## ⚠ 警告

- この機器以外には、使用しないでください。
  - +端子をショートさせないでください。
  - 火中への投入や加熱をしないでください。
  - 分解・改造をしないでください。
- 発火、発熱、破裂の恐れがあります。


## 充電機の取り外しかた

充電機カバーを開け、リボンを引っ張りながら、充電機を取り外します。

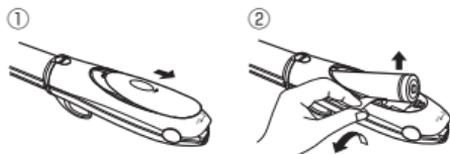

## 充電機の取り付けかた

充電機ケースの内側の表示に合わせて、リボンの上から充電機を入れ、充電機カバーを閉めます。

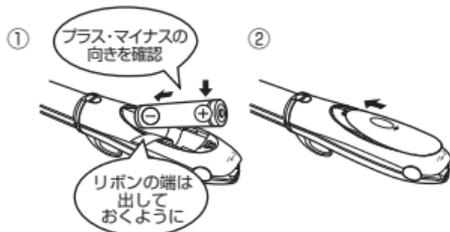

## ⚠ 注意

プラス・マイナスの向きを間違えないでください。

## 充電機は消耗品です。

- 約1週間に2回のフル充電で3年程度ご使用いただけます。(充電・使用頻度、保管などの状態により変化します。)
- フル充電しても、使用時間が極端に短くなったと感じたら、専用の新しい充電機 (KTH-09) をお買い求めください。

# 製品を廃棄するとき



Li-ion

## 充電式電池リサイクルにご協力を

このマークの商品には、充電式電池を使用しております。充電式電池にはリサイクル可能な貴重な資源が使われております。ご使用済の商品の廃棄に際しては、充電式電池を取り出し、必ずプラスとマイナスの金属端子部にテープ等を貼って、リサイクルボックス設置の協力店または、特定の回収窓口へお持ちください。

詳細は、一般社団法人JBRCのホームページをご覧ください。  
<http://www.jbrc.com>



# 仕様



## ■本体

電 源	充電式(専用ACアダプター使用)
使 用 電 池	リチウムイオン充電電池(KTH-09) DC3.7V
プレート最高温度	約170℃(周囲温度30℃の場合)
サイズ(本体のみ)	約225(W)×32(D)×78(H)mm(閉じたとき約51(H)mm) パイプ径φ25mm
質 量(本体のみ)	約210g
充 電 時 間	約4時間
付 属 品	ACアダプター(型番:KTH-9017)、キャップ 取扱説明書(本書:保証書付)

## ■ACアダプター(型番:KTH-9017)

入 力	AC100-240V 50/60Hz 0.35A
出 力	DC5.0V 2.0A
コードの長さ	約1.7m

※本機の仕様および外観については、改良のため予告なく変更することがあります。

# 【アフターサービスについて】

## 1 保証書

- この取扱説明書には保証書が付いています。保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

## 2 修理を依頼されるとき

- 保証期間中は商品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。保証の記載内容により無料修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときはお買い上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料で修理致します。

## 3 補修用性能部品の保有期間

- コードレス2WAYアイロンの補修用性能部品の保有期間は製造打切後5年です。補修用性能部品とは商品の機能を維持するために必要な部品です。

## 4 アフターサービスについてご不明の場合

- アフターサービスについてご不明の場合には、お買い上げの販売店か、小泉成器株式会社「修理センター」にお問い合わせください。

## お客様の個人情報のお取り扱いについて

お受けしましたお客様の個人情報は当社個人情報保護方針に基づき適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託をする場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行ないません。

〈利用目的〉

お受けしました個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理対応のみを目的として使用させていただきます。

なお、この目的のために小泉成器株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

〈業務委託の場合〉

上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を実施させるとともに適切な管理・監督をいたします。

## 【保証・無料修理規定】

- 1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った**正常な使用状態**で保証期間内に故障した場合、「**無料修理**」致します。
- 2.保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、**商品と本書をご持参ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。**
- 3.**ご購入、ご購入品等**で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、取扱説明書の小泉成器株式会社「修理センター」へご相談ください。
- 4.保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
  - (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
  - (ロ) お買い上げ後の落下等による故障および損傷。
  - (ハ) 火災、地震、落雷、水害、その他の天災地変、異常電圧による故障および損傷。
  - (ニ) 一般家庭用以外（例えば業務用の長時間使用、車輛、船舶への搭載）に使用された場合の故障および損傷。
  - (ホ) 本書のご提示がない場合。
  - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えた場合。
- 5.保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料はお客様の負担となります。
- 6.本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.
- 7.本書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

### 修理メモ

- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店、または取扱説明書の小泉成器株式会社「修理センター」にお問い合わせください。
- ※保証期間経過後の修理について詳しくは取扱説明書の「アフターサービスについて」をご覧ください。

# コードレス2WAYアイロン 保証書 持込修理

本書は、本書記載内容（裏面記載）で無料修理を行うことをお約束するものです。  
お買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買  
上げの販売店に修理をご依頼ください。

型番	KHR-7430		
お買い上げ年月日	年	月	日
無料修理 保証期間	対象部分	期間（お買い上げ日より）	
	本体	1年	
お客様	お名前	見本様	
	ご住所 〒		
販売店	店名・住所・電話番号		

★販売店の皆様へのお願い 必ず全項目をご記入、ご捺印の上、お客様にお渡しください。

小泉成器株式会社 本社 〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号 TEL.06(6262)3561

## お客様相談窓口

この商品に関するご意見・ご質問については下記へお寄せください。

### ご意見・ご質問について

#### お客様相談窓口



ナビダイヤル  
(全国共通番号)

0570 (07) 5555

■IP電話などからご利用いただけない場合

〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号 TEL.06(6262)3561 FAX.06(6268)1432

### 修理に関するお問い合わせ

#### 東日本修理センター



ナビダイヤル  
(全国共通番号)

0570 (05) 8888

■IP電話などからご利用いただけない場合

〒344-0127 埼玉県春日部市水向1190 TEL.048(718)3340 FAX.048(718)3350

#### 西日本修理センター



ナビダイヤル  
(全国共通番号)

0570 (05) 8888

■IP電話などからご利用いただけない場合

〒559-0033 大阪市住之江区南港中1丁目3番98号 TEL.06(6613)3145 FAX.06(6613)3196

### 部品に関するお問い合わせ

#### 部品センター



ナビダイヤル  
(全国共通番号)

0570 (00) 3211

■IP電話などからご利用いただけない場合

〒559-0033 大阪市住之江区南港中1丁目3番98号 TEL.06(6613)3211 FAX.06(6613)3299

## 小泉成器株式会社

〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号  
TEL.06(6262)3561 FAX.06(6268)1432

受付時間：平日9:00~17:30  
(土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)

2019年10月現在(所在地、電話番号など  
については変更がある場合がありますので、  
その節はご容赦願います。)