


ハンズフリーファン KFF-0505

取扱説明書 (保証書付)

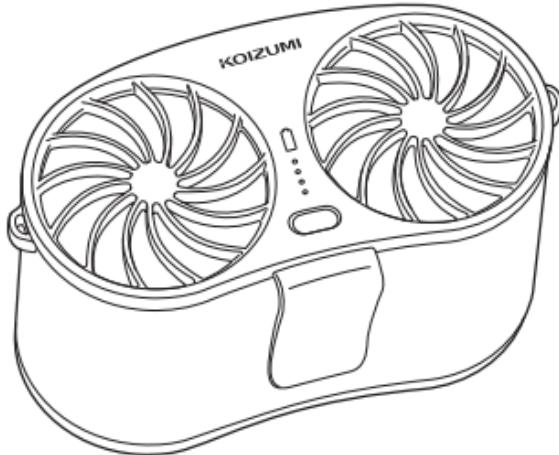

このたびは、コイズミ ハンズフリーファンをお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。

正しくご使用いただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書を
よくお読みください。

なお、この取扱説明書には保証書が付いています。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見ることができ
る所に大切に保管してください。

もくじ

安全上のご注意	1
リチウムイオン充電池の取り扱いについて	8
各部のなまえ	9~11
付属のストラップについて	11
充電する	12~16
充電の目安	12
パソコンなどの	
USB接続端子で充電する	13~14
USB-ACアダプターで充電する	15~16
運転する	17~19
電源を入れる/風量を調節する	17~18
使い方	19
お手入れ	20~21
故障かな?と思われたときは	22~23
廃棄するときは	24
仕様	25
別売部品について	25
アフターサービスについて	26
お客様の個人情報のお取り扱いについて	27
お客様相談窓口	28
保証・無料修理規定	29
保証書	30

安全上のご注意

- * ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- * ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「危険」「警告」「注意」の3つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

 危険	誤った取り扱いをしたときに、死亡または重傷を負う危険が切迫しているもの
 警告	誤った取り扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性があるもの
 注意	誤った取り扱いをしたときに、使用者が傷害を負ったり、物的損害の可能性があるもの

絵表示の意味

	○記号は、禁止の行為であることを告げるものです。 図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。
	●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中や近傍に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見ることができるように大切に保管してください。

安全上のご注意(つづき)

▲ 危険



- ・本体やUSBケーブルを、高温になる場所(火やストーブのそば、炎天下など)や引火性ガスが発生する場所で使用したり、放置しない
- ・電子レンジや高圧容器などの中に入れない
- ・火の中に投入したり、加熱しない
発火・火災・破裂・故障、発熱器具が溶けて引火するおそれがあります。
- ・接続端子をショートさせない。また、接続端子に金属片や鉛筆の芯などの導電性異物を入れたり接触させない
火災・故障のおそれがあります。

▲ 警告



- ・改造しない。修理技術者以外の人は修理しない。廃棄するとき以外は、分解しない
火災、感電・けがのおそれがあります。修理は、お買い上げの販売店または小泉成器株式会社「修理センター」にご相談ください。

⚠ 警告



- ・異常・故障時には、直ちに使用を中止する

そのまま使用すると、発煙・発火、感電・けがのおそれがあります。

〈異常・故障例〉

- ・USBケーブルを動かすと通電したり、しなかったりする。
- ・運転中に異常な音や振動がする。
- ・USBケーブル・本体などが異常に熱い。
- ・コゲくさい臭いがする。

※このような症状のときはすぐに電源を切ってUSBケーブルを抜き、お買い上げの販売店へ点検、修理を依頼してください。

- ・USBケーブルは清潔にする。コネクタにはこりが付着している場合は拭き取る

ショート・火災のおそれがあります。

- ・パソコンなどのUSB接続端子で充電するときは、出力電圧がDC5Vの機器に接続する

出力電圧がDC5V以外の機器に接続すると、火災や感電のおそれがあります。

- ・市販のUSB-ACアダプターは、必ず定格出力5.0V 1.0Aの物を使用する

- ・ストラップが、ドアノブなどの突起物に引っかからないように注意する

事故やけが、破損のおそれがあります。



- ・濡れた手で、USBケーブルを抜き差ししない

感電・けがのおそれがあります。

安全上のご注意(つづき)

⚠ 警告



- ・本体に衝撃を与えない
破裂・発熱・発火・液もれ・故障のおそれがあります。
- ・子どもだけで使用させたり、乳幼児の手の届く所で使用しない
事故・感電・けがのおそれがあります。
また、ストラップのパーツの誤飲や、ストラップによる窒息のおそれがあります。
- ・すき間にピン、針金、金属物などの異物を入れない
異常作動を起こし、感電・けがのおそれがあります。
- ・USBケーブルが傷んだり、接続端子の差し込みがゆるいときは使用しない
ショート・発火、感電のおそれがあります。
- ・専用のUSBケーブル以外を使用しない
- ・専用のUSBケーブルを他の機器に転用しない
ショート・発火、感電のおそれがあります。
- ・USBケーブルを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねて使用したり、重い物をのせたり、挟み込んだり、本体に巻き付けたりしない
- ・USBケーブルがよじれたまま使用しない
USBケーブルが断線・ショートして、火災や感電のおそれがあります。
- ・充電中に雷が鳴ったら、USBケーブルに触れない
落雷による感電のおそれがあります。



⚠ 注意



- ・USBケーブルを抜くときは、必ず先端のコネクタを持つショート・発火、感電のおそれがあります。
- ・使用時以外は必ず電源を切り、USBケーブルを接続端子から抜く
漏電火災や絶縁劣化による感電・けがのおそれがあります。
- ・お手入れは、必ず運転を停止して、USBケーブルを取り外してから行う
感電・けがのおそれがあります。



- ・水につけたり、水をかけたりしない
感電や故障のおそれがあります。水がかかった場合は、直ちに使用を中止し、販売店の点検を受けてください。



- ・使用中、吹出口や吸入口のすき間に手や指を入れない
けがのおそれがあります。

安全上のご注意(つづき)

！注意



- ・次のような場所では使用しない
 - ・高温・多湿・雨や水がかかる場所(台所、浴室、温室など)
 - ・炎の近く、引火性ガスがある場所(ガスレンジなど)
 - ・暖房器具の温風が当たる場所
 - ・油・ほこり・薬品などが付きやすい場所
- ・ショート・発火、感電のおそれがあります。
- ・パソコンなどのUSB接続端子で充電するときは、外付けハードディスクなど、消費電力の大きい機器と同時に接続しない
- ・充電中に、本体に振動や衝撃を与えない
パソコンなどに障害を与え、データ消失や故障のおそれがあります。
- ・充電しながら使用しない
充電池が劣化し、発熱・破損のおそれがあります。
- ・USBケーブルを差し込んだまま持ち運んだり、保管しない
破損のおそれがあります。
- ・ストラップを強く引っ張ったり、ストラップを持って本体を振り回したり、過度な荷重を加えたり、乱暴に扱わない事故、けがのおそれがあります。
ストラップの連結部は、安全上強い力が加わると外れるため、落として破損するおそれがあります。
- ・長時間、風を体に当て続けない
体調不良を招くおそれがあります。
- ・使用中、髪を吹出口や吸入口に近づけない
髪が巻き込まれ、けがや故障のおそれがあります。
- ・業務用として使用しない
連続過負荷による故障のおそれがあります。

※接続したパソコンのデータの消失や故障など、本製品を使用することによって生じた損害に関して、いかなる場合においても当社は一切責任を負いません。データの復元・損失補償などはいたしませんのでご了承ください。

使用上のお願い

* 本製品は、USB充電式の扇風機です。

* 次に記載されている内容を必ず守って、正しくご使用ください。

- ・吹出口や吸込口をふさがない
- ・机などに設置して使用しない
- ・ベルトに装着した状態で、走ったり、飛び跳ねたり、激しく動かない
- ・付属のストラップ以外は使用しない
- ・ストラップ取付穴以外の部分に、ストラップを取り付けない

リチウムイオン充電池の取り扱いについて

！危険



- ・分解・改造・修理しない
- ・火中へ投入したり、加熱しない
- ・水につけたり、水をかけたりしない
- ・他の機器に転用しない
- ・落として衝撃を与えたとき、傷付けたりしない
- ・端子同士を針金などの金属で接続しない
液もれ・発火・ショート・発熱・破裂のおそれがあります。



- ・充電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに水で洗い流し、医師の治療を受ける
目に障害が起きるおそれがあります。
- ・充電池からもれた液が皮膚や衣類に付いたときは、すぐに水で洗い流す
皮膚がかぶれるおそれがあります。

！警告



- ・外装をはがしたり、傷付けたりしない
発火・ショート・発熱・破裂のおそれがあります。



- ・指定の充電時間を超えても充電が完了しないときは、充電をやめる
過度に充電され、液もれ・発熱のおそれがあります。

！注意




- ・異常に温度が高くなる場所(火やストーブのそば、直射日光が当たる所、炎天下の車内など)に放置しない
発火・発熱・破裂のおそれがあります。




- ・充電は、必ず気温が10°C~35°Cの環境で行う
発火・発熱・破裂のおそれがあります。

各部のなまえ

正面

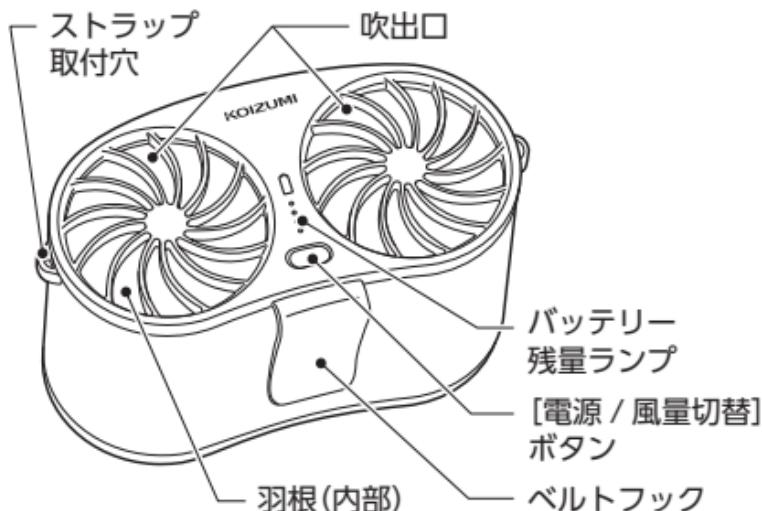


底面

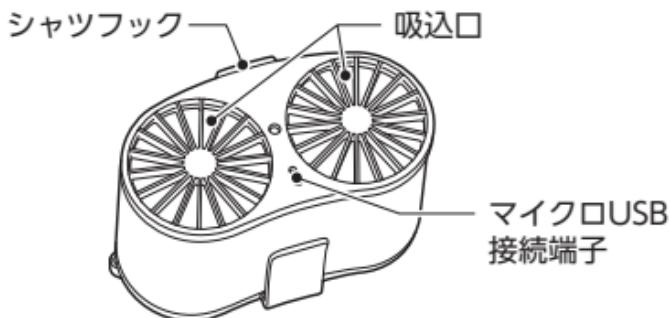


各部のなまえ(つづき)

付属品

ストラップ

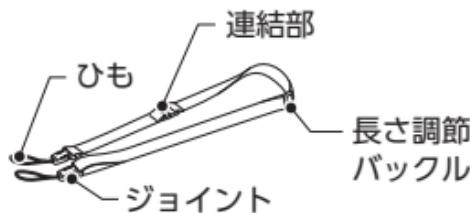

USB ケーブル

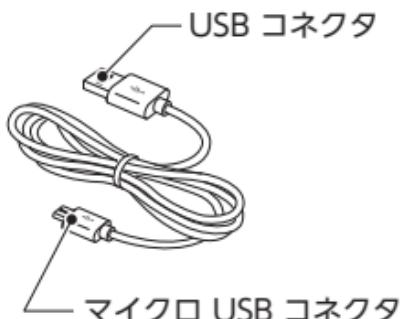

取扱説明書
(本書：保証書付)




付属のストラップについて

- *付属のストラップは本製品専用です。他の製品に転用しないでください。
- *付属のストラップを取り付けたことによる破損に対する責任は負いかねます。
- *使用中の摩擦により色移りすることがあります。
- *濡れた場合は、乾いた布で水分を拭き取り、風通しの良い場所で陰干ししてください。(カビや変色の原因)


連結部について

- *ストラップが強い力で引っ張られると、安全のため連結部が外れるようになっています。
 - *連結部が外れたときは、凹部と凸部を合わせてしっかり差し込んでください。
- ※製品や使用者の安全を保証するものではありません。

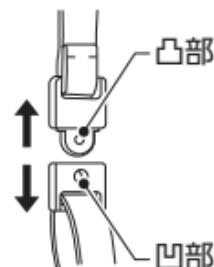


ストラップの取り付け方

- ①ジョイントの両側を押さえて取り外す
 - ②ひもをストラップ取付穴に通す
 - ③通したひもの輪に、ストラップを通す
 - ④ジョイントを取り付ける
- ※左右2か所のストラップ取付穴に、一つずつ取り付けてください。

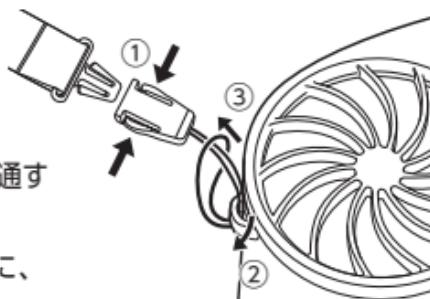

長さ調節のしかた

- ①長さ調節バックル部分のストラップを引き出す
- ②左または右に引っ張る

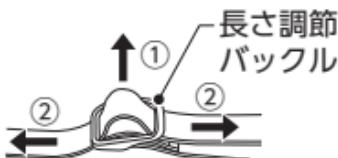

充電する

- *初めて使用するときは、必ず充電してください。
- *長期間放置すると、電圧が低下する場合があるため、毎年使い始めなどには充電してください。



- ・専用のUSBケーブル以外を使用しない
- ・専用のUSBケーブルを、他の機器に転用しない
ショート・発火、感電のおそれがあります。



- ・充電しながら使用しない
充電池が劣化し、発熱・破損のおそれがあります。電源を切り、羽根が完全に止まってから充電してください。


充電の目安

- ・約4.5時間で充電が完了します。
- ・1回のフル充電で、風量「強」で使用した場合、約90分使用できます。

※周囲温度など、使用条件によって異なります。

充電中のランプ表示について

充電中は、本体のバッテリー残量に応じて、バッテリー残量ランプの点灯状態が変わります。

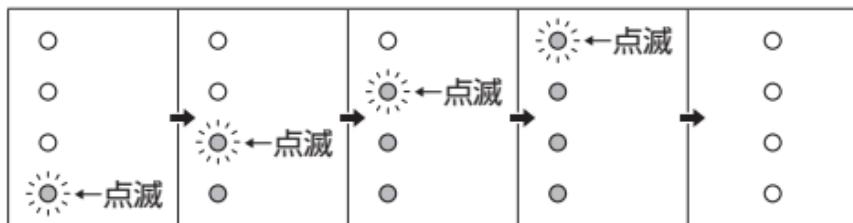

充電完了
(すべて消灯)

パソコンなどのUSB接続端子で充電する

- * 接続するパソコンなどの取扱説明書の記載内容に従って正しくご使用ください。
- * 接続したパソコンのデータの消失や故障など、本機を使用することによって生じた損害に関して、いかなる場合においても当社は一切責任を負いません。データの復元・損失補償などはいたしませんのでご了承ください。


 警告	<ul style="list-style-type: none">• 出力電圧がDC5V以外の機器につながない 火災・感電のおそれがあります。• 専用のUSBケーブル以外を使用しない
 注意	<ul style="list-style-type: none">• 外付けハードディスクなど、消費電力の大きい機器と同時に接続しない パソコンなどに障害を与え、データ消失や故障のおそれがあります。• USBコネクタは、パソコンなどのUSB接続端子に直接接続する USBハブなどに接続すると、電流容量が不足して充電できないおそれがあります。

1. 本体を、水平で安定した場所に置く
2. USBケーブルのマイクロUSBコネクタを、本体のマイクロUSB接続端子に差し込む

充電する(つづき)

3. USBケーブルのUSBコネクタを、パソコンなどのUSB接続端子に差し込む

- 充電中、バッテリー残量ランプが青色に点灯します。
(P. 12)
- 充電が完了すると、バッテリー残量ランプが消灯します。

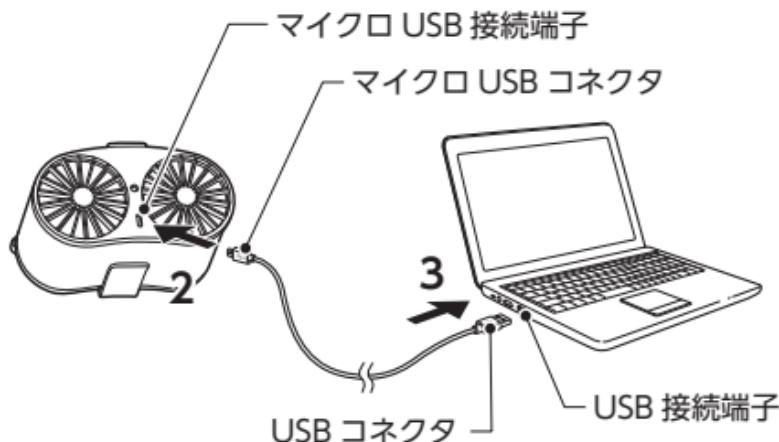

※充電中は、本体が多少熱くなりますが、異常ではありません。

4. 充電完了後、USBケーブルを取り外す

- マイクロUSBコネクタを本体のマイクロUSB接続端子から抜き、USBコネクタをパソコンなどのUSB接続端子から取り外してください。

USB-ACアダプターで充電する

- *あらかじめ、市販、または当社別売部品のUSB-ACアダプターをご用意ください。
- *当社別売部品のUSB-ACアダプターについては、P.25をご参照ください。




警告

- ・市販のUSB-ACアダプターは、必ず定格出力5.0V 1.0Aの物を使用する
- ・USB-ACアダプターの取扱説明書の記載内容に従って、正しく使用する
火災や感電のおそれがあります。
- ・専用のUSBケーブル以外を使用しない

1. 本体を、水平で安定した場所に置く

2. USBケーブルのUSBコネクタを、USB-ACアダプター（定格出力5.0V 1.0A）のUSB接続端子に差し込む

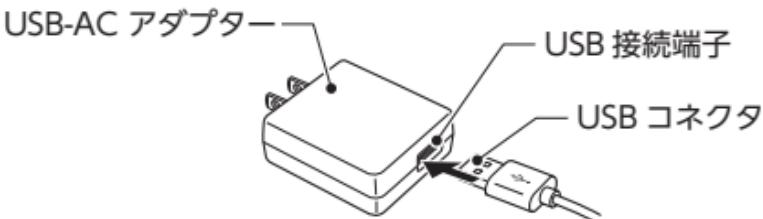


3. USBケーブルのマイクロUSBコネクタを、本体のマイクロUSB接続端子に差し込む

充電する(つづき)

4. USB-ACアダプターをコンセントに差し込む

- 充電中、バッテリー残量ランプが青色に点灯します。
(P. 12)
- 充電が完了すると、バッテリー残量ランプが消灯します。

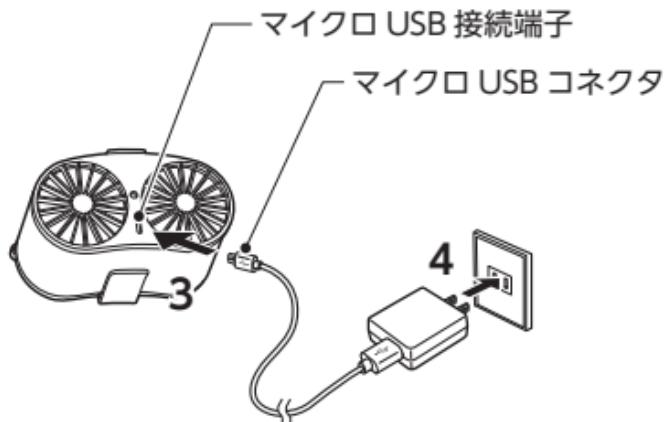

※充電中は、本体やUSB-ACアダプターが多少熱くなりますが、異常ではありません。

5. 充電完了後、USBケーブルを取り外す

- USB-ACアダプターをコンセントから抜き、マイクロUSBコネクタを本体のマイクロUSB接続端子から取り外してください。

運転する

電源を入れる/風量を調節する




・充電しながら使用しない

充電池が劣化し、発熱・破損のおそれがあります。

1. [電源/風量切替] ボタンを2秒以上長押しする

- ・電源が入り、風量「弱」で運転します。
- ・バッテリー残量ランプが青色に点灯します。

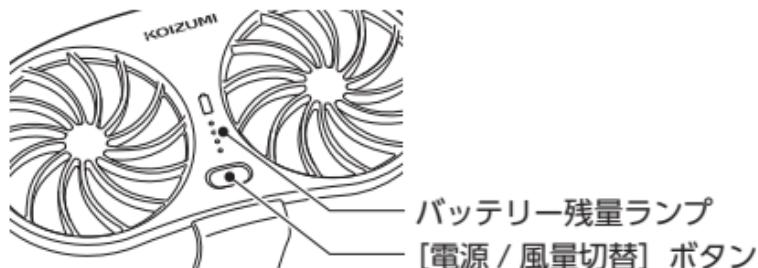

使用中のランプ表示について

使用中は、本体のバッテリー残量に応じて、バッテリー残量ランプの点灯状態が変わりります。

○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○

4つ点灯 3つ点灯 2つ点灯 1つ点灯 1つ点滅 すべて消灯

運転する(つづき)

2. 風量を切り替える

- ・[電源/風量切替]ボタンを押すたびに、風量が切り替わります。
- ・風量「強」の状態で[電源/風量切替]ボタンを押すと、ランプが消灯し、電源が切れます。

「弱」→「中」→「強」→「切」

3. 電源を切る


- ・[電源/風量切替]ボタンを、ランプが消灯するまで繰り返し押してください。
- ・羽根が停止したことを確認してください。

使い方

* 机などに設置して使用しないでください。

首から提げる

- ①付属のストラップを
本体に取り付ける
- ②首から提げる

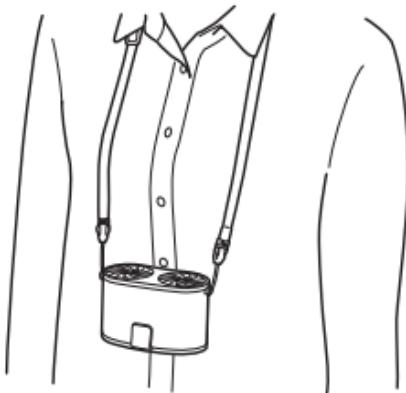


ベルトに装着する


- ・ベルトフックを、手持ちのベルトに引っかけてください。
- ・シャツの内側に風を送るときは、シャツの裾をシャツフックに
引っかけてください。

※吹出口や吸入口をふさがないでください。

外側に風を送る場合

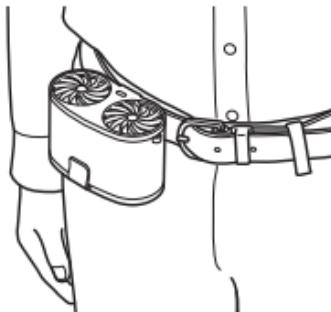

内側に風を送る場合

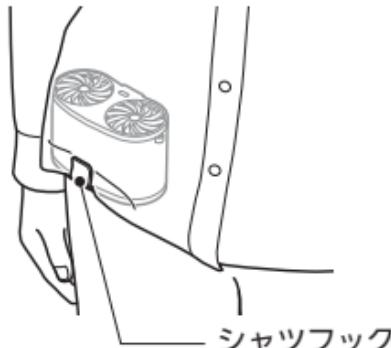

お手入れ

*お手入れは、電源を切り、USBケーブルを取り外してから行ってください。



注意

- ・水につけたり、水をかけたりしない
感電や故障のおそれがあります。
- ・ベンジン、シンナー、アルコール、灯油などの溶剤や、
薬品類、磨粉などを使用しない
引火・破損、感電のおそれがあります。

本体外側(汚れが目立つとき)


- ①中性洗剤を薄めて布に含ませ、
よく絞ってから汚れを拭き取る
- ②乾いた布で、洗剤が残らないよ
うに拭き取る
- ③陰干しして、よく乾燥させる



本体内側・羽根(ほこりがたまつたとき)

※吹出口・吸入口・羽根は取り外さ
ないでください。

- ①本体内側、羽根に付いたほこり
などを、掃除機で吸い取る

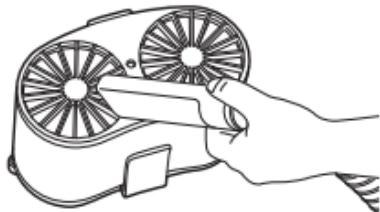

お願ひ

本体内側、羽根にほこりなどがたまると、風量の低下や故障のお
それがありますので、定期的にお手入れしてください。

長期間使用しないときは

- ①フル充電する(P. 12~16)
- ②本体をポリ袋などで包み、元の梱包ケースなどに入れる
- ③高温多湿を避け、直射日光が当たらない10°C~35°Cの環境で保管する

故障かな？と思われたときは

*修理を依頼される前に、一度お調べください。

こんな場合	お調べください	対処
電源が入らない		
羽根の回転がすぐに止まる	十分に充電されていますか？	約4.5時間充電してください。(P. 12~16)
充電できない	マイクロUSBコネクタが、マイクロUSB接続端子から抜けていませんか？ USBコネクタが、パソコンなどのUSB接続端子／USB-ACアダプターから抜けていませんか？ USB-ACアダプターが、コンセントから抜けていませんか？	確実に差し込んでください。

こんな場合	お調べください	対処
風の吹き出 しが弱い	本体内側や羽根に、ほこ りなどがたまっていますか？	本体内側や羽根のお手入 れをしてください。 (P. 20)
	吹出口や吸入口がふさ がっていませんか？	吹出口や吸入口をふさが ないようにご使用ください。

※以上をお調べいただき、なお異常があるときは、すぐに電源を
切って本体からUSBケーブルを抜き、お買い上げの販売店にご
相談ください。

廃棄するときは



- お客様による充電池の修理、交換はできません。
- 廃棄するとき以外は、本製品を分解しないでください。

充電池リサイクルにご協力を


このマークの商品には、充電池を使用しています。充電池にはリサイクル可能な貴重な資源が使われています。ご使用済みの商品を廃棄する際は、充電池を取り出し、必ずプラスとマイナスの金属端子部にテープなどを貼って、リサイクルボックス設置の協力店、または特定の回収窓口へお持ちください。詳細は、一般社団法人JBRCのホームページをご覧ください。

<http://www.jbrc.com>



充電池の取り出し方

- * 分解する前に、電源を入れて、完全に作動しなくなるまで充電池を放電させてください。
- * 分解するときは、手持ちのドライバーなどを使用してください。
 - ①ネジを取り外す
 - ②部品を取り外す
 - ③部品を取り外す(2個)
 - ④充電池を取り出す

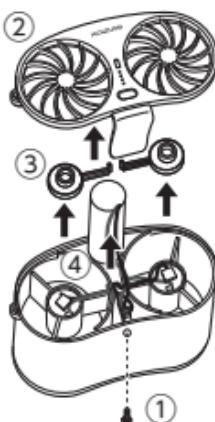

本製品使用電池について

- ・ 使用電池：リチウムイオン充電池
- ・ 定格電圧：3.7V
- ・ 数量：1個

仕様

電 源	充電式(専用USBケーブル使用)
定 格 入 力	DC5V
使 用 電 池	リチウムイオン充電池(DC3.7V 2000mAh)
消 費 電 力	4.5W(充電時)
外 形 尺 法	約123(W)×71(D)×72(H)mm
質 量	約190g
充 電 時 間	約4.5時間
付 属 品	ストラップ、USBケーブル、 取扱説明書(本書：保証書付)

※本機の仕様および外観については、改良のため予告なく変更することがあります。

別売部品について

- * USB-ACアダプターは、別売部品としてお買い求めいただけます。
- * 別売部品のご購入については、小泉成器株式会社「部品センター」にお問い合わせください。(P.28)

名 称	USB-ACアダプター
型 番	KTH-9018

アフターサービスについて

1. 保証書

- この取扱説明書には保証書が付いています。

保証書はお買い上げの販売店による「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
保証期間はお買い上げ日から1年間です。

2. 修理を依頼されるとき

- 保証期間中は

商品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。保証の記載内容により無料修理いたします。

- 保証期間が過ぎているときは

お買い上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

3. 補修用性能部品の保有期間

- ハンズフリーファンの補修用性能部品の保有期間は製造打切後5年です。

補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

4. アフターサービスについてご不明の場合

- アフターサービスについてご不明の場合には、お買い上げの販売店か、小泉成器株式会社「修理センター」にお問い合わせください。

愛情点検



★長年ご使用のハンズフリーファンの点検を！

ご使用の際このようなことはありませんか

- 電源を入れても、運転しないことがある。
- USBケーブルを動かすと通電したり、しなかったりする。
- 運転中に異常な音や振動がする。
- USBケーブル・本体が異常に熱い。
- コゲくさい臭いがする。
- その他の異常、故障がある。

ご使用中止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、電源を切り、本体からUSBケーブルを抜いて必ず販売店にご相談ください。

お客様の個人情報のお取り扱いについて

お預かりしましたお客様の個人情報は当社個人情報保護方針に基づき適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託をする場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。

〈利用目的〉

お預かりしました個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理対応のみを目的として使用させていただきます。なお、この目的のために小泉成器株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

〈業務委託の場合〉

上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を実施させるとともに適切な管理・監督をいたします。

お客様相談窓口

この商品に関するご意見・ご質問については下記へお寄せください。

ご意見・ご質問について

お客様相談窓口



ナビダイヤル
(全国共通番号)

0570 (07) 5555

■IP電話などからご利用いただけない場合

〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号 TEL. 06 (6262) 3561 FAX. 06 (6268) 1432

修理に関するお問い合わせ

東日本修理センター



ナビダイヤル
(全国共通番号)

0570 (05) 8888

■IP電話などからご利用いただけない場合

〒344-0127 埼玉県春日部市水角1190 TEL. 048 (718) 3340 FAX. 048 (718) 3350

西日本修理センター



ナビダイヤル
(全国共通番号)

0570 (05) 8888

■IP電話などからご利用いただけない場合

〒559-0033 大阪市住之江区南港中1丁目3番98号 TEL. 06 (6613) 3145 FAX. 06 (6613) 3196

部品に関するお問い合わせ

部品センター



ナビダイヤル
(全国共通番号)

0570 (00) 3211

■IP電話などからご利用いただけない場合

〒559-0033 大阪市住之江区南港中1丁目3番98号 TEL. 06 (6613) 3211 FAX. 06 (6613) 3299

小泉成器株式会社

〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号

TEL. 06 (6262) 3561 FAX. 06 (6268) 1432

受付時間：平日9:00～17:30
(土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)

2021年3月現在(所在地、電話番号などには変更がありますので、その節はご容赦願います。)

保証・無料修理規定

1. 本書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合、「無料修理」いたします。
2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。
3. ご転居、ご贈答品などで保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、本書に記載の小泉成器株式会社「修理センター」へご相談ください。
4. 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下などによる故障および損傷。
 - (ハ) 火災、地震、落雷、水害、その他の天災地変、異常電圧による故障および損傷。
- (二) 一般家庭用以外(たとえば業務用の長時間使用、車輌、船舶への搭載)に使用された場合の故障および損傷。
- (ホ) 本書のご提示がない場合。
- (ヘ) 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、または字句を書き換えた場合。
5. 保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料はお客様の負担となります。
6. 保証書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.
7. 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

※保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店、または本書に記載の小泉成器株式会社「修理センター」にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理について詳しくは本書の「アフターサービスについて」をご覧ください。

ハンズフリーファン

保証書 持込修理

本書は、本書記載の内容（裏面記載）で無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

見本

型 番	KFF-0505		
お買い上げ年月日	年 月 日		
無料修理 保証期間	対 象 部 分	期間（お買い上げ日より）	
	本 体	1 年	
お客様	お名前	様	
	ご住所	〒 TEL	
販売店	店名・住所・電話		

★販売店の皆様へのお願い 必ず全項目をご記入、ご捺印の上、お客様にお渡しください。

小泉成器株式会社 本社 〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号
TEL.06(6262)3561

★1C