

KOIZUMI


家庭用

マユシェーバー KLC-0740

取扱説明書

ご使用の前に必ずお読みください。

保証書付

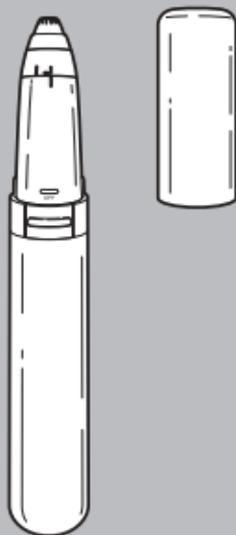

このたびはコイズミ マユシェーバーをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。正しくご使用いただくために、ご使用前に必ず、この取扱説明書をお読みください。なお、この取扱説明書には保証書が付いています。お読みになった後も、大切に保管してください。

小泉成器株式会社

安全上のご注意

- *ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- *ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



警告

誤った取扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性があるもの



注意

誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負ったり、物的損害の可能性のあるもの

絵表示例と絵表示の意味



○ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。



● 記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

⚠ 警告



改造はしない。修理技術者以外の方は、分解したり修理をしない。

故障・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店または小泉成器株式会社「修理センター」にご相談ください。



子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使用しない。

故障・けがの原因となります。



使用中、万一お肌にトラブルが生じた場合は使用を中止する。

お肌のトラブルはストレスや体質や内臓疾患、または化粧品なども原因として考えられますので、専門医にご相談ください。

初めてマユシェーバーを使用する際は、軽く試し剃りをする。

肌荒れなどトラブルの原因となります。

⚠ 注意



次のような方は使用しない。

- アレルギー体質で皮膚の敏感な方
- 過度の日焼け・吹出物・かぶれなど肌にトラブルのある方
- 化学繊維でかぶれた経験のある方
- カミソリまけした経験のある方

⚠ 注意

傷・湿疹・ほくろ・あざ・いぼ・吹出物がある部位には使用しない。

肌を傷つける原因となります。

顔や鼻毛のお手入れ以外の使用、乳幼児・ペットへの使用は避ける。

事故やトラブルにつながる恐れがあります。



落としたり、ぶついたりしない。

故障の原因となります。

刃は強く押さえない。

破損して肌を傷つける原因となります。

刃を肌に強く押し付けたり、鼻の奥まで入れたりしない。

肌や鼻孔を傷つける原因となります。



本体に水をかけたり、水につけたりしない。(アタッチメントのみ取り外して洗浄可能)

また、浴室や湿気の多いところで保管しない。

ショート・感電・故障の原因となります。



ご使用前に必ず刃部の状態(変形、破損、取り付け状態など)を確認する。

肌や鼻孔を傷つける原因となります。

⚠ 注意

周囲に人がいるときは不意の動作に注意して使用する。
肌を傷つけることがあります。



乾電池の取り扱いに関して、以下のことを守る。

- アルカリ乾電池（単4形）以外は使用しない。
- 乾電池に表示してある注意内容を必ず守る。
- 乾電池は⊕⊖極を確かめ、正しく入れる。
- 使い切った乾電池は、すぐ取り出し、分別廃棄する。
- 長時間使用しないときは、乾電池を取り出しておく。
- 使用推奨期限内の乾電池を使用する。
- 火の中に捨てない。

乾電池の発熱、破裂、液漏れによるけがや周囲汚損の原因となります。

お手入れと保管のしかた

●必ず電源スイッチを「OFF」にしてから行ってください。

＊お手入れ

本体 本体の汚れは、乾いた布で拭き取ってください。
アタッチメント取付部に毛クズが付いているときは、
付属の掃除用ブラシで取り除いてください。

⚠ 注意

本体の水洗いはできません。

感電・故障の原因となりますので、絶対におやめください。



アタッチメント

※ご使用のたびにお手入れされることをおすすめします。

①アタッチメントを本体から取り外します。(P. 12 参照)


●内刃を取り外してお手入れできます。

※内刃の分解はできません。

内刃の着脱のしかた


取り外しかた

アタッチメントから引き
抜きます。

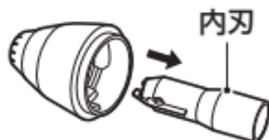


取り付けかた

アタッチメントの内側に
まっすぐに差し込みます。



お手入れと保管のしかた

②付属の掃除用ブラシで毛クズを取り除きます。

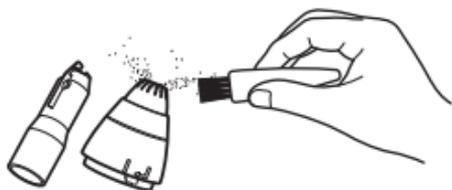

③水またはぬるま湯（40℃以下）で洗浄します。



④乾いたやわらかい布で水気を拭き取り、乾燥させます。

⑤内刃をアタッチメントに取り付け、アタッチメントを本体に確実に取り付けます。

⚠ 注意

- アタッチメントを本体に取り付けただまま洗わないでください。
- 熱湯は使用しないでください。
- ベンジン・シンナーは絶対に使用しないでください。

＊ 保管

- 必ずキャップを取り付けて保管してください。
- お子様の手の届かないところに保管してください。
- 浴室等、湿気の多いところや、直射日光の当たるところは避けてください。

【アフターサービスについて】

1 保証書

- この取扱説明書には保証書が付いています。
保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

2 修理を依頼される時

- 保証期間中は
商品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。保証の記載内容により無料修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときは
お買い上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料で修理致します。

3 補修用性能部品の保有期間

- マユシェーバーの補修用性能部品の保有期間は製造打切後5年です。補修用性能部品とは商品の機能を維持するために必要な部品です。

4 アフターサービスについてご不明の場合

- アフターサービスについてご不明の場合には、お買い上げの販売店か、小泉成器株式会社「修理センター」にお問い合わせください。

【保証・無料修理規定】

- 1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った**正常な使用状態で保証期間内に故障**した場合、「**無料修理**」致します。
- 2.保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、**商品と本書をご持参ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。**
- 3.**ご購入、ご購入品等**で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、取扱説明書の小泉成器株式会社「修理センター」へご相談ください。
- 4.保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下等による故障および損傷。
 - (ハ) 火災、地震、落雷、水害、その他の天災地変、異常電圧による故障および損傷。
 - (ニ) 一般家庭用以外（例えば業務用の長時間使用、車輛、船舶への搭載）に使用された場合の故障および損傷。
 - (ホ) 本書のご提示がない場合。
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えた場合。
- 5.保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料はお客様の負担となります。
- 6.本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.
- 7.本書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店、または取扱説明書の小泉成器株式会社「修理センター」にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理について詳しくは取扱説明書の「アフターサービスについて」をご覧ください。

マユシェーバー

保証書 持込修理

本書は、本書記載内容（裏面記載）で無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

| | | | |
|--------------|----------|---|---|
| 型番 | KLC-0740 | | |
| お買い上げ年月日 | 年 | 月 | 日 |
| 無料修理 保証期間 | 対象部分 | 期間（お買い上げ日より） | |
| | 本体 | 1年 | |
| お客様 | お名前 | <div style="border: 3px solid black; padding: 10px; display: inline-block;">見本</div> 様 | |
| | ご住所 | | |
| 販売店 | 店名・住所・電話 | | |

★販売店の皆様へお願い

必ず全項目をご記入、ご捺印の上、お客様にお渡しください。

【製造元】

小泉成器株式会社

本社 〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号

TEL.06(6262)3561

お客様の個人情報のお取り扱いについて

お受けしましたお客様の個人情報は当社個人情報保護方針に基づき適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託をする場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行ないません。

〈利用目的〉

お受けしました個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理対応のみを目的として使用させていただきます。

なお、この目的のために小泉成器株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

〈業務委託の場合〉

上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を実施させるとともに適切な管理・監督をいたします。

お客様相談窓口

この商品に関するご意見・ご質問については下記へお寄せください。

ご意見・ご質問について

お客様相談窓口



ナビダイヤル
(全国共通番号)

0570 (07) 5555

■IP電話などからご利用いただけない場合

〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号 TEL 06 (6262) 3561 FAX 06 (6268) 1432

修理に関するお問い合わせ

東日本修理センター



ナビダイヤル
(全国共通番号)

0570 (05) 8888

■IP電話などからご利用いただけない場合

〒344-0127 埼玉県春日部市水角1190 TEL 048 (718) 3340 FAX 048 (718) 3350

西日本修理センター



ナビダイヤル
(全国共通番号)

0570 (05) 8888

■IP電話などからご利用いただけない場合

〒559-0033 大阪市住之江区南港中1丁目3番98号 TEL 06 (6613) 3145 FAX 06 (6613) 3196

部品に関するお問い合わせ

部品センター



ナビダイヤル
(全国共通番号)

0570 (00) 3211

■IP電話などからご利用いただけない場合

〒559-0033 大阪市住之江区南港中1丁目3番98号 TEL 06 (6613) 3211 FAX 06 (6613) 3299

【製造元】小泉成器株式会社

〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号
TEL 06 (6262) 3561 FAX 06 (6268) 1432

受付時間：平日9：00～17：30
(土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)

2020年4月現在(所在地、電話番号などについては変更がある場合がありますので、その節はご容赦願います。)

各部のなまえ

KLC-0740

本体


アタッチメント

※取り外してお手入れ
できます。
(P. 12参照)

電源スイッチ

・上にスライド：ON
・下にスライド：OFF

乾電池カバー

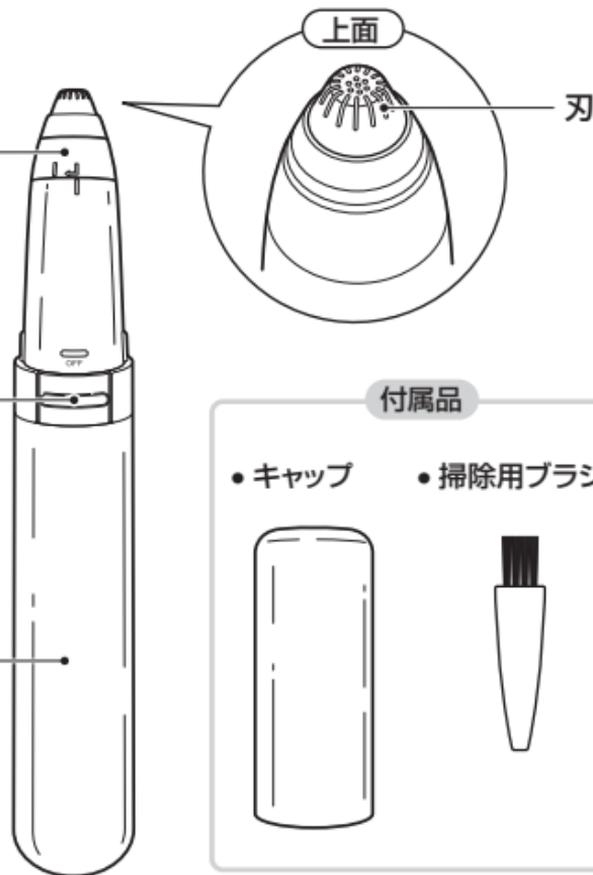

仕様

| | |
|-------|-----------------------------|
| 電 源 | DC1.5V 単4形アルカリ乾電池 1本 (別売) |
| 本体寸法 | 約21(W)×22(D)×136(H) mm |
| 質 量 | 約32g (乾電池含まず) |
| 付 属 品 | キャップ、掃除用ブラシ、取扱説明書 (本書：保証書付) |


※本機の仕様および外観については、改良のため予告なく変更することがあります。

アタッチメントの着脱のしかた

●必ず電源スイッチを「OFF」にしてから行ってください。


＊取り外しかた

アタッチメントを矢印の方向に回して取り外します。

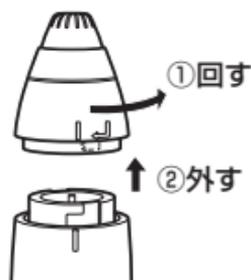

＊取り付けかた

アタッチメントと本体の印を合わせ、アタッチメントを矢印の方向に回して取り付けます。

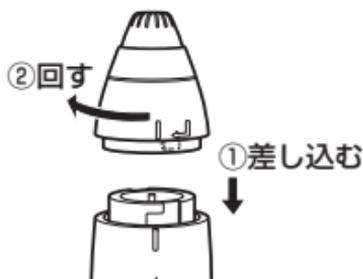


アタッチメントの  印と本体の右側の  印を合わせ、アタッチメントの  印が本体の右側の  印に合うまで回す。



乾電池の入れかた


- 必ず電源スイッチを「OFF」にして、キャップを取り付けてから行ってください。

- 1** 乾電池カバーを矢印の方向に引き外します。
- 2** 乾電池の⊕⊖の向きを確認し、乾電池ケースに入れます。

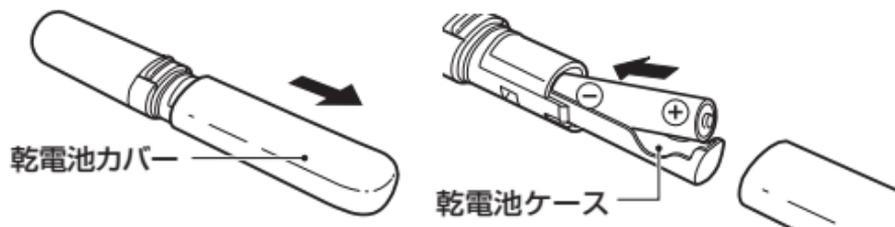

- 3** 乾電池カバーと本体の形状を合わせ、乾電池カバーを差し込みます。

- ・乾電池カバーの取り付け方向にご注意ください。無理に差し込まないでください。

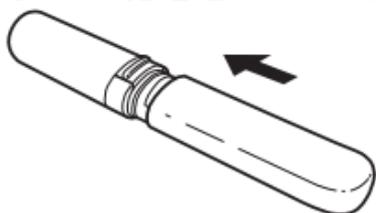

＊電池寿命について


- ・単4形アルカリ乾電池1本で約90分使用できます。(お手入れ状態や周囲温度など使用条件によって異なります。)
- ・毛を剃りにくくなったときは、新しい単4形アルカリ乾電池(1本)と交換してください。

▲ 乾電池の取り扱いに関する注意

- 以下のことを守ってください。乾電池の発熱、破裂、液漏れによるけがや周囲汚損の原因となります。
- ・アルカリ乾電池(単4形)以外は使用しない。
 - ・使い切った乾電池は、すぐ取り出し、分別廃棄する。
 - ・乾電池に表示してある注意内容を必ず守る。
 - ・長時間使用しないときは、乾電池を取り出しておく。
 - ・乾電池は⊕⊖極を確かめ、正しく入れる。
 - ・使用推奨期限内の乾電池を使用する。
 - ・火の中に捨てない。

正しい使いかた

- 初めて使用する場合は、軽くなでるように試し剃りをしてください。




注意

ご使用前に必ず刃部の状態(変形、破損、取り付け状態など)を確認してください。

1 キャップを本体から取り外します。


2 電源スイッチを「ON」にします。

電源スイッチ

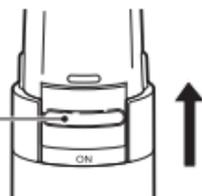

3 刃を肌に軽くあて、毛の流れに逆らってゆっくり動かします。

- ・鼻毛のお手入れをする場合は、刃の先端を鼻孔の入口にあて、ゆっくり動かします。




注意

刃を肌に強く押し付けしないでください。
また、刃を鼻の奥まで入れないでください。
肌や鼻孔を傷つける原因となります。

使用後

電源スイッチを「OFF」にします。

電源スイッチ

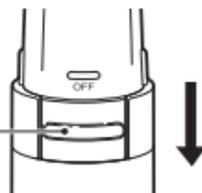

故障かな？と思ったら

修理を依頼される前に以下の点をお調べください。

| こんな場合 | 点 検 | 処置のしかた |
|------------|--------------------|----------------------------------|
| 動かない。 | 乾電池は正しい方向で入っていますか？ | 乾電池の +- を確かめてください。 (P. 13 参照) |
| | 乾電池が消耗していませんか？ | 新しい乾電池と交換してください。 |
| 切れ味が悪くなった。 | 毛クズがたまっていますか？ | お手入れをしてください。 (P. 5 ~ P. 6 参照) |

| ★長年ご使用のマユシェーバーの点検を！ | | |
|---|---|--|
| 愛情点検  | ご使用の際このようなことはありませんか？ <ul style="list-style-type: none"> ●電源を入れても、ときどき運転しない時がある。 ●運転中に異常な音がある。 ●こげくさい臭いがする。 ●その他の異常、故障がある。 | ご使用中止 このような症状の時は、故障や事故防止のため、スイッチを切り、必ず販売店にご相談ください。 |