


卓上扇風機 KLF-1116

取扱説明書 (保証書付)

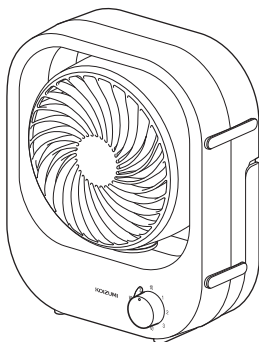

このたびは、コイズミ 卓上扇風機をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

正しくご使用いただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。

なお、この取扱説明書には保証書が付いています。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見ることが出来る所に大切に保管してください。

もくじ

安全上のご注意	1 ~ 5
使用上のお願い	6
各部のなまえ	7 ~ 8
使い方	9 ~ 12
USB 機器に接続する	9 ~ 10
運転する	11
設置方法	12
お手入れ	13
故障かな？と思われたときは	14
仕様	15
別売部品について	15
アフターサービスについて	16
お客様の個人情報のお取り扱いについて	17
お客様相談窓口	18
保証・無料修理規定	21
保証書	22

安全上のご注意

- * ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- * ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

 警告	誤った取り扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性があるもの
 注意	誤った取り扱いをしたときに、使用者が傷害を負ったり、物的損害の可能性があるもの

絵表示の意味

	○記号は、禁止の行為であることを告げるものです。 図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。
	●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中や近傍に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

- ※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見ることができるところに大切に保管してください。

安全上のご注意(つづき)

⚠ 警告



- ・改造しない。修理技術者以外の人には修理しない。廃棄するとき以外は、分解しない

火災、感電・けがのおそれがあります。修理は、お買い上げの販売店または小泉成器株式会社「修理センター」にご相談ください。



- ・異常・故障時には、直ちに使用を中止する

そのまま使用すると、発煙・発火、感電・けがのおそれがあります。

〈異常・故障例〉

- ・USBケーブルを動かすと通電したり、しなかったりする。
- ・運転中に異常な音や振動がする。
- ・USBケーブル・本体などが異常に熱い。
- ・コゲくさい臭いがする。

※このような症状のときはすぐに電源を切ってUSBケーブルを抜き、お買い上げの販売店へ点検、修理を依頼してください。

- ・USBケーブルは清潔にする。コネクタにほこりが付着している場合は拭き取る

ショート・火災のおそれがあります。

- ・必ず定格出力が5V 1Aの機器に接続する

定格出力が5V 1A以外の機器に接続すると、火災や感電のおそれがあります。



- ・濡れた手で、USBケーブルを抜き差ししない

感電・けがのおそれがあります。

⚠ 警告



- **本体に衝撃を与えない**
発火・破損・故障、感電・けがのおそれがあります。
- **本体やUSBケーブルを、高温になる場所(火やストーブのそば、炎天下など)や引火性ガスが発生する場所で使用したり、放置しない**
発火・火災・故障のおそれがあります。
- **接続端子をショートさせない。また、接続端子に金属片や鉛筆の芯などの導電性異物を入れたり接触させない**
火災・故障のおそれがあります。
- **子どもだけで使用させたり、乳幼児の手の届く所で使用しない**
事故・感電・けがのおそれがあります。
- **すき間にピン、針金、金属物などの異物を入れない**
異常作動を起こし、感電・けがのおそれがあります。
- **USBケーブルが傷んだり、接続端子の差し込みがゆるいときは使用しない**
ショート・発火、感電のおそれがあります。
- **専用のUSBケーブル以外を使用しない**
- **専用のUSBケーブルを他の機器に転用しない**
ショート・発火、感電のおそれがあります。
- **USBケーブルを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねて使用したり、重い物をのせたり、挟み込んだり、本体に巻き付けたりしない**
- **USBケーブルがよじれたまま使用しない**
USBケーブルが断線・ショートして、火災や感電のおそれがあります。
- **使用中に雷が鳴ったら、USBケーブルに触れない**
落雷による感電のおそれがあります。



安全上のご注意(つづき)

⚠ 注意



- USBケーブルを抜くときは、必ず先端のコネクタを持つ
ショート・発火、感電のおそれがあります。
- 使用時以外は必ず電源を切り、USBケーブルを接続端子
から抜く
漏電火災や絶縁劣化による感電・けがのおそれがあります。
- お手入れは、必ず電源を切り、USBケーブルを取り外し
てから行う
感電・けがのおそれがあります。



- 水につけたり、水をかけたりしない
感電や故障のおそれがあります。水がかかった場合は、直ちに
使用を中止し、販売店の点検を受けてください。



- 使用中、吹出口や吸込口のすき間や、本体枠とガードの
間に手や指を入れない
けがのおそれがあります。

⚠ 注意



- 次のような場所では使用しない
 - ・ 高温・多湿・雨や水がかかる場所(台所、浴室、温室など)
 - ・ 炎の近く、引火性ガスがある場所(ガスレンジなど)
 - ・ 暖房器具の温風が当たる場所
 - ・ 油・ほこり・薬品などが付きやすい場所ショート・発火、感電のおそれがあります。
- パソコンなどから給電するときは、外付けハードディスクなど、消費電力の大きい機器と同時に接続しない
- 給電中に、本体に振動や衝撃を与えない
パソコンなどに障害を与え、データ消失や故障のおそれがあります。
- USBケーブルを差し込んだまま持ち運んだり、保管しない
破損のおそれがあります。
- 長時間、風を体に当て続けない
体調不良を招くおそれがあります。
- 使用中、髪をガードに近づけない
髪が巻き込まれ、けがや故障のおそれがあります。
- 業務用として使用しない
連続過負荷による故障のおそれがあります。

※パソコンなどに接続する場合、データの消失や故障など、本製品を使用することによって生じた損害に関して、いかなる場合においても当社は一切責任を負いません。データの復元・損失補償などはいたしませんのでご了承ください。

使用上のお願い


* 本製品は、USB給電式の卓上扇風機です。

* 次に記載されている内容を必ず守って、正しくご使用ください。


- 吹出口や吸込口をふさがない
- 手動で首振りしない

各部のなまえ

正面

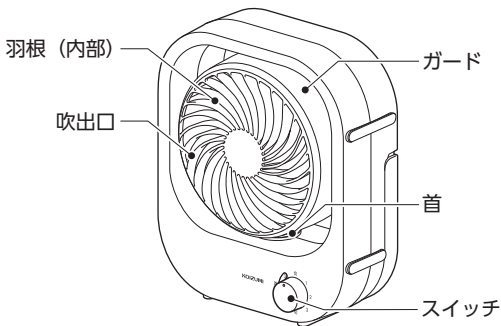


背面

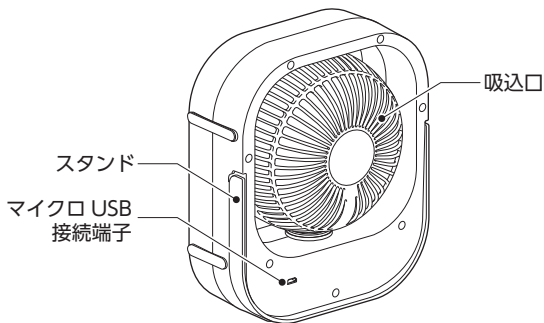

各部のなまえ(つづき)

付属品

USB ケーブル

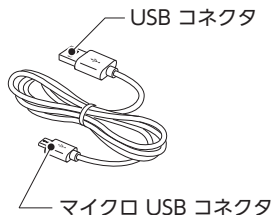

取扱説明書
(本書：保証書付)



使い方

USB機器に接続する

- * 接続する機器の取扱説明書の記載内容に従って正しくご使用ください。
- * パソコンなどに接続する場合、データの消失や故障など、本機を使用することによって生じた損害に関して、いかなる場合においても当社は一切責任を負いません。データの復元・損失補償などはいたしませんのでご了承ください。



- **必ず定格出力が5V 1Aの機器に接続する**
火災・感電のおそれがあります。




- パソコンなどから給電するときは、外付けハードディスクなど、消費電力の大きい機器と同時に接続しない
パソコンなどに障害を与え、データ消失や故障のおそれがあります。
- **USBコネクタは、USB機器に直接接続する**
USBハブなどに接続すると、電流容量が不足して正常に作動しないおそれがあります。

1. 本体を、水平で安定した場所に置く
2. USBケーブルのマイクロUSBコネクタを、本体のマイクロUSB接続端子に差し込む

使い方(つづき)

3. USBケーブルのUSBコネクタを、USB機器に差し込む 本体背面

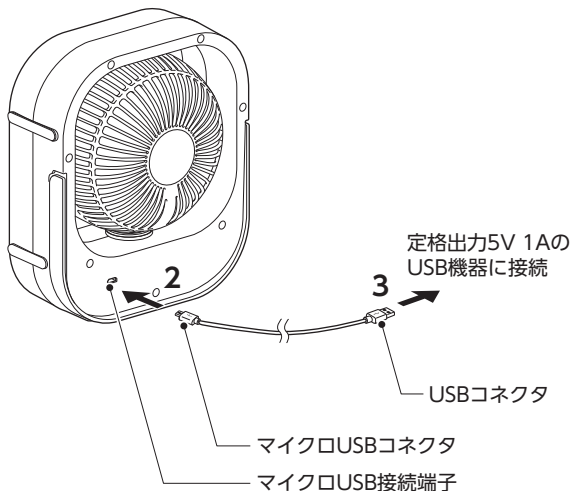

※本体への給電には、当社別売部品のUSB-ACアダプターも使用できます。
当社別売部品のUSB-ACアダプターについては、P.15をご参照ください。


運転する



- 手動で首振りしない
破損のおそれがあります。

1. スイッチを左または右に回す

- 電源が入り、スイッチの位置に応じたモードで運転します。
- 風量は、1 (弱) ・ 2 (中) ・ 3 (強) の3段階です。
- 左右 (または上下) に風を送りたいときは首振りモードに、
一点に風を送りたいときは静止モードに合わせてください。

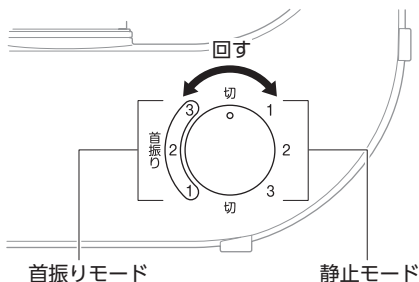

2. 電源を切る


- スイッチを、上または下の「切」に合わせてください。
- 羽根が停止したことを確認してください。
- 使用後は、USBケーブルを本体およびUSB機器から抜いてください。

使い方(つづき)

設置方法


左右に風を送りたいとき

- 本体を縦向きに置いて首振りモードにすると、左右に風を送ることができます。
- 背面のスタンドを使用するときは、図のように確実に開いてください。

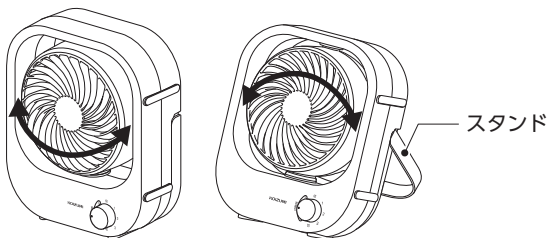

上下に風を送りたいとき

- 本体を横向きに置いて首振りモードにすると、上下に風を送ることができます。

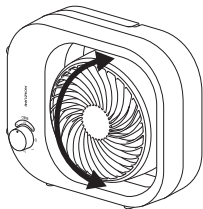

お手入れ


※お手入れは、電源を切り、USBケーブルを取り外してから行ってください。



- 水につけたり、水をかけたりしない
感電や故障のおそれがあります。
- ベンジン、シンナー、アルコール、灯油などの溶剤や、
薬品類、磨粉などを使用しない
引火・破損、感電のおそれがあります。

本体(汚れが目立つとき)


- ① 中性洗剤を薄めて布に含ませ、
よく絞ってから汚れを拭き取る
- ② 乾いた布で、洗剤が残らないように
拭き取る
- ③ 陰干しして、よく乾燥させる

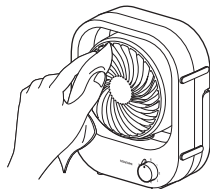

ガード・羽根(ほこりがたまったとき)

※ガード・羽根は取り外さないでください。

- ① ガードの内側、羽根に付いた
ほこりなどを、掃除機で吸い
取る

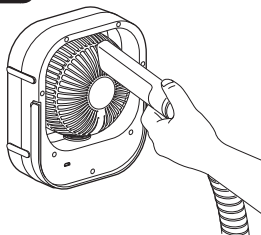

お願い

ガードやガードの内側、羽根にほこりなどがたまると、風量の低下や故障のおそれがありますので、定期的にお手入れしてください。

故障かな？と思われたときは

＊修理を依頼される前に、一度お調べください。

こんな場合	お調べください	対処
電源が入らない	マイクロUSBコネクタが、 マイクロUSB接続端子から 抜けていませんか？	確実に差し込んでください。
	USBコネクタが、USB機器 から抜けていませんか？	
	定格出力5V 1A以外の USB機器を使用していま せんか？	定格出力5V 1AのUSB 機器をご使用ください。
	ご使用のUSB機器の電源 や充電が切れていません か？	USB機器の電源を入れ る、充電するなど、外部 に給電できる状態にして ご使用ください。
羽根は回る が、異常な 音がする	ガードが変形して、羽根 に当たっていませんか？	直ちに電源を切り、お買 い上げの販売店にご連絡 ください。
風の吹き出 しが弱い	ガードや羽根に、ほこり などがたまっていますか？	ガードや羽根のお手入れ をしてください。 (P.13)
	吹出口や吸込口がふさ がっていませんか？	吹出口や吸込口をふさが ないようにご使用ください。

※以上をお調べいただき、なお異常があるときは、すぐに電源を切って本体からUSBケーブルを抜き、お買い上げの販売店にご相談ください。

仕様

電 源	DC5V 1A(専用USBケーブル使用)
消 費 電 力	3.5W
外 形 寸 法	約170(W)×90(D)×200(H)mm
質 量	約445g
付 属 品	USBケーブル、取扱説明書(本書：保証書付)

※本機の仕様および外観については、改良のため予告なく変更することがあります。

別売部品について

- *USB-ACアダプターは、別売部品としてお買い求めいただけます。
- *別売部品のご購入については、小泉成器株式会社「部品センター」にお問い合わせください。(P.18)

名 称	USB-ACアダプター
型 番	KTH-9018

アフターサービスについて

1. 保証書

- この取扱説明書には保証書が付いています。
保証書はお買い上げの販売店による「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
保証期間はお買い上げ日から1年間です。

2. 修理を依頼されるとき

- 保証期間中は
商品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。保証の記載内容により無料修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときは
お買い上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

3. 補修用性能部品の保有期間

- 卓上扇風機の補修用性能部品の保有期間は製造打切後5年です。
補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

4. アフターサービスについてご不明の場合

- アフターサービスについてご不明の場合には、お買い上げの販売店か、小泉成器株式会社「修理センター」にお問い合わせください。

愛情点検



★長年ご使用の卓上扇風機の点検を！

ご使用の際このようなことはありませんか

- 電源を入れても、運転しないことがある。
- USBケーブルを動かすと通電したり、しなかったりする。
- 運転中に異常な音や振動がする。
- USBケーブル・本体が異常に熱い。
- コゲくさい臭いがする。
- その他の異常、故障がある。

ご使用中止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、電源を切り、本体からUSBケーブルを抜いて必ず販売店にご相談ください。

お客様の個人情報のお取り扱いについて

お預かりしましたお客様の個人情報は当社個人情報保護方針に基づき適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託をする場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。

〈利用目的〉

お預かりしました個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理対応のみを目的として使用させていただきます。なお、この目的のために小泉成器株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

〈業務委託の場合〉

上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を実施させるとともに適切な管理・監督をいたします。

お客様相談窓口

この商品に関するご意見・ご質問については下記へお寄せください。

ご意見・ご質問について

お客様相談窓口



ナビダイヤル
(全国共通番号)

0570 (07) 5555

■IP電話などからご利用いただけない場合

〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号 TEL. 06 (6262) 3561 FAX. 06 (6268) 1432

修理に関するお問い合わせ

東日本修理センター



ナビダイヤル
(全国共通番号)

0570 (05) 8888

■IP電話などからご利用いただけない場合

〒344-0127 埼玉県春日部市水角1190 TEL. 048 (718) 3340 FAX. 048 (718) 3350

西日本修理センター



ナビダイヤル
(全国共通番号)

0570 (05) 8888

■IP電話などからご利用いただけない場合

〒559-0033 大阪市住之江区南港中1丁目3番98号 TEL. 06 (6613) 3145 FAX. 06 (6613) 3196

部品に関するお問い合わせ

部品センター



ナビダイヤル
(全国共通番号)

0570 (00) 3211

■IP電話などからご利用いただけない場合

〒559-0033 大阪市住之江区南港中1丁目3番98号 TEL. 06 (6613) 3211 FAX. 06 (6613) 3299

小泉成器株式会社

〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号

TEL. 06 (6262) 3561 FAX. 06 (6268) 1432

受付時間：平日9：00～17：30
(土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)

2021年3月現在(所在地、電話番号などには変更がありますので、その節はご容赦願います。)

MEMO

MEMO

保証・無料修理規定

1. 本書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った**正常な使用状態で保証期間内に故障**した場合、「**無料修理**」いたします。
 2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、**商品と本書をご持参ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。**
 3. **ご購入、ご購入品などで保証書に記入してあるお買い上げの販売店**に修理がご依頼できない場合には、本書に記載の小泉成器株式会社「修理センター」へご相談ください。
 4. 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下などによる故障および損傷。
 - (ハ) 火災、地震、落雷、水害、その他の天災地変、異常電圧による故障および損傷。
 - (ニ) 一般家庭用以外(たとえば業務用の長時間使用、車輛、船舶への搭載)に使用された場合の故障および損傷。
 - (ホ) 本書のご提示がない場合。
 - (ヘ) 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、または字句を書き換えた場合。
 5. 保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料はお客様の負担となります。
 6. 保証書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.
 7. 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- ※保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店、または本書に記載の小泉成器株式会社「修理センター」にお問い合わせください。
- ※保証期間経過後の修理について詳しくは本書の「アフターサービスについて」をご覧ください。

卓上扇風機

保証書 持込修理

本書は、本書記載内容（裏面記載）で無料修理を行うことをお約束するものです。

ご購入の日から下記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、ご購入の販売店に修理をご依頼ください。

見 本

型 番	KLF-1116		
ご購入年月日	年	月	日
無料修理 保証期間	対 象 部 分	期 間（ご購入日より）	
	本 体	1 年	
お客様	お名前	様	
	ご住所	〒 TEL	
販売店	店 名 ・ 住 所 ・ 電 話		

★販売店の皆様へのお願い 必ず全項目をご記入、ご捺印の上、お客様にお渡しください。

小泉成器株式会社 本社 〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号
TEL.06(6262)3561

★1C