

# KOIZUMI

家庭用


国内・海外両用

## エアーマスク KRX-4000

### 取扱説明書

ご使用前に必ずお読みください。

保証書  
別添

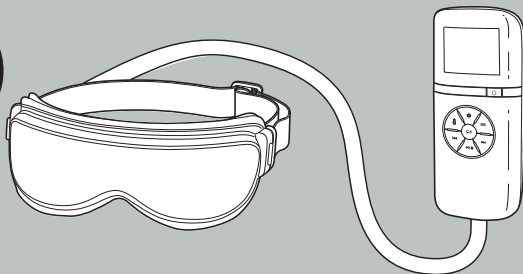

このたびはコイズミ エアーマスクをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。正しくご使用いただくために、ご使用前に必ず、この取扱説明書をお読みください。なお、保証書が別途添付されています。お読みになられたあとも、保証書とともにお使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管してください。

小泉成器株式会社



# 安全上のご注意



- \* ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- \* ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

 **警告** 誤った取扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性があるもの

 **注意** 誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負ったり、物的損害の可能性のあるもの

## 絵表示の例



○ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。

図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。



● 記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。

図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

※お読みになられた後は、お使いになる方がいつも見られるところに必ず保管してください。

## ⚠ 警告



**改造はしないでください。修理技術者以外の方は、分解したり修理をしないでください。**  
火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店または小泉成器株式会社「修理センター」にご相談ください。



**使用中痛みや不調を感じたときや、使用后肌や目に異常を感じたときは、使用を中止して専門医に相談してください。**  
事故や体調不良、肌や目のトラブルなどの原因となります。

**次のような方は、医師と相談のうえ使用してください。**

- ・ 心臓に障害のある人
- ・ 急性疾患の人
- ・ 有熱性疾患の人
- ・ 血圧異常の人
- ・ 悪性腫瘍のある人
- ・ 出産直後の人

事故や体調不良、肌や目のトラブルなどの原因となります。

**必ず交流 100-240V で使用してください。(国内・海外両用)**

火災・感電の原因となります。

**AC アダプターのコードは必ずゆとりを持たせて使用してください。**

AC アダプターのコードが引っ張られたり、屈曲が繰り返されるとショートします。

**AC アダプターは清潔にしてください。刃および刃の取付面にほこりが付着している場合はよく拭いてください。**

火災の原因となります。

## 警告



**次のような方は、使用しないでください。**

- ・アレルギー体質の人
- ・特に肌が敏感な人
- ・化学繊維でかぶれた経験のある人
- ・皮膚病の人、アトピー性皮膚炎の人
- ・皮膚炎や過度の日焼けなど、皮膚に異常のある人
- ・熱さを感じにくいなど皮膚感覚の弱い人
- ・目の病気の人（白内障・緑内障・網膜剥離など）
- ・目の手術を受けた人
- ・強度の近視の人
- ・コンタクトレンズを使用中の人（コンタクトレンズを外してからご使用ください。）
- ・顔面に神経障害、皮膚知覚障害のある人
- ・顔面にメタル・シリコン・プラスチックなどの埋め込み手術を受けた人
- ・ねむけをさそう薬（睡眠薬・かぜ薬など）を服用された人
- ・体調が特にすぐれない人、疲労が激しい人
- ・飲酒をされた人
- ・妊娠中の人

事故や体調不良、肌や目のトラブルなどの原因となります。

**子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使用しないでください。**

やけど・感電・けがをする恐れがあります。

**使用中に眠らないでください。**

事故やトラブルの恐れがあります。

**使用中に歩いたり、運動したりしないでください。**

事故やけがの原因となります。

## ⚠ 警告

ACアダプターのコードやプラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しないでください。

感電・ショート・発火の原因となります。

ACアダプターのコードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったりしないでください。また、重い物を載せたり、挟み込んだり、高温部に近づけたりしないでください。


ACアダプターのコードが破損し、火災・感電の原因となります。

プラグにピンやごみを付着させないでください。

感電・ショート・発火の原因となります。

本体にACアダプターのコードを巻きつけないでください。  
また、ACアダプターのコードを束ねたまま使用しないでください。

ACアダプターのコードがねじれて断線・ショート・火災・感電の原因となります。



次のようなときは使用しないでください。

- コンセントに差し込んだACアダプターがグラグラ動く。
- ACアダプターのコードやACアダプターが異常に熱い、または煙が出ている。
- ACアダプターのコードに深い傷がある。
- ACアダプターのコードやACアダプターが焦げている。

業務用として使用しないでください。また、不特定多数の人が使う場所に置かないでください。

連続過負荷による故障の恐れがあります。

## ⚠ 警告



専用のACアダプターで、他の商品を使用したり、充電したりしないでください。  
また、専用のAC アダプター以外での使用はしないでください。  
異常発熱による発火・ショートの原因となります。



水につけないでください。また、ぬれた手で使用しないでください。  
ショート・感電の原因となります。



浴室などの水のかかる場所や湿気の多い所で使用しないでください。  
絶縁劣化などにより、感電・火災・ショートの恐れがあります。



使用後は必ず電源を切り、ACアダプターをコンセントから抜いてください。  
けがややけど・絶縁劣化による感電や漏電火災の原因となります。

## ⚠ 注意



必ずベルトでマスクを固定して使用してください。  
けがやトラブルの原因となります。

ご使用前に、マスクに破損がないか確認してください。  
肌や目を傷つける原因となります。

## ⚠ 注意

使いはじめや敏感肌の方は、温め設定を「L（低温）」にして、お肌の様子を見ながら使用してください。

肌のトラブルの原因となります。

イヤリングなどのアクセサリやコンタクトレンズ、つけまつげは、外して使用してください。

事故やトラブルの原因となります。

マスクはこまめにお手入れをしてください。

肌のトラブルの原因となります。



ACアダプターを抜くときは、ACアダプターのコードを持たずに必ず先端のACアダプターを持って引き抜いてください。

感電やショートして発火することがあります。

乾電池の取り扱いに関して、以下のことを守ってください。


- ・アルカリ乾電池（単3形）以外は使用しない。
- ・乾電池に表示してある注意内容を必ず守る。
- ・乾電池は⊕⊖極を確かめ、正しく入れる。
- ・使い切った乾電池は、すぐ取り出し、分別廃棄する。
- ・長時間使用しないときは、乾電池を取り出しておく。
- ・使用推奨期限内の乾電池を使用する。
- ・新しい乾電池と古い乾電池または異なった種類の乾電池を混ぜて使用しない。
- ・火の中に捨てない。

乾電池の発熱、破裂、液漏れによるけがや周囲汚損の原因となります。

## ⚠ 注意

ACアダプターのコードがよじれたままでは使用しないでください。

ショートして火花が出ることがあります。

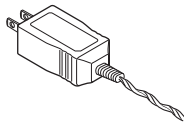

目および目の周り以外への使用、乳幼児・ペットへの使用は避けてください。

やけどや火災、故障の原因となります。

通電したまま放置しないでください。

火災の原因となります。

落としたり、ぶつけたりしないでください。

感電・発火の原因となります。

お手入れをするときは、ベンジン、シンナー、アルコール、灯油などの溶剤や薬品類、磨粉などは使用しないでください。

ひび割れ、感電、引火の恐れがあります。

規定時間以上の使用はしないでください。

肌や目のトラブルの原因となります。

ベルトをきつく締め付け過ぎないでください。

体調不良や肌のトラブルの原因となります。





## ⚠ 注意

直射日光の当たる所や、熱器具の近くに放置しないでください。

変形・変色・故障の原因となります。



他の治療器と同時に使用しないでください。

事故や体調不良の原因となります。

音楽を聴くときは、はじめから音量を上げ過ぎないでください。また、耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴かないでください。

聴力障害などの原因となります。



浴室や湿気の多い所に保管しないでください。

絶縁劣化により感電することがあります。



# 海外使用の手引き



- 当商品は「AC100-240V」の地域で使用できます。
  - ご使用前に、使用する国の電圧およびプラグの形状を確認してください。
  - ご使用前に、使用する国の電源コンセントの形状を確認して、接続プラグを選んでください。
- ※世界の電圧とプラグの一覧は、10ページに掲載しています。
- 当商品をAタイプ適用外の国でご使用の際は、使用する国の電源コンセントにあった接続プラグをご用意ください。
  - 国によっては同一国内でも地域によって電圧・プラグ形状が異なる場合がありますので、現地で充分お確かめの上、ご使用ください。
- また、電圧とプラグの一覧に記載していない国は、プラグアダプターが異なりますので、現地のホテルなどにお確かめください。

| Aタイプ                                                                                                                                                                | Bタイプ                                                                                                                                                                | B3タイプ                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 商品のプラグ形状<br>※そのまま使用できます。                                                           |   |   |
| BFタイプ                                                                                                                                                               | Cタイプ                                                                                                                                                                | Oタイプ                                                                                                                                                                |
|   |   |   |
| O2タイプ                                                                                                                                                               | SEタイプ                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                     |
|   |   |                                                                                                                                                                     |

# 世界の電圧とプラグ

| 国名・地域名     | Area・Countries | 電圧 Voltage  | プラグ Plug                   | 国名・地域名      | Area・Countries       | 電圧 Voltage  | プラグ Plug            |
|------------|----------------|-------------|----------------------------|-------------|----------------------|-------------|---------------------|
| アフガニスタン    | Afghanistan    | 230         | B, B3, C, SE               | アイスランド      | Iceland              | 230         | A, B, C, SE         |
| インド        | India          | 115/230/240 | B, B3, BF, C, SE           | フランス        | France               | 127/230     | A, C, O, SE         |
| インドネシア     | Indonesia      | 127/220/230 | A, B, B3, BF, C, SE        | ブルガリア       | Bulgaria             | 110/220     | A, C, O, SE         |
| カンボジア      | Cambodia       | 120/220     | A, C                       | ベルギー        | Belgium              | 127/230     | A, B, C, SE         |
| シンガポール     | Singapore      | 115/230     | A, B, B3, BF, C            | ドイツ         | Germany              | 230         | B, B3, C            |
| スリランカ      | Sri Lanka      | 230         | B, B3, BF, C               | ポルトガル       | Portugal             | 230         | B, B3, BF, C, SE    |
| タイ         | Thailand       | 110/220     | A, B, B3, BF, C            | マルタ         | Malta                | 230         | B, B3, BF, C        |
| 台湾         | Taiwan         | 110/220     | A, C, O                    | マダガスカル      | Madagascar           | 127/220     | A, C                |
| 韓国         | Korea          | 110/220     | A, C, SE                   | モナコ         | Monaco               | 127/220     | A, B, C, SE         |
| タイワン       | PRK            | 110/220/220 | A, B, B3, BF, C, O, SE     | ユーゴスラビア     | Yugoslavia           | 220         | C, SE               |
| 中国         | China Rep.     | 110/220     | A, B, B3, BF, C, O, O2, SE | ルーマニア       | Romania              | 230         | A, C                |
| 日本         | Japan          | 100         | A                          | ルクセンブルグ     | Luxembourg           | 127/220     | A, C, SE            |
| ネパール       | Nepal          | 115/220     | A, B, B3, BF, C, SE        | ボスニア        | Bosnia               | 220         | C, SE               |
| ネパールのディッシュ | Nepaladesh     | 230         | B, B3, C                   | クロアチア       | Croatia              | 220         | A, C, SE            |
| バングラ       | Bangladesh     | 110/220     | A, B, B3, BF, C            | マケドニア       | Macedonia            | 220         | C, SE               |
| パキスタン      | Pakistan       | 110/230     | A, B, B3, C                | モルドバ        | Moldova              | 127/220     | A, C, SE            |
| ミャンマー      | Myanmar        | 230         | B, B3, BF, C, SE           | ルーマニア       | Rumania              | 127/220     | A, C, SE            |
| フィリピン      | Philippines    | 120/230/240 | A, B, B3, C, O             | オーストラリア     | Australia            | 240/250     | A, B, C, SE         |
| ブータン       | Bhutan         | 230         | C                          | グアム         | Guam                 | 120/240     | A, BF, O            |
| ブルネ        | Brunei         | 230         | B3, BF                     | サイパン        | Saipan               | 110         | A                   |
| ベトナム       | Vietnam        | 110/220     | A, BF, C, SE               | バレンティン      | Valentin             | 230         | B3, O               |
| ホンコン       | Hong Kong      | 200/220     | B, B3, BF, C               | タヒチ         | Tahiti               | 110/220     | A, C                |
| マカオ        | Macao          | 115/127/220 | A, B, B3, BF, C, SE        | トンガ         | Tonga                | 240         | O                   |
| マレーシア      | Malaysia       | 230         | B, B3, BF, C, SE           | ニューカレドニア    | New Caledonia        | 220         | B, B3, C, O, SE     |
| モンゴル       | Mongol         | 220         | B3, C                      | ニュージーランド    | New Zealand          | 230/240     | O                   |
| ラオス        | Laos           | 220         | C, SE                      | パプアニューギニア   | Papua New Guinea     | 240         | O                   |
| メキシコ       | Mexico         | 120         | A                          | パナマ         | Panama               | 110/240     | A, B, C, O          |
| ハワイ        | Hawaii         | 120         | A                          | アラブ首長国連邦    | United Arab Emirates | 220/240     | A, B3, BF, C        |
| カナダ        | Canada         | 120/240     | A, BF                      | イエメン民主人民共和国 | Yemen                | 230         | B3, BF, C           |
| テキサス       | Texas          | 120/240     | A, BF                      | イスラエル       | Israel               | 230         | C, O, SE            |
| アルゼンチン     | Argentina      | 220         | BF, C, O, SE               | イラク         | Iraq                 | 220         | B3, BF, C, SE       |
| ウルグワイ      | Uruguay        | 220         | B3, BF, C                  | イラン         | Iran                 | 230         | BF, C, SE           |
| エクアドル      | Ecuador        | 115/120/220 | A, B3, C, O                | オマーン        | Oman                 | 230         | B, B3, BF, C        |
| エル・サルバドル   | El Salvador    | 110/220     | A, B3, BF                  | カタール        | Qatar                | 240         | BF, C               |
| キューバ       | Cuba           | 110/220     | A, BF, C                   | キプロス        | Cyprus               | 240         | B3, BF, C           |
| グアテマラ      | Guatemala      | 120/240     | A, BF, C, O, SE            | クウェート       | Kuwait               | 240         | B3, C, SE           |
| コスタ・リカ     | Costa Rica     | 120/240     | A, BF, C, O, SE            | サウジアラビア     | Saudi Arabia         | 127/220     | A, B3, BF, C, SE    |
| コロンビア      | Colombia       | 120/150     | A                          | シリア         | Syria                | 220         | B3, C, SE           |
| ジャマイカ      | Jamaica        | 110/220     | A, B3, BF, C               | トルコ         | Turkey               | 220         | B3, C, SE           |
| ジャマカ       | Jamaica        | 127/220     | A, C, SE                   | トルコ         | Turkey               | 110/220/230 | A, B3, BF, C        |
| チリ         | Chile          | 220         | B3, BF, C, SE              | ヨルダン        | Jordan               | 220         | B3, BF              |
| ドミニカ共和国    | Dominican Rep. | 110/220     | A, BF, C                   | レバノン        | Lebanon              | 110/220     | A, C                |
| ニカラガ       | Nicaragua      | 120/240     | A, BF                      | エジプト・アラブ共和国 | Arab Rep. of Egypt   | 220         | B3, BF, C, SE       |
| ハイチ        | Haiti          | 110/220     | A, BF, C                   | アルジェリア      | Algeria              | 127/220     | A, C                |
| バージン諸島     | Virgin Is.     | 120/240     | A, BF, C                   | アンゴラ        | Angola               | 220         | B3, C               |
| バミューダ      | Bermuda        | 120/240/230 | A, BF                      | ウガンダ        | Uganda               | 240         | BF, C               |
| バハマ        | Bahamas        | 120/240     | A, BF, C, SE               | エチオピア       | Ethiopia             | 220         | A, C                |
| パナマ        | Panama         | 120/240     | A, BF, C                   | カナリア諸島      | Canary Is.           | 127/220     | A, C                |
| パラグアイ      | Paraguay       | 220         | A, C, SE                   | カメルーン       | Cameroon             | 127/220     | A, BF, C            |
| ペルー        | Peru           | 127/220     | A, C, SE                   | ギニア         | Guinea               | 230/240     | A, BF, C            |
| プエルトリコ     | Puerto Rico    | 120/240     | A, BF, C                   | ギニア         | Guinea               | 220         | B, C                |
| ベネズエラ      | Venezuela      | 120         | A                          | ケニア         | Kenya                | 240         | B3, BF, C           |
| ペルー        | Peru           | 220         | A, C, SE                   | コートジボワール    | Ivory Coast          | 220         | B3, C               |
| ホンジュラス     | Honduras       | 110         | A                          | コンゴ         | Congo                | 220         | B3, BF, C           |
| ボリビア       | Bolivia        | 110/220     | A, C, SE                   | ザンベ         | Zaire                | 220         | C                   |
| メキシコ       | Mexico         | 120/127/230 | A, C, SE                   | ザンベ         | Zambia               | 220         | B3, BF, C           |
| アイスランド     | Iceland        | 230         | A, C, SE                   | スーダン        | Sudan                | 220/240     | A, C                |
| アイルランド     | Ireland        | 230         | A, B, B3, BF, C, SE        | エジプト        | Egypt                | 220         | B, BF, C            |
| イギリス       | England        | 230/240     | A, B3, BF, C               | セネガル        | Senegal              | 127/220     | A, B3, C, SE        |
| イタリア       | Italy          | 120/220     | A, C, SE                   | ソマリア        | Somalia              | 110/220/230 | A, B3, BF, C        |
| オーストリア     | Austria        | 230         | B3, BF, C, O, SE           | タンザニア       | Tanzania             | 230         | B3, BF, C           |
| オランダ       | Netherlands    | 230         | B, C, SE                   | 中央アフリカ共和国   | Central Africa       | 220         | B3, C, SE           |
| ギリシャ       | Greece         | 230         | B, B3, C, SE               | チュニジア       | Tunisia              | 127/220     | A, B3, BF, C, O, SE |
| グリーンランド    | Greenland      | 220         | C                          | ナイジェリア      | Nigeria              | 230         | B3, BF, C           |
| グアテマラ      | Guatemala      | 230/240     | B, B3, BF, C               | ボツワナ        | Botswana             | 220         | B3, BF, C           |
| スイス        | Switzerland    | 230         | A, B, C, SE                | マダガスカル      | Madagascar           | 120/220     | A, B3, C            |
| スウェーデン     | Sweden         | 230         | A, C, SE                   | 南アフリカ共和国    | South Africa Rep.    | 220/230/250 | A, B3, BF, C        |
| スペイン       | Spain          | 127/220     | A, C, SE                   | モーリタニア      | Mauritania           | 230         | B3, BF, C, SE       |
| ロシア共和国     | Russia         | 127/220     | A, B, C, SE                | モロッコ        | Morocco              | 220         | C, SE               |
| スロバキア共和国   | Slovak Rep.    | 230         | A, C, SE                   | モロッコ        | Morocco              | 115/127/220 | A, C, SE            |
| デンマーク      | Denmark        | 230         | C                          | リビア         | Libya                | 127/230     | A, B3, C            |
| ドイツ        | Germany        | 127/230     | A, C, SE                   | アラブ         | Arabic Arab          | 120/240     | A, B3, BF, C, SE    |
| ハンガリー      | Hungary        | 220         | C, SE                      | ルワンダ        | Rwanda               | 110/220     | A, C, SE            |

※同じ国でも地域によって電圧やプラグの形が定まらず、表と異なる場合もあります。事前に現地のホテルや旅行代理店でご確認のうえ、ご使用ください。



# 知っておいていただきたいこと



## ※ 使用頻度について

- ・ 1日1回、1回につき約15分以内でご使用ください。  
目や肌のトラブル、体調不良の原因となります。  
※使いはじめは、体調や肌の様子を見ながら、使用時間を短めにしてご使用ください。

## ※ 使いかたについて

- ・ 使用中は目を閉じてください。また、仰向けになったり、椅子の背もたれにもたれるなどして、体の力を抜いて、リラックスした状態でご使用ください。
- ・ コンタクトレンズは必ず外してからご使用ください。
- ・ 目や目の周りに痛みを感じたり、熱すぎると感じた時は直ちに使用を中止して医師に相談してください。
- ・ 本機を使用中に眠らないでください。

## ※ 使用後の状態について

- ・ 目や目の周りが一時的に赤くなる場合がありますが、時間が経てば元に戻ります。
- ・ 顔にマスクの跡が一時的に残る場合がありますが、時間が経てば元に戻ります。
- ・ メイクをしている場合はメイクがとれることがあります。

## ※ その他について

- ・ 本機を使用する直前に目薬をささないでください。また、使用後は、しばらくしてから目薬をさしてください。
- ・ 使用中「ウィーン」「ブーン」「プシュー」といった音が鳴りますが、エアの調節や振動の動作音であり、異常ではありません。




# 各部のなまえ




## KRX-4000


### 本体

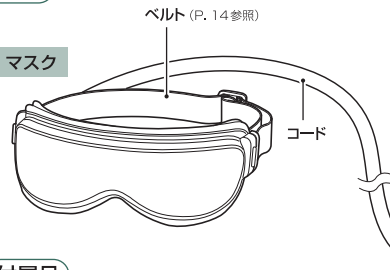

### コントローラー

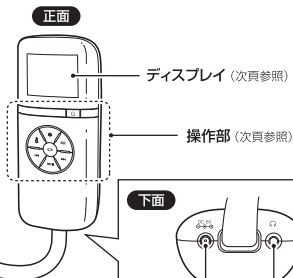

### 付属品

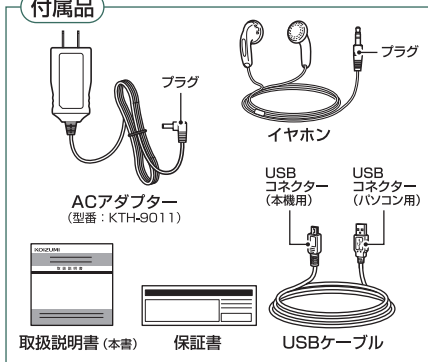


### 背面

乾電池カバー



### 内部

乾電池ケース

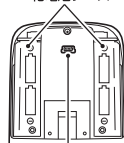


USB接続端子  
付属のUSBケーブルを接続します。  
(P. 21 参照)




# 各部のなまえ



## ＊操作部

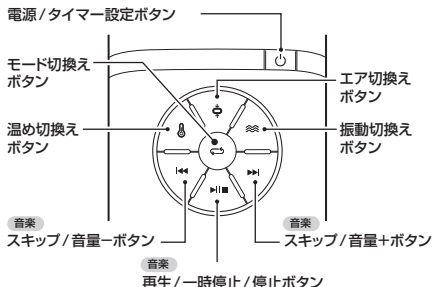

## ＊ディスプレイ

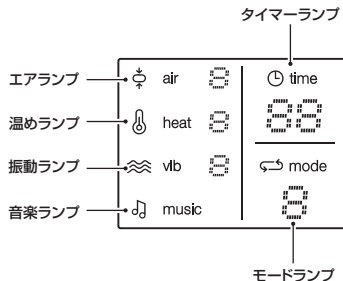

## 仕様

### ■本体

|       |                                                                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| 電 源   | 2電源方式 ・ AC100-240V・50/60Hz (専用ACアダプター使用)<br>・ DC6V 単3形アルカリ乾電池×4本 (別売) |
| サ イ ズ | ・ マスク 約215(W)×103(D)×80(H)mm<br>・ コントローラー 約65(W)×42(D)×142(H)mm       |
| 質 量   | 約510g                                                                 |
| 付 属 品 | ACアダプター (型番: KTH-9011)、イヤホン、USBケーブル (USB規格: USB2.0)、取扱説明書 (本書)、保証書    |

### ■ACアダプター (型番: KTH-9011)

|     |                    |        |        |
|-----|--------------------|--------|--------|
| 入 力 | AC100-240V・50/60Hz | コードの長さ | 約1.8m  |
| 出 力 | DC6V 800mA         | プラグ形状  | --C--+ |



# ベルトについて




- 本機は必ずベルトでマスクを固定して使用してください。

左右に軽く頭を振っても、マスクが動かない程度に固定してください。

※ベルトをきつく締め付け過ぎないように注意してください。


## 長さ調節のしかた

- 長さ調節バックル部分でベルトの布を引き上げ、左右に引っ張って調節します。

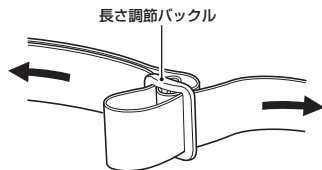

## 取り外しかた

- 取付部を持ち、ベルト取外しボタンを押しながらベルトを引き抜きます。

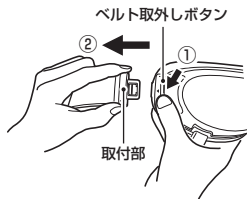

## 取り付けかた

- 取付部を持ち、ベルト取付部に「カチッ」と音がするまではめ込みます。

※梱包時は取り付けられています。





# ACアダプターでの使いかた



●電源が切れていることを確認してください。




## 警告

・本機専用のACアダプター以外は使用しないでください。  
異常発熱による発火・ショートの原因となります。

**1** コントローラーのDC INジャックに  
ACアダプターのプラグを差し込みます。

**2** コンセントにACアダプターを差し込み  
ます。

※ご使用中は、コントローラー・ACアダプターが多少熱  
くなりますが、異常ではありません。

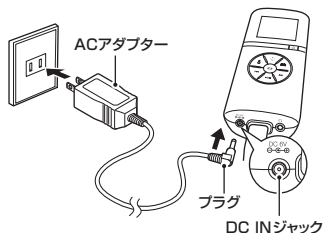

## 使用後

コンセントからACアダプターを抜き、コントローラーのDC INジャックから  
ACアダプターのプラグを取り外します。




## 警告

## ACアダプターのコードの取り扱いについて

下記について、必ずお守りください。

断線し、ショート・発火・けがの原因となります。

- 常にACアダプターのコードはゆとりをもった状態で使用する。(図①)
  - 屈曲を起こさない・引っ張られた状態で使用しない。(図②③)
  - ACアダプターのコードによじれをおこさない。(図④)
  - 本体にACアダプターのコードを巻きつけ、収納しない。(図⑤)
- ※ACアダプターのコードが異常に熱を持っているときは使用しない。

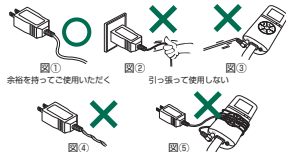






# 乾電池での使いかた




乾電池でご使用の場合は、ACアダプターを取り外してください。

- 電源が切れていることを確認してください。

**1** 乾電池カバーを矢印の方向に引き外します。

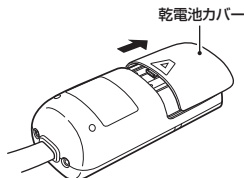

**2** ケースの内側の表示に合わせて乾電池を入れ、乾電池カバーをはめます。

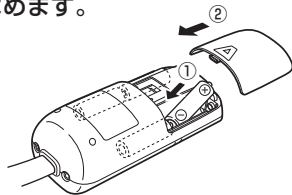

## ＊電池寿命について

- 周囲温度など使用条件によって異なります。  
動作しなくなったら、新しい単3形アルカリ乾電池（4本）と交換してください。

## ▲ 乾電池の取り扱いに関する注意

以下のことを守ってください。乾電池の発熱、破裂、液漏れによるけがや周囲汚損の原因となります。

- ・アルカリ乾電池（単3形）以外は使用しない。
- ・乾電池は⊕⊖極を確かめ、正しく入れる。
- ・長時間使用しないときは、乾電池を取り出しておく。
- ・新しい乾電池と古い乾電池または異なった種類の乾電池を混ぜて使用しない。
- ・火の中に捨てない。
- ・乾電池に表示してある注意内容を必ず守る。
- ・使い切った乾電池は、すぐ取り出し、分別廃棄する。
- ・使用推奨期限内の乾電池を使用する。





# 正しい使いかた




※いずれかのボタンを押すごとに「ピッ」と電子音が鳴ります。

## 1 「電源/タイマー設定 (⏻)」ボタンを押して、電源を入れます。

- ・「ピッ」と電子音が鳴り、ディスプレイが表示された後、自動的に「モード1」で運転を開始します。

※ディスプレイは約10秒で消灯します。

運転中にいずれかのボタンを押すと点灯します。

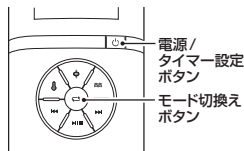

## 2 ディスプレイ点灯中に お好みで「モード切換え (↺)」ボタンを押して、モードを切換えます。

- ・押すごとにモードが切替わります。
- ・[エア][温め][振動]機能の組み合わせを、「モード1」～「モード7」から選択できます。

| モード  | モードランプの表示             | 機能の組合せ                                  |
|------|-----------------------|-----------------------------------------|
| モード1 | ↺ mode<br>⋮<br>⋮<br>⋮ | [エア]と[温め]→[温め]と[振動]→[エア]と[振動]を30秒ずつ繰り返す |
| モード2 | ↺ mode<br>⋮<br>⋮<br>⋮ | [エア]と[温め]                               |
| モード3 | ↺ mode<br>⋮<br>⋮<br>⋮ | [温め]と[振動]                               |
| モード4 | ↺ mode<br>⋮<br>⋮<br>⋮ | [エア]と[振動]                               |
| モード5 | ↺ mode<br>⋮<br>⋮<br>⋮ | [エア]のみ                                  |
| モード6 | ↺ mode<br>⋮<br>⋮<br>⋮ | [温め]のみ                                  |
| モード7 | ↺ mode<br>⋮<br>⋮<br>⋮ | [振動]のみ                                  |

# 正しい使いかた

## ※各機能の設定値について

●[エア]機能、[温め]機能、[振動]機能の設定値を、それぞれ変更することができます。

※手順2(P. 17)で選択したモードに設定されている機能のみ、設定値を変更できます。

(例)「モード2」:[エア]機能と[温め]機能の設定値を変更できます。([振動]機能の設定値は変更できません。)

「モード7」:[振動]機能の設定値を変更できます。([エア]機能と[温め]機能の設定値は変更できません。)

### エア機能

「エア切換え(☼)」ボタンを押します。

- ・押すごとに設定値が切り替わります。  
(「エア」ランプの表示が切り替わります。)
- ・「エア0」～「エア4」から選択できます。  
(「0」はエア機能無し)

### 温め機能


「温め切換え(🔥)」ボタンを押します。

- ・押すごとに設定値が切り替わります。  
(「温め」ランプの表示が切り替わります。)
- ・「0」,「L(低温)」,「H(高温)」から選択できます。  
(「0」は温め機能無し)

### 振動機能

「振動切換え(🌀)」ボタンを押します。

- ・押すごとに設定値が切り替わります。  
(「振動」ランプの表示が切り替わります。)
- ・「振動0」～「振動8」の振動パターンから選択できます。  
(「0」は振動機能無し)  
※振動の強弱の設定はできません。

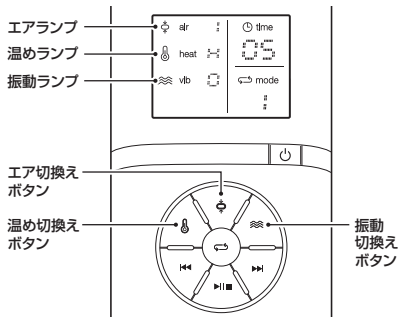



# 正しい使いかた



## 3 ディスプレイ点灯中に「電源/タイマー設定 (O)」ボタンを押して、動作時間を設定します。

- ・ 押すごとに設定値が切替わります。  
(「タイマー」ランプの表示が切替わります。)
- ・ 「5分」、「10分」、「15分」から選択できます。

## 4 マスクを装着します。

- ・ 必ずベルトでマスクを固定して使用してください。(P. 14 参照)
- ・ 目を閉じて、仰向けや椅子に座って、リラックスした状態でご使用ください。



### 注意

- ・ 1日1回、1回につき15分以内でご使用ください。



- ・ 設定した動作時間が経過すると、自動的に電源が切れます。
- ・ お好みでパソコンから取り込んだ音楽データを聴くことができます。(P. 20 ~ P. 22 参照)

### 運転を途中で停止させるには

- ・ ディスプレイ点灯中に「電源/タイマー設定 (O)」ボタンを長押しし、電源を切ります。



# 音楽データ (MP3ファイル) を聴く



- パソコンから音楽データ (MP3 ファイル) を取り込んで、本機で音楽を聴くことができます。  
※本機で再生できるのはMP3 ファイルのみです。

## ※ 動作環境について

- 下記のOSがインストールされ、USB ポートが搭載されているパソコンが必要となります。
  - ・ Windows® XP ・ Windows® Vista ・ Windows® 7 ・ Windows® 8.1 ・ Windows® 10
- ※Mac OSには対応しておりません。

## ※ 取り込める音楽データの形式・容量について

- 本機はMP3 ファイルのみに対応しています。音源をあらかじめのパソコンでMP3 ファイル形式に変換してください。  
お使いのパソコンの取扱説明書などをご確認ください。
- 著作権保護付きの音楽ファイルは再生できません。
- ID3 タグには対応していません。
- 最大で約500曲のMP3 ファイルを取り込むことができます。(メモリー容量：2GB)  
※1 曲あたり4分間、128kbpsを基準に計算しています。実際に取り込める曲数は、内容によって異なります。



# 音楽データ (MP3ファイル) を聴く




## 音楽データ (MP3ファイル) を取り込む

※データの破損や損失などについて、当社は一切その責任を負いません。あらかじめご了承ください。

- 1** コントローラーの裏面の乾電池カバーを外します。  
(P. 16 参照)

- 2** 付属のUSBケーブルのUSBコネクター (本機用) をコントローラーのUSB接続端子に差し込み、USBコネクター (パソコン用) をパソコンのUSBポートに接続します。

・自動的に「リムーバブルディスク」として認識されます。  
※付属のUSBケーブル以外を使用された場合、動作などの保障はできません。

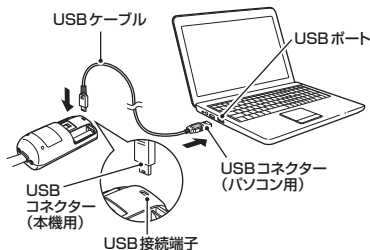

- 3** パソコンに保存されているMP3ファイルをドラッグ&ドロップして、本機にコピーします。

※本機はフォルダ内のファイルの再生には対応していません。

フォルダを作成せずに、直接ファイルをコピーするようにしてください。

- 4** パソコンから本機を正しく取り外します。

①タスクバーの通知領域に表示される「ハードウェアの安全な取り外し」をクリックします。  
②パソコンのUSBポートからUSBコネクター (パソコン用) を取り外し、コントローラーのUSB接続端子からUSBコネクター (本機用) を取り外します。

- 5** 乾電池カバーを取り付けます。(P. 16 参照)




# 音楽データ (MP3ファイル) を聴く




## 音楽データ (MP3ファイル) を聞く

- 1 イヤホンのプラグをコントローラー下面のイヤホンジャックに差し込みます。
- 2 イヤフォンを装着し、「再生/一時停止/停止 (▶||■)」ボタンを3秒以上長押しします。

- ・「音楽」ランプが点灯し、1曲目から音楽データの再生が始まります。
- ・全曲の再生が終わると、再度1曲目から再生が始まります。

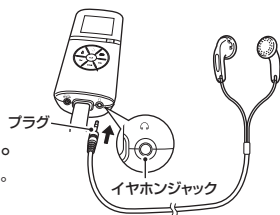

|                  |                                             |
|------------------|---------------------------------------------|
| 音量を調節する          | 音量を下げる<br>「スキップ/音量- (◀◀)」ボタンを押し続ける          |
|                  | 音量を上げる<br>「スキップ/音量+ (▶▶)」ボタンを押し続ける          |
| 演奏を止める           | 「再生/一時停止/停止 (▶  ■)」ボタンを3秒以上押し続ける            |
| 一時停止する           | 「再生/一時停止/停止 (▶  ■)」ボタンを押す<br>(再開するにはもう一度押す) |
| 曲の頭を探す<br>(スキップ) | 前の曲の頭へ<br>「スキップ/音量- (◀◀)」ボタンを押す             |
|                  | 次の曲の頭へ<br>「スキップ/音量+ (▶▶)」ボタンを押す             |
|                  |                                             |

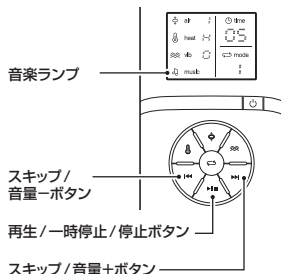

※演奏中のみ操作できます。 ※早送り、早戻しの操作はできません。

### ※ 再生の順序について

※MP3ファイルが本機に取り込まれた順に再生します。  
再生の順番を設定することはできません。



### 注意

耳を刺激するような大きな音量で、長時間続けて聴くことは避けてください。



# お手入れと保管のしかた



●必ず電源を切ってACアダプターをコンセントから抜いてから、お手入れ・保管してください。


## ※お手入れ

※マスクはこまめにお手入れをし、清潔にしてください。

乾いたやわらかい布で汚れを拭き取ります。  
汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布で  
拭き取り、乾いたやわらかい布でから拭きします。

### ⚠ 注意

- ・水洗いは絶対にしないでください。
- ・ベンジン、シンナー類は器具を傷めるので  
使用しないでください。

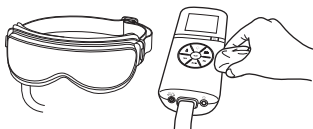

## ※保管

お客様の手の届かない所、湿気やホコリの少ない所に保管します。

### ⚠ 注意

- ・水のかかる所や、湿気の多い所に放置しないでください。
- ・直射日光の当たる所や、熱器具の近くに放置しないでください。
- ・ベルトやコードをハンガーやフックなどに掛けて、ぶら下げた状態で放置しないでください。





# 故障かな？と思ったら



●修理を依頼される前に以下の点をお調べください。

| こんな場合                 | 点 検                              | 処置のしかた                                    |
|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| 「電源 (⏻)」ボタンを押しても動かない。 | 異なる種類の乾電池を入れていませんか？              | 4個とも指定の同じ種類の新しい乾電池と交換してください。              |
|                       | 乾電池の入れかたを間違えていませんか？              | プラス・マイナスの向きを確認して入れ直してください。                |
|                       | ACアダプターのプラグがDC INジャックから抜けていませんか？ | ACアダプターのプラグをDC INジャックに確実に差し込んでください。       |
|                       | ACアダプターがコンセントから抜けていませんか？         | ACアダプターをコンセントに確実に差し込んでください。               |
| 途中で止まる。               | 設定した動作時間が経過していませんか？              | 本機は設定した動作時間が経過すると、自動的に運転を停止します。故障ではありません。 |
| ディスプレイのライトが消える。       | 操作ボタンを押してから10秒以上経過していませんか？       | 操作部のいずれかのボタンを押してください。                     |
| 音楽データが再生されない。         | イヤホンのプラグがイヤホンジャックから抜けていませんか？     | イヤホンのプラグをイヤホンジャックに確実に差し込んでください。           |
|                       | MP3形式以外の音楽ファイルを取り込んでいませんか？       | MP3形式の音楽ファイルを取り込んでください。                   |
|                       | フォルダ内にMP3形式の音楽ファイルを取り込んでいませんか？   | MP3形式の音楽ファイルを直接取り込んでください。                 |

# 【アフターサービスについて】

## 1. 保証書

- 保証書は別途添付されています。

保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

## 2. 修理を依頼されるとき

- 保証期間中は

商品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。保証の記載内容により無料修理いたします。

- 保証期間が過ぎていたときは

お買い上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

## 3. 補修用性能部品の保有期間

- エアーマスクの補修用性能部品の保有期間は製造打切後5年です。

補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 4. アフターサービスについてご不明の場合

- アフターサービスについてご不明の場合には、お買い上げの販売店か、小泉成器株式会社「修理センター」にお問い合わせください。

| ★長年ご使用のエアーマスクの点検を！                                                                               |                                            |                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>愛情点検</b><br> | <b>ご使用の際<br/>このような<br/>ことはあり<br/>ませんか？</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>●電源を入れても、動作しない時がある。</li><li>●ACアダプターのコードを折り曲げると通電したり、しなかったりする。</li><li>●その他の異常、故障がある。</li></ul> |
|                                                                                                  | <b>ご使用中 止</b>                              | このような症状の時は、故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントからACアダプターのプラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。                                                                      |

# MEMO

# お客様の個人情報のお取り扱いについて

お受けしましたお客様の個人情報は当社個人情報保護方針に基づき適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託をする場合及び法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行ないません。

## 〈利用目的〉

お受けしました個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせ及び修理対応のみを目的として使用させていただきます。

尚、この目的のために小泉成器株式会社及び関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

## 〈業務委託の場合〉

上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を実施させるとともに適切な管理・監督をいたします。

## お客様相談窓口

この商品に関するご意見・ご質問については下記へお寄せください。

### ご意見・ご質問について

#### お客様相談窓口



ナビダイヤル  
(全国共通番号)

0570 (07) 5555

■IP電話などからご利用いただけない場合

〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号 TEL. 06 (6262) 3561 FAX. 06 (6268) 1432

### 修理に関するお問い合わせ

#### 東日本修理センター



ナビダイヤル  
(全国共通番号)

0570 (05) 8888

■IP電話などからご利用いただけない場合

〒344-0127 埼玉県春日部市水角1190 TEL. 048 (718) 3340 FAX. 048 (718) 3350

#### 西日本修理センター



ナビダイヤル  
(全国共通番号)

0570 (05) 8888

■IP電話などからご利用いただけない場合

〒559-0033 大阪市住之江区南港中1丁目3番98号 TEL. 06 (6613) 3145 FAX. 06 (6613) 3196

### 部品に関するお問い合わせ

#### 部品センター



ナビダイヤル  
(全国共通番号)

0570 (00) 3211

■IP電話などからご利用いただけない場合

〒559-0033 大阪市住之江区南港中1丁目3番98号 TEL. 06 (6613) 3211 FAX. 06 (6613) 3299

## 小泉成器株式会社

〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号  
TEL. 06 (6262) 3561 FAX. 06 (6268) 1432

受付時間：平日9：00～17：30  
(土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)

2020年6月現在(所在地、電話番号などについては変更がある場合がありますので、その節はご容赦願います。)